

LOFree

ZERO ARTZ

Механическая клавиатура на 84 клавиши


3 типа подключения

Благодарим Вас за приобретение механической клавиатуры Lofree Zero Artz. Чтобы работа с клавиатурой приносила Вам только удовольствие, просим Вас внимательно ознакомиться с настоящим руководством пользователя.

Технические характеристики

Количество клавиш	84
Многофункциональные кнопки	10
Материал изготовления корпуса	ABS
Материал изготовления клавиш	ABS + PC
Интерфейс подключения	USB-C
Режимы работы	Проводной, Bluetooth, радиоканал 2,4 ГГц
Имя Bluetooth	DOT2@Lofree
Размеры	325 x 160,5 x 44,4 мм

Элементы управления

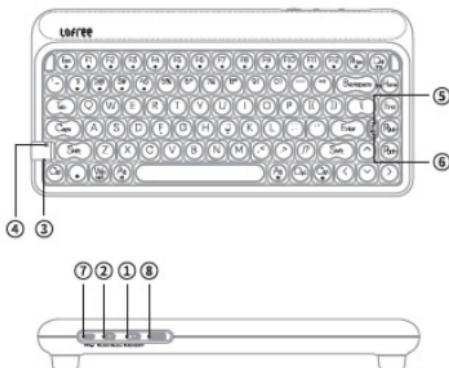

1 Переключатель режима работы

WLS: Bluetooth / радиоканал 2,4 ГГц

CAB: проводной режим

OFF: выключение клавиатуры

2 Переключатель операционной системы

Win/And: Windows / Android

Mac/iOS: MacOs / iOS

3 Индикатор заряда аккумулятора

Заряд менее 20%: мигает красным цветом.

Заряд менее 5%: быстро мигает красным цветом до отключения клавиатуры.

Аккумулятор заряжается: мигает белым цветом.

Аккумулятор заряжен: светит белым цветом.

4 Индикатор CapsLock

Клавиша CapsLock нажата - индикатор светится белым цветом.

Клавиша CapsLock не нажата - индикатор не светится

5 Индикатор Bluetooth

Синий цвет под клавишей CapsLock означает сопряжение по Bluetooth:

Медленно мигает в течение 3 минут - осуществляется сопряжение. После успешного сопряжения индикатор гаснет.

Быстро мигает в течение 3 секунд - осуществляется переключение между устройствами.

Мигает 1 минуту - осуществляется переподключение к устройству.

6 Индикатор радиоканала 2,4 ГГц

При подключении по радиоканалу индикатор мигает медленно в течение 1 минуты и гаснет после успешного сопряжения.


7 Порт USB-C

Используется для зарядки клавиатуры или для проводного подключения.

8 Гнездо для хранения USB-приемника 2,4 ГГц

Осуществление зарядки клавиатуры

1. При падении уровня заряда до 20% индикатор питания начнет мигать красным цветом. Используйте USB-C кабель из комплекта поставки для зарядки клавиатуры.

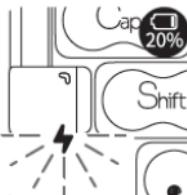

2. Во время зарядки клавиатуры индикатор питания будет мигать белым. Как только клавиатура будет заряжена, индикатор будет светиться белым. Вы можете заряжать клавиатуру в любом режиме работы: проводной, Bluetooth, в выключенном состоянии.




Проводное подключение

1. Переведите ползунок переключателя в положение «CAB».




2. Подключите один конец USB-C кабеля из комплекта поставки к клавиатуре, а второй - к компьютеру или ноутбуку.

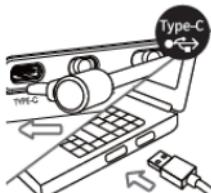

Подключение по Bluetooth

1. Переведите ползунок переключателя в положение «WLS».

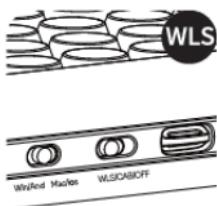


3. Найдите в списке доступных к сопряжению устройств «DOT 2@Lofree» и подключитесь к нему.





5. Нажмите сочетание клавиш Fn+1 / Fn+2 / Fn+3 для переключения между устройствами.

2. Нажмите и удерживайте сочетание клавиш Fn+1 / Fn+2 / Fn+3 до тех пор, пока индикатор не начнет медленно мигать.

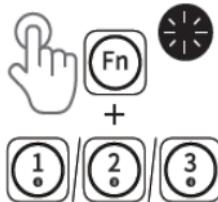

4. Индикатор статуса подключения будет всегда светиться.

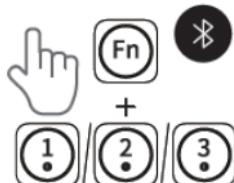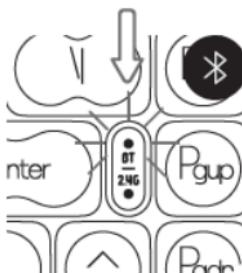

Подключение по 2,4 ГГц радиоканалу

1. Переведите ползунок переключателя в положение «WLS».



3. Вставьте USB-приемник 2,4 ГГц в USB порт компьютера или ноутбука.



Примечание: MacOS не поддерживает работу мультимедиа клавиш при подключении по 2,4 ГГц радиоканалу.

2. Извлеките из гнезда клавиатуры USB-приемник 2,4 ГГц.



4. Нажмите сочетание клавиш Fn + 4, чтобы активировать сопряжение по радиоканалу 2,4 ГГц. Индикатор начнет мигать. После успешного сопряжения индикатор будет постоянно светиться.



Переключение между операционными системами

Переведите ползунок переключателя в положение Win/And, чтобы активировать раскладку Windows.

Переведите ползунок переключателя в положение Mac/iOS, чтобы активировать раскладку MacOS.

Подсветка

1. Нажмите сочетание клавиш FN + клавиша «Вверх» или FN + клавиша «Вниз», чтобы сменить режим подсветки. Каждое нажатие переключает на новый режим подсветки.



Клавиатура поддерживает 4 режима подсветки. По умолчанию подсветка включена.

2. Нажмите сочетание клавиш FN + F5 или FN + F6, чтобы уменьшить или увеличить яркость подсветки соответственно.



Клавиатура поддерживает 4 уровня яркости: 0%, 40%, 70%, 100%.

3. Нажмите сочетание клавиш FN + клавиша «Влево» или FN + клавиша «Вправо», чтобы уменьшить или увеличить частоту мерцания подсветки соответственно.



Клавиатура поддерживает 4 уровня мерцания подсветки.

Мультимедиа и функциональные клавиши

Нажмите сочетание клавиш Fn + F1, F2..., чтобы активировать команды мультимедийных клавиш.

Сочетание	Mac	Windows
FN + ESC	/	Блокировка клавиш
FN + F1		Уменьшить яркость экрана
FN + F2		Увеличить яркость экрана
FN + F3		Открыть несколько окон
FN + F4		Поиск
FN + F5		Уменьшить яркость подсветки
FN + F6		Увеличить яркость подсветки
FN + F7		Предыдущий трек
FN + F8		Воспроизведение / Пауза
FN + F9		Следующий трек
FN + F10		Отключить звук
FN + F11		Уменьшить громкость
FN + F12		Увеличить громкость
FN + PrtsSc	/	Калькулятор
FN + DEL	/	Ins
FN + Ctrl		Меню

lofree

Shenzhen Lofree Culture Co., Ltd.
201-F4, F518 Idea Land, 1065 Bao Yuan Road,
Shenzhen
Сервисная горячая линия: 4006002083
www.lofree.com.cn www.lofree.co

[f](#) [lofree.co](#) [@lofree.co](#) [x](#) [lofreeco](#)