

DENN

ПОРТАТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




DENN Partybooster RADIANT

(DPS135)

EAC

## ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ

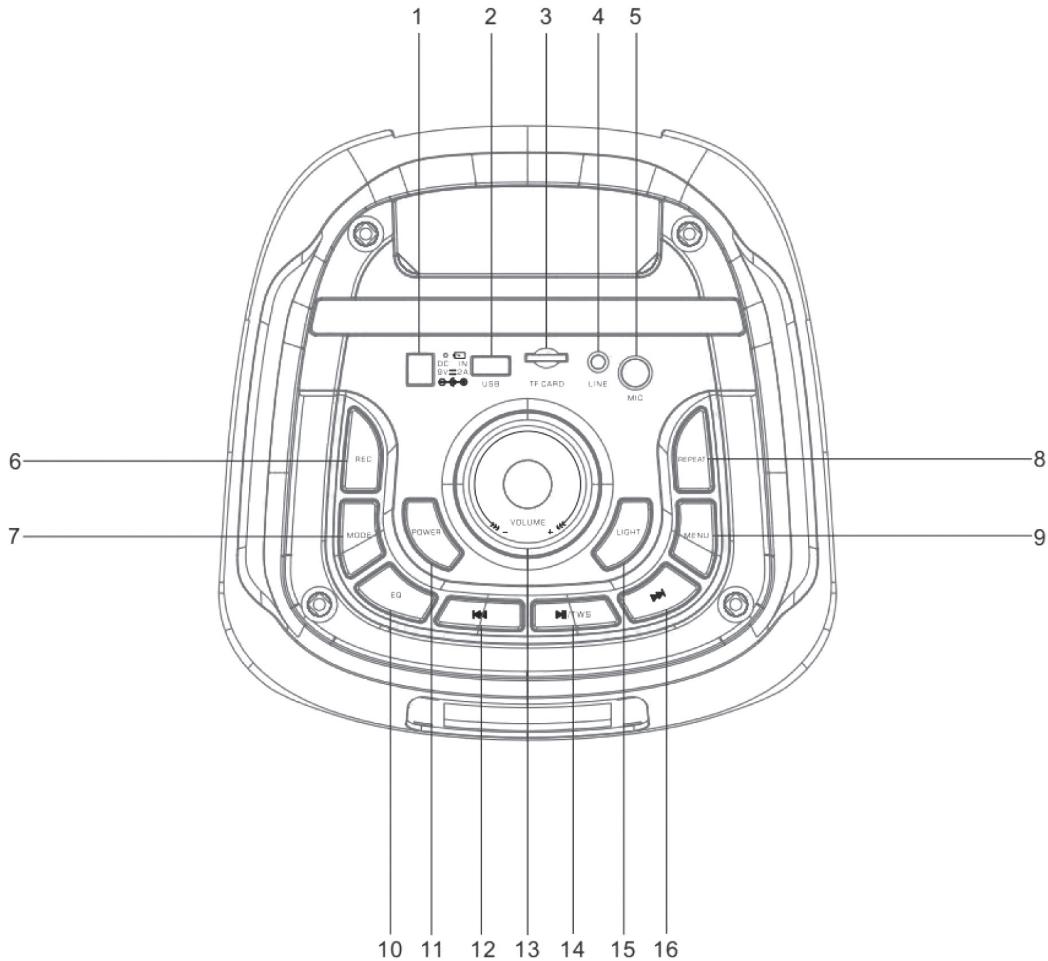

1. Гнездо зарядки
2. Воспроизведение с USB-носителя
3. Воспроизведение с карты MicroSD
4. Линейный вход (разъем 3,5 мм)
5. Микрофонный вход
6. Короткое нажатие для записи песен с микрофона на USB-носитель/TF-карту. Длительное нажатие для воспроизведения записи. Повторное длительное нажатие для удаления записи.
7. Переключатель режима: переключение между USB-носителем, TF-картой, Bluetooth, радио и линейным входом.
8. Повтор одного файла или повтор всех файлов.
9. МЕНЮ (управление основной громкостью, высокими частотами, низкими частотами, степенью реверберации, высокими частотами микрофона, низкими частотами микрофона)
10. Эквалайзер
11. Включение и отключение питания
12. Короткое нажатие для воспроизведения предыдущей песни. Длительное нажатие для перемотки назад
13. Основная громкость
14. Короткое нажатие для воспроизведения или приостановки в режиме USB/TF/BT. Длительное нажатие для подключения к TWS. Однократное нажатие для поиска и сохранения радиостанций в режиме радио.
15. Переключатель режима подсветки: короткое нажатие для переключения цвета; длительное нажатие для переключения режима.
16. Короткое нажатие для воспроизведения следующей песни; длительное нажатие для перемотки вперед

# ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

## 1. Отключение звука

Отключение звука в любом режиме.

## 2. Предыдущая песня

В режиме воспроизведения с USB-носителя/TF-карты: предыдущая песня.

В режиме Bluetooth: предыдущая песня.

## 3. Режим

Короткое нажатие для переключения между Bluetooth, линейным входом, USB-носителем, TF-картой и радио.

## 4. Запись

Чтобы начать запись, нажмите кнопку REC в режиме воспроизведения с USB-носителя.

## 5. Реверберация –

Уменьшение уровня реверберации в любом режиме.

## 6. Низкие частоты +/-

Понижение и повышение уровня низких частот.

## 7. Эквалайзер

Переключение настроек эквалайзера.

## 8. Громкость микрофона +/-

Уменьшение и увеличение уровня громкости микрофона.

## 9. Режим ожидания

## 10. Пауза и воспроизведение

Пауза и воспроизведение; однократное нажатие для поиска и сохранения радиостанций в режиме радио.

## 11. Следующая песня

В режиме воспроизведения с USB-носителя/TF-карты: следующая песня.

В режиме Bluetooth: следующая песня.

## 12. Управление подсветкой

Длительное нажатие для переключения эффектов подсветки. Короткое нажатие для смены цвета.

Чтобы включить или отключить подсветку, нажмите и удерживайте кнопку.

## 13. Повтор

Повтор одной или всех песен.

В режиме Bluetooth данная кнопка неактивна.

## 14. Воспроизведение записи

Нажмите в режиме USB для воспроизведения записи.

## 15. Удаление записи

Нажмите в режиме USB для удаления записи.

## 16. Реверберация +

Увеличение уровня реверберации в любом режиме.

## 17. Приоритет микрофона

При использовании микрофона однократное нажатие назначает приоритет микрофона по отношению к музыке. Повторное нажатие отключает приоритет микрофона.

## 18. Высокие частоты +/-


Повышение и понижение уровня высоких частот в любом режиме.

## 19. Основная громкость

## 20. Цифровые кнопки

Выбор песни в режиме USB/TF.

Выбор станции в режиме радио.

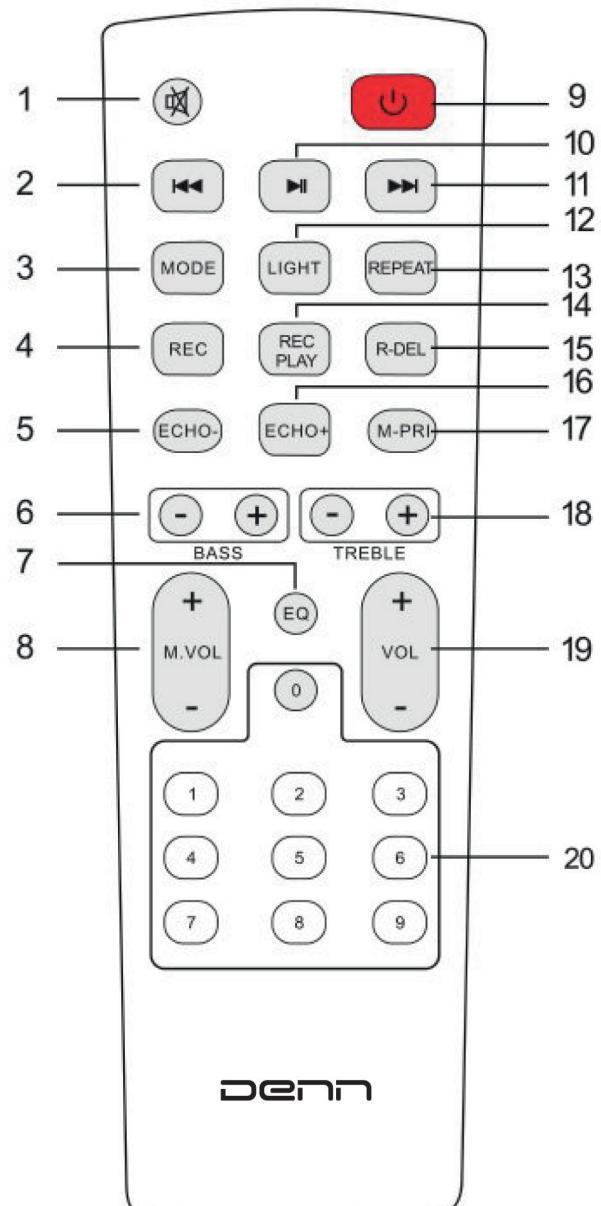

# **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

## **• РЕЖИМ СОПРЯЖЕНИЯ ПО BLUETOOTH**

Для выбора режима Bluetooth нажмите на кнопку MODE или Blue на устройстве или пульте ДУ до перехода в соответствующий режим.

1. Поместите мобильный телефон в радиусе 10 метров от устройства.
2. Активируйте режим Bluetooth на мобильном телефоне и выполните поиск доступных Bluetooth-устройств. Подробнее см. в руководстве по эксплуатации.
3. Выберите нужное устройство «**DENN Partybooster RADIANT**» из списка доступных.
4. Чтобы воспроизвести или приостановить музыку, нажмите кнопку  . Для выбора предыдущей или следующей песни нажмите соответственно  или .

## **• РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД**

Для выбора режима воспроизведения через линейный вход нажмите на кнопку MODE на устройстве или пульте ДУ до перехода в соответствующий режим. Воспроизведите музыку с устройства, подключенного через линейный вход.

## **• РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ С USB-УСТРОЙСТВА ИЛИ TF-КАРТЫ**

1. После включения устройства нажмите кнопку MODE для выбора режима воспроизведения с USB-устройства или TF-карты. Устройство начнет воспроизведение автоматически.
2. Чтобы приостановить или воспроизвести музыку нажмите на .
3. Для выбора предыдущей песни нажмите .
4. Для выбора следующей песни нажмите .

## **• РЕЖИМ РАДИО**

- Включите устройство и нажмите на кнопку MODE до перехода в режим радио (частота отображается на дисплее устройства).
- Для автоматического сохранения станций нажмите на кнопку воспроизведения (устройство выполняет поиск и сохранение радиостанций). Количество радиостанций зависит от вашего местоположения.
- Чтобы включить радиостанцию из памяти устройства, воспользуйтесь кнопками вперед и назад.
- Чтобы включить определенную радиостанцию из памяти устройства, воспользуйтесь цифровыми кнопками на пульте ДУ.

## **• РЕЖИМ TWS**

1. Включите две колонки. Нажмите и удерживайте кнопку воспроизведения одной из колонок. На дисплее колонки начнет мерцать надпись SLAU. После сопряжения колонок мерцание прекратится.
2. Включите ваше Bluetooth-устройство и поместите его в радиусе 10 метров от колонки.
3. Для подключения выберите «**DENN Partybooster RADIANT**» из списка доступных Bluetooth-устройств.
4. Теперь вы можете воспроизводить музыку с вашего Bluetooth-устройства.

# **КОМПЛЕКТАЦИЯ**

Колонка, 1 шт.

Руководство по эксплуатации, 1 шт.

Блок питания, 1 шт.

Пульт дистанционного управления, 1 шт.

Микрофон, 1 шт.

ИМПОРТЕР: Общество с ограниченной ответственностью «Ди-Саунд», Российская федерация, 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода д.19, эт.5, ком. 21Т2, info@d-sound.ru

IMPORTER: D-Sound LLC, Russian Federation, 115280, Moscow, Leninskaya Sloboda str.19, floor 5, room 21T2

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ФОШАНЬ САН-РАЙС ФОРЕЙН ТРЕЙД КО., ЛТД 2нд оф №2, Тунцзи роуд, Фошань, Гуандун, Китай

MANUFACTURER: FOSHAN SUN-RISE FOREIGN TRADE CO., LTD 2F, 2nd of No.2, Tongji Road, Foshan, Guangdong, China

ОГРАНИЦАЯ, ПРИНИМАЮЩАЯ ПРЕТЕНЗИИ: ООО “Д-С”

АДРЕС ОГРАНИЦАИ, ПРИНИМАЮЩЕЙ ПРЕТЕНЗИИ: 115280, г.Москва, ул.Ленинская Слобода д.19, эт.5, ком. 21Т2, info@d-sound.ru

Срок службы 3 года / Terms of duration 3 years

Сделано в Китае / Made in China

Товар сертифицирован

Дата изготовления: указана на упаковке

Срок гарантии: 1 год

По вопросам сотрудничества: info@d-sound.ru

