



MultiStyle 360

МУЛЬТИСТАЙЛЕР

СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения о преимуществах Multinell MultiStyle 360	3
Комплектация	5
Устройство модели	5
Управление режимами	6
Таблица скоростей	7
Таблица температур	7
Использование насадок	7
Установка насадок	8
Снятие насадок	8
Подготовка к работе и использованию	9
Сушка волос	10
Завивка волос	11
Создание объема	12
Легкие волны	13
Выпрямление	14
Технические характеристики	15
Меры безопасности	16
Очистка фильтра	18
Возможные неполадки и способы их устранения	19
Правила хранения и реализации	20
Правила транспортировки	20
Сертификация и гарантия	20
Надлежащая утилизация продукта	21
Информация и контактные данные	22
RU	2
KZ	24

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕИМУЩЕСТВАХ MULTINEL MULTISTYLE 360

Благодарим за выбор Multinel

Multinel MultiStyle 360 – это универсальный мультистайлер для ежедневных причесок. Он прост в использовании, надежен и удобен, а продуманный функционал позволяет легко укладывать волосы дома. Multinel MultiStyle 360 предназначен для сушки и укладки волос.

Замена нескольких приборов

Продуманный набор насадок разработан для разных задач: сушка, объем, выпрямление или завивка локонов.



Быстрый результат

Мощный BLDC-мотор ускоряет сушку и укладку, экономя ваше время.



Управление одной кнопкой

Интуитивный функционал позволяет сосредоточиться на результате, а не на процессе.



Для всей семьи

Подходит для любого типа волос и стилия – удобен для вас и ваших близких.



Забота о здоровье волос

Бережные температурные режимы помогают избежать перегрева, сохраняя и не повреждая здоровье волос.



Продуман до мелочей

Магнитный фильтр упрощает очистку, поворотный корпус делает работу с прибором удобной, а качественные материалы обеспечивают долговечность.



Наши плюсы



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕИМУЩЕСТВАХ MULTINEL MULTISTYLE 360



**Важная
информация**




Перед началом использования прибора особое внимание уделите разделу «Меры безопасности». Это не только поможет вам избежать непредвиденных ситуаций, но и гарантирует, что каждый опыт использования мультистайлера Multinel MultiStyle 360 будет максимально безопасным и приятным.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Мультистайлер	1 шт.
Насадка-концентратор	1 шт.
Насадка-брашинг	1 шт.
Насадка для завивки волос против часовой стрелки	1 шт.
Насадка для завивки волос по часовой стрелке	1 шт.
Насадка-расческа	1 шт.
Перчатка	1 шт.
Чехол для хранения	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ

- 1 Кнопка вкл/выкл прибора
- 2 Кнопка регулировки температуры и скорости потока
- 3 Индикаторы режимов (зеленый, желтый, красный)
- 4 Съемная решетка воздушного фильтра
- 5 Шнур электропитания
- 6 Регулятор поворота корпуса
- 7 Насадка-концентратор
- 8 Насадка для завивки волос по часовой стрелке
- 9 Насадка для завивки волос против часовой стрелки
- 10 Насадка-брашинг
- 11 Насадка-расческа

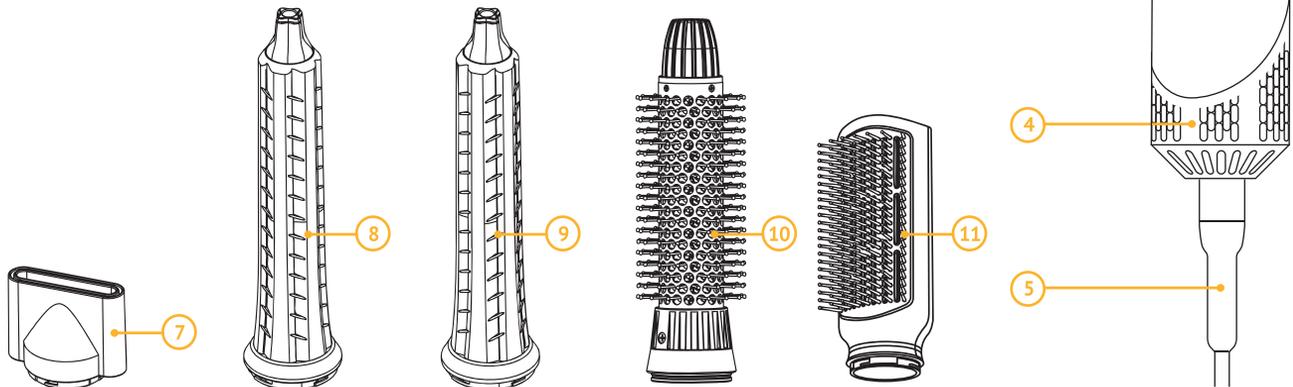

УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ



Скорость	Описание	Для кого подходит
Средняя скорость	Оптимальный режим для бережной сушки и укладки	Для всех типов волос и ежедневного использования
Высокая скорость	Мощный поток воздуха для ускоренной сушки и укладки	Для густых или длинных волос, где требуется быстрая сушка




Температура	Описание	Для кого подходит
Теплый поток	Умеренная температура для бережной сушки и укладки	Для всех типов волос, идеален для регулярного использования
Горячий поток	Высокая температура для быстрой сушки и укладки	Для густых, плотных или длинных волос
Холодный поток	Охлаждающий поток для завершения укладки и фиксации результата	Для всех типов волос, чтобы сохранить блеск и закрепить прическу

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДОК


Установка насадок



- 1 Выберите нужную насадку.
- 2 Вставьте насадку в гнездо прибора.
- 3 Поверните насадку влево (против часовой стрелки).
- 4 Убедитесь, что насадка плотно зафиксирована и не болтается.

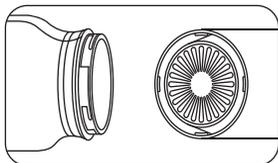

Снятие насадок

- 1 Поверните насадку вправо (по часовой стрелке) и аккуратно извлеките её из гнезда прибора.
- 2 В процессе эксплуатации насадка может нагреваться. Для безопасного снятия насадки держите её за наконечник, чтобы не обжечься.

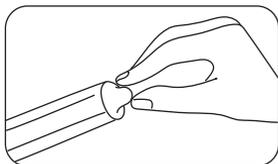

Насадка	Назначение
Концентратор	 Для целенаправленной сушки определенного участка волос (челка, борода) и укладки
Насадки для завивки волос	 Для создания локонов (левая и правая)
Насадка-брашинг	 Для создания объема, легких волн, выпрямления, укладки челки и коротких волос, подкручивания кончиков
Насадка-расческа	 Для выпрямления и разглаживания волос, устранения пушистости

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Перед началом работы

После транспортировки или хранения прибора в условиях пониженной температуры (ниже -20°C) необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трех часов.


Перед началом эксплуатации необходимо:

- Распаковать устройство и его комплектующие из коробки.
- Размотать сетевой шнур на всю его длину.
- Проверить целостность прибора и насадок, при наличии видимых повреждений не пользуйтесь устройством.
- Убедиться, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению электросети, а также, что выключатель прибора находится в выключенном положении.

Эффект	Насадка	Температура	Скорость
Сушка волос	Без насадки или концентратор	Теплый или горячий поток	Средняя или Высокая
Завивка волос	Насадка для локонов (левая или правая)	Теплый или горячий поток + холодный поток	Высокая скорость
Создание объема	Насадка-брашинг	Теплый или горячий поток	Высокая скорость
Легкие волны	Насадка-брашинг	Теплый или горячий поток + холодный поток	Высокая скорость
Выпрямление	Насадка-расческа	Теплый или горячий поток	Низкая, Средняя или Высокая

СУШКА ВОЛОС

- 1 Используйте регулятор для поворота корпуса, чтобы повернуть верхнюю часть прибора под углом 90 градусов, сформировав положение в виде буквы «Г». Это оптимальная конфигурация для простой сушки волос.
- 2 Убедитесь, что корпус зафиксирован в этом положении.
- 3 Включите прибор и выберите подходящие параметры температуры и скорости.
- 4 Настройте скорость воздушного потока в зависимости от типа волос.
- 5 Держите прибор на расстоянии 10–15 см от волос.
- 6 Завершите укладку холодным потоком, чтобы закрепить результат и придать волосам естественный блеск.

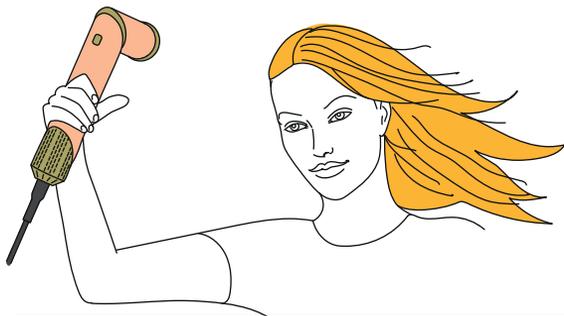

Держите прибор на расстоянии 10–15 см от волос, направляя поток воздуха от корней к кончикам. Это закроет кутикулу волос и сохранит их здоровье.

Перед началом завивки предварительно подсушите волосы, чтобы они были слегка влажными.



ЗАВИВКА ВОЛОС

1 Установите цилиндрическую насадку (левую или правую), в зависимости от желаемого направления завивки.

2 Возьмите прядь волос и поднесите мультистайлер к кончикам. Волосы начнут оборачиваться вокруг насадки самостоятельно.




3 Перемещайте мультистайлер к корням волос, не накручивая. Держите 15 секунд или пока не высохнет прядь.



4 Нажмите кнопку регулировки температуры для холодного потока на 5-10 секунд для фиксации локона.

5 Снимите прядь с насадки.

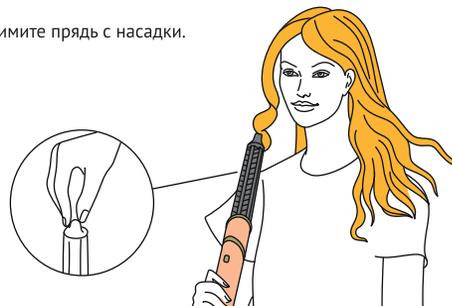


Меняйте направление потока:
от лица с одной стороны и к лицу с другой — так укладка будет выглядеть гармонично и естественно.



СОЗДАНИЕ ОБЪЕМА


- 1 Используйте зажимы, чтобы разделить волосы на 3-4 пряди перед укладкой.

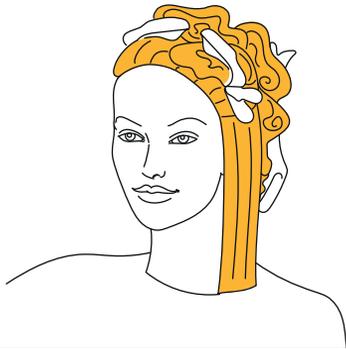

- 2 Установите насадку-брашинг.
- 3 Прижмите насадку к корням пряди волос и медленно проведите насадкой по волосам, натягивая их. Повторите несколько раз для достижения желаемого результата.

ЛЕГКИЕ ВОЛНЫ

- 1 Используйте зажимы, чтобы разделить волосы на 3-4 пряди перед укладкой.
- 2 Установите насадку-брашинг.
- 3 Поместите прядь у основания брашинга. Медленно прокручивайте брашинг, направляя прядь вокруг щетки.

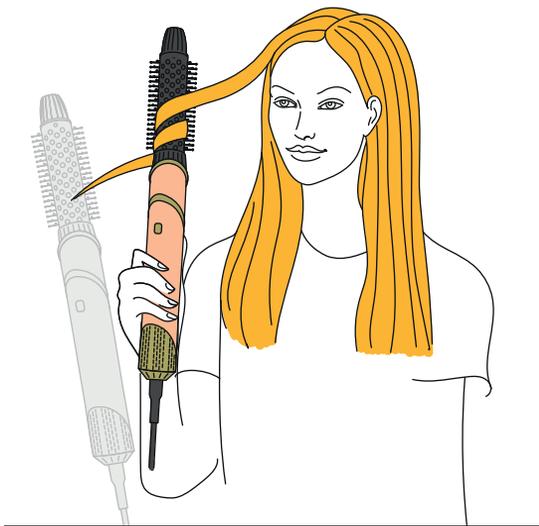

- 4 Держите 15 секунд или пока не высохнет прядь.
- 5 Включите холодный поток на 5-10 секунд для фиксации локона.
- 6 Аккуратно проворачивайте брашинг в обратном направлении, пока локон сам не соскользнет с насадки.




Избегайте резких движений, чтобы не повредить форму локона.



ВЫПРЯМЛЕНИЕ

- 1 Установите насадку-расческу.
- 2 Медленно проводите насадкой от корней к кончикам волос, чтобы убрать пушистость.

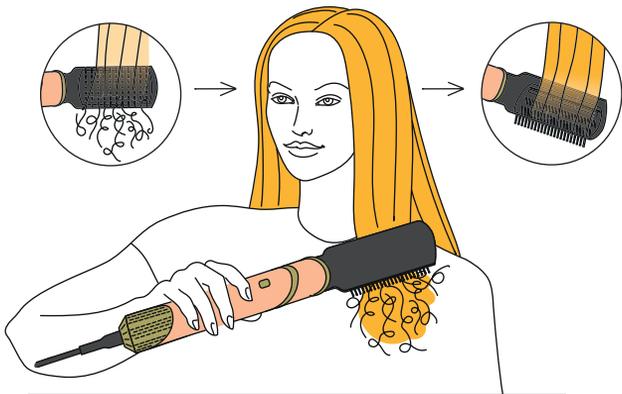

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение прибора	230 В, 50 Гц
Мощность	1500 Вт
Тип мотора	BLDC
Температурные режимы	3 режима (включая холодный)
Скорости воздушного потока	2 скорости
Вес	454 г
Длина шнура	180 см
Вращение шнура	Да

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Прибор должен быть использован только для сушки и укладки волос.

Прибор предназначен исключительно для использования в быту.

Запрещается коммерческое использование, использование устройства в производственных зонах.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы лицом, ответственным за их безопасность, об использовании прибора.

Перед началом использования мультистайлера убедитесь, что рабочее напряжение Вашей электросети соответствует напряжению, указанному на заводской табличке прибора. Несоответствие параметров электропитания может привести к необратимым повреждениям, которые не покрываются гарантией.

Для дополнительной защиты в цепи питания ванной комнаты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. При установке следует обратиться за консультацией к специалисту.

Перед каждым включением внимательно осмотрите прибор, проверьте целостность сетевого шнура.

Запрещается использовать устройство при наличии повреждений сетевой вилки или сетевого шнура.

При эксплуатации устройства рекомендуется размотать сетевой шнур на всю его длину.

Сетевой шнур питания не должен: соприкасаться с горячими

предметами; протягиваться через острые кромки; использоваться в качестве ручки для переноски устройства.

Никогда не блокируйте решетку воздушного фильтра, а также избегайте попадания волос и других посторонних предметов в решетку, так как двигатель и нагревательные элементы мультистайлера могут выйти из строя.

Не допускайте попадания посторонних предметов внутрь корпуса устройства.

Запрещается прикасаться к устройству мокрыми руками.

Запрещается наматывать шнур на корпус или ручку прибора, так как это может привести к его излому.

При повреждении шнура питания следует прекратить использование прибора. В целях безопасности замену шнура должен производить авторизованный производителем сервисный центр или подобный квалифицированный персонал. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.

Не подвешивайте и не храните устройство в местах, где оно может упасть в ванну или раковину, наполненную водой, не погружайте корпус устройства, сетевого шнура или вилку сетевого шнура в воду или в любую другую жидкость.

Не используйте устройство во время принятия ванны или душа.

При использовании устройства в ванной комнате его следует отключать от электросети сразу после эксплуатации, то есть вынуть вилку сетевого шнура из электрической розетки, так как близость воды представляет опасность даже в тех случаях, когда устройство выключено выключателем.

Внимание: запрещено пользоваться электроприбором вблизи воды (например, в ванне, рядом с бассейном и другими емкостями, содержащими воду). Контакт прибора с водой может привести к поражению электрическим током!

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание: если устройство упало в воду:

- не прикасайтесь к воде;
- немедленно извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки и только после этого доставайте устройство из воды;
- обратитесь в сервисный центр для осмотра или ремонта устройства.

Не используйте прибор для искусственных волос.

Не распыляйте спреи и лаки для волос при работающем устройстве.

Не направляйте горячий поток воздуха в глаза и другие теплочувствительные части тела.

Насадка и другие части прибора в процессе работы могут нагреваться.

Не допускайте соприкосновения горячих поверхностей устройства с лицом, шеей и другими частями тела.

Перед снятием насадки дайте ей остыть.

Не разрешайте детям прикасаться к корпусу устройства, к сетевому шнуру или к вилке сетевого шнура во время работы устройства.

Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования прибора в качестве игрушки.

Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.

Данное устройство не предназначено для использования детьми.

Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.

Не используйте устройство, если Вы находитесь в сонном состоянии.

Обязательно отключайте прибор от электросети после завершения работы, во время перемещения, перед чисткой, а также при установке или снятии насадки.

Никогда не оставляйте работающее устройство без присмотра.

При отключении прибора от сети не тяните за сетевой шнур, держитесь только за вилку.

Запрещается пользоваться насадками или деталями, не входящими в комплект данной модели мультистайлера. При использовании посторонних насадок или деталей гарантийные обязательства теряют силу.

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или разбирать устройство, а также заменять какие-либо детали.

Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.




ВНИМАНИЕ!
ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИБОР ПРИ ЛЮБЫХ НЕИСПРАВНОСТЯХ.

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИБОР ВБЛИЗИ ВОДЫ В ВАННЫХ КОМНАТАХ, ДУШЕВЫХ, БАССЕЙНАХ И Т. Д. НЕ ДОПУСКАЙТЕ КОНТАКТА ПРИБОРА С ВОДОЙ. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА

- 1 Снимите фильтрационную решетку, закрывающую воздухоприемник.
- 2 Используйте мягкую ткань или щеточку, чтобы быстро и деликатно удалить пыль и загрязнения.
- 3 Установите фильтрационную решетку обратно.

Очистку фильтра рекомендуется производить 1–2 раза в месяц.

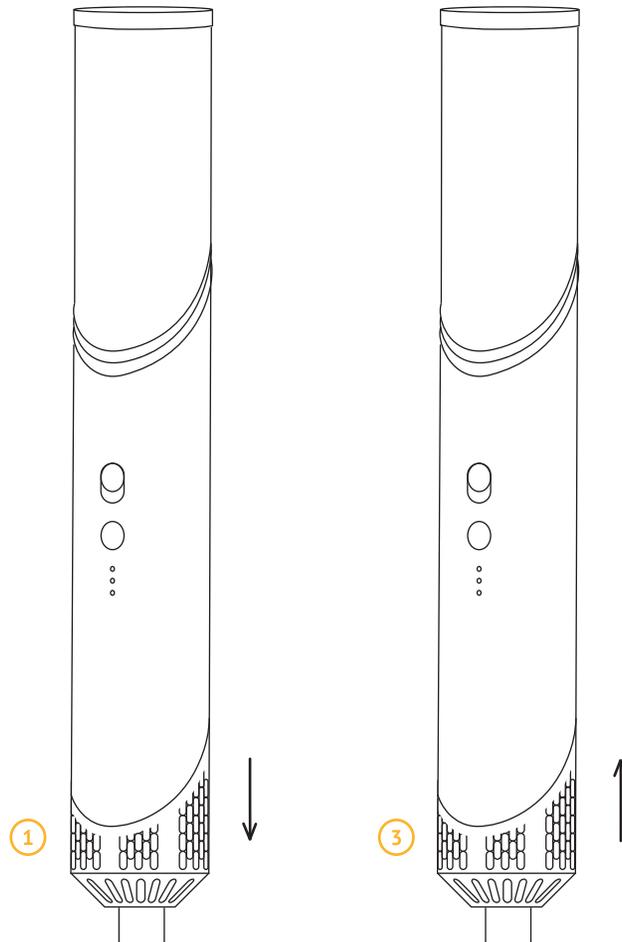

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Multinel MultiStyle 360 создан, чтобы заботиться о вас каждый день, но, если что-то пошло не так, мы здесь, чтобы помочь. Ознакомьтесь с нашими простыми рекомендациями – и ваш прибор снова будет радовать вас своей работой.

Если у вас возникли вопросы или ситуации, которые не отражены в этом руководстве, мы всегда готовы помочь. Свяжитесь с нашей службой поддержки или обратитесь к продавцу – мы ценим каждого клиента и стремимся сделать ваш опыт с Multinel максимально комфортным. Чтобы мы могли быстрее вам помочь, рекомендуем приложить фотографии или видео, описывающие проблему. Наша команда оперативно найдет лучшее решение, чтобы вы могли продолжать использование вашего Multinel MultiStyle 360 без лишних забот.

Телефон: 8 800 755-56-29
e-mail: garotdel@mail.ru

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Во время работы появляется посторонний запах	Прибор перегрелся	Сократите время непрерывной работы прибора. Увеличьте интервалы между включениями
	Прибор новый, используется первый раз	Посторонний запах исчезает после некоторого времени
При включении в электросеть прибор не работает	Неисправна розетка или нет напряжения в электросети	Проверьте напряжение и исправность розетки, подключив в нее другой прибор
	Поврежден шнур электропитания	Не используйте прибор и обратитесь к производителю
При работе прибор отключился	Прибор перегрелся	Сработала система защиты от перегрева. Отключите прибор из электросети и дайте ему остыть
При работе режима холодного обдува температура недостаточно низкая	Нагревательный элемент прибора не успел остыть после работы на большой скорости и с высокой температурой	Для достижения максимально низкой температуры необходимо некоторое время
При работе прибор быстро отключается	Прибор перегрелся из-за загрязнения воздушного фильтра	Отключите прибор от сети, отсоединив съемную решетку, и очистите поверхность внутреннего фильтра

ПРАВИЛА

Правила хранения и реализации

Изделие должно храниться в помещении при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха до 80%.

В помещениях, где хранятся изделия, не должно быть паров кислот, щелочей и других химически активных веществ, пары или газы которых могут вызвать коррозию. Реализация осуществляется в соответствии с договорами на поставку.

Правила транспортировки

Изделие и носители данных в упаковке могут транспортироваться автомобильным, железнодорожным, морским и авиационным (в герметизированных отсеках) видами транспорта на любое расстояние, при условии защиты их от грязи и атмосферных осадков. Транспортировка должна осуществляться в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта. Размещение и крепление транспортной тары с упакованными изделиями в транспортных средствах должны обеспечивать ее устойчивое положение и не допускать перемещения во время транспортировки.

Сертификация и гарантия

Гарантийный период на изделие Multinel MultiStyle 360 составляет 12 месяцев с даты приобретения товара.

Multinel MultiStyle 360 соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Гарантия действует при соблюдении следующих условий:

- не нарушены правила и условия эксплуатации, изложенные в документации, передаваемой потребителю в комплекте с изделием;
- отсутствуют механические повреждения, следы некавалифицированного ремонта, изменений конструкции или схемы изделия, возникшие после передачи товара потребителю;
- отсутствуют повреждения или неисправности, вызванные пожаром, молнией или другими природными явлениями, умышленными или неосторожными действиями, небрежным обращением, воздействием высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и пр.;
- наличия целостной маркировки с серийным номером и моделью изделия.
- Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы (например, аккумуляторы), детали отделки и корпуса, аксессуары и прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования, а также на документацию, прилагаемую к изделию.

ПРАВИЛА

Надлежащая утилизация продукта



Этот символ на продукте или описании к нему указывает, что данный продукт не подлежит утилизации вместе с другими домашними отходами по окончании срока службы. Для предотвращения возможного ущерба окружающей среде или здоровью человека вследствие неконтролируемой утилизации отходов, пожалуйста, отделите этот продукт от других типов отходов и утилизируйте его надлежащим образом для рационального повторного использования материальных ресурсов.

Домашним потребителям следует связаться с розничным торговым представителем, у которого продукт был приобретен, или местными органами власти, для получения подробной информации о том, куда и как доставить данный прибор для экологически безопасной переработки.

Промышленным потребителям следует связаться с поставщиком и проверить сроки и условия контракта на закупку. Данный продукт не следует утилизировать совместно с другими коммерческими отходами.

ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Изготовитель

Ningbo Ryaca Electrical Co., Ltd

Адрес завода-изготовителя

298 Ankang Rd., Kanxi Industrial Zone, Kandun Street,
Cixi, Ningbo, Zhejiang, China
Сделано в КНР.

Уполномоченное изготовителем лицо (импортер)

ООО «Р-Дистрибуция» 195267, РФ, г. Санкт-Петербург,
пр-кт Просвещения, д. 86, к. 1, офис 12-Н

Телефон

8 800 500-94-57

Дата изготовления

май 2024 года

Срок службы:

2 года

Срок гарантии:

1 год

**Обращайся
в любое время**





MultiStyle 360

МУЛЬТИСТАЙЛЕР

МАЗМҰНЫ

Multinel MultiStyle 360 артықшылықтары туралы жалпы мәліметтер	27
Жиынтықтамасы	29
Модель құрылғысы	29
Режимдерді басқару	30
Жылдамдық кестесі	31
Температура кестесі	31
Саптамаларды пайдалану	31
Саптамаларды орнату	32
Саптамаларды алу	32
Жұмысқа дайындау және пайдалану	33
Шашты кептіру	34
Шашты бұйралау	35
Көлем құру	36
Жеңіл толқындар	37
Түзету	38
Техникалық сипаттамалары	39
Қауіпсіздік шаралары	40
Сүзгіні тазарту	42
Ықтимал ақаулар мен оларды жою тәсілдері	43
Сақтау және сату қағидалары	44
Тасымалдау қағидалары	44
Сертификаттау және кепілдік	44
Өнімді тиісті кәдеге жарату	45
Ақпарат және байланыс деректері	46
RU	2
KZ	23

MULTINEL MULTISTYLE 360 АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

Multinel таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз!

Multinel MultiStyle 360 – бұл күнделікті шаш сәндеуге арналған әмбебап мультистайлер. Оны пайдалану оңай, сенімді және ыңғайлы, ал ойластырылған функционалдылық шашты үйде сәндеуді жеңілдетеді. Multinel MultiStyle 360 сәндеу процесін жылдам, жайлы және жағымды ету үшін жасалған.

Бірнеше аспапты алмастыру

Саптамалардың ойластырылған жиынтығы әр түрлі тапсырмалар үшін арналған: кептіру, көлем, бұйраларды түзету немесе бұйралау.



Шаштың саулығы туралы қамқорлық

Ұқыпты температуралық режим шаштың саулығын сақтап, зақымдамай, қызып кетуге жол бермеуге көмектеседі.



Жылдам нәтиже

Қуатты BLDC-мотор сіздің уақытыңызды үнемдей отырып, кептіру мен сәндеуді тездетеді.



Ұсақ-түйекке дейін ойластырылған

Магниттік сүзгі тазалауды жеңілдетеді, бұрылмалы корпус аспаппен жұмыс істеуді ыңғайлы етеді және сапалы материалдар шыдаммерзімді қамтамасыз етеді.



Бір батырмамен басқару

Интуитивті функционалдылық процеске емес, нәтижеге назар аударуға мүмкіндік береді.



Бүкіл отбасына арналған

Шаштың кез-келген түріне және стиліне сәйкес келеді – сізге және сіздің жақындарыңызға ыңғайлы.



**Біздің
артықшылықтарымыз**



MULTINEL MULTISTYLE 360 АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР



**Маңызды
ақпарат**




Аспапты пайдалануды бастамас бұрын «Қауіпсіздік шаралары» бөліміне ерекше назар аударыңыз. Бұл сізге күтпеген жағдайлардан аулақ болуға көмектесіп қана қоймайды, сонымен қатар Multinel MultiStyle 360 мультистайлерін пайдаланудың әрбір тәжірибесі мүмкіндігінше қауіпсіз және жағымды болуына кепілдік береді.

ЖИЫНТЫҚТАМАСЫ

Мультистайлер корпусы	1 дана
Шоғырлауыш-саптама	1 дана
Саптама-брашинг	1 дана
Шашты сағат тіліне қарсы бұйралауға арналған саптама	1 дана
Шашты сағат тілімен бұйралауға арналған саптама	1 дана
Саптама-тарақ	1 дана
Қолқап	1 дана
Сақтауға арналған қаптама	1 дана
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	1 дана

МОДЕЛЬ ҚҰРЫЛЫМЫ

- 1 Аспапты қосу/өшіру батырмасы
- 2 Температураны және ағын жылдамдығын реттеу батырмасы
- 3 Режим индикаторлары (жасыл, сары, қызыл)
- 4 Ауа сүзгісінің алынбалы торы
- 5 Электр қуатының баусымы
- 6 Корпусты бұруды реттегіш
- 7 Шоғырлауыш-саптама
- 8 Шашты сағат тілімен бұйралауға арналған саптама
- 9 Шашты сағат тіліне қарсы бұйралауға арналған саптама
- 10 Саптама-брашинг
- 11 Саптама-тарақ

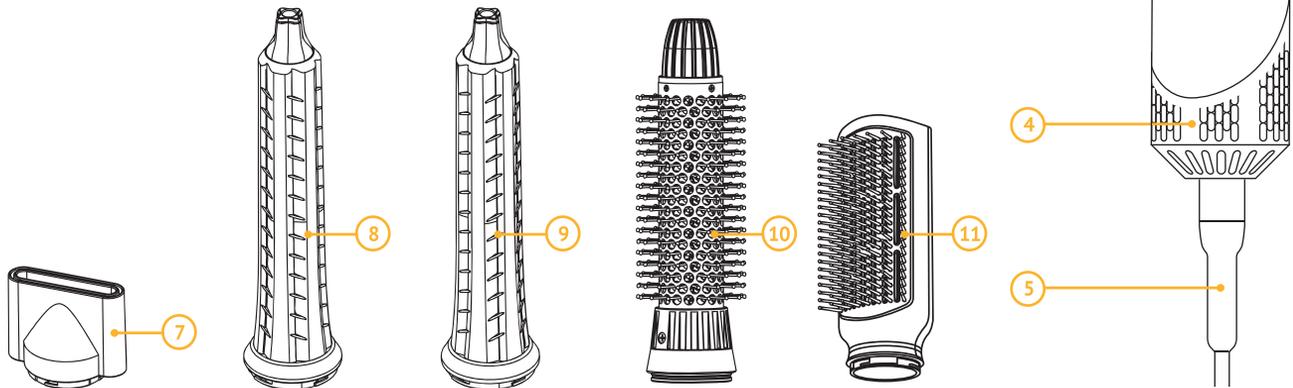

РЕЖИМДЕРДІ БАСҚАРУ



Жылдамдық	Сипаттамасы	Кім үшін қолайлы
Орташа жылдамдық	Ұқыпты кептіру және сәндеу үшін оңтайлы режим	Шаштың барлық түрлеріне және күнделікті қолдануға арналған
Жоғары жылдамдық	Жылдам кептіру және сәндеу үшін қуатты ауа ағыны	Жылдам кептіру қажет қалың немесе ұзын шаштар үшін




Температурасы	Сипаттамасы	Кім үшін қолайлы
Жылы ағын	Ұқыпты кептіру және сәндеу үшін орташа температура	Шаштың барлық түрлеріне арналған, үнемі қолдануға өте ыңғайлы
Ыстық ағын	Жылдам кептіру және сәндеу үшін жоғары температура	Қалың, тығыз немесе ұзын шашқа арналған
Суық ағын	Сәндеуді аяқтау және нәтижені бекіту үшін салқындату ағыны	Жылтырды сақтау және шашты бекіту үшін шаштың барлық түрлеріне арналған

САПТАМАЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ


Саптамаларды орнату

- 1 Қажетті саптаманы таңдаңыз.
- 2 Саптаманы аспаптың ұяшығына салыңыз.
- 3 Саптаманы сол жаққа (сағат тіліне қарсы) бұраңыз.
- 4 Саптаманың мықтап бекітілгеніне және босап тұрмағанына көз жеткізіңіз.

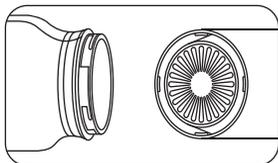

Саптамаларды алу

- 1 Саптаманы оңға бұраңыз (сағат тілімен) және оны аспаптың ұяшығынан абайлап алыңыз.
- 2 Пайдалану барысында саптама қызуы мүмкін. Саптаманы қауіпсіз алу үшін оны күйіп қалмас үшін оның ұшынан ұстаңыз.

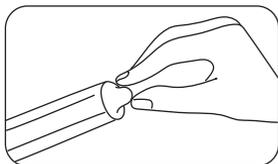

Саптама	Тағайындалуы
Шоғырлауыш	Шаштың белгілі бір бөлігін (кекіл, сақал) мақсатты кептіру үшін және сәндеу үшін
Шашты бұйралауға арналған саптамалар	Бұйралар жасау үшін (сол және оң)
Саптама-брашинг	Көлемді, жеңіл толқындарды, түзетулерді, кекілдерді және қысқа шашты сәндеуді, ұштарын бұйралауды жасау үшін
Саптама-тарақ	Шашты түзету және тегістеу, үлпілдектікті жою үшін

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

Перед началом работы

Аспапты тасымалдағаннан немесе төмен температурада (-20°C төмен) сақтағаннан кейін, оны кем дегенде үш сағат бөлме температурасында ұстау қажет.


Пайдалануды бастар алдында қажет:

- Құрылғыны және оның құрамбөліктерін қораптан шығарыңыз.
- Желілік баусымын бар ұзындығына жазып алыңыз.
- Аспап пен саптамалардың тұтастығын тексеріңіз, егер көрінетін зақым болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Аспаптың жұмыс кернеуі электр желісінің кернеуіне сәйкес келетініне және аспаптың ажыратқышы өшірілгеніне көз жеткізіңіз.

Әсері	Саптама	Температурасы	Жылдамдық
Шашты кептіру	Саптамасыз немесе концентраторсыз	Жылы немесе ыстық ағын	Орташа немесе Жоғары
Шашты бұйралау	Бұйраларға арналған саптама (сол немесе оң)	Жылы немесе ыстық ағын + суық ағын	Жоғары жылдамдық
Көлем құру	Саптама-брашинг	Жылы немесе ыстық ағын	Жоғары жылдамдық
Жеңіл толқындар	Саптама-брашинг	Жылы немесе ыстық ағын + суық ағын	Жоғары жылдамдық
Түзету	Саптама-тарақ	Жылы немесе ыстық ағын	Төмен, Орташа немесе Жоғары

ШАШТЫ КЕПТІРУ

- 1 Аспаптың жоғарғы жағын 90 градусқа бұру үшін "Г" әрібі түріндегі орналасуды қалыптастырып, корпусты бұруға арналған реттегішті қолданыңыз. Бұл шашты оңай кептіру үшін оңтайлы конфигурация.
- 2 Корпустың осы күйде бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- 3 Аспапты қосып, тиісті температура мен жылдамдық параметрлерін таңдаңыз.
- 4 Шаш түріне байланысты ауа ағынының жылдамдығын теңшеңіз.
- 5 Аспапты шаштан 10-15 см қашықтықта ұстаңыз.
- 6 Нәтижені бекіту және шашқа табиғи жылтыр беру үшін сәндеуді суық ағынмен аяқтаңыз.

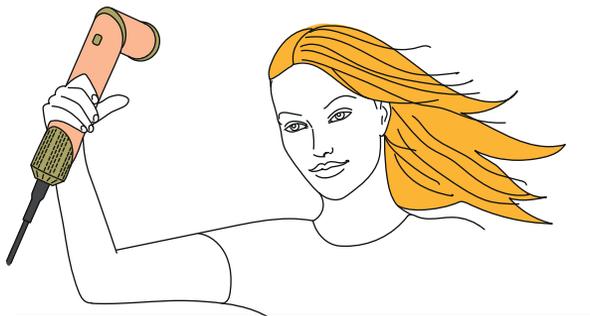

Аспапты шаштан 10-15 см қашықтықта ұстаңыз, ауа ағынын тамырдан ұшына қарай бағыттаңыз. Бұл шаш кутикуласын жауып, оның саулығын сақтайды.

Бұйралауды бастамас бұрын, шашты сәл дымқыл етіп алдын ала құрғатыңыз.




ШАШТЫ БҰЙРАЛАУ

1 Қажетті бұйралау бағытына байланысты цилиндрлік саптаманы (солға немесе оңға) орнатыңыз.

2 Шаштың бір бөлігін алыңыз және мультистайлерді ұштарына жақындатыңыз. Шаш саптаманың айналасына өздігінен орала бастайды.




3 Мультистайлерді шаштың тамырына бұрамай жылжытыңыз. 15 секунд немесе шаш талы құрғағанша ұстаңыз.

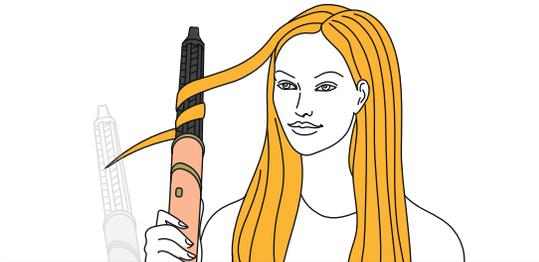

4 Бұйраны бекіту үшін суық ағын үшін температураны реттеу батырмасын 5-10 секунд басып тұрыңыз.

5 Саптамадан шаш талын алыңыз.

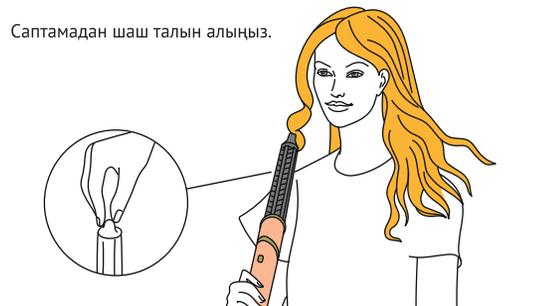

**Ағынның бағытын өзгертіңіз:
беттің бір жағынан және екінші
жағынан бетке қарай – осылай-
ша сәндеу үйлесімді және
табиғи көрінеді.**



КӨЛЕМ ҚҰРУ

- 1 Сәндеу алдында шашты 3-4 бөлікке бөлу үшін қысқыштарды қолданыңыз.




- 2 Саптама-брашингті орнатыңыз.

- 3 Саптаманы шаштың тамырына қарай жақындатып, саптаманы шаштың үстінен ақырын жүргізіңіз. Қажетті нәтижеге жету үшін бірнеше рет қайталаңыз.

ЖЕҢІЛ ТОЛҚЫНДАР

- 1 Сәндеу алдында шашты 3-4 бөлікке бөлу үшін қысқыштарды қолданыңыз.
- 2 Саптама-брашингті орнатыңыз.
- 3 Шаш талын брашингтің түбіне қойыңыз. Шаш талын қылшақтың айналасына бағыттап, брашингті баяу айналдырыңыз.

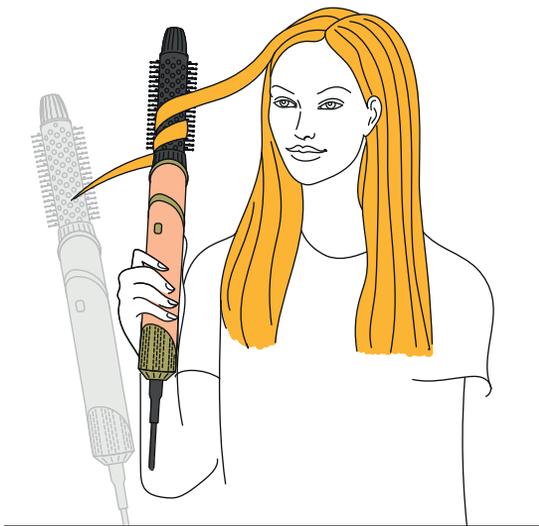

- 4 15 секунд немесе шаш талы құрғағанша ұстаңыз.
- 5 Бұйраны бекіту үшін суық ағын үшін температураны реттеу батырмасын 5-10 секунд басып тұрыңыз.
- 6 Бұйраның өзі саптамадан сырғып кеткенше брашингті ақырын кері бағытқа бұраңыз.




Бұйраның пішініне зақым келтірмеу үшін күрт қозғалыстардан аулақ болыңыз.



ТҮЗЕТУ

- 1 Сапатама-тарақты орнатыңыз.
- 2 Үлпілдектікті кетіру үшін саптаманы тамырдан шаштың ұшына дейін баяу жүргізіңіз.

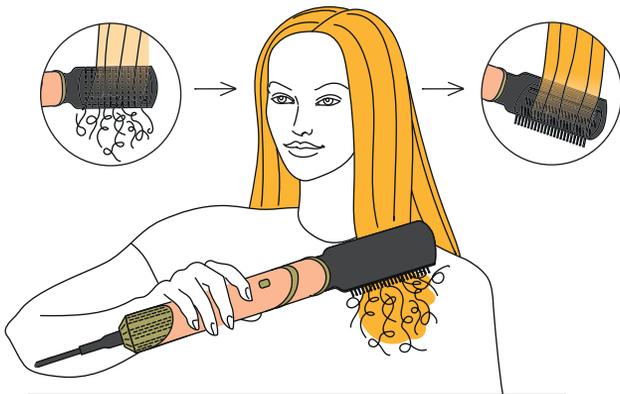

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Құрылғының кіріс кернеуі	230 В, 50 Гц
Қуаты	1500 Вт
Мотор түрі	BLDC
Температуралық режимдер	3 режим (суық режимді қосқанда)
Ауа ағынының жылдамдығы	2 жылдамдық
Салмағы	454 г
Баусымның ұзындығы	180 см
Баусымның айналуы	Иә

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Аспап тек шашты кептіру және сәндеу үшін пайдаланылуы тиіс.

Аспап тұрмыста қолдануға ғана арналған. Құрылғыны коммерциялық пайдалануға, өндірістік аймақтарда пайдалануға тыйым салынады.

Осы нұсқаулықта көрсетілгендей, құрылғыны оның тура тағайындалуы бойынша пайдаланыңыз. Аспапты дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына, пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруге әкеп соқтыруы мүмкін.

Егер олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның бақылауында болмаса немесе аспапты пайдалану туралы нұсқаулықтан өтпесе, аспап ақыл-ой, психикалық немесе физикалық қабілеттері төмен адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына не олардың тәжірибесі немесе білімі болмаған жағдайда пайдалануға арналмаған.

Мультистайлерді қолдана бастар алдында Сіздің электр желіңіздің жұмыс кернеуі аспаптың зауыттық тақтайшасында көрсетілген кернеуге сай келетініне көз жеткізіңіз. Электр қуатының параметрлерінің сәйкессіздігі кепілдік таралмайтын қайтарымсыз зақымдануларға әкеле алады.

Қосымша қорғаныс үшін 30 мА аспайтын атаулы іске қосылу тогы бар қорғаныс сөндіру құрылғысын (КСК) ванна бөлмесіндегі электр қуатының тізбегіне қосқан жөн. Орнату барысында маманның кеңесіне жүгіну қажет.

Әр қосар алдында аспапты мұқият тексеріп, желілік баусымның тұтастығын тексеріңіз. Желілік ашаның немесе желілік баусымның зақымдануы болған кезде құрылғыны пайдаланбаңыз.

Құрылғыны пайдаланған кезде желілік баусымды барынша ұзындығына жазып қою ұсынылады.

Желілік қуат баусымы: ыстық заттармен жанаспауы; өткір жиектер арқылы тартылмауы; құрылғыны тасымалдау үшін тұтқа ретінде пайдаланылмауы тиіс.

Ауа сүзгісінің торын ешқашан бұғаттамаңыз, сондай-ақ торға шаштың және басқа бөтен заттардың түсуіне жол бермеңіз, себебі мультистайлердің қозғалтқышы және қыздырғыш элементтері істен шығуы мүмкін.

Құрылғы корпусының ішіне бөтен заттардың тиюін болдырмаңыз.

Құрылғыға су қолды тигізуге тыйым салынады.

Баусымды аспаптың корпусына немесе тұтқасына орауға тыйым салынады, өйткені бұл омырылуға әкеле алады.

Егер қуат баусымы зақымданса, аспапты қолдануды доғару керек. Қауіпсіздік мақсатында баусымды өндірушімен авторландырылған сервис орталығы немесе ұқсас білікті персонал ауыстыруы тиіс. Білікті емес жөндеу пайдаланушы үшін тікелей қауіп төндіреді.

Құрылғы сумен толы ваннаға немесе шұңғылшаға құлауы мүмкін жерлерде ілмеңіз де сақтамаңыз, құрылғының корпусын, желілік баусымын немесе желілік баусымының ашасын суға немесе басқа кез келген сұйықтыққа батырмаңыз.

Ваннаға немесе душқа түскен кезде құрылғыны пайдаланбаңыз.

Құрылғыны ванна бөлмесінде пайдаланған кезде оны тура пайдаланудан кейін электржеліден сөндірген жөн, яғни желілік баусымның ашасын электрлік резеткіден алып шығу керек, себебі құрылғы сөндіргішпен сөндірілген болған жағдайларда да су жақындығы қауіп төндіреді.

Назар аударыңыз: электр аспапты судың жанында (мысалы, ваннада, бассейннің және суы бар басқа сұйықтықтардың жанында) қолдануға тыйым салынады. Аспаптың суға жанасуы электр тогымен зақымдануға әкеп соқтыруы мүмкін!

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Назар аударыңыз: егер құрылғы суға түсіп кетсе:

суға қол тигізбеңіз;

электр розеткасынан желілік сымның ашасын дереу алыңыз, содан кейін ғана құрылғыны судан шығарып алыңыз;

құрылғыны тексеру немесе жөндеу үшін сервистік орталыққа хабарласыңыз.

Аспапты жасанды шаш үшін қолданбаңыз.

Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде шашты сәндеуге арналған спрейлер мен лактарды шашпаңыз.

Ыстық ауа ағынын көзіңізге және басқа жылуға сезімтал дене мүшелеріне бағыттамаңыз.

Аспаптың саптамасы және басқа бөліктері жұмыс барысында қыздырылуы мүмкін. Құрылғының ыстық беткі қабаттарының бетке, мойынға және басқа дене мүшелеріне тигізбеңіз.

Саптаманы алып тастаудың алдында оны суытыңыз.

Балаларға құрылғының корпусына, желілік баусымға немесе желілік баусымның ашасына жанасуға рұқсат бермеңіз.

Аспапты ойыншық ретінде пайдалануды болдырмау үшін балаларды бақылаңыз.

Жұмыс істеп тұрған құрылғының жанына балалар немесе мүмкіндігі шектеулі адамдар болса мұқият болыңыз.

Бұл құрылғы балалардың пайдалануына арналмаған.

Аспап жұмыс істеп тұрған кезде және жұмыс циклдары арасындағы үзілістерде құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерлерге қойыңыз.

Егер Сіз ұйқылы күйде болсаңыз, құрылғыны пайдаланбаңыз.

Жұмысты аяқтағаннан кейін, жылжитқан кезде, сондай-ақ саптамасын

тазарту, алып тастау немесе орнату кезінде аспапты электр желісінен міндетті түрде ажыратыңыз.

Жұмыс істеп тұрған құрылғыны ешқашан қараусыз қалдырмаңыз.

Аспапты желіден ажыратқан кезде желілік баусымын тартпаңыз, тек қана айырынан ұстаңыз.

Мультистайлердің осы үлгісінің жиынтығына кірмейтін саптамаларды немесе бөлшектерді пайдалануға тыйым салынады. Бөтен саптамаларды қолданған кезде кепілдік міндеттемелері күшінен айырылады.

Құрылғыны өз бетінше жөндеуге немесе бөлшектеуге, сондай-ақ қандай да бір бөлшектерін ауыстыруға тырыспаңыз.

Құрылғыны балалардың және мүмкіншіліктері шектеулі адамдардың қолдары жетпейтін құрғақ салқын жерде сақтаңыз.




**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
АСПАПТЫ КЕЗ КЕЛГЕН АҚАУЛАРДА ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.**

**ҚҰРАЛДЫ СУҒА ЖАҚЫН ЖЕРДЕ ВАННАЛАРДА, СЕБЕЗГІ БӨЛМЕЛЕРІНДЕ,
БАССЕЙНДЕРДЕ ЖӘНЕ Т.Б. АСПАПТЫҢ СУМЕН ЖАНАСУЫНА ЖОЛ БЕРМЕҢІЗ.
БҮЛ МҮМКІН ЭЛЕКТР ТОҒЫМЕН ЗАҚЫМДАНУҒА ӘКЕЛУ!**

СҮЗГІНІ ТАЗАРТУ

- 1 Ауа қабылдағышты жабатын сүзгі торын алыңыз.
- 2 Шаң мен кірді тез және нәзік кетіру үшін жұмсақ шүберекті немесе кылшақты пайдаланыңыз.
- 3 Сүзгі торын қайта орнатыңыз.

Сүзгіні айына 1-2 рет тазалау ұсынылады.

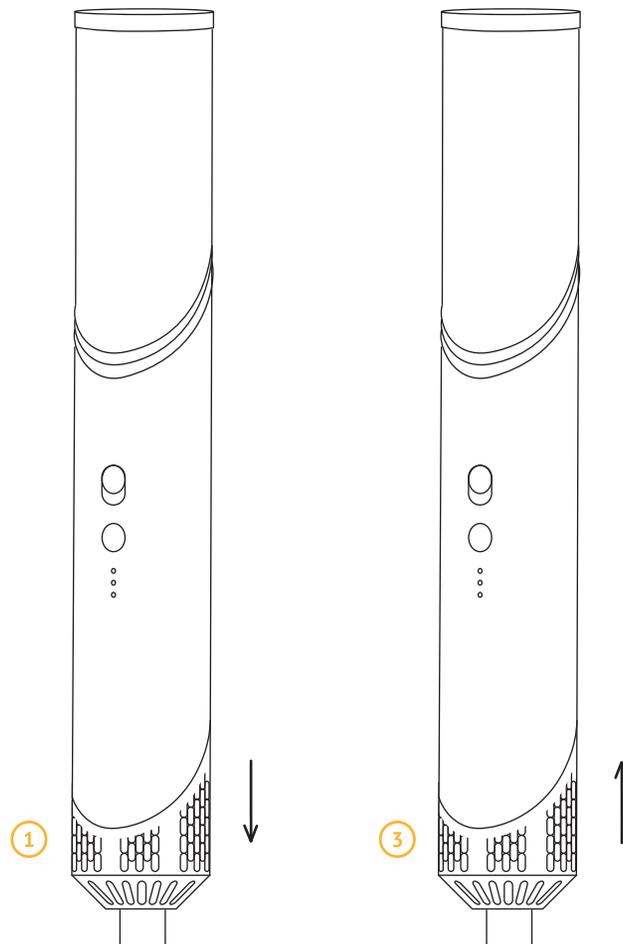

ЫҚТИМАЛ АҚАУЛАР МЕН ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ

Multinel MultiStyle 360 сізге күн сайын қамқорлық жасау үшін жасалған, бірақ егер бірдеңе дұрыс болмаса, біз осында көмектесуге дайынбыз. Біздің қарапайым ұсыныстарымызбен танысыңыз – және сіздің аспабыңыз сізді қайтадан өз жұмысымен қуантатын болады.

Егер сізде осы нұсқаулықта көрсетілмеген сұрақтар немесе жағдайлар болса, біз әрқашан көмектесуге дайынбыз. Біздің тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе сатушыға жүгініңіз – біз әр клиентті бағалаймыз және сіздің Multinel тәжірибеңізді мүмкіндігінше ыңғайлы етуге тырысамыз. Сізге тезірек көмектесу үшін мәселені сипаттайтын фотосуреттерді немесе бейнелерді қоса беруді ұсынамыз. Біздің команда сіздің Multinel MultiStyle 360 пайдалануды қажетсіз уайымсыз жалғастыру үшін үздік шешімді тез табады.

Мәселе	Себеп	Шешім
Жұмыс істеу барысында бөгде иіс пайда болды.	Аспап қатты қызып кетті.	Аспаптың үздіксіз жұмыс уақытын азайтыңыз. Қосу арасындағы аралықтарды арттырыңыз.
	Аспап жаңа, алғаш рет пайдаланылып отыр.	Бөтен иіс біраз уақыттан кейін жоғалады.
Электр желісіне қосқан кезде аспап жұмыс істемейді.	Розетка ақаулы немесе электр желісінде кернеу жоқ	Оған басқа аспапты қосып, розетканың кернеуі мен жарамдылығын тексеріңіз.
	Электр қуатының баусымы бұзылған.	Аспапты пайдаланбаңыз және өндірушіге хабарласыңыз.
Жұмыс кезінде аспап өшіп қалды.	Аспап қатты қызып кетті.	Қатты қызудан қорғау жүйесі іске қосылды. Аспапты электр желісінен ажыратып, суытыңыз.
Суық үрлеу режимі жұмыс істеген кезде температура жеткіліксіз төмен.	Аспаптың қыздырғыш элементі үлкен жылдамдықта және жоғары температурамен жұмыс істегеннен кейін суып үлгермеді.	Ең төмен температураға жету үшін біраз уақыт қажет.
Жұмыс кезінде аспап тез өшеді.	Ауа сүзгісінің ластануына байланысты аспап қызып кетті.	Алынбалы торды ажыратып, аспапты розеткадан ажыратыңыз және ішкі сүзгінің бетін тазалаңыз.

ЕРЕЖЕЛЕР

Сақтау және сату қағидалары

Бұйым ауа температурасы +5°C тан +40°C-қа дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 80% дейінгі үй-жайда сақталуы тиіс.

Бұйымдар сақталатын бөлмелерде булары немесе газдары коррозия тудыруы мүмкін қышқылдардың, сілтілердің және басқа да химиялық белсенді заттардың буы болмауы тиіс.

Сату жеткізуге жасалған келісім шарттарға сәйкес жүзеге асырылады.

Тасымалдау қағидалары

Қаптамадағы бұйымдар мен деректер тасығыштар автомобиль, теміржол, теңіз және авиациялық (саңылаусыздандырылған бөліктерде) көлік түрлерімен оларды ластанудан және атмосфералық жауын-шашыннан қорғау шартымен кез келген қашықтыққа тасымалдануы мүмкін. Тасымалдау көліктің әр түрінде қолданылатын тасымалдау ережелеріне сәйкес жүзеге асырылуы керек.

Қапталған бұйымдары бар тасымалдау ыдысын көлік құралдарына орналастыру және бекіту, оның орнықты орналасуын қамтамасыз етуге және тасымалдау кезінде орын ауыстыруға жол бермеуге тиіс.

Сертификаттау және кепілдік

Multinel MultiStyle 360 бұйымының кепілдік мерзімі тауарды сатып алған күннен бастап 12 айды құрайды.

Multinel MultiStyle 360 KO TP 004/2011, KO TP 020/2011, ЕАЭО TP 037/2016 талаптарына сәйкес келеді.

Кепілдік келесі шарттарды сақтаған кезде әрекет етеді:

- тұтынушыға бұйыммен жиынтықта берілетін құжаттамада баяндалған
- пайдалану қағидалары мен шарттары бұзылмаған;
- тауарды тұтынушыға бергеннен кейін пайда болған механикалық зақымданулар, біліксіз жөндеу іздері болмаса, бұйымның құралымы немесе сызбасы өзгермесе;
- өрттен, найзағайдан немесе басқа табиғи құбылыстардан, қасақана немесе абайсыз әрекеттерден, абайсызда жұмыс істеуден, жоғары немесе төмен температураның әсерінен, тоттанудан, тотығудан, бұйымның ішіне бөгде нәрселердің, заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және т. б. түсуінен туындаған зақым немесе ақаулар жоқ;
- бұйымның сериялық нөмірі мен үлгісі бар тұтас таңбалаудың болуы.
- Кепілдік міндеттемелері шығыс материалдарына (мысалы, аккумуляторлар), әрлеу және корпус бөлшектеріне, аксессуарларға және пайдалану мерзімі шектеулі басқа да бөлшектерге, сондай-ақ бұйымға қоса берілетін құжаттамаға қолданылмайды.

ЕРЕЖЕЛЕР

Өнімді тиісті кәдеге жарату



Өнімдегі немесе оның сипаттамасындағы бұл таңба берілген өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін басқа үй қалдықтарымен бірге кәдеге жаратылмай-тынын көрсетеді.

Қалдықтарды бақылаусыз кәдеге жарату салдарынан қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына ықтимал зиян келтірудің алдын алу үшін осы өнімді қалдықтардың басқа түрлерінен бөліп, оны материалдық ресурстарды ұтымды қайта пайдалану үшін тиісті түрде кәдеге жаратыңыз.

Үй тұтынушылары бұл аспапты экологиялық қауіпсіз қайта өңдеу үшін қайда және қалай жеткізу керектігі туралы толық ақпарат алу үшін өнімді сатып алған бөлшек сауда өкіліне немесе жергілікті билік органына хабарласуы тиіс.

Өнеркәсіптік тұтынушылар жеткізушімен байланысып, сатып алу келісімшартының мерзімдері мен шарттарын тексеруі тиіс. Бұл өнімді басқа коммерциялық қалдықтармен бірге кәдеге жаратуға болмайды.

АҚПАРАТ ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС ДЕРЕКТЕРІ

Өндіруші

Ningbo Ryaca Electrical Co., Ltd

Адрес завода-изготовителя

298 Ankang Rd., Kanxi Industrial Zone, Kandun Street, Cixi, Ningbo, Zhejiang, China
ҚХР жасалған.

Дайындаушы уәкілеттік берген тұлға (импорттаушы)

«Р-Дистрибуция» ЖШҚ, 195267, Ресей Федерациясы,
қ. Санкт-Петербург, Просвещение даңғылы, № 86-үй,
1-корпус, 12-Н кеңсе.

Телефон

8 800 500-94-57

Дайындалған күні

мамыр 2024 ж.

Қолдану мерзімі:

2 жыл

Кепілдік мерзімі:

1 жыл

**Кез келген
уақытта
хабарласыңыз**





multinel.ru

EAC