



# StyleMaster

МУЛЬТИСТАЙЛЕР



# СОДЕРЖАНИЕ

---

<b>Общие сведения о преимуществах Multinel StyleMaster</b> .....	3
<b>Комплектация</b> .....	5
<b>Устройство мультистайлера</b> .....	6
<b>Управление режимами</b> .....	7
Таблица скоростей .....	7
Таблица температур .....	7
Схема управления режимами .....	8
<b>Использование насадок</b> .....	9
Установка насадок .....	9
Снятие насадок .....	10
<b>Подготовка к использованию</b> .....	11
<b>Использование Multinel StyleMaster</b> .....	12
Сушка волос .....	12
Завивка волос .....	13
Создание объема .....	14
Легкие волны .....	15
Выпрямление .....	16
Устранение пушистости .....	17
Мокрый эффект .....	18
<b>Технические характеристики</b> .....	19
<b>Меры безопасности</b> .....	20
<b>Возможные неполадки и способы их устранения</b> .....	22
<b>Правила хранения и реализации</b> .....	23
<b>Правила транспортировки</b> .....	23
<b>Сертификация и гарантия</b> .....	23
<b>Надлежащая утилизация продукта</b> .....	24
<b>Информация и контактные данные</b> .....	25
<b>RU</b> .....	2
<b>KZ</b> .....	28

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕИМУЩЕСТВАХ MULTINEL STYLEMASTER

## Благодарим за выбор Multinel

Мы уверены, что вы оцените удобство, надежность и заботу, заложенные в каждую деталь нашего мультистайлера. Multinel создает технику, которая помогает заботиться о вас и ваших близких, делая повседневные ритуалы ухода простыми и приятными. Multinel StyleMaster предназначен для сушки и укладки волос.

## Общие сведения о преимуществах Multinel StyleMaster

### Идеальная укладка с первого раза

Заменяет 6 устройств, экономит время и позволяет сделать укладку любой сложности, обеспечивая профессиональный результат: от объемных локонов до идеально гладких волос.



### Технология сохранения здоровья волос в сочетании с мощностью

Мультистайлер StyleMaster делает процесс укладки максимально безопасным и быстрым для ваших волос благодаря высокой мощности, эффективному потоку воздуха, технологии ионизации и регулировке температур.



### Индивидуальные настройки

4 температурных режима, 3 скорости воздушного потока, отдельная кнопка холодного обдува позволяют легко подстроить работу мультистайлера во время укладки под вас.



### Комфорт и уверенность в процессе укладки

Поворотный корпус, дисплей, шарнирное вращение шнура, наличие кейса для хранения и зажимов обеспечивают максимальный комфорт при использовании.



**Наши плюсы**



# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕИМУЩЕСТВАХ MULTINEL STYLEMASTER

---



**Важная  
информация**



Перед началом использования мультистайлера особое внимание уделите разделу «Меры безопасности». Это не только поможет вам избежать непредвиденных ситуаций, но и гарантирует, что каждый опыт использования мультистайлера Multinel StyleMaster будет максимально безопасным и приятным.

# КОМПЛЕКТАЦИЯ

Мультистайлер	1 шт.
Насадка-диффузор	1 шт.
Насадка-концентратор	1 шт.
Насадки для локонов с эффектом Коанда	2 шт.
Насадка-брашинг 40 мм	1 шт.
Насадка-брашинг 70 мм	1 шт.
Двусторонняя расческа с массажным эффектом	1 шт.
Насадка для устранения пушистости	1 шт.
Твердый кейс для хранения	1 шт.
Зажимы для волос	2 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

Что внутри?



# УСТРОЙСТВО МУЛЬТИСТАЙЛЕРА

- 1 Кнопка холодного обдува
- 2 Кнопка регулировки скорости потока
- 3 Кнопка регулировки температуры потока
- 4 Регулятор вкл/выкл
- 5 Съемная решетка воздушного фильтра
- 6 Шнур электропитания
- 7 Кнопка съема насадок
- 8 Регулятор для поворота корпуса
- 9 Дисплей
- 10 Насадка-концентратор
- 11 Насадка для устранения пушистости
- 12 Насадки для локонов с эффектом Коанда
- 13 Насадка-брашинг 40 мм
- 14 Насадка-брашинг 70 мм
- 15 Двусторонняя расческа с массажным эффектом
- 16 Насадка-диффузор



# УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ

## Таблицы скоростей и температур




Скорость	Описание	Для кого подходит
Низкая скорость (синяя)	Мягкий поток воздуха для бережной сушки	Для тонких, ломких или поврежденных волос
Средняя скорость (оранжевая)	Универсальная скорость для комфортной сушки и укладки	Для нормальных волос, ежедневного использования
Высокая скорость (красная)	Мощный поток воздуха для ускоренной сушки	Для густых или длинных волос, где требуется быстрое высушивание

Температура	Описание	Для кого подходит
Теплый поток	Для бережной сушки	Для тонких, ломких или поврежденных волос
Средний поток	Для комфортной и равномерной сушки	Для нормальных волос, идеален для регулярного использования
Горячий поток	Для быстрой сушки и укладки	Для густых, плотных или длинных волос
Холодный поток	Охлаждающий поток для завершения укладки и фиксации результата	Для всех типов волос, чтобы сохранить блеск и закрепить прическу

# УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ



Схема управления режимами

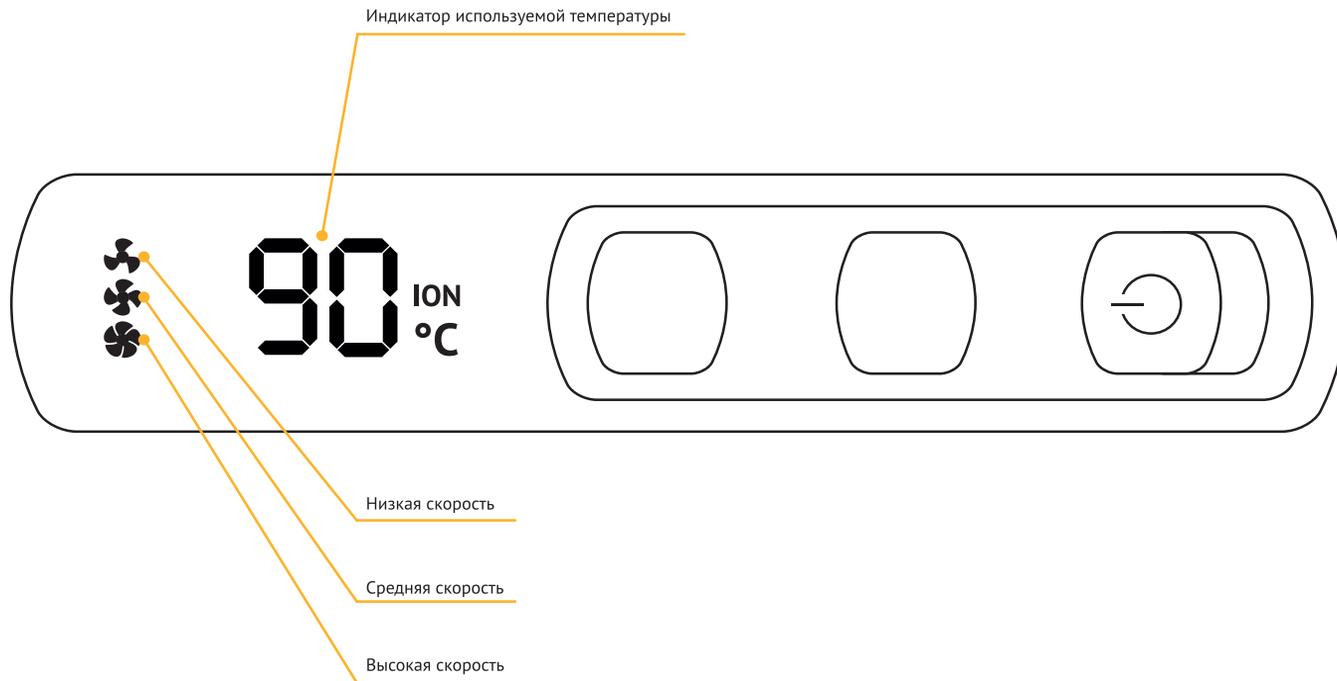

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДОК

## Установка насадок

- 1 Возьмите нужную насадку.
- 2 Найдите выемки внизу насадки и выступы в гнезде мультистайлера.
- 3 Опустите вниз кнопку съема насадок и удерживайте.
- 4 Вставьте насадку в выступы в гнезде до полного совпадения.
- 5 Отпустите кнопку съема насадки и проверьте, что насадка плотно зафиксирована.

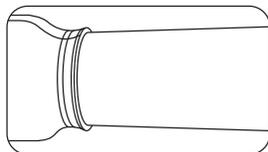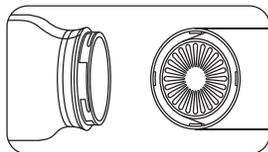


Насадка		Назначение
Насадка-концентратор		Для целенаправленной сушки, создания объема и укладки
Насадка для устранения пушистости		Для придания гладкости и блеска волосам
Насадки для локонов с эффектом Коанда		Для создания локонов (завивка по часовой и против часовой стрелки)
Насадка-брашинг 40 мм		Для создания объема, легких волн, вытягивания, укладки челки и коротких волос

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДОК

## Снятие насадок

- 1 Опустите вниз кнопку съема насадок.
- 2 Аккуратно вытяните насадку из мультистайлера.

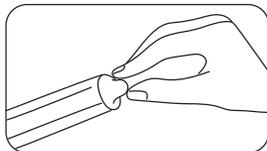

В процессе эксплуатации насадка может нагреваться. Для безопасного снятия насадки держите ее за наконечник, чтобы не обжечься.

Насадка		Назначение
Насадка-брашинг 70 мм		Для создания естественного объема, выпрямления и подкручивания кончиков
Двусторонняя расческа с массажным эффектом		Для распутывания, выпрямления и разглаживания волос
Насадка-диффузор		Для эффекта мокрых волос, создания текстуры локонов и сушки кудрявых волос

# ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

---

- 1 Распакуйте мультистайлер и его комплектующие из коробки.
- 2 Размотайте сетевой шнур на всю его длину.
- 3 Проверьте целостность мультистайлера и насадок, при наличии повреждений не пользуйтесь устройством.
- 4 Перед включением убедитесь, что рабочее напряжение мультистайлера соответствует напряжению электросети, а также, что выключатель находится в выключенном положении.


**Распаковка**



# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ MULTINEL STYLEMASTER

## Сушка волос

- 1 Используйте регулятор для поворота корпуса, чтобы повернуть верхнюю часть мультистайлера под углом 90 градусов, сформировав положение в виде буквы «Г». Это оптимальная конфигурация для простой сушки волос.
- 2 Убедитесь, что корпус зафиксирован в этом положении.
- 3 Включите прибор и выберите подходящие параметры температуры и скорости.
- 4 Настройте скорость воздушного потока в зависимости от типа волос.
- 5 Держите прибор на расстоянии 10–15 см от волос.
- 6 Завершите укладку холодным потоком, чтобы закрепить результат и придать волосам естественный блеск.

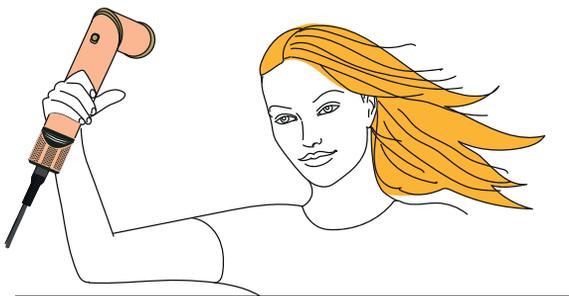

**Держите мультистайлер на расстоянии 10–15 см от волос, направляя поток воздуха от корней к кончикам. Это закроет кутикулу волос и сохранит их здоровье.**

**Перед началом завивки предварительно подсушите волосы, чтобы они были слегка влажными.**



# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ MULTINEL STYLEMASTER

## Завивка волос


- 1 Установите цилиндрическую насадку (левую или правую), в зависимости от желаемого направления завивки.
- 2 Возьмите прядь волос и поднесите мультистайлер к кончикам. Волосы начнут оборачиваться вокруг насадки самостоятельно.



- 3 Перемещайте мультистайлер к корням волос, не накручивая. Держите 15 секунд или пока не высохнет прядь.



- 4 Нажмите кнопку регулировки температуры для холодного потока на 5–10 секунд для фиксации локона.
- 5 Снимите прядь с насадки и насладитесь результатом.

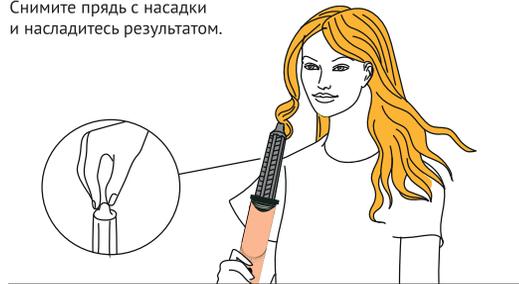


**Меняйте направление потока:  
от лица с одной стороны и к лицу  
с другой — так укладка будет  
выглядеть гармонично  
и естественно.**




# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ MULTINEL STYLEMASTER

## Создание объема

- 1 Используйте зажимы, чтобы разделить волосы на 3—4 пряди перед укладкой.

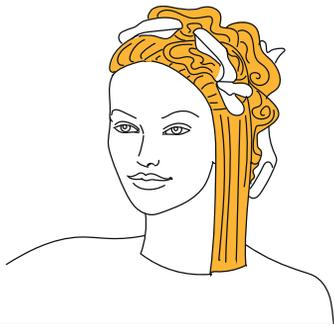

- 2 Установите насадку-брашинг 70 мм для создания естественного объема.

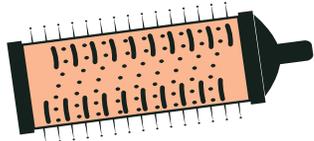

- 3 Прижмите насадку к корням пряди волос и медленно проведите насадкой по волосам, натягивая их. Повторите несколько раз для достижения желаемого результата.



# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ MULTINEL STYLEMASTER

## Легкие волны

- 1 Используйте зажимы, чтобы разделить волосы на 3–4 пряди перед укладкой.
- 2 Установите насадку-брашинг 40 мм для создания легких волн и объема.
- 3 Поместите прядь у основания брашинга. Медленно прокручивайте брашинг, направляя прядь вокруг щетки.



- 4 Держите 15 секунд или пока не высохнет прядь.
- 5 Включите холодный поток на 5–10 секунд для фиксации локона.
- 6 Аккуратно проворачивайте брашинг в обратном направлении, пока локон сам не соскользнет с насадки.




Избегайте резких движений, чтобы не повредить форму локона.



# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ MULTINEL STYLEMASTER

## Выпрямление

- 1 Установите насадку-двустороннюю расческу.
- 2 Медленно проводите насадкой от корней к кончикам волос, чтобы убрать пушистость.

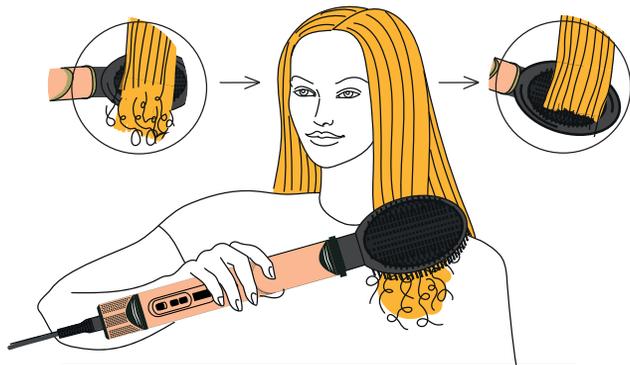

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ MULTINEL STYLEMASTER

## Устранение пушистости

- 1 Установите насадку для устранения пушистости на корпус мультистайлера.
- 2 Используя регулятор направления на верхней части насадки, настройте поток воздуха в нужную сторону.
- 3 Медленно проведите насадкой по поверхности волос с одной стороны, направляя поток воздуха вдоль их длины.
- 4 Поверните регулятор, чтобы изменить направление потока на другую сторону, и повторите процесс для другой стороны волос.




Для лучшего результата при устранении пушистости проводите насадкой по волосам от корней к концам. Это поможет разгладить кутикулу и придать волосам здоровый блеск.



# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ MULTINEL STYLEMASTER

## Мокрый эффект

- 1 Нанесите на влажные волосы средство для укладки, например, мусс или гель, чтобы усилить текстуру и зафиксировать укладку.
- 2 Аккуратно расчешите волосы пальцами или гребнем с широкими зубьями.
- 3 Установите насадку-диффузор.
- 4 Наклоните голову вниз или вбок, чтобы создать дополнительный объем у корней.

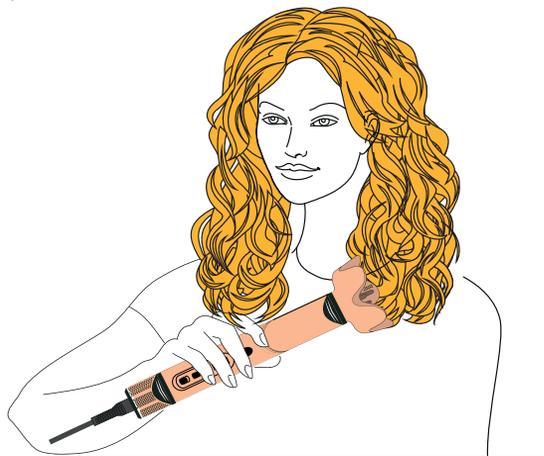

- 5 Поместите прядь волос в «чашу» диффузора, слегка накручивая волосы вокруг его выступов.
- 6 Держите диффузор близко к коже головы 15 секунд и затем зафиксируйте укладку холодным потоком воздуха.

Во время сушки старайтесь минимизировать прикосновения к волосам руками. Это поможет сохранить естественную текстуру локонов и избежать пушистости.



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка	Multinel
Модель	StyleMaster
Параметры сети	230 В, 50 Гц
Мощность	1400 Вт
Тип мотора	DC
Температурные режимы	4 режима (включая холодный)
Скорости воздушного потока	3 скорости
Вес	625 г
Длина шнура	250 см
Вращение шнура	Да
Дисплей	Да

**Больше  
о мультистайлере**



# МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

---

Мультистайлер должен быть использован только для сушки и укладки волос.

Мультистайлер предназначен исключительно для использования в быту.

Запрещается коммерческое использование, использование мультистайлера в производственных зонах.

Используйте мультистайлер только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с мультистайлером может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

Мультистайлер не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы лицом, ответственным за их безопасность, об использовании мультистайлера.

Перед началом использования мультистайлера убедитесь, что рабочее напряжение Вашей электросети соответствует напряжению, указанному на заводской табличке мультистайлера. Несоответствие параметров электропитания может привести к необратимым повреждениям, которые не покрываются гарантией.

Для дополнительной защиты в цепи питания ванной комнаты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. При установке следует обратиться за консультацией к специалисту.

Перед каждым включением внимательно осмотрите мультистайлер, проверьте целостность сетевого шнура.

Запрещается использовать мультистайлер при наличии повреждений сетевой вилки или сетевого шнура.

При эксплуатации мультистайлера рекомендуется размотать сетевой шнур на всю его длину.

Сетевой шнур питания не должен: соприкасаться с горячими предметами; протягиваться через острые кромки; использоваться в качестве ручки для переноски устройства.

Никогда не блокируйте решетку воздушного фильтра, а также избегайте попадания волос и других посторонних предметов в решетку, так как двигатель и нагревательные элементы мультистайлера могут выйти из строя.

Не допускайте попадания посторонних предметов внутрь корпуса мультистайлера.

Запрещается прикасаться к мультистайлеру мокрыми руками.

Запрещается наматывать шнур на корпус или ручку мультистайлера, так как это может привести к его излому.

При повреждении шнура питания следует прекратить использование мультистайлера. В целях безопасности замену шнура должен производить авторизованный производитель сервисный центр или подобный квалифицированный персонал. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.

Не подвешивайте и не храните мультистайлер в местах, где он может упасть в ванну или раковину, наполненную водой, не погружайте корпус мультистайлера, сетевого шнура или вилку сетевого шнура в воду или в любую другую жидкость.

Не используйте мультистайлер во время принятия ванны или душа.

При использовании мультистайлера в ванной комнате его следует отключать от электросети сразу после эксплуатации, то есть вынуть вилку сетевого шнура из электрической розетки, так как близость воды представляет опасность даже в тех случаях, когда мультистайлер выключен выключателем.

Внимание: запрещено пользоваться мультистайлером вблизи воды (например, в ванне, рядом с бассейном и другими емкостями, содержащими воду). Контакт мультистайлера с водой может привести к поражению электрическим током!

# МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

---

Внимание: если мультистайлер упал в воду:

- не прикасайтесь к воде;
- немедленно извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки и только после этого доставляйте мультистайлер из воды;
- обратитесь в сервисный центр для осмотра или ремонта мультистайлера .

Не используйте мультистайлер для искусственных волос.

Не распыляйте спреи и лаки для волос при работающем мультистайлере .

Не направляйте горячий поток воздуха в глаза и другие теплочувствительные части тела.

Насадка и другие части мультистайлера в процессе работы могут нагреваться. Не допускайте соприкосновения горячих поверхностей устройства с лицом, шеей и другими частями тела.

Перед снятием насадки дайте ей остыть.

Не разрешайте детям прикасаться к корпусу мультистайлера, к сетевому шнуру или к вилке сетевого шнура во время работы мультистайлера.

Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования мультистайлера в качестве игрушки.

Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего мультистайлера находятся дети или лица с ограниченными возможностями.

Данный мультистайлер не предназначен для использования детьми.

Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте мультистайлер в местах, недоступных для детей.

Не используйте мультистайлер, если Вы находитесь в сонном состоянии.

Обязательно отключайте мультистайлер от электросети после завершения работы, во время перемещения, перед чисткой, а также при установке или снятии насадки.

Никогда не оставляйте работающий мультистайлер без присмотра.

При отключении мультистайлера от сети не тяните за сетевой шнур, держитесь только за вилку.

Запрещается пользоваться насадками или деталями, не входящими в комплект данной модели мультистайлера. При использовании посторонних насадок или деталей гарантийные обязательства теряют силу.

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или разбирать мультистайлер, а также заменять какие-либо детали.

Храните мультистайлер в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.



**ВНИМАНИЕ!**  
**ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ МУЛЬТИСТАЙЛЕР ПРИ ЛЮБЫХ НЕИСПРАВНОСТЯХ.**

**НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МУЛЬТИСТАЙЛЕР ВБЛИЗИ ВОДЫ В ВАННЫХ КОМНАТАХ, ДУШЕВЫХ, БАССЕЙНАХ И Т. Д. НЕ ДОПУСКАЙТЕ КОНТАКТА МУЛЬТИСТАЙЛЕРА С ВОДОЙ. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!**

# ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Multinel StyleMaster создан, чтобы заботиться о вас каждый день, но, если что-то пошло не так, мы здесь, чтобы помочь. Ознакомьтесь с нашими простыми рекомендациями — и ваш мультистайлер снова будет радовать вас своей работой.

Если у вас возникли вопросы или ситуации, которые не отражены в этом руководстве, мы всегда готовы помочь. Свяжитесь с нашей службой поддержки или обратитесь к продавцу — мы ценим каждого клиента и стремимся сделать ваш опыт с Multinel максимально комфортным. Чтобы мы могли быстрее вам помочь, рекомендуем приложить фотографии или видео, описывающие проблему. Наша команда оперативно найдет лучшее решение, чтобы вы могли продолжать использование вашего Multinel StyleMaster без лишних забот.

Телефон: 8 800 755-56-29  
e-mail: garotdel@mail.ru

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Во время работы появляется посторонний запах	Мультистайлер перегрелся	Сократите время непрерывной работы мультистайлера. Увеличьте интервалы между включениями
	Мультистайлер новый, используется первый раз	Посторонний запах исчезает после некоторого времени
При включении в электросеть мультистайлер не работает	Неисправна розетка или нет напряжения в электросети	Проверьте напряжение и исправность розетки, подключив в нее другой прибор
	Поврежден шнур электропитания	Не используйте мультистайлер и обратитесь к производителю
При работе мультистайлер отключился	Мультистайлер перегрелся	Сработала система защиты от перегрева. Отключите мультистайлер из электросети и дайте ему остыть
При работе режима холодного обдува температура недостаточно низкая	Нагревательный элемент мультистайлера не успел остыть после работы на большой скорости и с высокой температурой	Для достижения максимально низкой температуры необходимо подождать некоторое время
При работе мультистайлер быстро отключается	Мультистайлер перегрелся из-за загрязнения воздушного фильтра	Отключите мультистайлер от сети, отсоединив съемную решетку, и очистите поверхность внутреннего фильтра

# ПРАВИЛА

---

## Правила хранения и реализации

Изделие должно храниться в помещении при температуре воздуха от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха до 80%.

В помещениях, где хранятся изделия, не должно быть паров кислот, щелочей и других химически активных веществ, пары или газы которых могут вызвать коррозию. Реализация осуществляется в соответствии с договорами на поставку.

## Правила транспортировки

Изделие и носители данных в упаковке могут транспортироваться автомобильным, железнодорожным, морским и авиационным (в герметизированных отсеках) видами транспорта на любое расстояние, при условии защиты их от грязи и атмосферных осадков. Транспортировка должна осуществляться в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта. Размещение и крепление транспортной тары с упакованными изделиями в транспортных средствах должны обеспечивать ее устойчивое положение и не допускать перемещения во время транспортировки.

## Сертификация и гарантия

Гарантийный период на мультитайлер Multinel StyleMaster составляет 12 месяцев с даты приобретения товара.

Multinel StyleMaster соответствует требованиям TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, TP EAЭС 037/2016.

Гарантия действует при соблюдении следующих условий:

- не нарушены правила и условия эксплуатации, изложенные в документации, передаваемой потребителю в комплекте с изделием;
- отсутствуют механические повреждения, следы неквалифицированного ремонта, изменений конструкции или схемы изделия, возникшие после передачи товара потребителю;
- отсутствуют повреждения или неисправности, вызванные пожаром, молнией или другими природными явлениями, умышленными или неосторожными действиями, небрежным обращением, воздействием высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и пр.;
- наличия целостной маркировки с серийным номером и моделью изделия.
- Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы, детали отделки и корпуса, аксессуары и прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования, а также на документацию, прилагаемую к изделию.

# ПРАВИЛА

---

## Надлежащая утилизация продукта



Этот символ на продукте или описании к нему указывает, что данный продукт не подлежит утилизации вместе с другими домашними отходами по окончании срока службы. Для предотвращения возможного ущерба окружающей среде или здоровью человека вследствие неконтролируемой утилизации отходов, пожалуйста, отделите этот продукт от других типов отходов и утилизируйте его надлежащим образом для рационального повторного использования материальных ресурсов.

Домашним потребителям следует связаться с розничным торговым представителем, у которого продукт был приобретен, или местными органами власти, для получения подробной информации о том, куда и как доставить данный прибор для экологически безопасной переработки.

Промышленным потребителям следует связаться с поставщиком и проверить сроки и условия контракта на закупку. Данный продукт не следует утилизировать совместно с другими коммерческими отходами.

# ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

---

## **Изготовитель**

Guangzhou Weizhuoli Electronic Technology Co., Ltd

## **Адрес завода-изготовителя**

Building 14, No. 21, Furong Xinhua Road, Shiling Town,  
Huadu District, Guangzhou City, Guangdong Province,  
Guangzhou, China

Сделано в КНР.

## **Уполномоченное изготовителем лицо (импортер)**

ООО «Р-Дистрибуция» 195267, РФ, г. Санкт-Петербург,  
пр-кт Просвещения, д. 86, к. 1, офис 12-Н

## **Телефон**

8 800 500-94-57

## **Дата изготовления**

июнь 2025 года

## **Срок службы:**

2 года

## **Срок гарантии:**

1 год

**Обращайся  
в любое время**





# StyleMaster

МУЛЬТИСТАЙЛЕР



# МАЗМҰНЫ

---

<b>Multinel StyleMaster артықшылықтары туралы жалпы мәліметтер</b> .....	29
<b>Жиынтықтамасы</b> .....	31
<b>Мультистайлер құрылғысы</b> .....	32
<b>Режимдерді басқару</b> .....	33
Жылдамдық кестесі .....	33
Температуралар кестесі .....	33
Режимдерді басқару схемасы .....	34
<b>Саптамаларды пайдалану</b> .....	35
Саптамаларды орнату .....	35
Саптамаларды алу .....	36
<b>Пайдалануға дайындық</b> .....	37
<b>Multinel StyleMaster пайдалану</b> .....	38
Шашты кептіру .....	38
Шашты бұйралау .....	39
Көлем құру .....	40
Жеңіл толқындар .....	41
Түзету .....	42
Үлпілдеуді жою .....	43
Ылғал әсер .....	44
<b>Техникалық сипаттамалар</b> .....	45
<b>Қауіпсіздік шаралары</b> .....	46
<b>Ықтимал ақаулар мен оларды жою тәсілдері</b> .....	48
<b>Сақтау және сату қағидалары</b> .....	49
<b>Тасымалдау қағидалары</b> .....	49
<b>Сертификаттау және кепілдік</b> .....	49
<b>Өнімді тиісті кәдеге жарату</b> .....	50
<b>Ақпарат және байланыс деректері</b> .....	51
<b>RU</b> .....	2
<b>KZ</b> .....	28

# MULTINEL STYLEMASTER АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

## Multinel таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз!

Біздің аспаптың әрбір бөлшегіндегі ыңғайлылықты, сенімділік пен қамқорлықты бағалайсыз деген сенімдеміз. Multinel күнделікті күтім рәсімдерін оңай әрі жағымды етіп, сізге және жақындарыңызға күтім жасауға көмектесетін техниканы жасайды. Multinel StyleMaster шашты кептіруге және салуға арналған.

## Multinel StyleMaster артықшылықтары туралы жалпы мәліметтер

### Бірінші реттен-ақ мінсіз сәндеу

6 құрылғыны ауыстырады, уақытты үнемдейді және кез-келген қиындықтағы шашты сәндеуге мүмкіндік береді, бұл кәсіби нәтижені қамтамасыз етеді: көлемді бұйралардан мінсіз тегіс шашқа дейін.



### Қуаттылықпен бірге шаштың саулығын сақтау технологиясы

Мультистайлер StyleMaster құрылғы жоғары қуат, тиімді ауа ағыны, иондау технологиясы және температураны реттеу арқылы сәндеу процесін шашыңыз үшін мүмкіндігінше қауіпсіз және жылдам етеді.



### Жеке теңшеулер

4 температура режимі, 3 ауа ағынының жылдамдығы, бөлек суық үрлеу түймесі шашты сәндеу кезінде құрылғының жұмысын сіз үшін оңай ыңғайлауға көмектеседі.



### Шашты сәндеу кезінде жайлылық пен сенімділік

Бұрылатын корпус, дисплей, баусымның топсалы айналуы, сақтауға арналған кейстің және қысқыштардың болуы қолданған кезде барынша жайлылықты қамтамасыз етеді.



**Біздің  
артықшылықтарымыз**



# MULTINEL STYLEMASTER АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

---



**Кеңес**



Пайдалануды бастамас бұрын «Қауіпсіздік шаралары» бөліміне ерекше назар аударыңыз. Бұл сізге күтпеген жағдайлардан аулақ болуға көмектесіп қана қоймайды, сонымен қатар Multinel StyleMaster мультистайлерін пайдаланудың әрбір тәжірибесі мүмкіндігінше қауіпсіз және жағымды болуына кепілдік береді.

# ЖИЫНТЫҚТАМАСЫ


Мультистайлер	1 дана
Диффузор-саптама	1 дана
Шоғырлауыш-саптама	1 дана
Коанда әсері бар тармақтарға арналған саптамалар	2 дана
40 мм брашинг-саптамасы	1 дана
70 мм брашинг-саптамасы	1 дана
Массаж әсері бар екі жақты тарақ	1 дана
Мамықты жоюға арналған саптама	1 дана
Сақтауға арналған қатты кейс	1 дана
Шаш қысқыштары	2 дана
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	1 дана

Ішіндегі не?



# МУЛЬТИСТАЙЛЕР ҚҰРЫЛҒЫСЫ

- |  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| 1 Салқын үрлеу батырмасы               | 7 Саптамаларды алу батырмасы                        | 13 40 мм брашинг-саптамасы          |
| 2 Ағын жылдамдығын реттеу батырмасы    | 8 Корпусты бұруды реттегіш                          | 14 70 мм брашинг-саптамасы          |
| 3 Ағын температурасын реттеу батырмасы | 9 Дисплей   | 15 Массаж әсері бар екі жақты тарақ |
| 4 Қос./сөнд. реттегіші                 | 10 Шоғырлауыш-саптама                               | 16 Диффузор-саптама                 |
| 5 Ауа сүзгісінің алынбалы торы         | 11 Мамықты жоюға арналған саптама                   |                                     |
| 6 Электр қуатының баусымы              | 12 Коанда әсері бар тармақтарға арналған саптамалар |                                     |

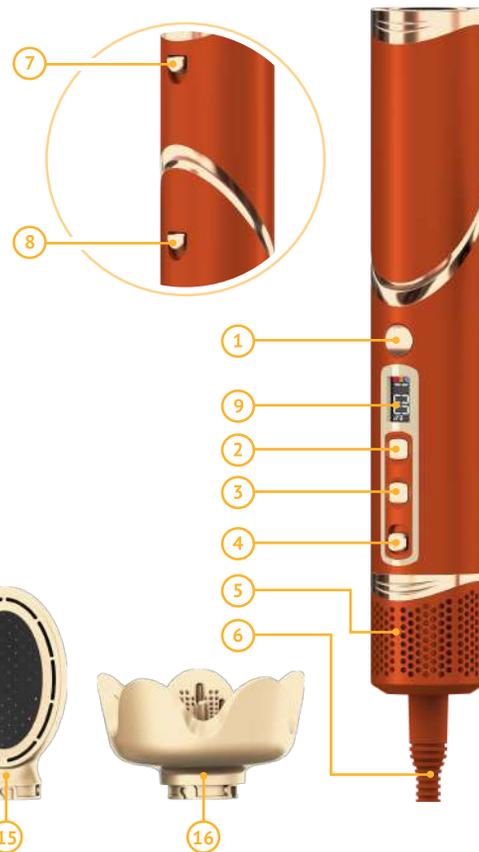

# РЕЖИМДЕРДІ БАСҚАРУ

Жылдамдықтар мен температуралар кестелері




Жылдамдық	Сипаттамасы	Кім үшін қолайлы
Төмен жылдамдық (көк)	Ұқыпты кептіруге арналған жұмсақ ауа ағыны	Жұқа, сынғыш немесе зақымдалған шашқа арналған
Орташа жылдамдығы (қызғылт сары)	Ыңғайлы кептіруге және сәндеуге арналған әмбебап жылдамдық	Қалыпты шашқа арналған, күнделікті қолдану үшін
Жоғары жылдамдық (қызыл)	Жылдам кептіру үшін қуатты ауа ағыны	Жылдам кептіру қажет қалың немесе ұзын шаштар үшін

Температурасы	Сипаттамасы	Кім үшін қолайлы
Жылы ағын	Ұқыпты кептіру үшін	Жұқа, сынғыш немесе зақымдалған шашқа арналған
Орташа ағын	Ыңғайлы және біркелкі кептіру үшін	Қалыпты шашқа арналған, үнемі қолдануға өте ыңғайлы
Ыстық ағын	Жылдам кептіру және сәндеу үшін	Қалың, тығыз немесе ұзын шашқа арналған
Салқын ағын	Сәндеуді аяқтау және нәтижені бекіту үшін салқындату ағыны	Жылтырды сақтау және шашты бекіту үшін шаштың барлық түрлеріне арналған

# РЕЖИМДЕРДІ БАСҚАРУ



Режимдерді басқару схемасы

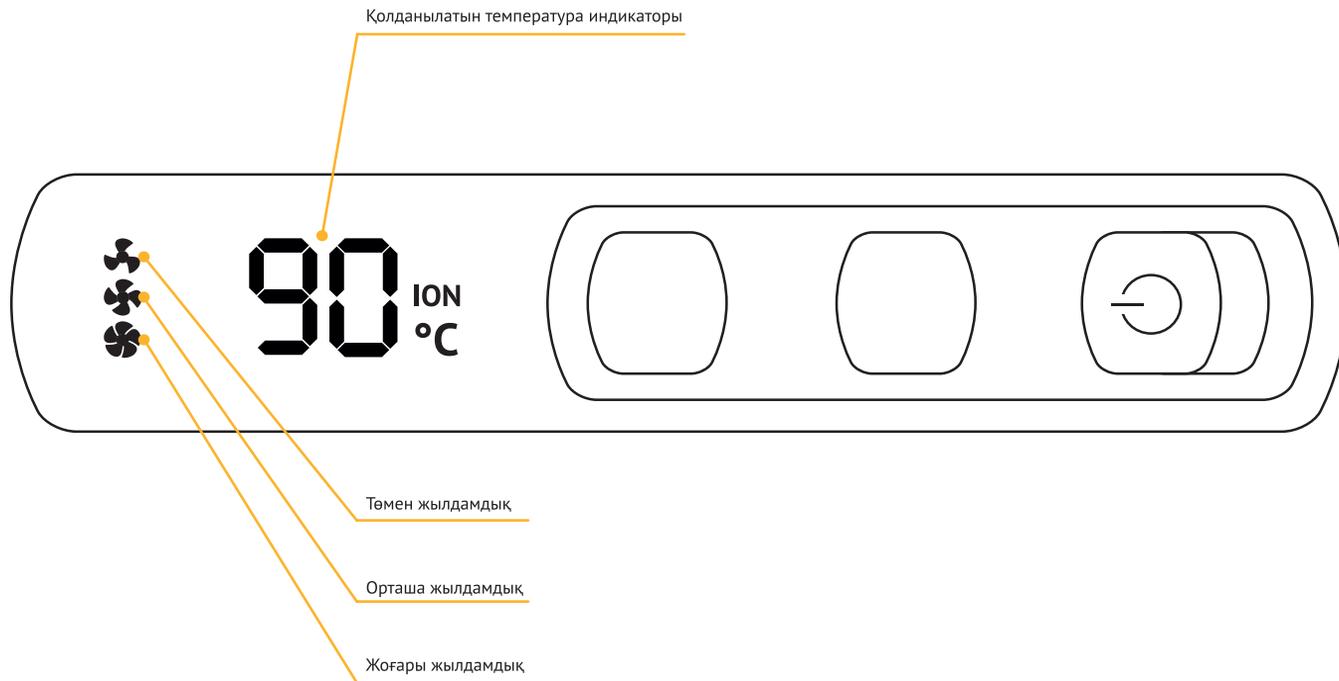

# САПТАМАЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ

## Саптамаларды орнату

- 1 Кажетті саптаманы алыңыз.
- 2 Саптаманың астындағы ойықтарды және аспап ұясындағы шығыңқы жерлерді табыңыз.
- 3 Саптаманы түсіру батырмасын төмен түсіріңіз және ұстап тұрыңыз.
- 4 Саптамаларды толық сәйкес келгенше ұядағы шығыңқы жерлерге салыңыз.
- 5 Саптаманы алу түймесін түсіріңіз және саптаманың тығыз бекітілгенін тексеріңіз.

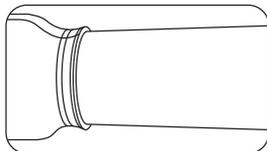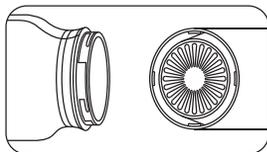


Саптама	Тағайындалуы
Шоғырлауыш-саптама	Мақсатты түрде кептіру, көлем жасау және сәндеу үшін
Мамықты жоюға арналған саптама	Шашқа тегіс және жылтыр беру үшін
Коанда әсері бар тармақтарға арналған саптамалар	Локондар жасау үшін (сағат тілімен және сағат тіліне қарсы бұйралау)
40 мм брашинг-саптамасы	Көлемді, жеңіл толқындарды, түзетулерді, кекілдерді және қысқа шашты сәндеуді жасау үшін

# САПТАМАЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ

## Саптамаларды алу

- 1 Саптаманы түсіру батырмасын төмен түсіріңіз.
- 2 Саптаманы аспаптан абайлап шығарыңыз.

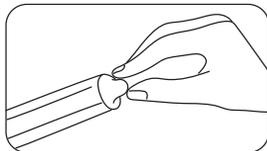

Пайдалану барысында саптама қызуы мүмкін. Саптаманы қауіпсіз алу үшін оны күйіп қалмас үшін оның ұшынан ұстаңыз.


Насадка	Назначение
70 мм брашинг-саптамасы	Табиғи көлем жасау, ұштарын түзету және бұйралау үшін
Массаж әсері бар екі жақты тарақ	Шашты тарқату, түзету және тегістеу үшін
Диффузор-саптама	Ылғал шаштың әсерін, бұйра құрылымын жасау және бұйра шашты кептіру үшін

# ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫНДЫҚ

---

- 1 Құрылғыны және оның толымдаушыларын қораптан шығарыңыз.
- 2 Желілік баусымын барынша жазып алыңыз.
- 3 Аспап пен саптамалардың тұтастығын тексеріңіз, егер көрінетін зақым болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- 4 Қоспас бұрын аспаптың жұмыс кернеуі электр желісінің кернеуіне сәйкес келетініне және аспаптың ажыратқышы өшірілгеніне көз жеткізіңіз.


Ашу

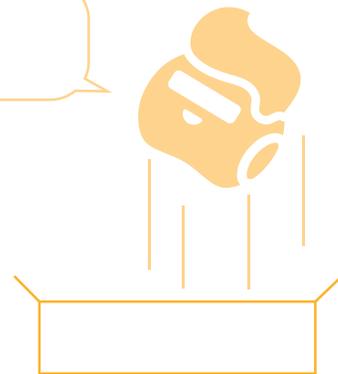

# МУЛЬТИСТАЙЛЕРДІ ҚОЛДАНУ

## Шашты кептіру

- 1 Аспаптың жоғарғы жағын 90 градусқа бұру үшін «Г» әрібі түріндегі орналасуды қалыптастырып, корпусты бұруға арналған реттегішті қолданыңыз. Бұл шашты оңай кептіру үшін оңтайлы конфигурация.
- 2 Корпустың осы күйде бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- 3 Аспапты қосып, тиісті температура мен жылдамдық параметрлерін таңдаңыз.
- 4 Шаш түріне байланысты ауа ағынының жылдамдығын теңшеңіз.
- 5 Аспапты шаштан 10–15 см қашықтықта ұстаңыз.
- 6 Нәтижені бекіту және шашқа табиғи жылтыр беру үшін сәндеуді суық ағынмен аяқтаңыз.

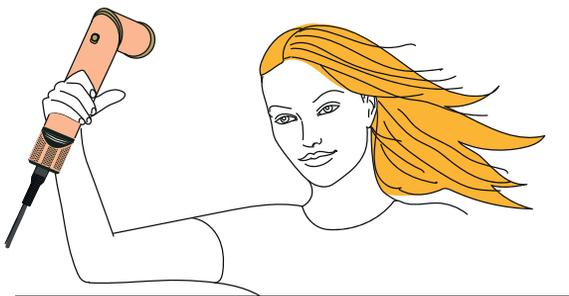

**Аспапты шаштан 10–15 см қашықтықта ұстаңыз, ауа ағынын тамырдан ұштарына қарай бағыттаңыз. Бұл шаш кутикуласын жауып, оның саулығын сақтайды.**

**Бұйралауды бастамас бұрын, шашты сәл дымқыл етіп алдын ала құрғатыңыз.**



# МУЛЬТИСТАЙЛЕРДІ ҚОЛДАНУ

## Шашты бұйралау

1 Қажетті бұйралау бағытына байланысты цилиндрлік саптаманы (солға немесе оңға) орнатыңыз.

2 Шаштың бір бөлігін алыңыз және мультистайлерді ұштарына жақындатыңыз. Шаш саптаманың айналасына өздігінен орала бастайды.




3 Мультистайлерді шаштың түбіне бұрамай жылжытыңыз. 15 секунд немесе бұрым шаш құрғағанша ұстаңыз.



4 Бұйраны бекіту үшін суық ағын батырмасын 5–10 секунд басып тұрыңыз.

5 Бұрым шашты саптамадан алып, нәтижеден ләззат алыңыз.

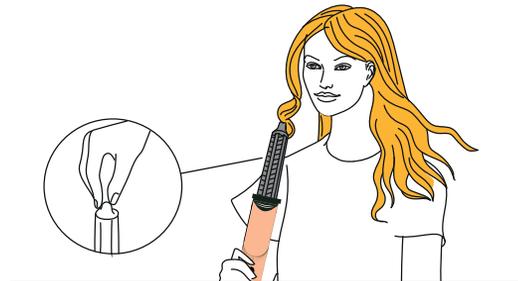


**Ағынның бағытын өзгертіңіз: беттің бір жағынан және екінші жағынан бетке қарай — осылайша сәндеу үйлесімді және табиғи көрінеді.**




# МУЛЬТИСТАЙЛЕРДІ ҚОЛДАНУ

## Көлем құру

- 1 Сәндеу алдында шашты 3–4 бөлікке бөлу үшін қысқыштарды қолданыңыз.

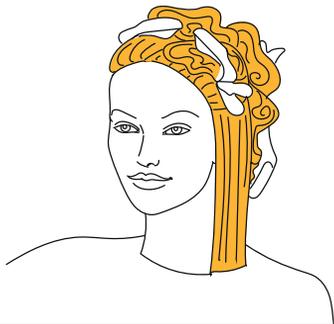

- 2 Табиғи көлемді жасау үшін 70 мм брашинг саптамасын орнатыңыз

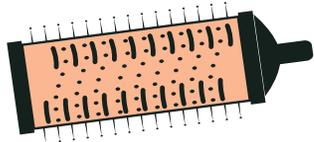

- 3 Саптаманы шаштың тамырына қарай жақындатып, саптаманы шаштың үстінен ақырын жүргізіңіз. Қажетті нәтижеге жету үшін бірнеше рет қайталаңыз.




# МУЛЬТИСТАЙЛЕРДІ ҚОЛДАНУ

## Жеңіл толқындар

- 1 Сәндеу алдында шашты 3—4 бөлікке бөлу үшін қысқыштарды қолданыңыз.
- 2 Жеңіл толқындар мен көлемді жасау үшін 40 мм брашинг саптамасын орнатыңыз.
- 3 Бұрым шашты брашингтің түбіне қойыңыз. Бұрым шашты қылшақтың айналасына бағыттап, брашингті баяу айналдырыңыз.



- 4 15 секунд немесе бұрым шаш құрғағанша ұстаңыз.
- 5 Бұйраны бекіту үшін суық ағын батырмасын 5—10 секунд басып тұрыңыз.
- 6 Бұйраның өзі саптамадан сырғып кеткенше брашингті ақырын кері бағытқа бұраңыз.

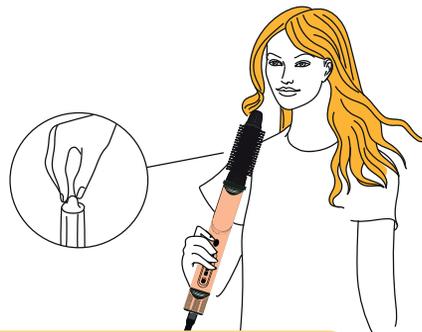


**Бұйраның пішініне зақым келтірмеу үшін күрт қозғалыстардан аулақ болыңыз.**



# МУЛЬТИСТАЙЛЕРДІ ҚОЛДАНУ

## Түзету


- 1 Екі жақты тарақ орнатыңыз.
- 2 Үлпілдектікті жою үшін шаштың түбінен соңына дейін саптаманы баяу созыңыз.

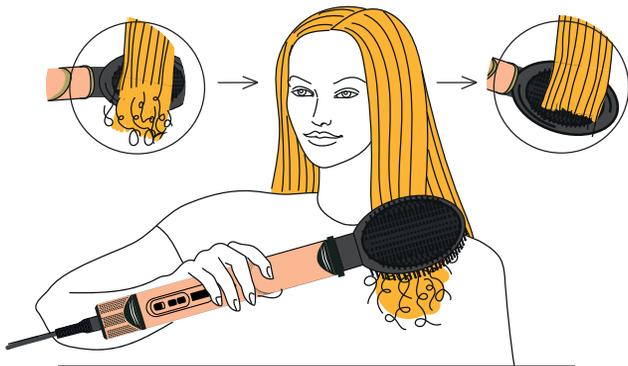

# МУЛЬТИСТАЙЛЕРДІ ҚОЛДАНУ

## Үлпілдеуді жою

- 1 Үлпілдеуді жоюға арналған саптаманы аспаптың корпусына орнатыңыз.
- 2 Саптаманың жоғарғы жағындағы бағыт реттегішін қолданып, ауа ағынын қажетті бағытқа теңшеңіз.
- 3 Ауа ағынын олардың ұзындығы бойына бағыттап, саптаманы бір жағынан шаштың бетінен баяу өткізіңіз.
- 4 Ауа ағынын басқа жаққа өзгерту үшін реттегішті бұрыңыз және шаштың басқа жағына процесті қайталаңыз.

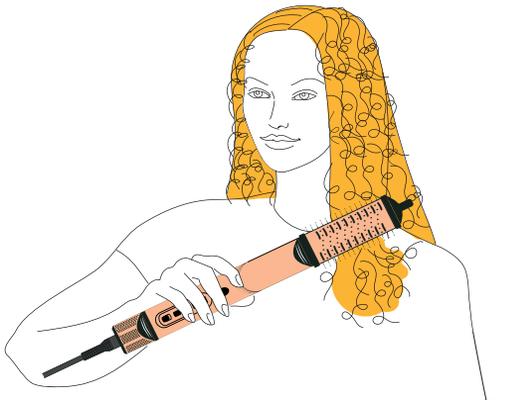


Жақсырақ нәтижеге жету үшін үлпілдеуді жою кезінде саптаманы шаштың түбінен ұштарына дейін жүргізіңіз. Бұл кутикуланы тегістеп, шашқа сау жылтырау беруі мүмкін.



# МУЛЬТИСТАЙЛЕРДІ ҚОЛДАНУ

## Ылғал әсер

- 1 Текстураны күшейту және сәндеуді бекіту үшін дымқыл шашқа сәндеуге арналған құралды, мысалы, мусс немесе гель жағыңыз.
- 2 Шашыңызды абайлап саусақтармен немесе ірі тістері бар тарақпен тараңыз.
- 3 Саптама-диффузорды орнатыңыз.
- 4 Шаштың түбінде қосымша көлем жасау үшін басыңызды төменге немесе бүйір жаққа еңкейтеңіз.

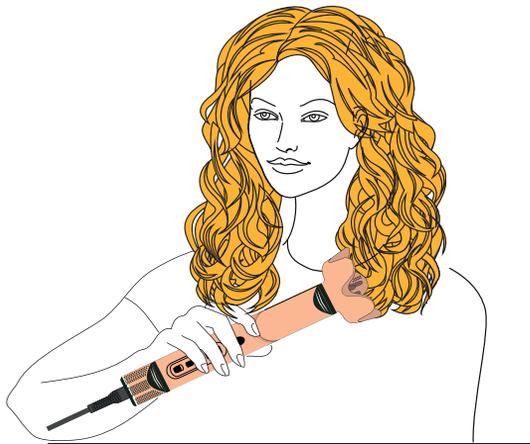

- 5 Шашыңызды оның шығыңқы жерлерінің айналасына сәл орап, бұрам шашты диффузор «тостағанына» салыңыз.
- 6 Диффузорды бас терісінен 15 секунд жақындатып ұстаңыз және сәнделген шашты салқын ала ағынымен бекітіңіз.

Кептірген кезде шашқа қолыңызды көп тигізбеуге тырысыңыз. Бұл бұйралардың табиғи текстурасын сақтауға және үлпілдеуді болдырмауға көмектеседі.



# ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Маркасы	Multinel
Үлгі	StyleMaster
Желі параметрлері	230 В, 50 Гц
Қуаты	1400 Вт
Мотор түрі	DC
Температуралық режимдер	4 режим (суық режимді қосқанда)
Ауа ағынының жылдамдығы	3 жылдамдық
Салмағы	625 г
Баусымның ұзындығы	250 см
Баусымның айналуы	Иә
Дисплей	Иә

**Мультистайлер  
туралы толығырақ**



# САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

---

Аспап тек шашты кептіру және сәндеу үшін пайдаланылуы тиіс.

Аспап тұрмыста қолдануға ғана арналған. Құрылғыны коммерциялық пайдалануға, өндірістік аймақтарда пайдалануға тыйым салынады.

Осы нұсқаулықта көрсетілгендей, құрылғыны оның тура тағайындалуы бойынша пайдаланыңыз. Аспапты дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына, пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруге әкеп соқтыруы мүмкін.

Егер олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның бақылауында болмаса немесе аспапты пайдалану туралы нұсқаулықтан өтпесе, аспап ақыл-ой, психикалық немесе физикалық қабілеттері төмен адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына не олардың тәжірибесі немесе білімі болмаған жағдайда пайдалануға арналмаған.

Мультистайлерді қолдана бастар алдында Сіздің электр желіңіздің жұмыс кернеуі аспаптың зауыттық тақтайшасында көрсетілген кернеуге сай келетініне көз жеткізіңіз. Электр қуатының параметрлерінің сәйкессіздігі кепілдік таралмайтын қайтарымсыз зақымдануларға әкеле алады.

Қосымша қорғаныс үшін 30 мА аспайтын атаулы іске қосылу тогы бар қорғаныс сөндіру құрылғысын (КСҚ) ванна бөлмесіндегі электр қуатының тізбегіне қосқан жөн. Орнату барысында маманның кеңесіне жүгіну қажет.

Әр қосар алдында аспапты мұқият тексеріп, желілік баусымның тұтастығын тексеріңіз. Желілік ашаның немесе желілік баусымның зақымдануы болған кезде құрылғыны пайдаланбаңыз.

Құрылғыны пайдаланған кезде желілік баусымды барынша ұзындығына жазып қою ұсынылады.

Желілік қуат баусымы: ыстық заттармен жанаспауы; өткір жиектер арқылы тартылмауы; құрылғыны тасымалдау үшін тұтқа ретінде пайдаланылмауы тиіс.

Ауа сүзгісінің торын ешқашан бұғаттамаңыз, сондай-ақ торға шаштың және басқа бөтен заттардың түсуіне жол бермеңіз, себебі мультистайлердің қозғалтқышы және қыздырғыш элементтері істен шығуы мүмкін.

Құрылғы корпусының ішіне бөтен заттардың тиюін болдырмаңыз.

Құрылғыға су қолды тигізуге тыйым салынады.

Баусымды аспаптың корпусына немесе тұтқасына орауға тыйым салынады, өйткені бұл омырылуға әкеле алады.

Егер қуат баусымы зақымданса, аспапты қолдануды доғару керек. Қауіпсіздік мақсатында баусымды өндірушімен авторландырылған сервис орталығы немесе ұқсас білікті персонал ауыстыруы тиіс. Білікті емес жөндеу пайдаланушы үшін тікелей қауіп төндіреді.

Құрылғы сумен толы ваннаға немесе шұңғылшаға құлауы мүмкін жерлерде ілмеңіз де сақтамаңыз, құрылғының корпусын, желілік баусымын немесе желілік баусымының ашасын суға немесе басқа кез келген сұйықтыққа батырмаңыз.

Ваннаға немесе душқа түскен кезде құрылғыны пайдаланбаңыз.

Құрылғыны ванна бөлмесінде пайдаланған кезде оны тура пайдаланудан кейін электржеліден сөндірген жөн, яғни желілік баусымның ашасын электрлік резеткіден алып шығу керек, себебі құрылғы сөндірілген сөндірілген болған жағдайларда да су жақындығы қауіп төндіреді.

Назар аударыңыз: электр аспапты судың жанында (мысалы, ваннада, бассейнің және суы бар басқа сұйықтықтардың жанында) қолдануға тыйым салынады. Аспаптың суға жанасуы электр тогымен зақымдануға әкеп соқтыруы мүмкін!

# САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Назар аударыңыз: егер құрылғы суға түсіп кетсе:

- суға қол тигізбеңіз;
- электр розеткасынан желілік сымның ашасын дереу алыңыз, содан кейін ғана құрылғыны судан шығарып алыңыз;
- құрылғыны тексеру немесе жөндеу үшін сервистік орталыққа хабарласыңыз.

Аспапты жасанды шаш үшін қолданбаңыз.

Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде шашты сәндеуге арналған спрейлер мен лактарды шашпаңыз.

Ыстық ауа ағынын көзіңізге және басқа жылуға сезімтал дене мүшелеріне бағыттамаңыз.

Аспаптың саптамасы және басқа бөліктері жұмыс барысында қыздырылуы мүмкін. Құрылғының ыстық беткі қабаттарының бетке, мойынға және басқа дене мүшелеріне тигізбеңіз.

Саптаманы алып тастаудың алдында оны суытыңыз.

Балаларға құрылғының корпусына, желілік баусымға немесе желілік баусымның ашасына жанасуға рұқсат бермеңіз.

Аспапты ойыншық ретінде пайдалануды болдырмау үшін балаларды бақылаңыз.

Жұмыс істеп тұрған құрылғының жанына балалар немесе мүмкіндігі шектеулі адамдар болса мұқият болыңыз.

Бұл құрылғы балалардың пайдалануына арналмаған.

Аспап жұмыс істеп тұрған кезде және жұмыс циклдары арасындағы үзілістерде құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерлерге қойыңыз.

Егер Сіз ұйқылы күйде болсаңыз, құрылғыны пайдаланбаңыз.

Жұмысты аяқтағаннан кейін, жылжитқан кезде, сондай-ақ саптамасын

тазарту, алып тастау немесе орнату кезінде аспапты электр желісінен міндетті түрде ажыратыңыз.

Жұмыс істеп тұрған құрылғыны ешқашан қараусыз қалдырмаңыз.

Аспапты желіден ажыратқан кезде желілік баусымын тартпаңыз, тек қана айырынан ұстаңыз.

Мультистайлердің осы үлгісінің жиынтығына кірмейтін саптамаларды немесе бөлшектерді пайдалануға тыйым салынады. Бөтен саптамаларды қолданған кезде кепілдік міндеттемелері күшінен айырылады.

Құрылғыны өз бетінше жөндеуге немесе бөлшектеуге, сондай-ақ қандай да бір бөлшектерін ауыстыруға тырыспаңыз.

Құрылғыны балалардың және мүмкіншіліктері шектеулі адамдардың қолдары жетпейтін құрғақ салқын жерде сақтаңыз.



**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!  
АСПАПТЫ КЕЗ КЕЛГЕН АҚАУЛАРДА ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.**

**АСПАПТЫ СУҒА ЖАҚЫН ЖЕРДЕ ВАННАЛАРДА, СЕБЕЗП БӨЛМЕЛЕРİNДЕ, БАССЕЙІНДЕРДЕ ЖӘНЕ Т.Б. ПАЙДАЛАНУҒА БОЛМАЙДЫ, АСПАПТЫҢ СУМЕН ЖАНАСУЫНА ЖОЛ БЕРМЕҢІЗ. БҮЛ ЭЛЕКТР ТОҒЫНЫҢ ЗАҚЫМДАНУЫНА ӘКЕЛУІ МҮМКІН!**

# ЫҚТИМАЛ АҚАУЛАР МЕН ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ

Multinel сізге күн сайын қамқорлық жасау үшін жасалған, бірақ егер бірдеңе дұрыс болмаса, біз осында көмектесуге дайынбыз. Біздің қарапайым ұсыныстарымызбен танысыңыз — және сіздің аспабыңыз сізді қайтадан өз жұмысымен қуантатын болады.

Егер сізде осы нұсқаулықта көрсетілмеген сұрақтар немесе жағдайлар болса, біз әрқашан көмектесуге дайынбыз. Біздің тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе сатушыға жүгініңіз — біз әр клиентті бағалаймыз және сіздің Multinel тәжірибеңізді мүмкіндігінше ыңғайлы етуге тырысамыз.

Сізге тезірек және дәлірек көмектесу үшін мәселені сипаттайтын фотосуреттерді немесе бейнелерді қоса беруді ұсынамыз. Біздің команда сіздің Multinel StyleMaster қажетсіз уайымсыз пайдаланудан ләззат алуды жалғастыру үшін үздік шешімді тез табады.

Телефон: 8 800 755-56-29  
e-mail: garotdel@mail.ru

Мәселе	Себеп	Шешім
Жұмыс істеу барысында бөгде иіс пайда болды.	Аспап қатты қызып кетті.	Аспаптың үздіксіз жұмыс уақытын азайтыңыз. Қосу арасындағы аралықтарды арттырыңыз.
	Аспап жаңа, алғаш рет пайдаланылып отыр.	Бөтен иіс біраз уақыттан кейін жоғалады.
Электр желісіне қосқан кезде аспап жұмыс істемейді.	Розетка ақаулы немесе электр желісінде кернеу жоқ.	Оған басқа аспапты қосып, розетканың кернеуі мен жарамдылығын тексеріңіз.
	Электр қуатының баусымы бұзылған.	Аспапты пайдаланбаңыз және өндірушіге хабарласыңыз.
Жұмыс кезінде аспап өшіп қалды.	Аспап қатты қызып кетті.	Қатты қызудан қорғау жүйесі іске қосылды. Аспапты электр желісінен ажыратып, суытыңыз.
Суық үрлеу режимі жұмыс істеген кезде температура жеткіліксіз төмен.	Аспаптың қыздырғыш элементі үлкен жылдамдықта және жоғары температурамен жұмыс істегеннен кейін суып үлгермеді.	Барынша төмен температураға жету үшін біраз уақыт күту қажет.
Жұмыс кезінде аспап тез өшеді.	Ауа сүзгісінің ластануына байланысты аспап қызып кетті.	Алынбалы торды ажыратып, аспапты розеткадан ажыратыңыз және ішкі сүзгінің бетін тазалаңыз.

# ЕРЕЖЕЛЕР

---

## Сақтау және сату қағидалары

Бұйым ауа температурасы +5 °C тан +40 °C-қа дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 80% дейінгі үй-жайда сақталуы тиіс.

Бұйымдар сақталатын бөлмелерде булары немесе газдары коррозия тудыруы мүмкін қышқылдардың, сілтілердің және басқа да химиялық белсенді заттардың буы болмауы тиіс.

Сату жеткізуге жасалған келісім шарттарға сәйкес жүзеге асырылады.

## Тасымалдау қағидалары

Қаптамадағы бұйымдар мен деректер тасығыштар автомобиль, теміржол, теңіз және авиациялық (саңылаусыздандырылған бөліктерде) көлік түрлерімен оларды ластанудан және атмосфералық жауын-шашыннан қорғау шартымен кез келген қашықтыққа тасымалдануы мүмкін. Тасымалдау көліктің әр түрінде қолданылатын тасымалдау ережелеріне сәйкес жүзеге асырылуы керек.

Қапталған бұйымдары бар тасымалдау ыдысын көлік құралдарына орналастыру және бекіту, оның орнықты орналасуын қамтамасыз етуге және тасымалдау кезінде орын ауыстыруға жол бермеуге тиіс.

## Сертификаттау және кепілдік

Multinel StyleMaster бұйымының кепілдік мерзімі тауарды сатып алған күннен бастап 12 айды құрайды.

Multinel StyleMaster KO TP 004/2011, KO TP 020/2011, EAЭO TP 037/2016 талаптарына сәйкес келеді.

Кепілдік келесі шарттар сақталған жағдайда қолданылады:

- тұтынушыға бұйыммен жиынтықта берілетін құжаттамада баяндалған пайдалану қағидалары мен шарттары бұзылмаған;
- тауарды тұтынушыға бергеннен кейін пайда болған механикалық зақымданулар, біліксіз жөндеу іздері болмаса, бұйымның құралымы немесе сызбасы өзгермесе;
- өрттен, найзағайдан немесе басқа табиғи құбылыстардан, қасақана немесе абайсыз әрекеттерден, абайсызда жұмыс істеуден, жоғары немесе төмен температураның әсерінен, тоттанудан, тотығудан, бұйымның ішіне бөгде нәрселердің, заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және т.б. түсуінен туындаған зақым немесе ақаулар жоқ;
- бұйымның сериялық нөмірі мен үлгісі бар тұтас таңбалаудың болуы.
- Кепілдік міндеттемелері шығыс материалдарына (мысалы, аккумуляторлар), әрлеу және корпус бөлшектеріне, аксессуарларға және пайдалану мерзімі шектеулі басқа да бөлшектерге, сондай-ақ бұйымға қоса берілетін құжаттамаға қолданылмайды.

# ЕРЕЖЕЛЕР

---

## Өнімді тиісті кәдеге жарату



Өнімдегі немесе оның сипаттамасындағы бұл таңба берілген өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін басқа үй қалдықтарымен бірге кәдеге жаратылмайтынын көрсетеді. Қалдықтарды бақылаусыз кәдеге жарату салдарынан қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына ықтимал зиян келтірудің алдын алу үшін осы өнімді қалдықтардың басқа түрлерінен бөліп, оны материалдық ресурстарды ұтымды қайта пайдалану үшін тиісті түрде кәдеге жаратыңыз.

Үй тұтынушылары бұл аспапты экологиялық қауіпсіз қайта өңдеу үшін қайда және қалай жеткізу керектігі туралы толық ақпарат алу үшін өнімді сатып алған бөлшек сауда өкіліне немесе жергілікті билік органына хабарласуы тиіс.

Өнеркәсіптік тұтынушылар жеткізушімен байланысып, сатып алу келісімшартының мерзімдері мен шарттарын тексеруі тиіс. Бұл өнімді басқа коммерциялық қалдықтармен бірге кәдеге жаратуға болмайды.

# АҚПАРАТ ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС ДЕРЕКТЕРІ

---

## **Дайындаушы**

«Guangzhou Weizhuoli Electronic Technology Co., Ltd.», Building 14, No. 21, Furong Xinhua Road, Shiling Town, Huadu District, Guangzhou City, Guangdong Province, Guangzhou, China  
ҚХР жасалған

## **Дайындаушы уәкілеттік берген тұлға (импорттаушы)**

«Р-Дистрибуция» ЖШҚ, 195267, Ресей Федерациясы, қ. Санкт-Петербург, Просвещение даңғылы, № 86-үй, 1-корпус, 12-Н кеңсе, тел. 88005009457

## **Телефон**

8 800 500-94-57

## **Дайындалған күні**

Маусым, 2025 ж.

## **Қолдану мерзімі:**

2 жыл

## **Кепілдік мерзімі:**

1 жыл

**Кез келген уақытта  
хабарласыңыз**







[multinel.ru](http://multinel.ru)

EAC