




РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

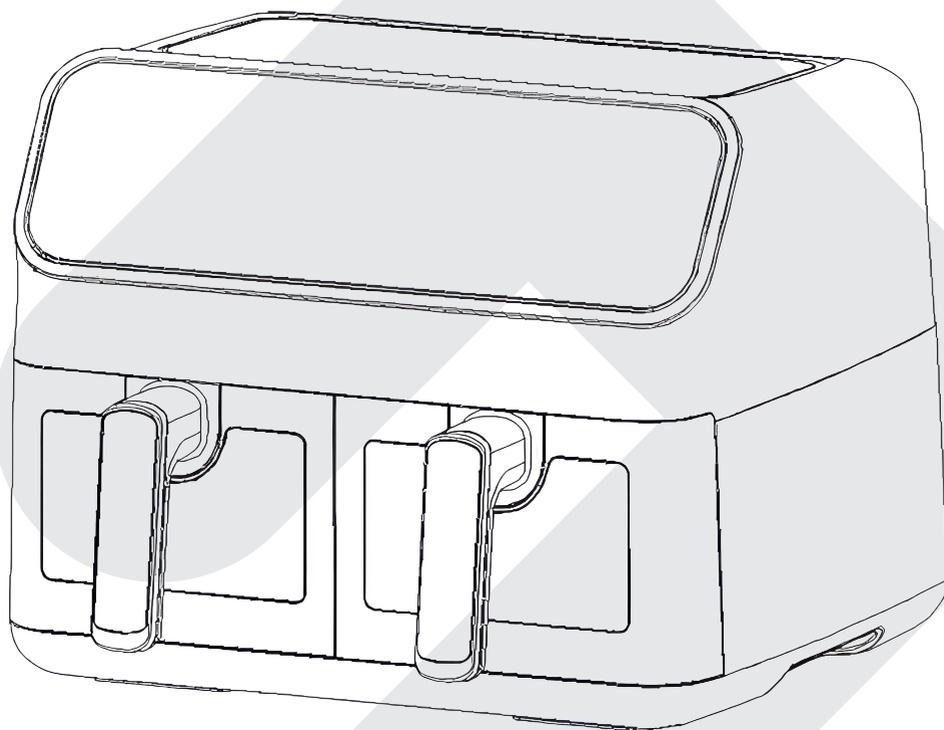

Аэрогриль
GAF-1825

Спасибо, что выбрали технику GRESSEL.
Продукция торговой марки GRESSEL – это высокое качество, надежность и стильный дизайн. Мы уверены, что вы будете довольны нашими товарами.

Всю нашу продукцию вы можете найти на нашем сайте **www.gressel.ru**. Перед началом эксплуатации рекомендуем внимательно ознакомиться с данным руководством.

Общие сведения	4
Указания по безопасности при работе с прибором	6
Устройство аэрогриля	7
Панель управления	8
Советы по приготовлению	11
Перед первым использованием	14
Эксплуатация прибора	15
Уход и чистка	22
Транспортировка и хранение	23
Устранение неполадок	24
Утилизация	25
Технические характеристики	25
Условия гарантийного обслуживания	27

- Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством.
- Игнорируя инструкции по технике безопасности, производитель не несет ответственности за ущерб.
- Используйте прибор только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве.
- Не используйте устройство, если шнур питания поврежден. Обратитесь в Авторизованный сервисный центр за заменой поврежденного шнура.
- Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.
- Устанавливайте устройство только на ровную, устойчивую поверхность.
- Не оставляйте устройство без присмотра, если оно подключено к источнику питания.
- Прибор предназначен для использования в бытовых условиях: домах, офисах, квартирах, гостиницах.

- Прибор не предназначен для коммерческого или промышленного использования.
- Если устройство перестало работать, упало, получило повреждения, подверглось воздействию влаги или находилось на улице, не пытайтесь его использовать. Обратитесь в Авторизованный сервисный центр для проведения ремонта.
- Данное изделие может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно безопасного использования изделия и понимают связанные с этим опасности.


Указания по безопасности при работе с прибором


- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Перед включением убедитесь, что указанное на приборе напряжение соответствует напряжению вашей электросети.
- Не беритесь за вилку или устройство мокрыми руками.
- Перед чисткой прибора обязательно отключайте устройство от электросети.
- Не переносите аэрогриль, держа его за шнур питания.
- Используйте только те аксессуары, которые рекомендованы производителем.
- Не размещайте аэрогриль или шнур питания рядом с нагревательными приборами или горячими поверхностями.
- Не ставьте устройство на легковоспламеняющиеся материалы, такие как скатерть или шторы, или рядом с ними.
- Не оставляйте включенный аэрогриль без присмотра.
- Корпус устройства может нагреваться, беритесь только за ручку.

Устройство аэрогриля

RU

1. Корпус аэрогриля
2. Панель управления
3. Решетка чаши аэрогриля
4. Чаша аэрогриля
5. Ручка чаши аэрогриля
6. Вентиляционное отверстие
7. Основание аэрогриля
8. Шнур

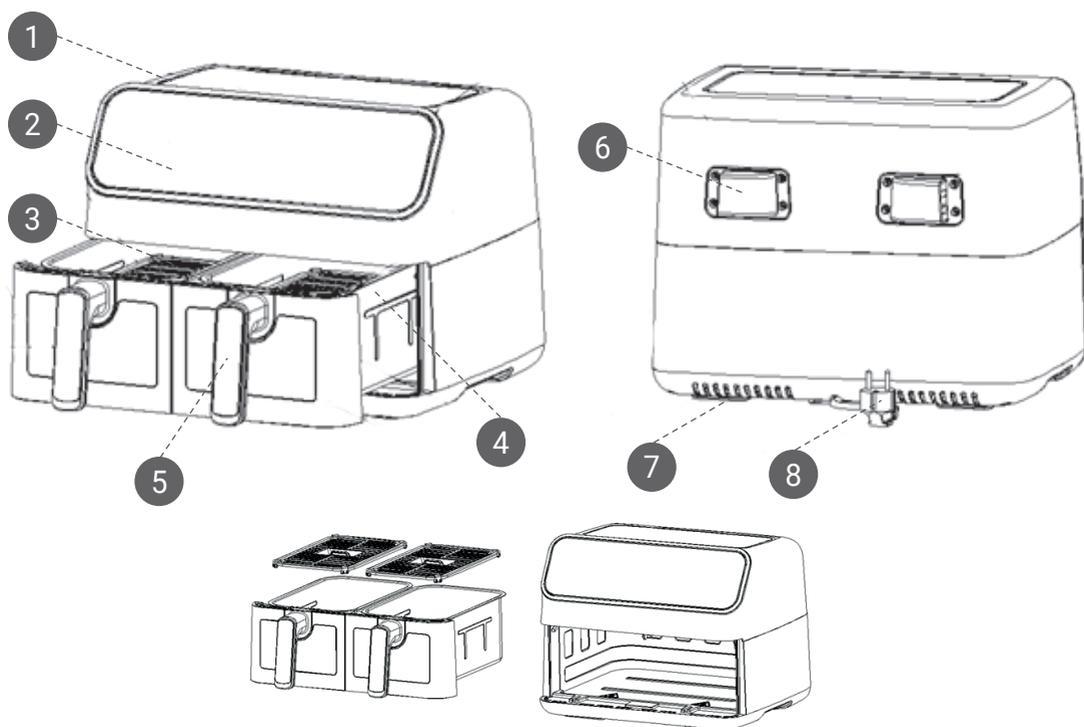

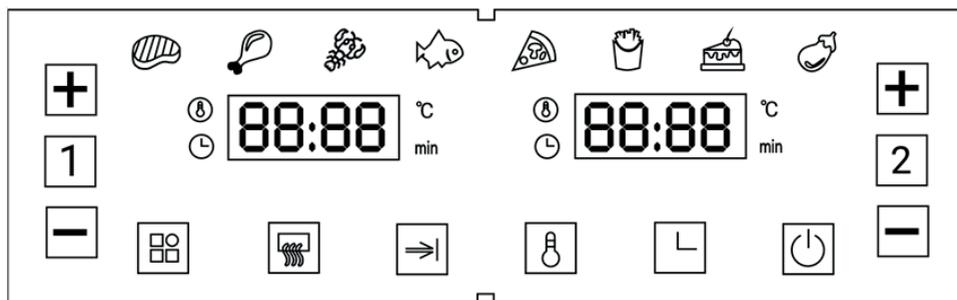

 **Кнопка «включения/выключения»** при нажатии на кнопку включения/выключения устройство переходит в режим ожидания. После выбора чаши, при повторном нажатии кнопки включения/выключения начнется процесс приготовления. Чтобы выключить устройство - удерживайте кнопку включения/выключения 3 секунды.

Также вы можете использовать кнопку  «включения/выключения» во время приготовления, чтобы поставить на паузу, а затем вновь возобновить приготовление.

 **Кнопка «выбор программы»** предназначена для выбора 8 предустановленных автоматических программ приготовления. Список и описание программ указан далее в инструкции.

1 и **2** Кнопки «выбор чаши аэрогриля» при нажатии на кнопку **1** или **2** включится панель выбора программы приготовления (по умолчанию, загорится первая программа – «Стейк») и одновременно с этим, замигает цифровой дисплей  **88:88** ^{°C} _{min} соответствующий выбранной чаше аэрогриля, поочередно отображая температуру и время приготовления. Когда отображается температура, индикатор температуры  в левом верхнем углу дисплея всегда включен. Когда отображается время, индикатор времени  в левом нижнем углу дисплея всегда включен.

Выберите нужную чашу **1** или **2**, затем выберите программу приготовления, подходящую вашему блюду с помощью кнопки «выбор программы»  и нажмите кнопку «включения/выключения» .

Чтобы отменить выбор чаши, нажмите и удерживайте кнопку «выбор чаши аэрогриля» **1** / **2** в течение 2-х секунд. Тогда устройство перейдет в режим ожидания.

+ **+**

1 и **2** Кнопки «уменьшения / увеличения температуры и **- -** времени» для соответствующей чаши (левая чаша-1 или правая чаша-2). Кнопки **-** и **+** - уменьшают/ увеличивают температуру приготовления на 5°C. Если удерживать кнопку, то температура будет уменьшаться/ увеличиваться быстрее. Минимальная температура 80°C. Максимальная температура 200°C.

Уменьшают/ увеличивают время приготовления на 1 минуту. Если удерживать кнопку, то время будет уменьшаться/ увеличиваться быстрее. Минимальное время 1 минута. Максимальное время 60 минут.

 Кнопка «подогрев». Позволяет подогреть блюдо, либо предварительно разогреть аэрогриль для последующей готовки. Кнопка подогрев по умолчанию установит таймер на 3 минуты, а температуру на 160°C. Чтобы воспользоваться кнопкой «подогрев» – сначала выберите чашу, нажав на соответствующую цифру **1** или **2** после этого нажмите кнопку «подогрев» , а затем кнопку «включения/выключения»  программа подогрев запустится.

 Кнопка «синхронизация готовности блюд». При нажатии на эту кнопку, аэрогриль рассчитает приготовление так, чтобы оба блюда в чашах **1** и **2** с разным временем приготовления, завершили свои программы одновременно. Замечательная функция, ведь оба блюда будут готовы в одно и то же время!

 Кнопка «выбор температуры».

 Кнопка «выбор времени».

Вы сможете оценить идеально приготовленную жареную пищу — с корочкой снаружи, но нежную внутри. Жарьте, готовьте во фритюре и запекайте целый ряд вкусных блюд, сохраняя их полезные свойства.

Внимание! Аэрогриль использует горячий воздух для приготовления выбранных вами ингредиентов. Не наливайте масло в чашу аэрогриля во избежание возгорания.

При первом включении аэрогриля может появиться лёгкий дым или запах. Это нормально для многих нагревательных приборов. Это не влияет на безопасность вашего прибора.

В таблице ниже представлены рекомендации по приготовлению. После запуска программы вы можете настроить время и температуру самостоятельно с помощью кнопок «меньше» / «больше»  и .

Время готовки может изменяться в зависимости от количества загружаемых ингредиентов и их степени нарезки.

Значок на панели управления	Название программы	Вес, граммов	Температура, °C	Время готовки, мин
	Стейк	400	200°C	15 мин
	Куриные ножки	600	200°C	30 мин
	Морепродукты	600	190°C	10 мин
	Рыба	500	180°C	25 мин
	Пицца	400	180°C	10 мин
	Картошка фри	450	200°C	25 мин
	Выпечка	400	180°C	12 мин
	Овощи	300	170°C	20 мин

Примечание: помните, что эти настройки являются ориентировочными. Поскольку ингредиенты различаются по происхождению, размеру, форме, а также марке, мы не можем гарантировать наилучшие настройки для ваших ингредиентов.

Советы

- Мелкие ингредиенты обычно требуют немного меньше времени приготовления, чем крупные.
- Большее количество ингредиентов требует немного больше времени приготовления, чем приготовление небольшой порции.
- Перемешивание более мелких ингредиентов в середине времени приготовления оптимизирует конечный результат и поможет предотвратить неравномерную обжарку ингредиентов.
- Добавьте немного масла в свежий картофель для хрустящего результата. Готовьте ингредиенты в аэрогриле в течение нескольких минут после добавления масла.
- Не готовьте слишком жирные ингредиенты.
- Закуски, которые можно приготовить в духовке, также можно приготовить в аэрогриле.
- Используйте готовое тесто для быстрого и легкого приготовления закусок с начинкой. Готовое тесто требует меньше времени на приготовление, чем домашнее.

- Используйте форму для выпечки если вы хотите испечь пирог, киш или если вы хотите обжарить нежные ингредиенты или ингредиенты с начинкой. Форму для выпечки необходимо поместить на решетку в чашу аэрогриля.

Внимание! Не используйте пластиковую, бумажную, другую пожароопасную посуду и упаковку для приготовления пищи в аэрогриле.

Перед первым использованием

- Удалите все упаковочные материалы.
- Протрите корпус устройства сначала влажной, а затем сухой тканью.
- Промойте чашу и поддон теплой водой с моющим средством.
- Устройство готово к работе.

Вы можете использовать аэрогриль для приготовления блюд как в одной чаше, так и в обеих чашах одновременно.

Приготовление только в одной чаше (левая  или  правая).

- Достаньте чашу из аэрогриля и заполните продуктами в количестве, не превышающем отметку максимального уровня. Вставьте чашу обратно до щелчка.
- Включите аэрогриль, нажав **кнопку «включения/выключения»** . Затем выберите чашу аэрогриля, нажав на кнопку  или .
- Выберите одну из 8 предложенных программ приготовления, наиболее подходящую вашему блюду с помощью **кнопки «выбор программы»** .
- Чтобы скорректировать время или температуру приготовления, нажмите на соответствующую кнопку:  **«выбор температуры»** или  **«выбор времени»** и с помощью кнопок  /  выставьте необходимые значения.
- Нажмите на кнопку **«включения/выключения»**  - начнется приготовление, на соответствующем дисплее отобразится оставшееся время приготовления.

- При необходимости, можно скорректировать время или температуру приготовления во время готовки. Нажмите на соответствующую кнопку:  «**выбор температуры**» или  «**выбор времени**» и с помощью кнопок  /  выставьте необходимые значения. Во время корректировки, аэрогриль будет продолжать работать.
- Если необходимо изменить выбранную программу приготовления во время готовки – сначала нажмите на кнопку «**выбор программы**» , программа встанет на паузу, подогрев и конвекция (вентилятор, который отвечает за поддержание равномерной температуры) перестанут работать. Тем временем дисплей с программами приготовления начнет мигать. Выберите нужную вам программу с помощью кнопки «**выбор программы**» .
- Если вам нужно поставить приготовление на паузу, нажмите на кнопку «**включения/выключения**»  чтобы снова запустить приготовление, повторно нажмите на эту же кнопку.
- Чтобы выключить устройство - удерживайте кнопку «**включения/выключения**»  в течение 3-х секунд. Подогрев и конвекция выключатся, на дисплее загорится **OFF** и прозвучит звуковой сигнал.

- По завершению программы приготовления, подогрев и конвекция выключатся, 5 раз прозвучит звуковой сигнал, а на дисплее отобразится **OFF**, затем дисплей погаснет и аэрогриль перейдет в режим ожидания.
- Если во время приготовления вы извлечете чашу из аэрогриля, то на дисплее отобразится **OPEN** и аэрогриль приостановит работу, подогрев и конвекция выключатся. Как только вы вернете чашу обратно в аэрогриль, приготовление продолжится.

Приготовление в обеих чашах аэрогриля (левая 1 и 2 правая).

- Достаньте обе чаши из аэрогриля и заполните продуктами в количестве, не превышающем отметку максимального уровня. Вставьте чаши обратно до щелчка.
- Включите аэрогриль, нажав кнопку «**включения/выключения**» . Затем выберите чашу аэрогриля, нажав на кнопку 1 или 2.
- Выберите одну из 8 предложенных программ приготовления, наиболее подходящую вашему блюду с помощью кнопки «**выбор программы**» .

- Чтобы скорректировать время или температуру приготовления, нажмите на соответствующую кнопку:  «**выбор температуры**» или  «**выбор времени**» и с помощью кнопок  /  выставьте необходимые значения.
- Затем выберите оставшуюся чашу, нажав кнопку  или  и выставите программу, как это описано выше.
- После этого нажмите кнопку «**включения/выключения**» . Запустится приготовление в обеих чашах. При этом, на дисплее поочередно будут загораться номер чаши и выбранная для нее программа
- Во время готовки вы можете проверить установленную температуру для обеих чаш, нажав на кнопку  «**выбор температуры**» - оба дисплея в течение 3-х секунд покажут установленную температуру, затем дисплеи снова вернуться к отображению оставшегося времени приготовления.
- При необходимости, можно скорректировать время или температуру приготовления во время готовки. Сначала нажмите на кнопку с номером чаши  или  , для которой необходима корректировка, затем на соответствующую кнопку:  «**выбор температуры**» или  «**выбор времени**» и с помощью кнопок  /  выставьте необходимые значения. Во время корректировки, аэрогриль будет продолжать работать.

- Если необходимо изменить выбранную программу приготовления во время готовки – сначала нажмите на кнопку с номером чаши **1** или **2**, для которой необходима корректировка, затем на кнопку **«выбор программы»** , программа встанет на паузу, подогрев и конвекция перестанут работать. Тем временем дисплей с программами приготовления начнет мигать. Выберите нужную вам программу с помощью кнопки **«выбор программы»** .
- Если вам нужно поставить на паузу приготовление в обеих чашах - нажмите кнопку **«включения/выключения»** , приготовление в обеих чашах будет приостановлено. Чтобы снова запустить приготовление - повторно нажмите на кнопку **«включения/выключения»** .
- Если вам нужно поставить на паузу приготовление только в одной из чаш - сначала нажмите на кнопку с номером чаши **1** или **2**, затем на кнопку **«включения/выключения»** . Чтобы снова запустить приготовление, повторно нажмите на кнопку **«включения/выключения»** .
- Чтобы выключить приготовление в одной из чаш, сначала нажмите на кнопку с номером чаши **1** или **2**, а затем нажмите и удерживайте кнопку **«включения/выключения»**  в течение 3-х секунд. Подогрев и конвекция в выбранной чаше выключатся, на дисплее выбранной чаши загорится **OFF** и прозвучит звуковой сигнал.

- Чтобы выключить устройство - удерживайте кнопку «**включения/выключения**»  в течение 3-х секунд. Подогрев и конвекция выключатся, на обоих дисплеях загорится **OFF** и прозвучит звуковой сигнал.
- Если во время приготовления вы извлечете одну из чаш из корпуса аэрогриля, то на соответствующем дисплее отобразится **OPEN** и аэрогриль приостановит приготовление в этой чаше, подогрев и конвекция извлеченной чаши выключатся. Как только вы вернете чашу обратно в аэрогриль, приготовление продолжится. При этом, это никак не повлияет на работу второй чаши, которая будет готовить в своем режиме, никак не реагируя на извлечение другой чаши.
- По завершению программы приготовления, подогрев и конвекция выключатся, 5 раз прозвучит звуковой сигнал, а на обоих дисплеях отобразится **OFF**, затем дисплеи погаснут и аэрогриль перейдет в режим ожидания.
- Для того, чтобы воспользоваться функцией синхронизации времени готовности блюд: после выбора программ для каждой чаши, нажмите на кнопку «**синхронизация готовности блюд**»  - загорится значок 

Затем нажмите кнопку «**включения/выключения**» , аэрогриль начнет приготовление в чаше, для которой потребуется большее время готовки. На дисплее второй чаши загорится **HOLD**. Как только время приготовления сравняется, аэрогриль автоматически запустит приготовление во второй чаше.

Будьте осторожны – в процессе приготовления пищи поверхности аэрогриля могут сильно нагреться! Для перемещения аэрогриля используйте кухонные прихватки. При извлечении решеток из чаши аэрогриля используйте кухонные щипцы или прихватки.

Внимание!

Не используйте агрессивные или абразивные моющие средства, а также острые предметы (например, ножи или металлические щетки).

- Перед чисткой прибора всегда отключайте его от сети.
- Не погружайте чашу аэрогриля под струю воды сразу после приготовления. Из-за резкого перепада температур антипригарное покрытие чаши может отслоиться.
- Запрещается мыть чашу аэрогриля в посудомоечной машине. Есть риск отслоения антипригарного покрытия.
- Перед чисткой аэрогриля дайте ему остыть и мойте под проточной водой с мягким моющим средством.
- Корпус прибора протирайте сначала влажной, а затем сухой тканью.

- Перед хранением прибора очистите его в соответствии с описанием в разделе “Уход и чистка”. Храните прибор в заводской коробке в сухом месте вдали от солнечных лучей и нагревательных приборов.
- При транспортировке и хранении не подвергайте прибор механическим воздействиям, которые могут повредить прибор и/или нарушить целостность упаковки.

Проблема	Возможная причина	Решение
Аэрогриль не включается	Прибор не подключен к сети	Подключите прибор к сети
	Неправильно установлена чаша аэрогриля	Установите чашу в аэрогриль до щелчка
Блюдо не приготовилось до конца	Время приготовления было недостаточным	Увеличьте время приготовления
	Температура приготовления слишком маленькая	Увеличьте температуру
	Ингредиенты нарезаны слишком крупно или их слишком много	Уменьшите количество ингредиентов или нарежьте их мельче
Ингредиенты обжариваются неравномерно	Некоторые продукты при готовке необходимо перемешивать	Перемешивайте продукты во время готовки, например, картофель фри

- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.

Технические характеристики

- Мощность: 2700 Вт
- Напряжение: 220-240 В, 50/60 Гц
- Объем чаши 1: 4 литра
- Объем чаши 2: 4 литра
- Общий объем двух чаш: 8 литров
- Модель: GAF-1825
- Класс защиты: I

Срок службы: 3 года.

Срок гарантии: 12 месяцев.

Дата изготовления указана на шильдике



Товар сертифицирован

RU

Производитель:

Хуаю Илектрикэл Эпплаинс Групп Ко, ЛТД. 168 Хуаньчэн Нос Род, Чжоусян Таун, Цыси Сити, Нинбо, Китай.

Импортер/Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:

ООО «Трейдинг-БТ». 109316, Г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Текстильщики, пр-кт Волгоградский, д. 47, этаж 4, помещ. А, офис 403А.

Телефон горячей линии:

8(495) 488-71-83. Эл.

Почта:

info@gressel.ru.

Импортер/Уполномоченная организация для принятия претензий на территории Казахстана:

ТОО «Foreign Trade company», БИН 190940025588. Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Назарбаева, дом 65, каб. 519.

Телефон:

8(771) 748-20-21.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

- Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия. Гарантийное обслуживание подразумевает бесплатное устранение неисправностей, возникших по вине завода изготовителя в период действия гарантии при соблюдении покупателем условий эксплуатации товара.
- Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:
 - неправильной эксплуатацией, заключающейся в использовании прибора не по назначению, а также установке и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации
 - механическими, химическими или иными воздействиями
 - попаданием внутрь пыли, посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности
 - повреждением шнура питания
 - подключением к сети с напряжением, отличным от указанного в Руководстве по эксплуатации

Условия гарантийного обслуживания

- неквалифицированным ремонтом лицами и организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами или самостоятельным ремонтом
- транспортировкой изделия
- воздействием высоких температур на не термостойкие части изделия
- Гарантия не распространяется на детали отделки, узлы, механизмы и аксессуары, имеющие естественный срок износа (пылесборники, щетки, чаши, ножи, сменные фильтры, аккумуляторы и батареи).
- Гарантийный ремонт осуществляется только в Авторизованных сервисных центрах. Для подтверждения даты приобретения изделия рекомендуем сохранять документы о покупке.

Адреса сервисных центров вы можете узнать по телефону горячей линии или на сайте www.gressel.ru.

Служба поддержки пользователей в России:
8(495) 488-71-83.

Служба поддержки пользователей в Казахстане:
8(771) 748-20-21.



www.gressel.ru