

Беспроводная колонка

ULT TOWER 9AC




Модель: YY7865E Дизайн и технические характеристики  
могут быть изменены без предварительного уведомления.

#### Краткое руководство пользователя

##### Подключитесь к приложению для еще большего удовольствия и удобства

В вашем устройстве доступно множество полезных функций. Загрузите приложение  
"Sony | Sound Connect" и получите максимум от того, что у вас есть.

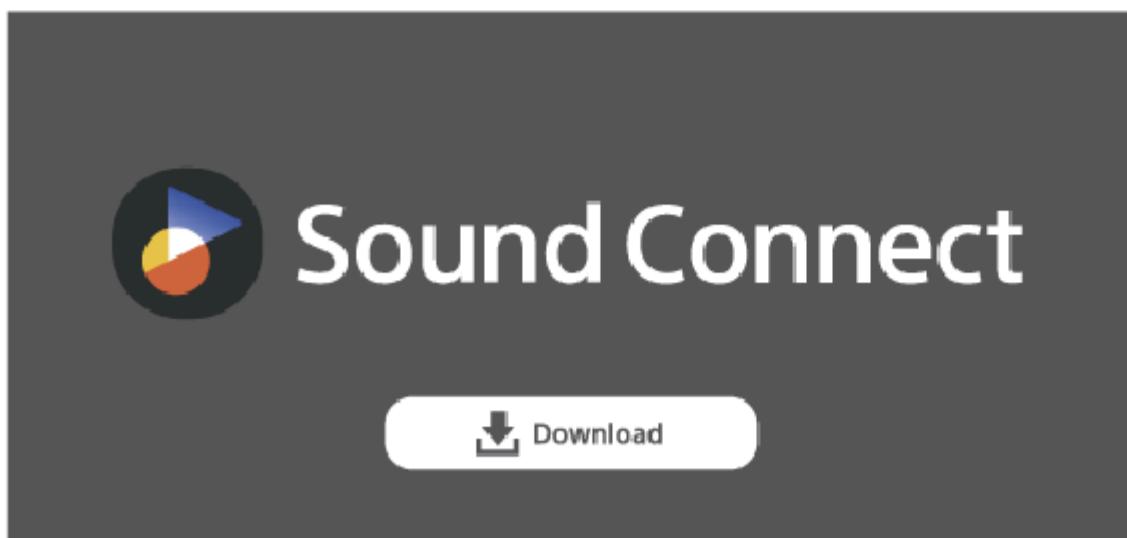

##### Давайте начнем использовать

После покупки динамика выполните описанную ниже процедуру для воспроизведения музыки.

**1****Подключение динамика к розетке переменного тока**

Подключите конец прилагаемого кабеля питания переменного тока (сетевой шнур) к разъему ввода переменного тока на задней панели динамика, а затем к розетке переменного тока.

**2****Включение питания**

Нажмите кнопку (power). При первом использовании динамика после покупки динамик нажимает на автоматически переходит в режим сопряжения, а индикатор (BLUETOOTH) начинает мигать дважды.

**3****Подключение по BLUETOOTH®устройства**

Следуйте инструкциям загруженного приложения "Sony | Sound Connect", чтобы установить соединение BLUETOOTH между динамиком и вашим смартфоном или iPhone.

Когда соединение BLUETOOTH установлено, из динамика раздается звуковой сигнал уведомления, а активность индикатора (BLUETOOTH) меняется с мигающего на горящий.

**4****Прослушивание музыки**

Запустите воспроизведение на устройстве BLUETOOTH.

**Дополнительная информация****Подключение динамика к телевизору**

SRS-ULT900AC

**Приступая к работе****Детали и органы управления****Перенос / установка динамика****Источник питания**[Подключение динамика к розетке переменного тока](#)[Включение питания](#)[Выключение питания](#)[Использование функции BLUETOOTH в режиме ожидания \(автоматическое включение питания\)](#)[Зарядка USB-устройства, такого как смартфон или iPhone](#)[Функция автоматического отключения питания \(энергосбережение\)](#)**Использование держателей микрофонов**

## Функция освещения

[Включение/выключение подсветки динамика \(функция освещения\)](#).

## Подключение

### ТВ

[Подключение динамика к телевизору](#)

## USB-устройство

[Подключение с помощью USB-устройства](#)

## Устройство BLUETOOTH

[Как выполнять беспроводные подключения к устройствам BLUETOOTH](#)

[Простое подключение к устройствам BLUETOOTH с помощью приложения "Sony | Sound Connect" через соединение BLUETOOTH](#)

[Сопряжение и подключение к устройствам BLUETOOTH](#)

[Подключение к компьютеру через соединение BLUETOOTH \(Windows®\)](#)

[Подключение к компьютеру через соединение BLUETOOTH \(Mac\)](#)

## Многоточечное подключение

[Одновременное подключение динамика к двум устройствам BLUETOOTH \(многоточечное подключение\)](#)

## Прослушивание звука с телевизора

[Прослушивание звука с телевизора \(с использованием функции усиления звука телевизора\)](#)

[Прослушивание звука с телевизора \(без использования функции усиления звука телевизора\)](#)

## Прослушивание музыки

### USB-устройство

[Прослушивание музыки с USB-устройства](#)

## Устройство BLUETOOTH

[Прослушивание музыки на устройстве через соединение BLUETOOTH](#)

[Выбор качества для воспроизведения музыки через соединение BLUETOOTH \(кодек\)](#)

[Поддерживаемые кодеки](#)

[Завершение соединения BLUETOOTH \(после использования\)](#)

[Включение или выключение функции BLUETOOTH](#)

[Прослушивание музыки с портативного аудиоустройства и т.д. с помощью проводного подключения](#)

[Наслаждайтесь переключением звуковых эффектов](#)

## Функция стереопары

[Прослушивание музыки по беспроводной сети с помощью 2 динамиков \(функция стереопары\)](#)

## Функция Party Connect

[Воспроизведение по беспроводной сети с помощью нескольких динамиков \(функция Party Connect\)](#)

## Дополнительные функции

[Использование внешнего микрофона](#)

[Прослушивание звука гитары](#)

## Использование приложений

[Что можно сделать с помощью приложения "Sony | Sound Connect"](#)

[Установка приложения "Sony | Sound Connect"](#)

[Доступ к информации службы поддержки из приложения "Sony | Sound Connect"](#)

[Как поддерживать программное обеспечение в актуальном состоянии \(для комфортного использования динамика\)](#)

## Информация

[Информация об индикаторах](#)

## Указания по использованию

[Меры предосторожности](#)

[Уход за динамиком](#)

[Информация о беспроводной технологии BLUETOOTH](#)

[Лицензии](#)

[Товарные знаки](#)

## Устранение неполадок

[Устранение неполадок](#)

## Сброс

[Перезапуск динамика](#)


[Инициализация динамика](#)

## Технические характеристики

[Технические характеристики](#)

Беспроводная колонка  
ULT TOWER 9AC

## Детали и элементы управления

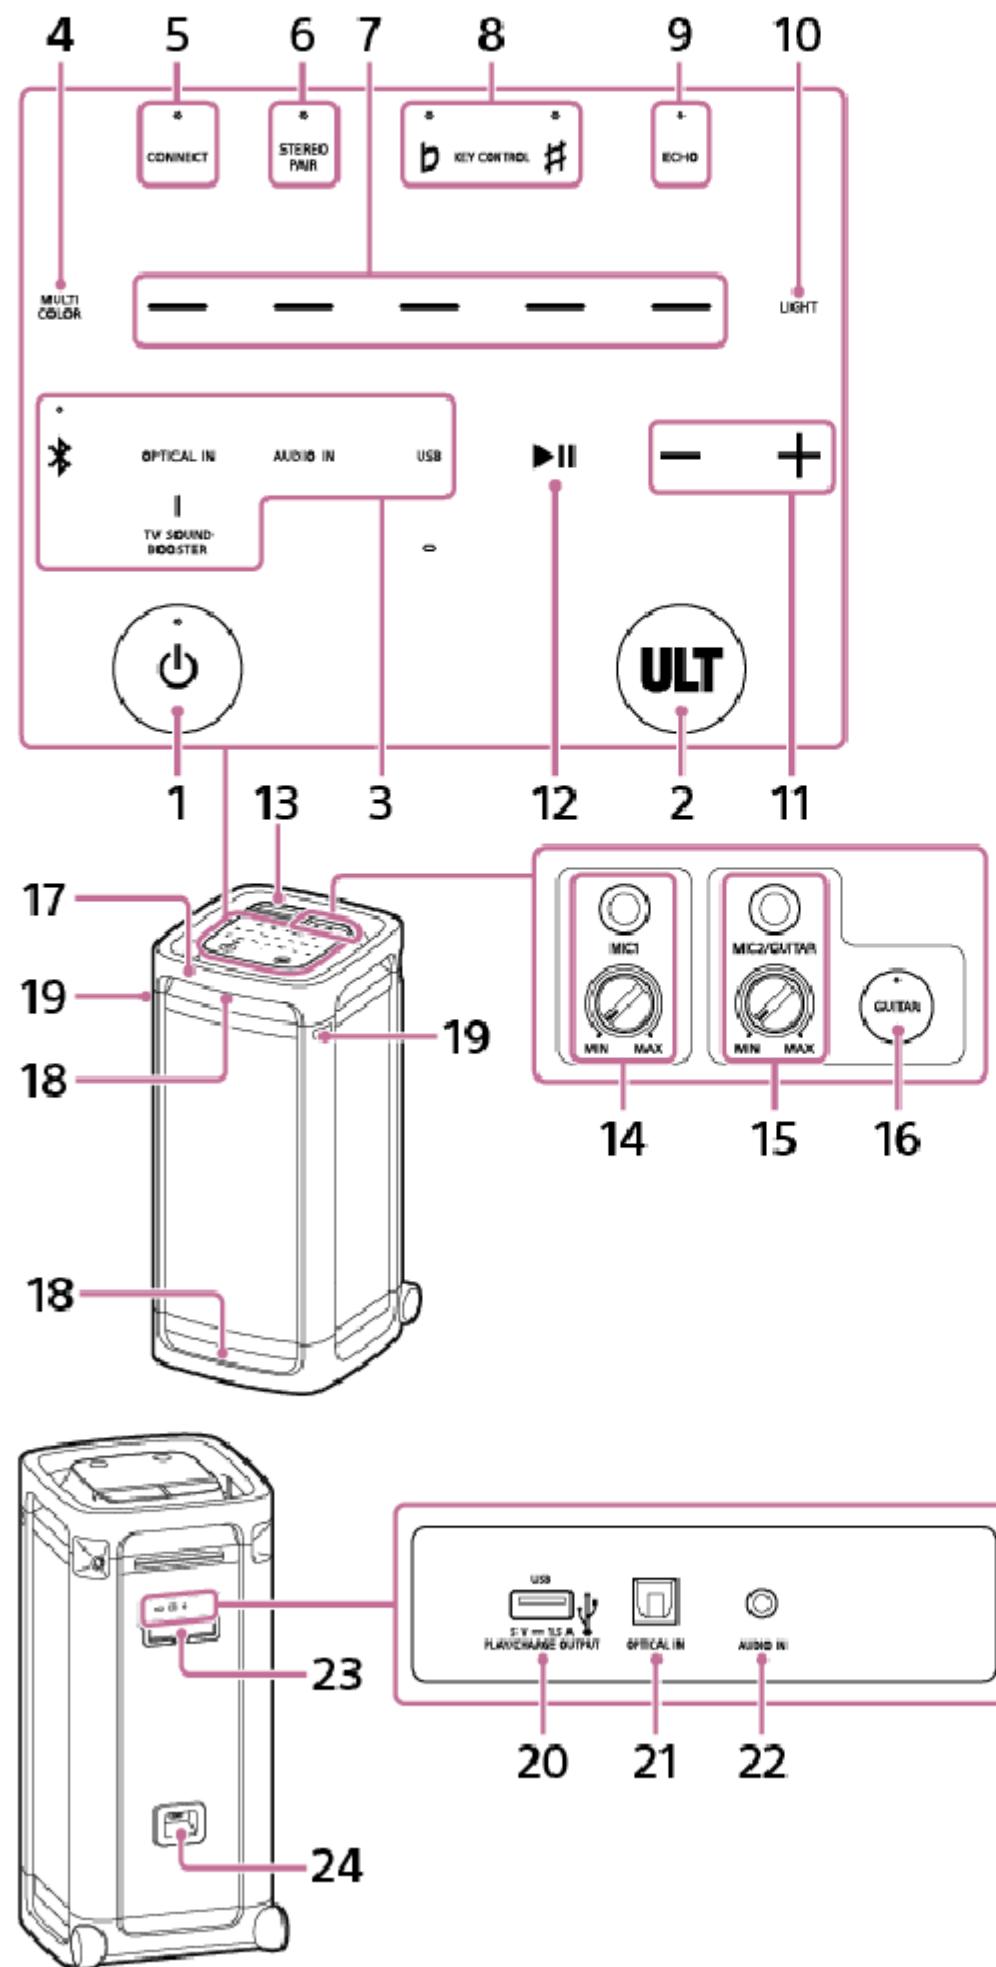

1.  кнопка (включения) с индикатором
  2. Кнопка ULT
  3. Прямые функциональные клавиши
-  (BLUETOOTH) с индикатором
- ОПТИЧЕСКИЙ вход
- УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА
- ТЕЛЕВИЗОРА АУДИО
- вход USB
4. МНОГОЦВЕТНЫЙ
  5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ к индикатору
  6. СТЕРЕОПАРА с индикатором
  7. Селекторы цветов освещения (красный / желтый / зеленый / синий / фиолетовый)
  8. КЛАВИША УПРАВЛЕНИЯ  (плоская) с индикатором/  (острая) с индикатором
  9. ЭХО с индикатором
  10. СВЕТ
  11. -/+ (громкость)
  12.  (игра)\*
  13. Колпачок
14. Разъем MIC1 (Ф 6,3 мм)  
Регулятор уровня микрофона (МИНИМАЛЬНЫЙ/МАКСИМАЛЬНЫЙ)
15. Разъем MIC2/ДЛЯ ГИТАРЫ (Ф 6,3  
мм) Регулятор уровня микрофона и ГИТАРЫ  
(МИНИМАЛЬНЫЙ/МАКСИМАЛЬНЫЙ) \*
17. Ручка
  18. Осветительные устройства
  19. Держатели микрофонов
  20. Выход ДЛЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ / ЗАРЯДКИ (только выходная мощность постоянного тока) порт (USB)
  21. Разъем OPTICAL IN (оптический цифровой аудиовход)
  22. Разъем ДЛЯ подключения АУДИОВХОДА (Ф 3,5 мм)
  23. Колпачок
  24. Разъем для подключения переменного тока

Касание и удерживание Чтобы отключить воспроизведение на динамике в течение примерно 5 секунд заставляет динамик воспроизвести музыкальную дорожку, сохраненную для демонстрационных целей. Эту функцию, коснитесь воспроизведения на динамике еще раз.

#### Примечание

- Порт, разъем и гнезда на динамике не предназначены для защиты от воды. Не используйте динамик в местах, где на динамик могут попасть брызги воды. Когда вы закончите пользоваться динамиком, убедитесь, что крышки надежно закрыты.

#### Тема по теме

- О индикаторах

5-064-366-11(1) Авторское право 2025 Sony Corporation

Беспроводной динамик

ULT TOWER 9AC

## Перенос / установка громкоговорителя

### Как переносить громкоговоритель

Перед переносом громкоговорителя отсоедините все кабели, подсоединеные к громкоговорителю.

Динамик оснащен роликовыми колесиками, так что вы можете легко его катать. Возьмитесь одной рукой за центр рукоятки, которая находится с той же стороны динамика, что и колесики для колесиков, а затем потяните и переместите динамик, следя за тем, чтобы он вращался на колесиках для колесиков.



Колесики можно использовать только на плоских поверхностях. На неровных поверхностях поднимайте динамик двумя людьми, используя ручку на динамике. Правильное положение рук при переноске динамика очень важно во избежание травм и / или материального ущерба.

#### Примечание

- Чтобы избежать травм и / или материального ущерба, правильно кладите руки на динамик, чтобы держать и переносить динамик.
- Соблюдайте крайнюю осторожность при переноске динамика на склоне.
- Не переносите динамик вместе с человеком, багажом и т.д.
- Не позволяйте детям или младенцам находиться рядом с динамиком во время переноски.
- Если ваша кожа будет соприкасаться с ручкой в течение длительного времени при включенном свете, существует риск низкотемпературных ожогов. Чтобы переносить динамик с включенным питанием, выключите индикатор (функцию освещения). Если на оси колесных дисков налипнет песок или пыль, или на них намотается трава или ворсинки, колеса могут выйти из строя.

#### Тема по теме

- [Включение/выключение подсветки динамика \(функция освещения\)](#)


Беспроводной динамик

ULT TOWER 9AC

**Подключение динамика к розетке переменного тока**

1

Надежно вставьте конец прилагаемого сетевого шнура переменного тока в гнездо ввода переменного тока на задней панели динамика, а затем в розетку переменного тока.

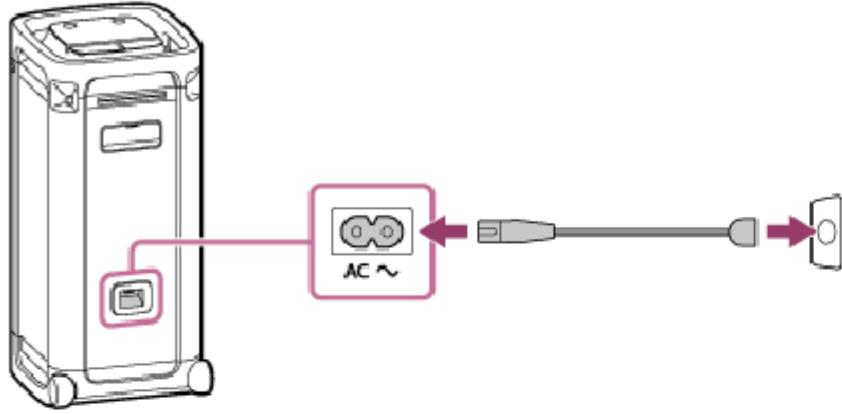**Тема по теме**

- [Включение питания](#)

Беспроводная акустическая система

ULT TOWER 9AC


## Включение питания

- 1 Нажмите  кнопка (включения) на громкоговорителе.

Из динамика раздается звуковой сигнал уведомления, индикатор

 Индикатор (BLUETOOTH) на динамике медленно мигает синим цветом.

 (питания) на динамике загорается белым, и

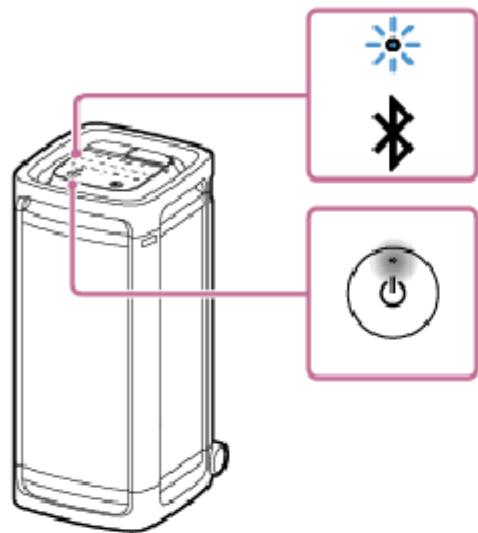

Если на динамике нет информации о сопряжении, например, при первом использовании функции BLUETOOTH, индикатор (питания) на динамике продолжает дважды мигать синим цветом.

## Тема по теме

- Подключение динамика к розетке
- переменного тока Выключение питания
- Включение / выключение подсветки динамика (функция освещения)


Беспроводная колонка

ULT TOWER 9AC

## Выключение питания

- Нажмите кнопку  (power) на колонке.

Из динамика раздается звуковой сигнал  
уведомления, и динамик выключается.

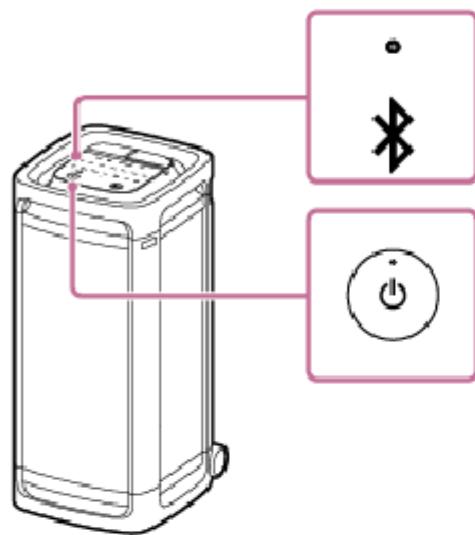 индикатор (power) и индикатор (BLUETOOTH) включены

### Подсказка

- Когда активирована функция ожидания BLUETOOTH, при выключении динамика загорается индикатор функция ожидания BLUETOOTH активна.

 индикатор (power) горит оранжевым цветом, указывая

На момент покупки функция ожидания BLUETOOTH отключена.

### Тема по теме

- [Использование функции BLUETOOTH в режиме ожидания](#)
- [\(автоматическое включение\) Функция автоматического выключения \(энергосбережение\)](#)

Беспроводная колонка

ULT TOWER 9AC

## Использование функции BLUETOOTH в режиме ожидания (автоматическое включение)

Когда активирована функция ожидания BLUETOOTH, динамик автоматически включается при использовании устройства BLUETOOTH и запускает соединение BLUETOOTH. На момент покупки функция ожидания BLUETOOTH отключена.


Перед началом работы с динамиком обратите внимание на следующее:

- Когда функция ожидания BLUETOOTH активирована, отключается.
- Индикатор питания загорается оранжевым во время работы динамика.
- Предварительно выполните сопряжение динамика с устройством BLUETOOTH. Если информация о сопряжении не сохранена в динамике, например, когда динамик используется в первый раз после покупки, динамик не перейдет в режим ожидания BLUETOOTH.

### 1 Включите динамик.

Из динамика раздается звуковой сигнал уведомления, и

● индикатор (питания) на динамике загорается белым цветом.

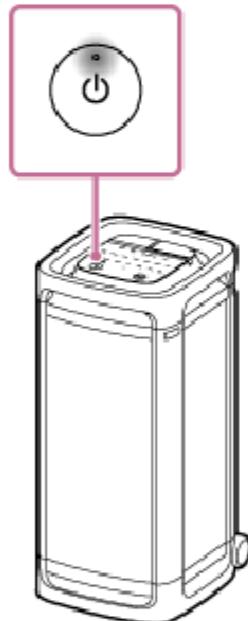

### 2 Запустите приложение "Sony | Sound Connect" на своем смартфоне.

### 3 Включите [Режим ожидания Bluetooth].

## Чтобы отключить функцию ожидания BLUETOOTH

На шаге 3 выше отключите [Режим ожидания Bluetooth].

## Тема по теме

- Подключение динамика к розетке переменного тока Включение питания О индикаторах




Беспроводная колонка

ULT TOWER 9AC

## Зарядка USB-устройства, такого как смартфон или iPhone

Вы можете зарядить USB-устройство, например смартфон или iPhone, подключив его к динамику через USB.

- Подключите USB-устройство, например смартфон или iPhone, к выходному порту ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ / ЗАРЯДКИ (USB) на динамике с помощью USB-кабеля (имеется в продаже).

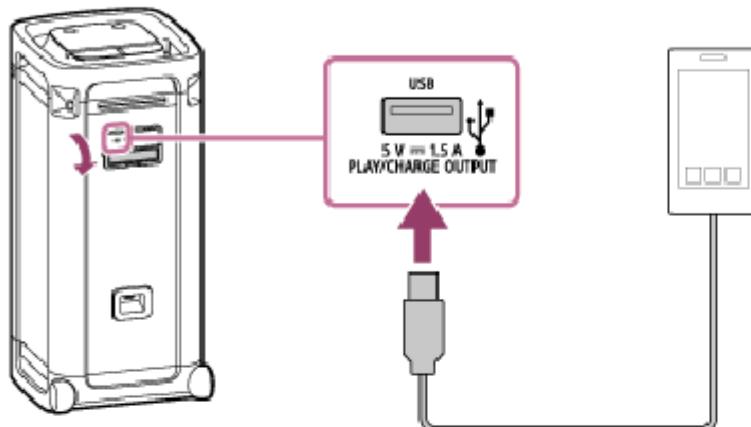

- Включите громкую связь.

Из динамика раздается звуковой сигнал уведомления,  индикатор (питания) на динамике загорается белым, и динамик начинает подавать питание на подключенное USB-устройство для зарядки аккумулятора.

### Примечание

- Пока динамик подает питание на другое устройство, функция автоматического отключения питания отключена.
- Пока динамик заряжает другое устройство, если в течение примерно 4 часов не будут выполняться операции с динамиком или воспроизведение музыки (аудио), затем динамик автоматически выключится. При выключении динамика прекращается подача питания на подключенное USB-устройство. Порт, разъем и гнезда на динамике не предназначены для защиты от воды. Не используйте динамик в местах, где на динамик могут попасть брызги воды. Когда вы закончите пользоваться динамиком, обязательно надежно закройте крышки.

### Тема по теме

- [Подключение динамика к розетке переменного тока](#)
- [Включение питания Функция автоматического отключения питания \(энергосбережение\)](#)

Беспроводная колонка

ULT TOWER 9AC

## Функция автоматического отключения питания (энергосбережения)

Если какое-либо из следующих условий сохраняется в течение примерно 15 минут, колонка автоматически выключится. На момент покупки функция автоматического отключения питания включена.

### Когда динамик находится в режиме BLUETOOTH,

- Динамик не работает.
- Подключенное устройство BLUETOOTH не воспроизводит музыку (аудио) и не управляется.

### Когда динамик находится в режиме "Аудио В режиме"

- Динамик не работает.
- Музыка (звук) не воспроизводится на аудиоустройстве, подключенном к разъему AUDIO IN на динамике, или музыка (звук) громкость аудиоустройства, подключенного к разъему AUDIO IN на динамике, чрезвычайно мала.

### Когда динамик находится в режиме USB

- Динамик не работает.
- Музыка (звук) не воспроизводится на USB-устройстве, подключенном к выходному порту воспроизведения / зарядки (USB) на динамике.

### Когда динамик находится в оптическом режиме IN

- Динамик не работает.
- Устройство, подключенное к разъему OPTICAL IN (оптический цифровой аудиовход) на динамике, выключено.

#### Подсказка

- Вы можете включить или выключить функцию автоматического отключения питания с помощью приложения "Sony | Sound Connect".

#### Примечание

- Отключение этой функции приведет к увеличению энергопотребления, поскольку устройство не выключается автоматически, когда им не пользуются. Когда микрофон или гитара подключены к громкоговорителю, функция автоматического отключения питания отключена. Пока громкоговоритель подает питание на другое устройство, функция автоматического отключения питания отключена.

### Включение/выключение функции автоматического отключения питания

1 Включите динамик.

2 ►|| (воспроизведение) и - (громкость) одновременно в течение примерно 5

- секунд. Коснитесь и удерживайте Когда функция автоматического отключения питания выключена индикатор (питания) на динамике мигает 3 раза в течение Оранжевый.

- Когда включена функция автоматического выключения питания, загорается оранжевый цвет.

 индикатор питания на динамике мигает дважды в разделе

## По теме

- [Что можно сделать с помощью приложения "Sony | Sound Connect"](#)


5-064-366-11 (1) Авторские права 2025 Sony Corporation

Беспроводная колонка

ULT TOWER 9AC

## Использование держателей микрофонов

В держатели микрофонов можно вставить микрофоны (имеющиеся в продаже). Чтобы использовать держатели микрофонов, нажмите на них пальцем, чтобы открыть.

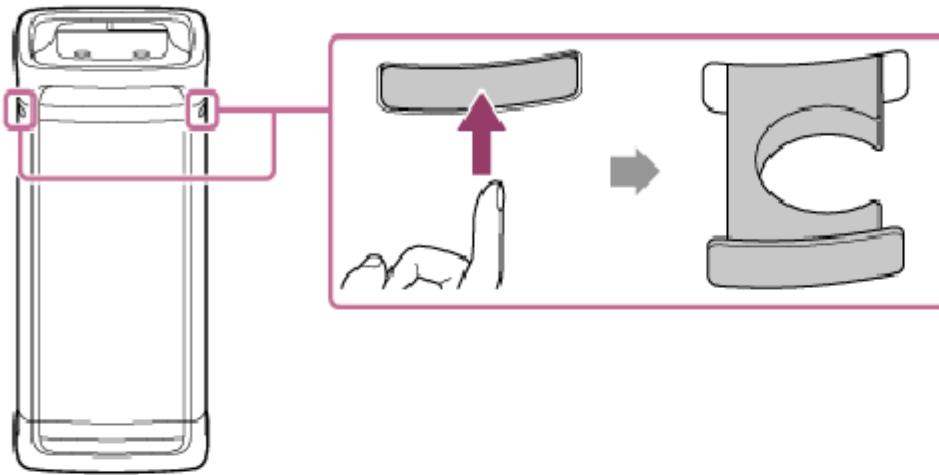

### Примечание

- Существует опасность проглатывания желтых деталей, прикрепленных к держателям микрофонов.
- После отсоединения желтых деталей от держателей микрофонов храните их в недоступном для маленьких детей месте. Держатели микрофонов предназначены только для размещения микрофонов.
- Не держите держатели микрофонов при переноске динамика. Уменьшите громкость микрофона до минимального уровня, прежде чем устанавливать микрофон в держатель микрофона.

### Тема по теме


- [Использование внешнего микрофона](#)

Беспроводная колонка

ULT TOWER 9AC


## Включение / выключение подсветки динамика (функция освещения)

Динамик загорается вместе с музыкой, чтобы оживить атмосферу. На момент покупки функция освещения включена.

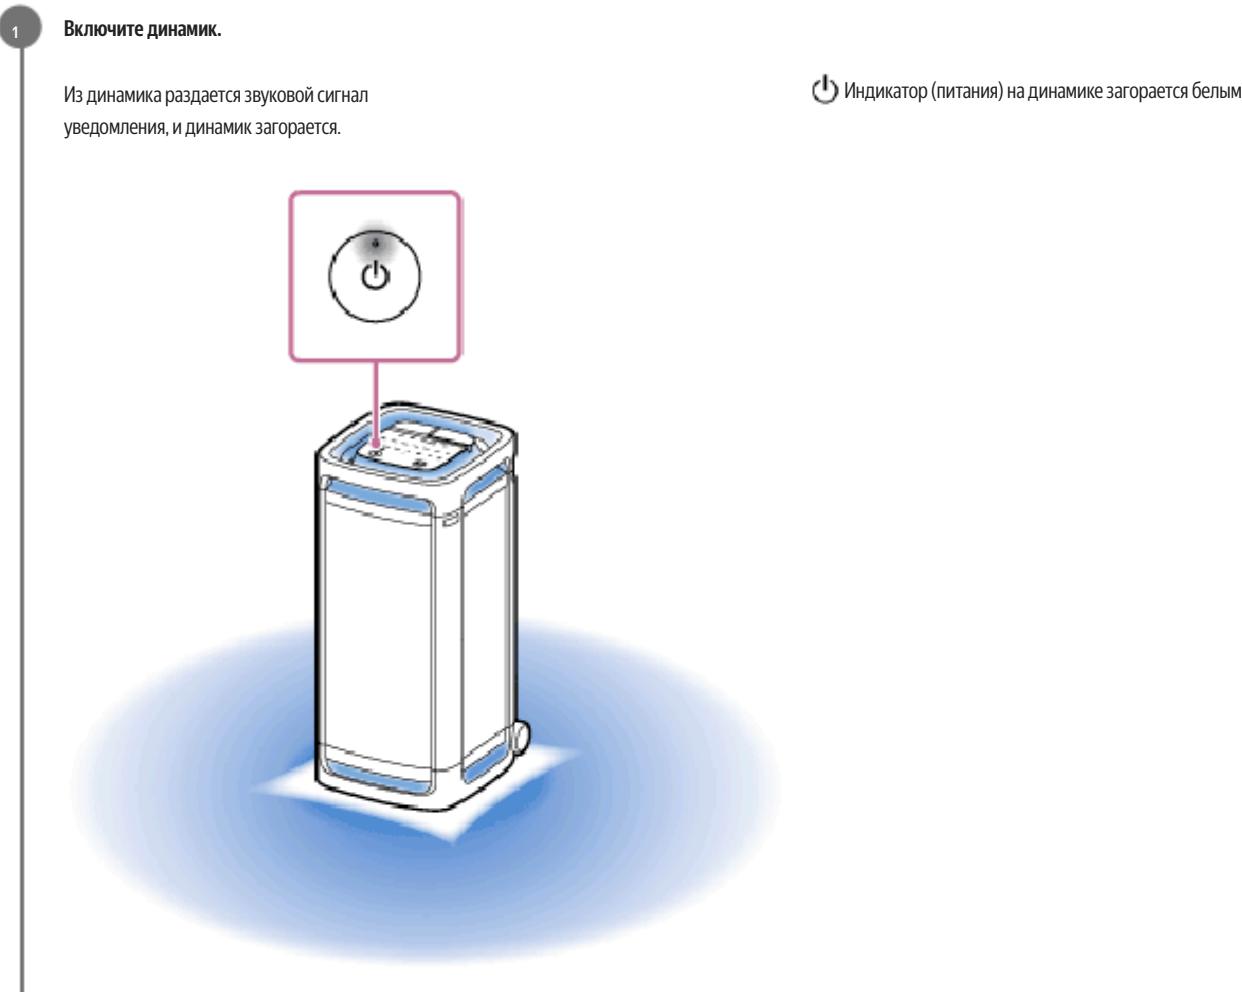


### Чтобы изменить цвет подсветки индикатора динамика.

Коснитесь одного из переключателей цветов освещения (красный / желтый / зеленый / синий / фиолетовый) на громкоговорителе, чтобы изменить цвет освещения на соответствующий. Нажатие кнопки "Многоцветный" на громкоговорителе сбрасывает цвет освещения, выбранный селектором цветов освещения, на значение по умолчанию , при котором подсветка громкоговорителя загорается несколькими цветами.

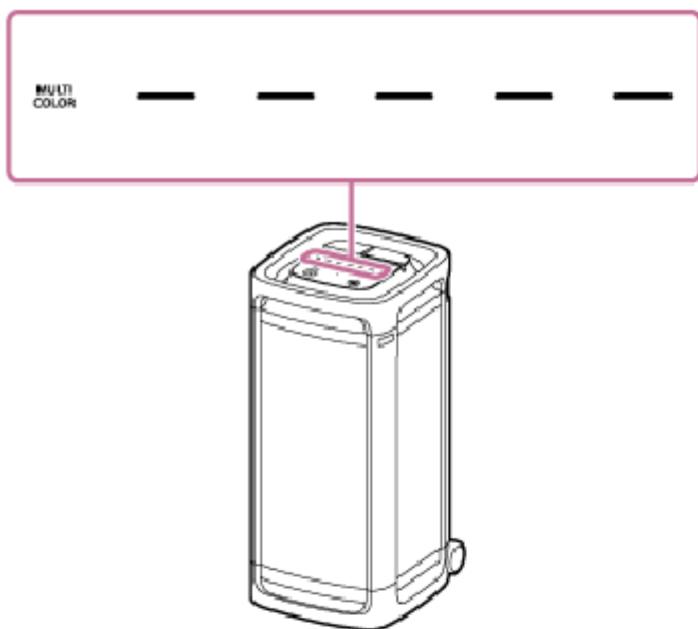

### Включение (light on) / выключение (light off) функции освещения

Коснитесь кнопки LIGHT на динамике, чтобы включить / выключить функцию освещения.

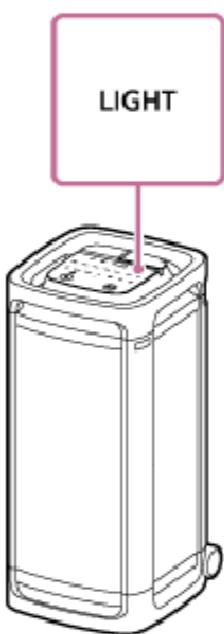

#### Подсказка

- Используя функцию "Режим освещения" в приложении "Sony | Sound Connect", вы можете включать / выключать функцию освещения или переключать режим освещения в соответствии с вашим настроением или ситуацией.

#### Примечание

- Если подсветка динамика кажется яркой или ослепляющей, включите освещение в помещении или выключите функцию освещения.
- Не смотрите прямо на светоизлучающие части динамика.

#### Тема по теме


- [Что можно сделать с помощью приложения "Sony | Sound Connect"](#)

Беспроводной динамик

ULT TOWER 9AC

## Подключение динамика к телевизору

- Подключите разъем optical out на телевизоре и разъем OPTICAL IN (оптический цифровой аудиовход) на динамике с помощью прилагаемого оптического цифрового кабеля.

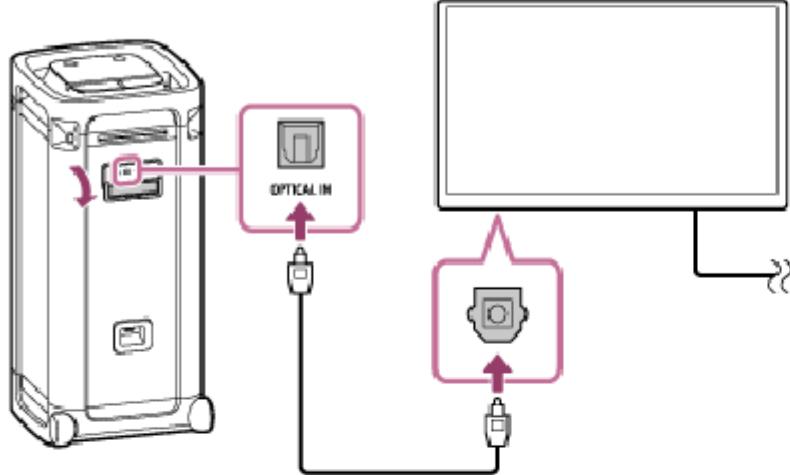


### Примечание

- Проверьте форму штекеров (□) оптического цифрового кабеля и вставьте их в соответствующий разъем.
- Порт, коннектор и гнезда на динамике не предназначены для защиты от воды. Не используйте динамик в местах, где на динамик могут попасть брызги воды. Когда вы закончите пользоваться динамиком, обязательно надежно закройте крышки.

- Включите телевизор.

- Измените настройки аудиовыхода на телевизоре.

Укажите PCM в качестве метода цифрового вывода звука на телевизоре.

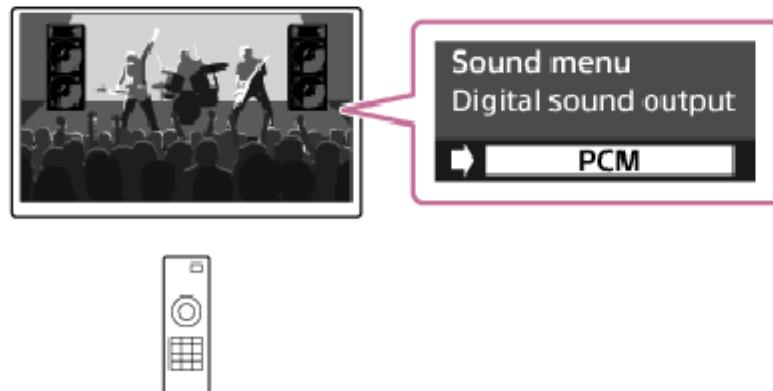

- Коснитесь оптического ввода на динамике.

### Подсказка

- Для управления телевизором обратитесь к руководству по эксплуатации, прилагаемому к вашему телевизору.

- Хотя в качестве способа вывода цифрового звука на телевизоре указан любой метод, отличный от PCM, звук телепрограмм, таких как фильмы и спортивные трансляции, может быть выведен неудачно.

#### Тема по теме

- [Прослушивание звука с телевизора \(с использованием функции усиления звука телевизора\)](#)
- [Прослушивание звука с телевизора \(без использования функции усиления звука телевизора\)](#)

5-064-366-11 (1) Авторские права 2025 Sony Corporation

Беспроводная колонка

ULT TOWER 9AC

## Подключение с помощью USB-устройства

### Совместимые USB-устройства

- USB-устройства, соответствующие классу USB Mass Storage Class
- USB-устройства, отформатированные в файловой системе FAT (кроме exFAT)

Некоторые USB-устройства могут не работать с динамиком, даже если они соответствуют вышеуказанным условиям. Использование устройств iPhone через USB-соединение не поддерживается.

#### Примечание

- При необходимости подключения USB-кабеля используйте USB-кабель, входящий в комплект поставки USB-устройства.
- Подробные сведения о способе работы см. в руководстве по эксплуатации, прилагаемом к USB-устройству. Не подключайте динамик и USB-устройство через USB-концентратор. При подключении USB-устройства динамик считывает все файлы с USB-устройства. Если на USB-устройстве много папок или файлов, для завершения чтения с USB-устройства может потребоваться много времени. На некоторых подключенных USB-устройствах может возникать задержка перед выполнением операции этим динамиком. Совместимость со всеми программами для кодирования / записи не может быть гарантирована. Если аудиофайлы на USB-устройстве изначально были закодированы с помощью несовместимого программного обеспечения, эти файлы могут создавать шум или прерывать звук, или могут вообще не воспроизводиться.
- Этот динамик не обязательно поддерживает все функции, предоставляемые подключенным USB-устройством.
- Порт, разъем и гнезда на динамике не предназначены для защиты от воды. Не используйте динамик в местах, где на динамик могут попасть брызги воды. По окончании использования динамика убедитесь, что крышки надежно закрыты.

- Подключите USB-устройство к выходному порту ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ / ЗАРЯДКИ (USB) на динамике.
- Нажмите USB на динамике.

#### Тема по теме

- Прослушивание музыки с USB-устройства

Беспроводной динамик

ULT TOWER 9AC

## Как осуществлять беспроводное подключение к устройствам BLUETOOTH

Вы можете слушать музыку через динамик по беспроводной сети, используя функцию BLUETOOTH вашего устройства BLUETOOTH.

### Сопряжение.

Сопряжение - это процесс, необходимый для взаимной регистрации информации на устройствах BLUETOOTH, которые будут подключены по беспроводной сети. Чтобы использовать несколько устройств BLUETOOTH в сочетании с динамиком, требуется сопряжение для каждого устройства, которое вы хотите подключить. Выполните операцию сопряжения как для динамика, так и для устройства.

### Подключение к сопряженному устройству

После сопряжения устройства нет необходимости выполнять его повторное сопряжение.

Подключайтесь к устройствам, уже сопряженным с динамиком, используя методы, необходимые для каждого устройства.

Подробные сведения об операциях сопряжения и подключения см. в соответствующих разделах ниже.

### Соответствующий раздел

- Простое подключение к устройствам BLUETOOTH с помощью приложения "Sony | Sound Connect" через соединение BLUETOOTH Сопряжение и подключение к устройствам BLUETOOTH
- Подключение к компьютеру через BLUETOOTH-соединение (Windows®)
- Подключение к компьютеру через BLUETOOTH-соединение (Mac)

Беспроводная акустическая система

ULT TOWER 9AC

## Простое подключение к устройствам BLUETOOTH с помощью приложения "Sony | Sound Connect" через соединение BLUETOOTH

Запустите приложение "Sony | Sound Connect" на вашем Android-смартфоне /iPhone, чтобы подключить динамик к смартфону или iPhone.



**Sony Sound Connect**

### Подсказка

- При сопряжении второго или последующих устройств вы можете перевести динамик в режим сопряжения с помощью приложения "Sony | Sound Connect".

### Примечание

- Соединение с некоторыми смартфонами и устройствами iPhone может стать нестабильным при подключении с помощью приложения "Sony | Sound Connect". В этом случае следуйте процедуре, описанной в "Сопряжение и подключение с устройствами BLUETOOTH" для подключения к динамику.

### Тема по теме

- [Как выполнять беспроводные подключения к устройствам BLUETOOTH](#)
- [Сопряжение и подключение к устройствам BLUETOOTH](#)
- [Подключение к компьютеру через соединение BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Подключение к компьютеру по BLUETOOTH \(Mac\)](#)
- [Что можно сделать с помощью приложения "Sony | Sound Connect"](#)
- [Установка приложения "Sony | Sound Connect"](#)

Беспроводная колонка


ULT TOWER 9AC

## Сопряжение и подключение к устройствам BLUETOOTH

Сопряжение - это процесс, необходимый для взаимной регистрации информации на устройствах BLUETOOTH, которые будут подключены по беспроводной сети. Для сопряжения со вторым или последующим устройством BLUETOOTH выполните следующую процедуру сопряжения для каждого устройства. Информация о сопряжении сохраняется на динамике, когда динамик выключен. Перед включением динамика обязательно выполните следующие действия:

- Разместите устройство BLUETOOTH на расстоянии не более 1 м (3,2 фута) от динамика.
- Подключите динамик к розетке переменного тока с помощью прилагаемого шнура питания переменного тока (сетевого шнуря).
- Чтобы избежать внезапного выхода громкого звука из динамика сразу после сопряжения, уменьшите громкость как устройства BLUETOOTH, так и динамика или остановите воспроизведение музыки.  
В зависимости от устройства BLUETOOTH, громкость устройства может быть синхронизирована с громкостью динамика, когда начинается воспроизведение музыки после установления соединения BLUETOOTH между устройствами BLUETOOTH и динамиком.
- Подготовьте для справки инструкции по эксплуатации, прилагаемые к устройству BLUETOOTH.

1 Включите динамик.

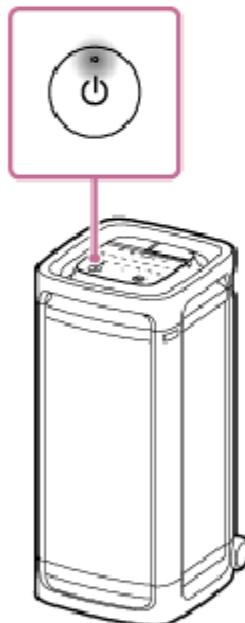

2 Нажмите  (BLUETOOTH) на динамике.

3 Проверьте состояние индикатора  (BLUETOOTH) на динамике.

Когда индикатор дважды мигает



Когда динамик соединяется с устройством BLUETOOTH в первый раз после покупки или после его инициализации (на динамике нет информации о сопряжении), он автоматически переходит в режим сопряжения при включении. Перейдите к шагу 5.


**Когда индикатор медленно мигает,**



Динамик выполняет поиск подключений BLUETOOTH.

- Чтобы выполнить сопряжение динамика со вторым или последующим устройством BLUETOOTH (если у динамика есть информация о сопряжении других устройств BLUETOOTH), перейдите к шагу 4.
- Чтобы повторно подключить динамик к одному из устройств BLUETOOTH, которые были сопряжены с ним ранее, перейдите к шагу 5. Динамик будет подключен автоматически, просто включив функцию BLUETOOTH на устройстве BLUETOOTH. В зависимости от устройства BLUETOOTH динамик может быть повторно подключен к устройству сразу после его включения. Для получения подробной информации обратитесь к инструкции по эксплуатации, прилагаемой к вашему устройству BLUETOOTH.

**Когда индикатор продолжает гореть.**

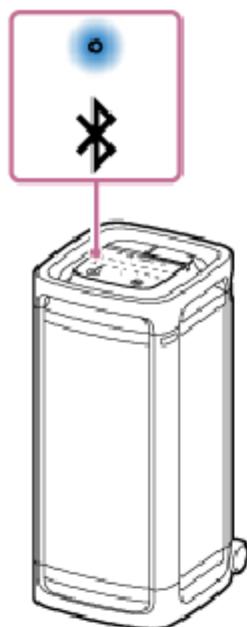

Динамик подключен к устройству BLUETOOTH. Для подключения к другим устройствам BLUETOOTH выполните одну из приведенных ниже процедур.

- Чтобы выполнить сопряжение динамика со вторым или последующим устройством BLUETOOTH (если у динамика есть информация о сопряжении других устройств BLUETOOTH), перейдите к шагу 4.
- Чтобы повторно подключить динамик к одному из устройств BLUETOOTH, которые ранее были сопряжены с динамиком, перейдите к шагу 5. Динамик будет подключен автоматически, просто включив функцию BLUETOOTH на устройстве BLUETOOTH.

4

Коснитесь и удерживайте  (BLUETOOTH) на динамике в течение примерно 2 секунд.

Из динамика раздается голосовое руководство (сопряжение) и дважды мигает (режим сопряжения).

 На динамике загорается индикатор (BLUETOOTH).



5


Выполните процедуру сопряжения на устройстве BLUETOOTH, чтобы определить динамик.

Когда на дисплее устройства BLUETOOTH появится список обнаруженных устройств, выберите "ULT TOWER 9AC". Если пароль требуется ввести "0000" на дисплее устройства BLUETOOTH, введите "0000".  
Пароль может называться паролем, PIN-кодом, PIN-номером или паролем.

## Установите соединение BLUETOOTH с устройством BLUETOOTH.

Когда установлено соединение BLUETOOTH, вы слышите звук уведомления из динамика и активность

- Bluetooth-индикатор (BLUETOOTH) на динамике перестает мигать и загорается.

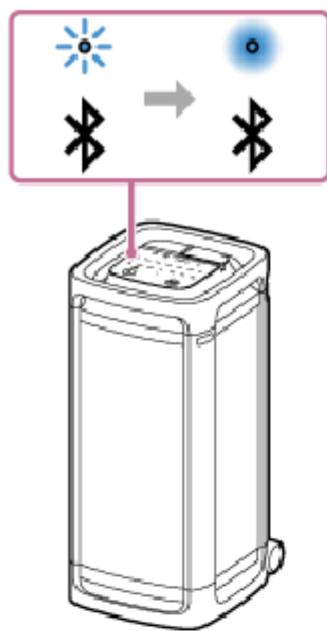

Если соединение BLUETOOTH не установлено, повторите шаг 4.

### Подсказка

- Пока функция BLUETOOTH активирована на устройстве BLUETOOTH, которое ранее было подключено к громкоговорителю, громкоговоритель повторно подключается к устройству сразу после включения громкоговорителя.
- Приведенные выше инструкции к устройству BLUETOOTH приведены в качестве примера. Для получения подробной информации, обратитесь к инструкции по эксплуатации, прилагаемой к устройству BLUETOOTH.
- С помощью приложения "Sony | Sound Connect" вы можете устанавливать / отключать соединения BLUETOOTH, отключать сопряжение устройств BLUETOOTH и многое другое.
- Динамик можно подключить одновременно до 2 устройств BLUETOOTH. (Многоточечное подключение)

### Примечание

- Режим сопряжения динамика отключается примерно через 5 минут, и Bluetooth-индикатор (BLUETOOTH) медленно мигает. Однако, если на динамике нет информации о сопряжении, например, при заводских настройках, режим сопряжения не отключается.

Если режим сопряжения отключен до завершения процесса, повторите, начиная с шага 4.

- Кодовый ключ динамика - "0000". Если на устройстве BLUETOOTH установлен пароль, помимо "0000", сопряжение с динамиком выполнить невозможно. После сопряжения устройств BLUETOOTH нет необходимости выполнять их повторное сопряжение, за исключением следующих случаев:

— Информация о сопряжении была удалена после ремонта и т.д.

— Динамик уже сопряжен с 8 устройствами, и необходимо выполнить сопряжение с другим устройством.

Динамик может быть сопряжен до 8 устройствами. При сопряжении нового устройства в дополнение к 8 сопряженным устройствам информация о сопряжении самого раннего устройства, подключенного через BLUETOOTH-соединение, заменяется информацией о новом устройстве. Информация о сопряжении динамика удалена с устройства BLUETOOTH.

Динамик инициализирован. Вся информация о сопряжении будет удалена. Если вы инициализируете динамик, возможно, он не сможет подключить ваше устройство BLUETOOTH.

В этом случае удалите информацию о сопряжении динамика с вашего устройства BLUETOOTH, а затем выполните процедуру сопряжения снова. Динамик может быть сопряжен с несколькими устройствами, но одновременно может воспроизводить музыку только с одного сопряженного устройства.

● При использовании функции стереопары или функции Party Connect вы не можете использовать возможность многоточечного подключения.

## Тема по теме

- Одновременное подключение динамика к двум устройствам BLUETOOTH
- (многоточечное подключение) Прослушивание музыки с устройства через соединение BLUETOOTH Завершение соединения BLUETOOTH (после использования)

5-064-366-11(1) Авторское право 2025 Sony Corporation

Беспроводная колонка

ULT TOWER 9AC

## Подключение к компьютеру через соединение BLUETOOTH (Windows®)

Сопряжение - это процесс, необходимый для взаимной регистрации информации на устройствах BLUETOOTH, которые будут подключены по беспроводной сети. Необходимо выполнить сопряжение устройства с динамиком, чтобы иметь возможность установить соединение по BLUETOOTH в первый раз. Выполните те же процедуры для сопряжения с другими устройствами. Информация о сопряжении сохраняется на динамике, когда динамик выключен.

### Поддерживаемые операционные системы

Windows 11, Windows 10 Перед запуском выполните следующие действия.

- Расположите компьютер на расстоянии не более 1 м (3,2 фута) от динамика.
- Подключите динамик к розетке переменного тока с помощью прилагаемого сетевого шнура.
- Подготовьте для справки инструкции по эксплуатации, прилагаемые к компьютеру.
- Чтобы избежать внезапного выхода громкого звука из динамика сразу после сопряжения, уменьшите громкость как компьютера, так и динамика или остановите воспроизведение музыки.
- Установите громкоговоритель вашего компьютера в положение вкл. Если громкоговоритель вашего компьютера установлен в положение (отключение звука), звук  выводится на динамик BLUETOOTH.
  - Если динамик вашего компьютера включен:



1 Включите динамик.



2 Нажмите  (BLUETOOTH) на динамике.

3 Проверьте  (BLUETOOTH) индикатор активности на динамике.

**Когда индикатор дважды мигает**



Когда динамик соединяется с устройством BLUETOOTH в первый раз после покупки или после его инициализации (на динамике нет информации о сопряжении), он автоматически переходит в режим сопряжения при включении. Перейдите к шагу 5.


**Когда индикатор медленно мигает,**



Динамик выполняет поиск подключений BLUETOOTH.

- Чтобы выполнить сопряжение динамика со вторым или последующим устройством BLUETOOTH (если у динамика есть информация о сопряжении других устройств BLUETOOTH), перейдите к шагу 4.
- Чтобы повторно подключить динамик к одному из устройств BLUETOOTH, которые были сопряжены с динамиком ранее, перейдите к шагу 7. Динамик автоматически подключится к компьютеру, просто включив функцию BLUETOOTH на компьютере. В зависимости от устройства BLUETOOTH динамик может быть повторно подключен к устройству сразу после его включения . Для получения подробной информации обратитесь к инструкции по эксплуатации, прилагаемой к вашему устройству BLUETOOTH.

Когда индикатор продолжает гореть

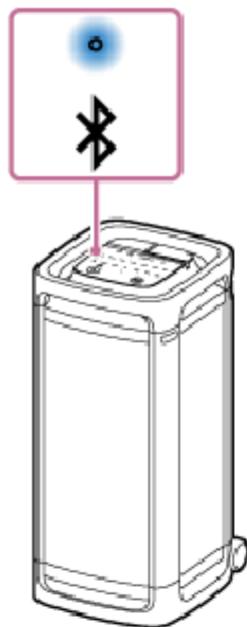

Динамик уже подключен к одному из устройств BLUETOOTH. Чтобы подключить динамик к другому устройству BLUETOOTH, выполните одно из следующих действий:


- Чтобы выполнить сопряжение динамика со вторым или последующим устройством BLUETOOTH (если у динамика есть информация о сопряжении других устройств BLUETOOTH), перейдите к шагу 4.
- Чтобы повторно подключить динамик к одному из устройств BLUETOOTH, которые были сопряжены с динамиком ранее, перейдите к шагу 7. Динамик автоматически подключится к компьютеру, просто включив функцию BLUETOOTH на компьютере.

4

Нажмите и удерживайте кнопку BLUETOOTH на громкоговорителе в течение примерно 2 секунд.

Вы услышите голосовое руководство (сопряжение) из динамика и двойное мигание (режим сопряжения).

Bluetooth icon Включается индикатор (BLUETOOTH) на динамике.

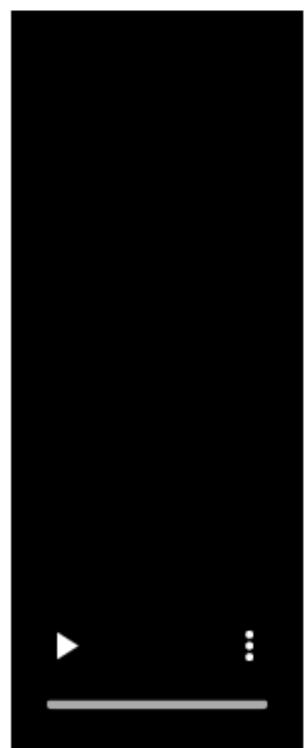

5

Включите компьютер, если он находится в режиме ожидания (sleep) или гибернации.


6

Зарегистрируйте громкоговоритель на компьютере.

## B Windows 11

● Нажмите кнопку [Пуск], затем [Настройки].


● Нажмите [Bluetooth и устройства].

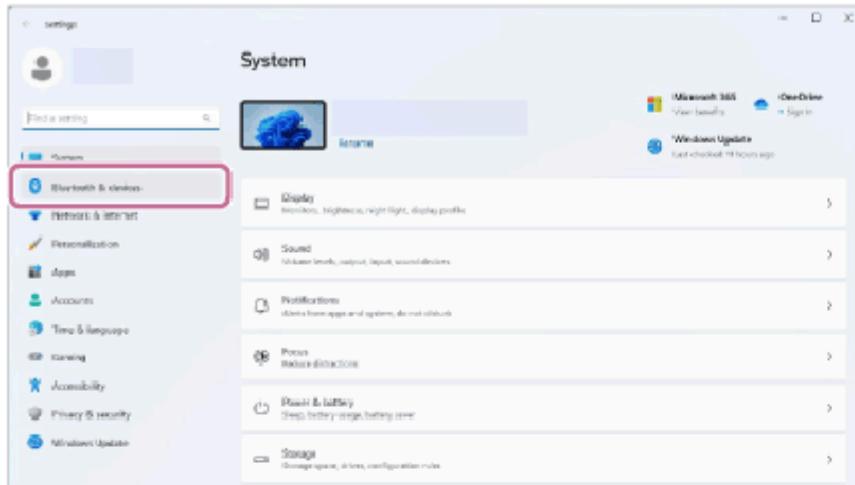

● Нажмите переключатель [Bluetooth], чтобы включить функцию BLUETOOTH, а затем нажмите [Добавить устройство].



● Нажмите [Bluetooth].

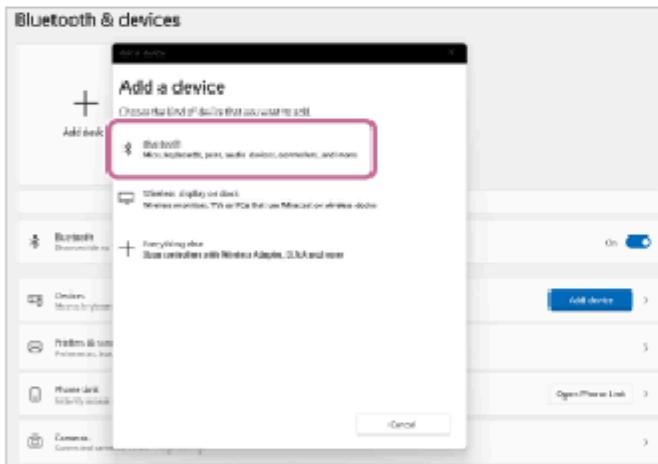

● Выберите [ULT TOWER 9AC].




Если требуется пароль \*, введите "0000". Если [ULT TOWER 9AC] не отображается, выполните операцию снова, начиная с шага 4.

- Ключ доступа может называться "кодом доступа", "PIN-кодом", "PIN-номером" или "паролем".
- После сопряжения соединение BLUETOOTH устанавливается автоматически, и на экране отображается [Подключенная музыка] или [Подключенный голос, музыка]. Перейдите к шагу 8.




## B Windows 10


- Нажмите кнопку [Пуск], затем [Настройки].
- Нажмите [Устройства].

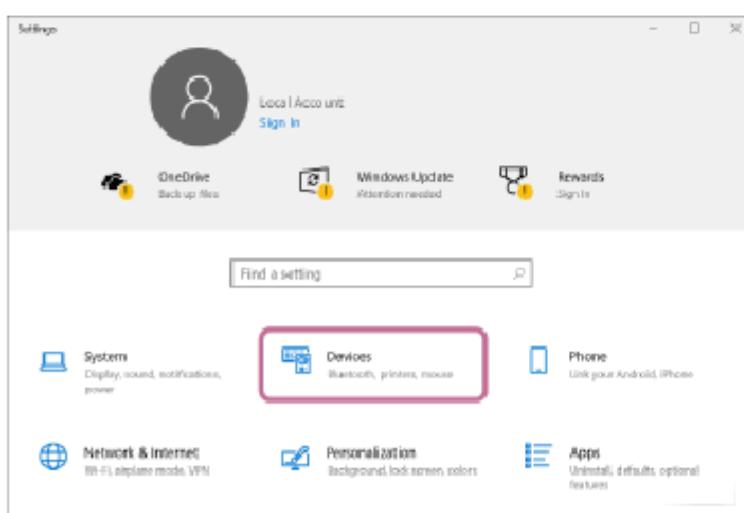


- Перейдите на вкладку [Bluetooth и другие устройства], щелкните переключатель [Bluetooth], чтобы включить функцию BLUETOOTH, и затем нажмите [Добавить Bluetooth или другое устройство].

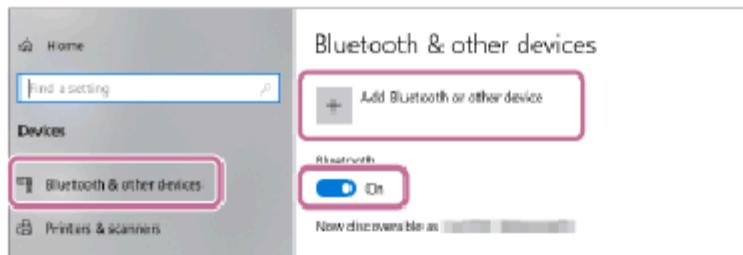

- Нажмите [Bluetooth].

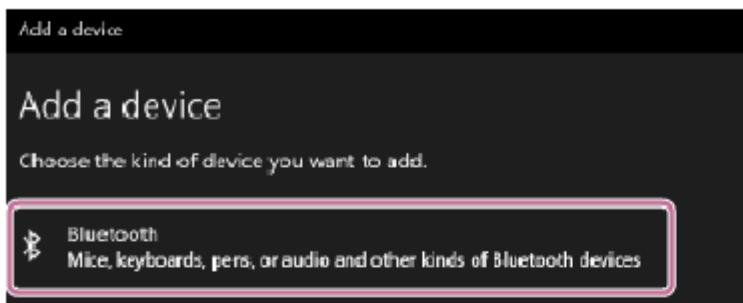


- Выберите [ULT TOWER 9AC].

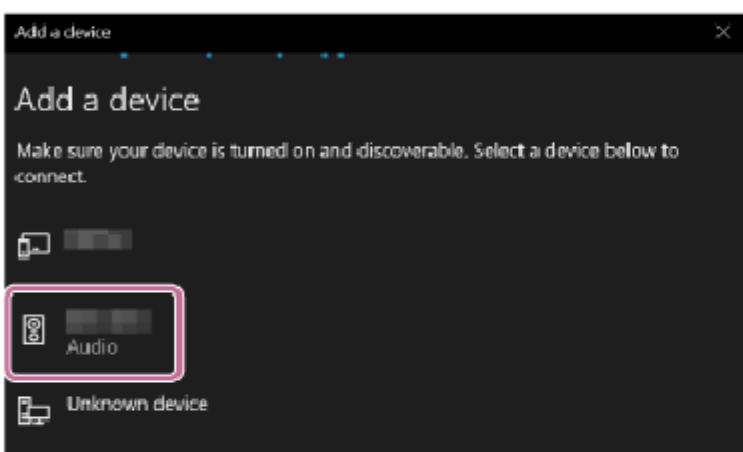

Если требуется пароль ^, введите "0000". Если [ULT TOWER 9AC] не отображается, повторите операцию, начиная с шага 4.


- Ключ доступа может называться "кодом доступа", "PIN-кодом", "PIN-номером" или "паролем".
- После сопряжения соединение BLUETOOTH устанавливается автоматически, и на экране отображается [Подключенная музыка] или [Подключенный голос, музыка]. Перейдите к шагу 8.

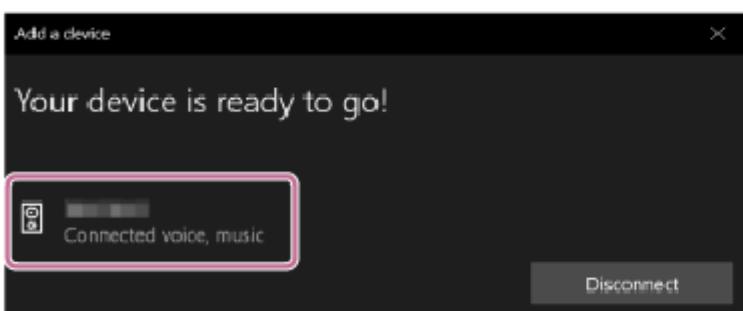

7 Выберите динамик на компьютере.

## В Windows 11

- Нажмите кнопку [Пуск], затем [Настройки].
- Нажмите [Bluetooth и устройства].
- Выберите [ULT TOWER 9AC] и нажмите [Подключиться].

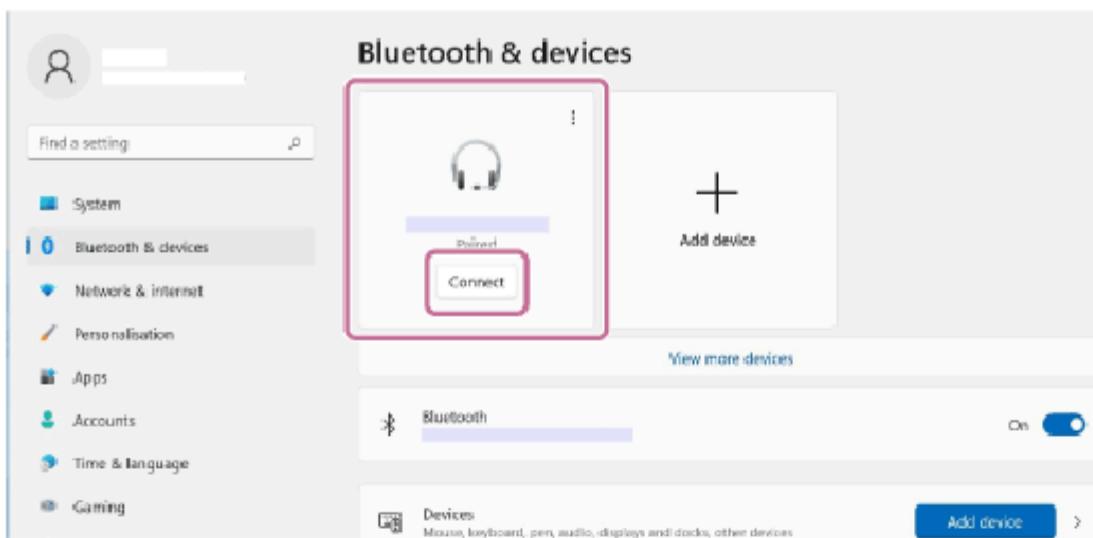


Значок на экране может отличаться от того, что вы видите на самом деле.

Когда установлено соединение BLUETOOTH, на экране будет отображаться [Подключенная музыка] или [Подключенный голос, музыка]. Перейдите к шагу 8.

#### B Windows 10

- Нажмите кнопку [Пуск], затем [Настройки].
- Нажмите [Устройства].
- Выберите [ULT TOWER 9AC] в разделе "Аудио" на вкладке [Bluetooth и другие устройства], а затем нажмите [Подключиться].

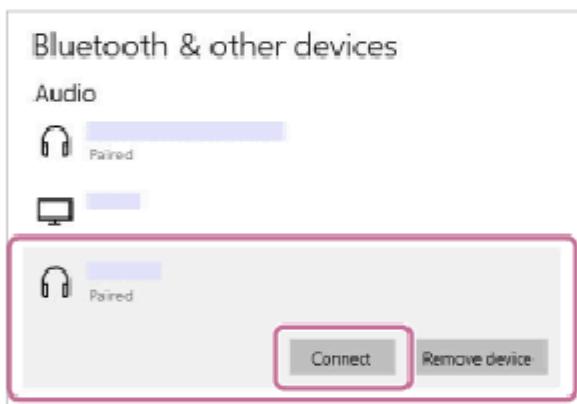


Значок на экране может отличаться от того, что вы видите на самом деле.

Когда соединение BLUETOOTH установлено, на экране будет отображаться [Подключенная музыка] или [Подключенный голос, музыка]. Перейдите к шагу 8.

8

Следуйте инструкциям на экране, чтобы установить соединение BLUETOOTH.

Когда установлено соединение BLUETOOTH, из динамика раздается [BLUETOOTH] на предомощную скимасающуюся трещий.

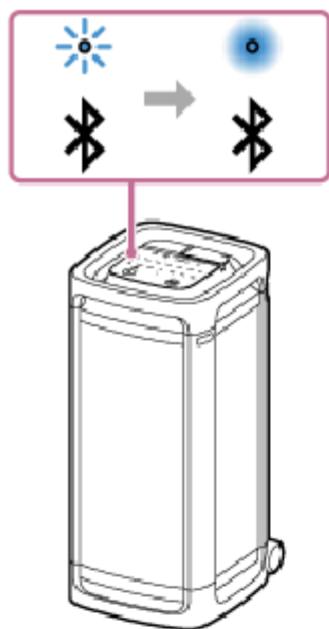

Если попытка подключения завершилась неудачей, повторите процедуру, описанную в шаге 4.

#### Подсказка

- Приведенные выше инструкции по эксплуатации компьютера приведены в качестве примера. Для получения подробной информации обратитесь к инструкции по эксплуатации, прилагаемой к вашему компьютеру. Кроме того, не все компьютеры были протестированы и признаны совместимыми с вышеуказанной процедурой, и эта процедура неприменима к компьютерам домашней сборки. С помощью приложения "Sony | Sound Connect" вы можете устанавливать / отключать соединения BLUETOOTH, отключать сопряжение устройств BLUETOOTH и многое другое. Динамик можно подключить одновременно до 2 устройств BLUETOOTH. (Многоточечное подключение)

#### Примечание

- Режим сопряжения динамика отключается примерно через 5 минут, и если на динамике нет информации о сопряжении, например, при заводских настройках, режим сопряжения не отключается. Если режим сопряжения отключен до завершения процесса, повторите, начиная с шага 4. После сопряжения устройств BLUETOOTH нет необходимости выполнять их повторное сопряжение, за исключением следующих случаев:
  - Информация о сопряжении была удалена после ремонта и т.д.
  - Динамик уже сопряжен с 8 устройствами, и необходимо выполнить сопряжение с другим устройством. Динамик может быть сопряжен до 8 устройствами. При сопряжении нового устройства в дополнение к 8 сопряженным устройствам информация о сопряжении самого раннего устройства, подключенного через BLUETOOTH-соединение, заменяется информацией о новом устройстве. Информация о сопряжении динамика удалена с устройства BLUETOOTH.
  - Динамик инициализирован. Вся информация о сопряжении будет удалена. Если вы инициализируете динамик, возможно, он не сможет подключиться к вашему компьютеру. В этом случае удалите информацию о сопряжении динамика на своем компьютере, а затем выполните процедуру сопряжения снова. Динамик может быть сопряжен с несколькими устройствами, но одновременно может воспроизводиться музыка только с одного сопряженного устройства.
- Пароль динамика - "0000". Если на устройстве BLUETOOTH установлен пароль, помимо "0000", сопряжение с динамиком выполнить невозможно. При использовании функции стереопары или функции Party Connect невозможно использовать возможность многоточечного подключения.

#### Тема по теме

- [Одновременное подключение динамика к двум устройствам BLUETOOTH \(многоточечное подключение\)](#)

- Прослушивание музыки на устройстве через BLUETOOTH-соединение
- Завершение BLUETOOTH-соединения (после использования)

5-064-366-11 (1) Авторские права 2025 Sony Corporation

Беспроводной динамик

ULT TOWER 9AC

## Подключение к компьютеру через BLUETOOTH-соединение (Mac)

Сопряжение - это процесс, необходимый для взаимной регистрации информации на устройствах BLUETOOTH, которые будут подключены по беспроводной сети. Необходимо выполнить сопряжение устройства с динамиком, чтобы иметь возможность установить соединение BLUETOOTH в первый раз. Выполните те же процедуры для сопряжения с другими устройствами. Информация о сопряжении сохраняется на динамике, когда динамик выключен. **Поддерживаемые операционные системы** macOS (версия 12.7 или более поздняя)

Перед запуском выполните следующие действия.

- Расположите компьютер на расстоянии не более 1 м (3,2 фута) от динамика.
- Подключите динамик к розетке переменного тока с помощью прилагаемого сетевого шнура.
- Подготовьте для справки инструкции по эксплуатации, прилагаемые к компьютеру.
- Чтобы избежать внезапного выхода громкого звука из динамика сразу после сопряжения, уменьшите громкость как компьютера, так и динамика или остановите воспроизведение музыки. Установите громкоговоритель вашего компьютера в положение вкл. Если громкоговоритель вашего компьютера установлен в положение (отключение звука), звук не выводится на громкоговоритель BLUETOOTH.
- Когда громкоговоритель вашего компьютера установлен в положение вкл.:



1 Включите громкую связь.



2 Нажмите  (BLUETOOTH) на динамике.

Проверьте активную  (BLUETOOTH) на динамике.

#### **Когда индикатор дважды мигает**



Когда динамик соединяется с устройством BLUETOOTH в первый раз после покупки или после его инициализации (на динамике нет информации о сопряжении), он автоматически переходит в режим сопряжения при включении. Перейдите к шагу 5.


#### **Когда индикатор медленно мигает,**



Динамик выполняет поиск подключений BLUETOOTH.

- Чтобы выполнить сопряжение динамика со вторым или последующим устройством BLUETOOTH (если у динамика есть информация о сопряжении других устройств BLUETOOTH), перейдите к шагу 4.
- Чтобы повторно подключить динамик к одному из устройств BLUETOOTH, которые были сопряжены с динамиком ранее, перейдите к шагу 5. Динамик автоматически подключится к компьютеру, просто включив функцию BLUETOOTH на компьютере. В зависимости от устройства BLUETOOTH динамик может быть повторно подключен к устройству сразу после его включения . Для получения подробной информации обратитесь к инструкции по эксплуатации, прилагаемой к вашему устройству BLUETOOTH.

Когда индикатор продолжает гореть

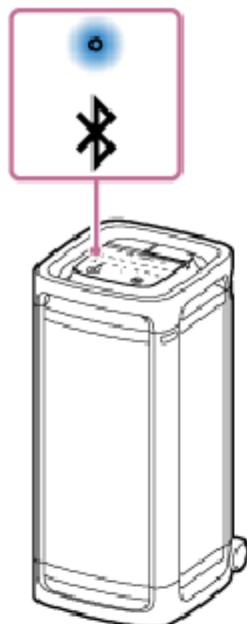

Динамик уже подключен к одному из устройств BLUETOOTH. Чтобы подключить динамик к другому устройству BLUETOOTH, выполните одно из следующих действий:


- Чтобы выполнить сопряжение динамика со вторым или последующим устройством BLUETOOTH (если у динамика есть информация о сопряжении других устройств BLUETOOTH), перейдите к шагу 4.
- Чтобы повторно подключить динамик к одному из устройств BLUETOOTH, которые были сопряжены с динамиком ранее, перейдите к шагу 5. Динамик автоматически подключится к компьютеру, просто включив функцию BLUETOOTH на компьютере.

4

Нажмите и удерживайте кнопку  (BLUETOOTH) на громкоговорителе в течение примерно 2 секунд.

Вы услышите голосовое руководство (сопряжение) из динамика и двойное мигание (режим сопряжения).

 (BLUETOOTH) включается индикатор на динамике.

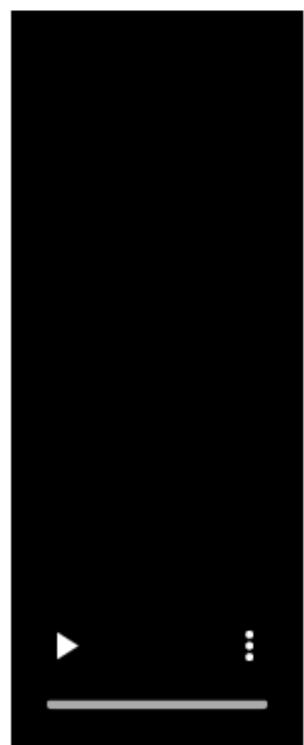


5

Выполните поиск динамика на компьютере.

- Нажмите [ (Системные настройки)] - [Bluetooth] на панели задач в правом нижнем углу экрана.




- Выберите [ULT TOWER 9AC] на экране Bluetooth, затем нажмите [Сопряжение].

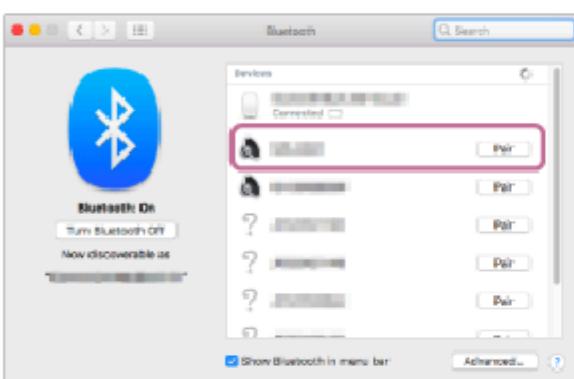

#### 6 Следуйте инструкциям на экране, чтобы установить соединение BLUETOOTH.

Когда установлено соединение BLUETOOTH, из динамика раздается звуковой сигнал, подсказывающий о том, что соединение установлено.

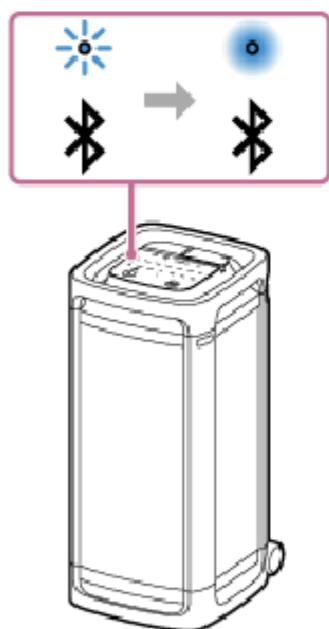

Если попытка подключения завершилась неудачей, повторите процедуру, описанную в шаге 4.

#### 7 Щелкните значок динамика в правом верхнем углу экрана и выберите [ULT TOWER 9AC] в [Устройство вывода].

Вы можете наслаждаться воспроизведением музыки и т.д. Со своего компьютера.



#### Подсказка

- Приведенные выше инструкции по эксплуатации компьютера приведены в качестве примера. Для получения подробной информации обратитесь к инструкции по эксплуатации, прилагаемой к вашему компьютеру. Кроме того, не все компьютеры были протестированы и признаны совместимыми с вышеуказанной процедурой, и эта процедура неприменима к компьютерам домашней сборки. С помощью приложения "Sony | Sound Connect" вы можете устанавливать / отключать соединения BLUETOOTH, отключать сопряжение устройств BLUETOOTH и многое другое. Динамик можно подключить одновременно до 2 устройств BLUETOOTH. (Многоточечное подключение)

#### Примечание

- Режим сопряжения динамика отключается примерно через 5 минут, и если на динамике нет информации о сопряжении, например, при заводских настройках, режим сопряжения не отключается.
- Если режим сопряжения отключен до завершения процесса, повторите, начиная с шага 4. После сопряжения устройств BLUETOOTH нет необходимости выполнять их повторное сопряжение, за исключением следующих случаев:
  - Информация о сопряжении была удалена после ремонта и т.д.
  - Динамик уже сопряжен с 8 устройствами, и необходимо выполнить сопряжение с другим устройством. Динамик может быть сопряжен до 8 устройствами. При сопряжении нового устройства в дополнение к 8 сопряженным устройствам информация о сопряжении самого раннего устройства, подключенного через BLUETOOTH-соединение, заменяется информацией о новом устройстве. Информация о сопряжении динамика удалена с устройства BLUETOOTH.
  - Динамик инициализирован. Вся информация о сопряжении будет удалена. Если вы инициализируете динамик, возможно, он не сможет подключиться к вашему компьютеру. В этом случае сотрите информацию о сопряжении динамика со своего компьютера, а затем выполните процедуру сопряжения снова. Динамик может быть сопряжен с несколькими устройствами, но одновременно может воспроизводить музыку только с одного сопряженного устройства.
- Пароль динамика - "0000." Если на устройстве BLUETOOTH установлен пароль, помимо "0000", сопряжение с динамиком выполнить невозможно. При использовании функции стереопары или функции Party Connect вы не можете использовать возможность многоточечного подключения.

#### Соответствующая тема

- [Одновременное подключение динамика к двум устройствам BLUETOOTH](#)
- [\(многоточечное подключение\) Прослушивание музыки с устройства через](#)
- [соединение BLUETOOTH Завершение соединения BLUETOOTH \(после использования\)](#)


Беспроводная колонка

ULT TOWER 9AC

## Одновременное подключение колонки к 2 устройствам BLUETOOTH (многоточечное подключение)

Пока динамик подключен одновременно к двум устройствам BLUETOOTH через BLUETOOTH-соединения, вы можете выполнить следующее:

- Переключение источника воспроизведения музыки между 2 устройствами Вы можете переключать источник воспроизведения музыки с одного устройства на другое без восстановления соединения BLUETOOTH.

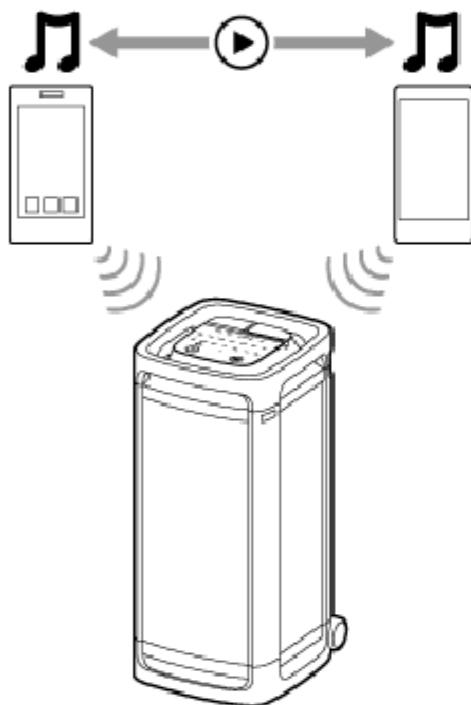

### Одновременное подключение динамика к двум устройствам через BLUETOOTH-соединения

#### 1 Подключите динамик к первому устройству BLUETOOTH.

Для получения подробной информации о процедуре подключения по BLUETOOTH ознакомьтесь с одним из следующих способов, применимых к вашему устройству.

- Простое подключение к устройствам BLUETOOTH с помощью приложения "Sony | Sound Connect" через соединение BLUETOOTH
- Сопряжение и подключение к устройствам BLUETOOTH
- Подключение к компьютеру через соединение BLUETOOTH (Windows®)
- Подключение к компьютеру через BLUETOOTH-соединение (Mac)

#### 2 Не отключая динамик от первого устройства BLUETOOTH, коснитесь и удерживайте динамик в течение примерно 2 секунд.

Из динамика доносится голосовое руководство (сопряжение) и мигает (режим сопряжения).

(BLUETOOTH)

(BLUETOOTH) индикатор на динамике начинает дважды мигать.




3 Используйте второе устройство BLUETOOTH для поиска динамика.

4 Следуйте инструкциям на экране, чтобы установить соединение по BLUETOOTH.

Когда установлено соединение BLUETOOTH, вы слышите звук уведомления из динамика и активность

Bluetooth Индикатор (BLUETOOTH) на динамике меняется с мигающего на горящий.

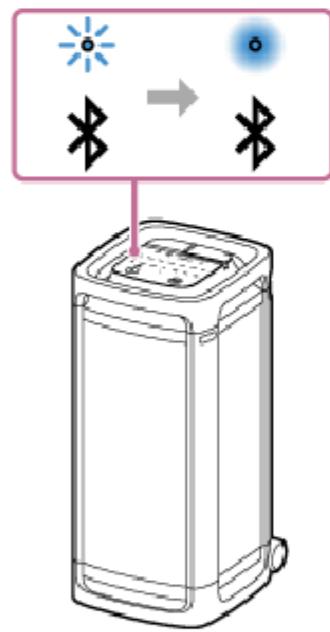

#### Изменение устройств BLUETOOTH при многоточечном подключении.

Сохраняя многоточечное подключение динамика к двум устройствам, вы можете попытаться подключить другое устройство через BLUETOOTH-соединение. Когда вы включаете динамик и третье устройство в попытке установить соединение BLUETOOTH, соединение BLUETOOTH с одним из двух устройств, использовавшихся для предыдущего воспроизведения музыки, сохраняется, а соединение BLUETOOTH с другим устройством отключается. Затем устанавливается соединение BLUETOOTH между динамиком и третьим устройством.

#### Воспроизведение музыки при многоточечном подключении динамика к двум устройствам.

- Когда вы включаете динамик для воспроизведения музыки, музыка начинает воспроизводиться на одном из устройств с многоточечным подключением, которое использовалось для предыдущего воспроизведения.

Чтобы воспроизвести музыку на другом (втором) устройстве с многоточечным подключением, включите второе устройство, чтобы начать воспроизведение музыки. В зависимости от условий вы можете по-прежнему слышать музыку, воспроизводимую на том же (первом) устройстве из динамика после того, как вы включите второе устройство, чтобы начать воспроизведение. В таком случае остановите воспроизведение на первом. Затем вы сможете прослушать музыку, играющую на втором. [Подсказка](#)

- Пока функция BLUETOOTH активирована на устройстве BLUETOOTH, которое ранее было подключено к громкоговорителю, громкоговоритель повторно подключается к устройству сразу после включения громкоговорителя.
- С помощью приложения "Sony | Sound Connect" можно устанавливать / отключать соединения BLUETOOTH, отключать сопряжение устройств BLUETOOTH и многое другое.

#### Примечание

- При использовании функции стереопары или функции Party Connect вы не сможете использовать возможность многоточечного подключения.
- В зависимости от устройства BLUETOOTH вы можете не иметь возможности использовать возможность многоточечного подключения.
- Многоточечное соединение не может быть отключено.

#### Тема по теме

- [Простое подключение к устройствам BLUETOOTH с помощью приложения "Sony | Sound Connect"](#)
- [Сопряжение и подключение к устройствам BLUETOOTH](#)
- [BLUETOOTH Подключение к компьютеру через соединение BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Подключение к компьютеру через BLUETOOTH-соединение \(Mac\)](#)

Беспроводной динамик

ULT TOWER 9AC

## Прослушивание звука с телевизора (с использованием функции усиления звука телевизора)

Уникальная функция Sony "TV Sound Booster" позволяет вам наслаждаться улучшенным звучанием аудиовизуального контента, такого как видео с выступлениями в прямом эфире и фильмы. Благодаря глубоким басам и реалистичным высоким звукам, распространяющимся вокруг, вы можете ощутить настоящий аудиовизуальный опыт, который заставляет вас чувствовать себя так, словно вы присутствуете на живом выступлении. Используйте приложение "Sony | Sound Connect", чтобы настроить функцию усиления звука телевизора.

Обязательно заранее установите приложение "Sony | Sound Connect" на свое мобильное устройство, например смартфон.

- 1 Подключите динамик к телевизору.

Дополнительные сведения см. в разделе [Подключение динамика к телевизору](#).

- 2 Включите громкую связь.




- 3 Запустите приложение "Sony | Sound Connect" на своем смартфоне.

- 4 Убедитесь, что [Усилитель звука телевизора] включен.

- 5 Выполняйте операции с телевизором с помощью пульта дистанционного управления, входящего в комплект поставки вашего телевизора.

Просматривайте / воспроизводите содержимое. Отрегулируйте громкость телевизора по своему усмотрению.

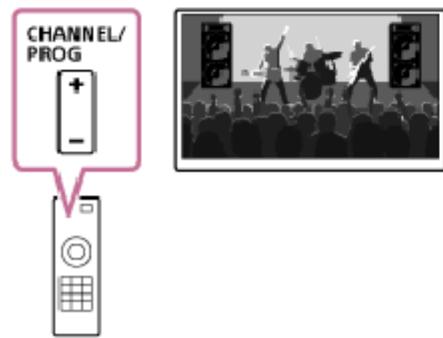

- 6 Отрегулируйте громкость звука динамика с помощью приложения "Sony | Sound Connect".

## Отрегулируйте синхронизацию между звуком телевизора и звуком динамика.

В приложении "Sony | Sound Connect" выберите [Настроить синхронизацию со звуком телевизора], а затем выберите оптимальную длительность настройки задержки.

### Примечание

- Если калибровка синхронизации с помощью приложения "Sony | Sound Connect" не решает проблему задержки звука между телевизором и динамиком, см. раздел [Устранение неполадок](#). Пока активирована функция усиления звука телевизора, 4 компонента динамика (2 твитера и 2 динамика средних частот) на передней панели динамика отключены, чтобы оптимизировать аудиовыход для совместного использования с подключенным телевизором.
- При настройке функции усиления звука телевизора с помощью приложения "Sony | Sound Connect" динамик автоматически переводится в оптический режим. Если оптический вход на динамике мигает, формат выходных сигналов устройства, подключенного к разъему OPTICAL IN (оптический цифровой аудиовыход), несовместим. В таком случае, обратитесь к руководству по эксплуатации, прилагаемому к вашему устройству. Порт, разъем и гнезда на динамике не предназначены для защиты от воды. Не используйте динамик в местах, где на динамик могут попасть брызги воды. Когда вы закончите пользоваться динамиком, обязательно надежно закройте крышки.

### Подсказка

- Вместо использования приложения "Sony | Sound Connect" вы можете использовать сенсорную панель на громкоговорителе, чтобы активировать / деактивировать функцию усиления звука телевизора или отрегулировать громкость звука. Коснитесь УСИЛИТЕЛЯ ЗВУКА телевизора или - / + (громкость) на динамике. Если звук низких частот кажется слишком сильным или слабым, отрегулируйте громкость звука динамика. Если человеческий голос, например, поющий или говорящий, кажется трудноразличимым, отрегулируйте громкость телевизора.

### Тема по теме

- [Подключение динамика к телевизору](#)
- [Сопряжение и подключение к устройствам BLUETOOTH](#)
- [Что можно сделать с помощью приложения "Sony | Sound Connect"](#)
- [Установка приложения "Sony | Sound Connect"](#)

Беспроводная колонка


ULT TOWER 9AC

**Прослушивание звука с телевизора (без использования функции усиления звука телевизора)**

- 1 Подключите динамик к телевизору.

Дополнительные сведения см. в разделе [Подключение динамика к телевизору](#).

- 2 Включите динамик.

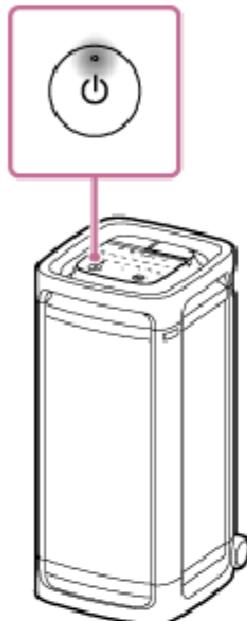

- 3 Нажмите "ОПТИЧЕСКИЙ ВВОД" на динамике.


- 4 Выполняйте операции с телевизором с помощью пульта дистанционного управления, входящего в комплект поставки вашего телевизора.

Просмотр / воспроизведение содержимого.

- 5 Коснитесь - / + (громкость) на динамике, чтобы отрегулировать громкость.

Когда вы нажимаете - / + (громкость) на динамике для регулировки громкости, один или 3 раза.

Индикатор питания на динамике мигает.

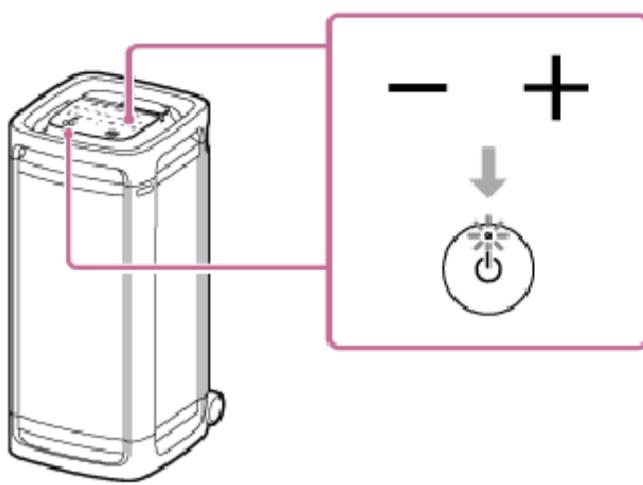

## Примечание

- Чтобы выводить звук с телевизора в оптическом режиме без использования функции усиления звука телевизора, выключите громкость звука телевизора.
- Если ОПТИЧЕСКИЙ вход на динамике мигает, формат выходных сигналов устройства, подключенного к разъему OPTICAL IN (оптический цифровой аудиовход), несовместим. В таком случае обратитесь к руководству по эксплуатации, прилагаемому к вашему устройству. Порт, разъем и гнезда на динамике не предназначены для защиты от воды. Не используйте динамик в местах, где на динамик могут попасть брызги воды. Когда вы закончите пользоваться динамиком, обязательно надежно закройте крышки.

## Подсказка

- Когда звук раздается как из динамика, так и из телевизора, уменьшите громкость звука телевизора.
- Вы также можете отрегулировать громкость звука динамика с помощью приложения "Sony | Sound Connect".

## По теме:

- [Подключение динамика к телевизору](#)
- [Сопряжение и подключение к устройствам BLUETOOTH](#)
- [Что можно сделать с помощью приложения "Sony | Sound Connect"](#)
- [Установка приложения "Sony | Sound Connect"](#)

5-064-366-11(1) Авторское право 2025 Sony Corporation

Беспроводная колонка


ULT TOWER 9AC

## Прослушивание музыки с USB-устройства

Колонка поддерживает следующие форматы аудиофайлов.

- MP3: расширение файла [.mp3]
- WMA: расширение файла [.wma]
- WAV: расширение файла [.wav]

1 Подключите USB-устройство к выходному порту воспроизведения / ЗАРЯДКИ (USB) на динамике.

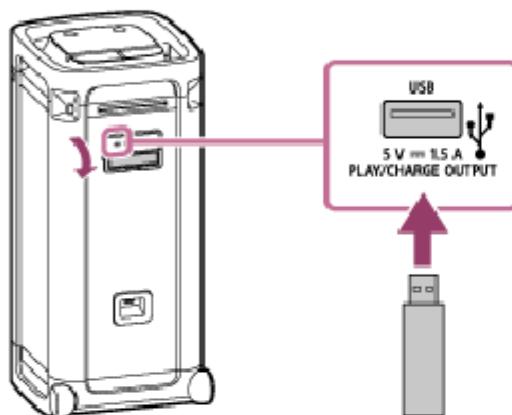

2 Нажмите USB на динамике.

3 Нажмите ►|| (воспроизведение) на динамике, чтобы начать воспроизведение.

Вы можете использовать приложение "Sony | Sound Connect" для операций воспроизведения или простого выбора музыки (воспроизведение) на USB-устройстве. Вы также можете выполнить следующие операции.

- Приостановка воспроизведения  
Во время воспроизведения коснитесь ►|| (воспроизведение) на динамике. Чтобы перезапустить воспроизведение, коснитесь его еще раз.
- Переход к следующей дорожке  
Во время воспроизведения коснитесь ►|| (воспроизведение) дважды подряд включите динамик.
- Переход к началу текущего или предыдущего трека  
Во время воспроизведения коснитесь ►|| (включите) динамики 3 раза подряд.

4 Нажмите - / + (громкость) на динамике, чтобы отрегулировать громкость.

### Подсказка

- Во время загрузки с подключенным устройством USB на динамике продолжает мигать.

### Примечание

● Пока используется функция стереопары или Party Connect, динамик не может воспроизводить музыку, воспроизводимую на USB-устройстве, подключенном к выходному порту воспроизведения / ЗАРЯДКИ (USB).

● Динамик не сможет воспроизводить аудиофайлы на USB-устройстве в следующих случаях:

— Общее количество аудиофайлов на подключенном USB-устройстве превышает 2000.

— Количество папок на подключенном USB-устройстве превышает 300, включая папку "ROOT".

Приведенные выше цифры варьируются в зависимости от структуры файлов и папок. На USB-устройстве, содержащем аудиофайлы, не сохраняйте файлы разных типов или ненужные папки.

● Динамик способен воспроизводить аудиофайлы, содержащиеся во вложенных папках вплоть до 8-го уровня.

● Папки, не содержащие аудиофайлов, пропускаются для воспроизведения. Если фактическое содержимое файла с поддерживаемым расширением не соответствует тому, каким оно должно быть, воспроизведение файла может привести к тому, что динамик будет издавать шумы или выйдет из строя. Порт, разъем и гнезда на динамике не предназначены для защиты от воды. Не используйте динамик в местах, где на динамик могут попасть брызги воды. Когда вы закончите пользоваться динамиком, убедитесь, что крышки надежно закрыты.

#### Тема по теме

● [Подключение с помощью USB-устройства](#)

5-064-366-11 (1) Авторские права 2025 Sony Corporation

Беспроводная колонка

ULT TOWER 9AC

## Прослушивание музыки с устройства через соединение BLUETOOTH

Вы можете наслаждаться прослушиванием музыки с устройства BLUETOOTH и управлять им через динамик через соединение BLUETOOTH, если оно поддерживает следующие профили BLUETOOTH.

### A2DP (расширенный профиль распространения звука)

Позволяет наслаждаться высококачественным аудиоконтентом по беспроводной сети.

### AVRCP (Профиль дистанционного управления аудио-видео)


Позволяет регулировать громкость и управлять воспроизведением, приостановкой или переходом к началу следующего / текущего трека. Операции могут отличаться в зависимости от устройства BLUETOOTH. Обратитесь также к инструкции по эксплуатации, прилагаемой к устройству BLUETOOTH.

#### Примечание

- Заранее убедитесь, что громкость устройства BLUETOOTH и динамика установлена на умеренный уровень, чтобы избежать внезапного громкого звука, исходящего из динамика. В зависимости от устройства BLUETOOTH регулировка громкости динамика на устройстве BLUETOOTH может быть невозможна когда воспроизведение на устройстве остановлено.

#### 1 Подключите динамик к устройству BLUETOOTH.

Когда установлено соединение BLUETOOTH, из динамика раздается (BLUETOOTH) на динамике имеется символика, отображающий.

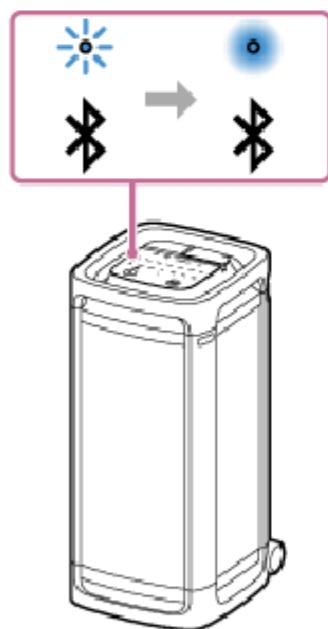

#### 2 Если динамик находится в любом режиме, отличном от режима BLUETOOTH, для выбора источника звука нажмите на динамик.

(BLUETOOTH)

#### Примечание

- Даже после установления соединения с устройством BLUETOOTH звук с подключенного устройства BLUETOOTH не выходит из динамика, если только динамик не находится в режиме BLUETOOTH.

3

**Начните воспроизведение на устройстве BLUETOOTH.**

4


**Отрегулируйте громкость, нажав - / + (громкость) на динамике или включив устройство BLUETOOTH.**

Когда вы нажимаете - / + (громкость) на динамике, индикатор мигает один или 3 раза белым цветом. Индикатор

 индикатор (power) на динамике и индикаторы на ручке индикатор (power)

Коснитесь и удерживайте - / +

(громкость) на динамике для быстрой настройки.

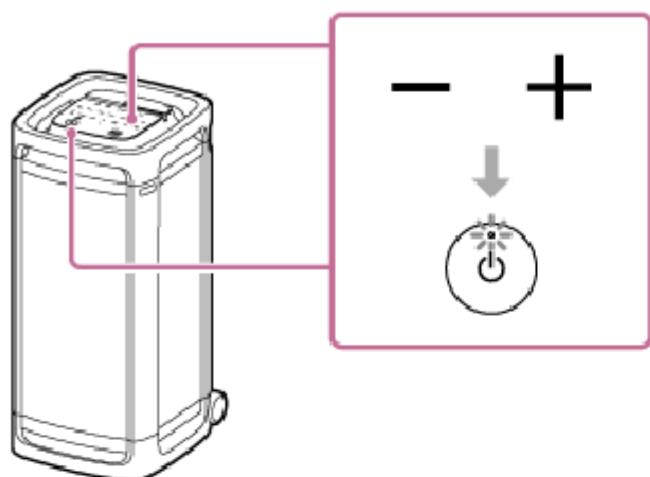

Во время воспроизведения вы можете использовать  (воспроизведение) на динамике для выполнения следующих операций.

### Пауза

Коснитесь  (играть) на динамик во время воспроизведения, чтобы сделать паузу. Коснитесь его еще раз, чтобы отменить паузу.

### Переход к началу следующей дорожки

Коснитесь  (играть) на динамик дважды во время воспроизведения.

### Перейдите к началу текущего или предыдущего трека

Коснитесь  (воспроизведение) динамика 3 раза быстро во время воспроизведения.

Операции зависят от используемого устройства BLUETOOTH.



### Подсказка

- Динамик поддерживает защиту контента методом SCMS-T. Вы можете слушать музыку (или аудио) со смартфона или мобильного телефона, который поддерживает метод SCMS-T, через динамик. Когда вы устанавливаете громкость динамика на максимальный или минимальный уровень, индикатор (power) мигает 3 раза.



- Каждый раз, когда вы нажимаете - / + (громкость) на динамике, количество загоравшихся индикаторов на ручке меняется.
- Касание и удерживание  (играть) на динамике около 5 секунд, делает динамик воспроизводит музкальный трек храниться в демонстрационных целях. Чтобы отключить эту функцию, нажмите  (играть) на спикер еще раз.

#### Примечание

- При плохом состоянии связи устройство BLUETOOTH может неправильно реагировать на действия громкоговорителя.
- В зависимости от устройства BLUETOOTH может потребоваться отрегулировать громкость или установить настройки аудиовыхода на подключенном устройстве.
- В зависимости от используемого устройства BLUETOOTH,  индикатор (питания) на динамике может не мигать, даже если вы отрегулируете громкость на устройстве BLUETOOTH.
- Шум или прерывание звука могут возникать в зависимости от устройства BLUETOOTH, подключенного к громкоговорителю, среды связи или условий использования.

#### Тема по теме

- Подключение громкоговорителя к розетке переменного тока
- Завершение подключения по BLUETOOTH (после использования)

5-064-366-11 (1) Авторские права 2025 Sony Corporation

Беспроводной динамик  
ULT TOWER 9AC


## Выбор качества для воспроизведения музыки через соединение BLUETOOTH (кодек)

Настройки "Приоритет качества звука" и "Приоритет стабильного соединения" доступны на динамике для качества соединения BLUETOOTH. Параметр "Приоритет качества звука" обеспечивает совместимость не только с SBC, но также с AAC и LDAC для воспроизведения музыки высокого качества, в то время как параметр "Приоритет стабильного соединения" позволяет воспроизводить музыку через более стабильные соединения BLUETOOTH. При покупке выбирается параметр "Отдавать предпочтение качеству звука".

- Отдавать предпочтение качеству звука (настройка по умолчанию): оптимальный кодек выбирается автоматически из AAC, LDAC и SBC.
- Установите приоритет для стабильного соединения: выбран параметр SBC.

### 1 Включите динамик.

Из динамика раздается звуковой сигнал  
уведомления, и индикатор синего цвета.



Если устройство BLUETOOTH, которое ранее было подключено к громкоговорителю, находится поблизости, громкоговоритель может быть подключен автоматически к устройству. В таком случае Индикатор (BLUETOOTH) на динамике загорается синим.

### 2 Измените качество соединения по BLUETOOTH.


#### При работе с динамиком

- Нажмите и удерживайте (воспроизведение) (BLUETOOTH) на динамике одновременно в течение примерно 2 секунд.

индикатор (power) на индикаторе

При изменении настройки на "Приоритет стабильного соединения" индикатор динамика 3 раза мигнет белым цветом. При изменении настройки на "Приоритет качества звука" индикатор (power) на динамике дважды мигает белым цветом. Когда динамик подключен к устройствам BLUETOOTH, все подключения автоматически отключаются и восстанавливаются, после чего настройка вступает в силу.

индикатор

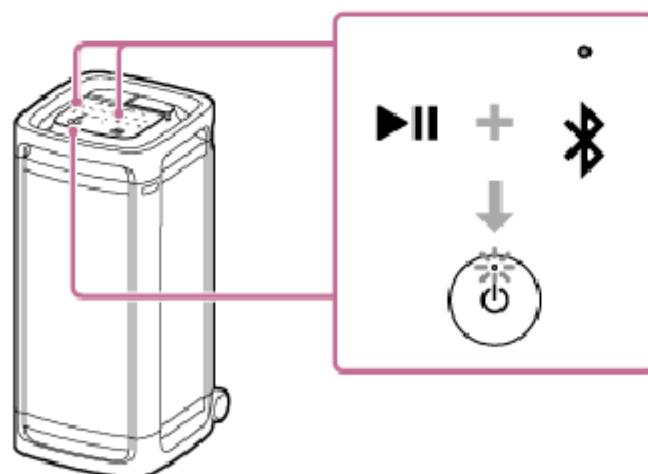

#### При использовании приложения "Sony | Sound Connect"

- Запустите приложение "Sony | Sound Connect".
- Выберите любой из настроек кодека с помощью [Качество соединения Bluetooth]: [Приоритет качества звука] или [Приоритет стабильного соединения].

## Подсказка

- При использовании функции стереопары или функции Party Connect кодек автоматически переключается на SBC.

## Примечание

- При выборе параметра "Приоритизировать качество звука" может возникать шум или прерывание звука в зависимости от настроек вашего устройства BLUETOOTH и условий окружающей среды. В таком случае измените качество соединения BLUETOOTH на параметр "Приоритизировать стабильное соединение".

## Тема по теме

- Использование функции BLUETOOTH в режиме ожидания
- (автоматическое включение) Поддерживаемые кодеки Что вы можете сделать с помощью приложения "Sony | Sound Connect"

5-064-366-11(1) Авторское право 2025 Sony Corporation

Беспроводной динамик

ULT TOWER 9AC

## Поддерживаемые кодеки

Кодек - это алгоритм кодирования звука, используемый для беспроводной передачи звука через BLUETOOTH-соединения.

Динамик поддерживает следующие 3 кодека для воспроизведения музыки по A2DP-соединению: SBC, AAC и LDAC™.

• SBC Это сокращение от Subband Codec. SBC

- стандартная технология кодирования звука,  
используемая устройствами BLUETOOTH.

• AAC

Это аббревиатура от Advanced Audio Coding. AAC в основном используется  
в продуктах Apple, таких как iPhone, которые могут обеспечивать более высокое качество звука, чем у SBC.

LDAC LDAC - это технология  
кодирования звука, разработанная Sony, которая позволяет передавать аудио в высоком разрешении (Hi-Res)  
содержимое даже через BLUETOOTH-соединения. В отличие от других совместимых  
с BLUETOOTH технологий кодирования, таких как SBC, он работает без какого-либо обратного преобразования  
аудиоконтента с высоким разрешением<sup>\*1</sup>. Это позволяет получать примерно в 3 раза больше  
данных<sup>\*2</sup>по сравнению с другими технологиями, передаваемыми по беспроводной сети BLUETOOTH с беспрецедентным  
качеством звука, использующими эффективное кодирование и оптимизированную пакетизацию.

<sup>\*1</sup> Исключая содержимое формата DSD.

<sup>\*2</sup> По сравнению с SBC, когда выбран битрейт 990 кбит/с (96/48 кГц) или 909 кбит/с (88,2/44,1 кГц).

Когда музыка в одном из вышеупомянутых кодеков передается с подключенного устройства, динамик  
автоматически переключается на этот кодек и воспроизводит музыку. Если подключенное устройство  
поддерживает кодек с более высоким качеством звука, чем SBC, возможно, потребуется заранее  
настроить устройство для прослушивания музыки с желаемым кодеком из поддерживаемых кодеков.  
Относительно настройки кодека обратитесь к инструкции по эксплуатации, прилагаемой к устройству.

## Соответствующий раздел

• Выбор качества для воспроизведения музыки через соединение BLUETOOTH (кодек)

Беспроводная колонка

ULT TOWER 9AC

## Завершение подключения по BLUETOOTH (после использования)

По завершении воспроизведения музыки с помощью устройства BLUETOOTH выполните любую из следующих операций, чтобы разорвать соединение BLUETOOTH. При отключении соединения BLUETOOTH из динамика раздается звуковой сигнал уведомления.

● Отключите функцию BLUETOOTH на устройстве BLUETOOTH.

● Для получения подробной информации обратитесь к инструкции по

эксплуатации, прилагаемой к устройству. Выключите устройство

● BLUETOOTH. Выключите динамик.

### Подсказка

● При использовании функции стереопары, если вы выключите один динамик, другой динамик автоматически отключится.

Соединение BLUETOOTH между ними отключено.

● По завершении воспроизведения музыки соединение BLUETOOTH может автоматически прерваться в зависимости от устройства BLUETOOTH.

### Тема по теме

- [Выключение питания](#)
- [Функция автоматического отключения питания \(энергосбережения\)](#)
- [Что можно сделать с помощью приложения "Sony | Sound Connect"](#)

Беспроводной динамик


ULT TOWER 9AC

## Включение или выключение функции BLUETOOTH

Вы можете подключиться к громкоговорителю с сопряженного устройства BLUETOOTH, если для функции BLUETOOTH громкоговорителя установлено значение включено. На момент покупки для этих настроек установлено значение вкл.

- 1 Коснитесь и удерживайте кнопки - (громкость) и  (BLUETOOTH) на динамике в течение примерно 5 секунд.

- В  Индикатор (BLUETOOTH) на динамике гаснет, и функция BLUETOOTH становится выключенной.

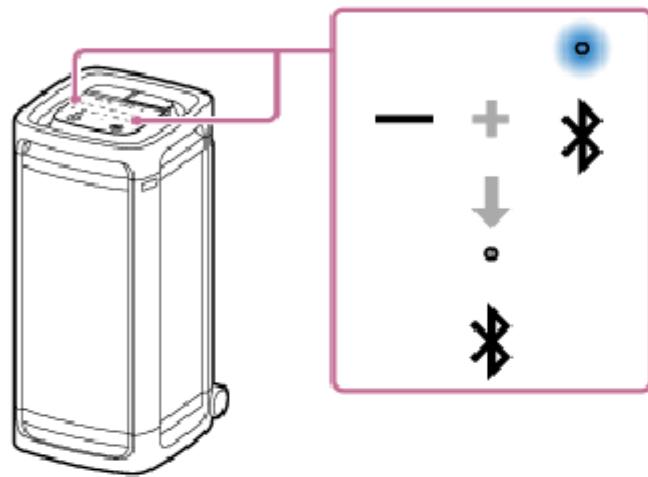

- При повторном нажатии и  (BLUETOOTH) включите динамик одновременно примерно на 5 секунд и удерживании - (громкость) и  индикатор (BLUETOOTH) на динамике загорится, и функция BLUETOOTH будет включена.

### Подсказка

- Если устройство ранее подключено по BLUETOOTH, динамик подключается повторно, когда его функция BLUETOOTH включается, пока функция BLUETOOTH устройства остается активной.

### Примечание

- Вы не можете выполнять следующие операции, когда функция BLUETOOTH отключена:
  - Выполните сопряжение и / или соединитесь с устройством BLUETOOTH.
  - Используйте приложение "Sony | Sound Connect".

Беспроводная колонка

ULT TOWER 9AC

## Прослушивание музыки с портативного аудиоустройства и т.д. Через проводное соединение


Вы можете слушать музыку с портативного аудиоустройства или аналогичного устройства через динамик, подключив устройство с помощью аудиокабеля (продаётся в продаже).

### Примечание

- Перед установлением соединения между динамиком и портативным аудиоустройством уменьшите громкость динамика и устройства, чтобы избежать внезапного выхода громкого звука из динамика.

### 1 Подключите устройство к разъему AUDIO IN на динамике с помощью аудиокабеля (имеется в продаже).

Для подключения используйте аудиокабель со стереоразъемом mini (без сопротивления)<sup>\*</sup> на обоих концах.

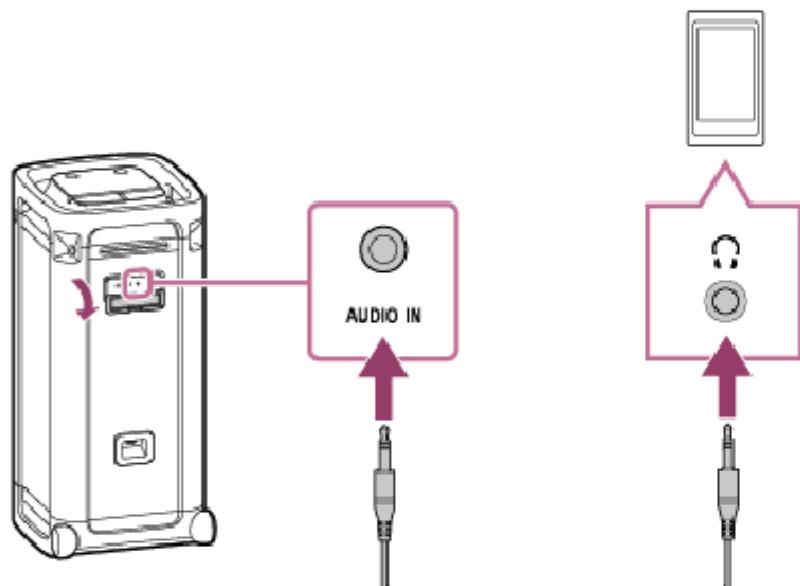

Если вы используете аудиокабель (со стереоразъемами mini) со значительным сопротивлением, громкость может быть ниже. Поэтому убедитесь, что вы используете кабель (со стереоразъемами mini) без сопротивления.


### 2 Включите громкую связь.

Из динамика раздается звуковой сигнал уведомления, а индикатор

(power) на динамике загорается белым цветом.



- 3** Нажмите "АУДИОВХОД" на громкоговорителе.
- 4** Включите и запустите воспроизведение на подключенном устройстве.
- 5** Отрегулируйте громкость на подключенном устройстве до умеренного уровня.  
Если громкость регулируется с помощью операций на подключенном портативном аудиоустройстве, то динамик и индикаторы на ручке не будут мигать.
- 6** Нажмите - / + (громкость) на динамике, чтобы отрегулировать громкость.  
Когда вы нажимаете - / + (громкость) на динамике,  индикатор (питания) на динамике и индикаторы на ручке управления индикатор мигает один или 3 раза белым цветом.

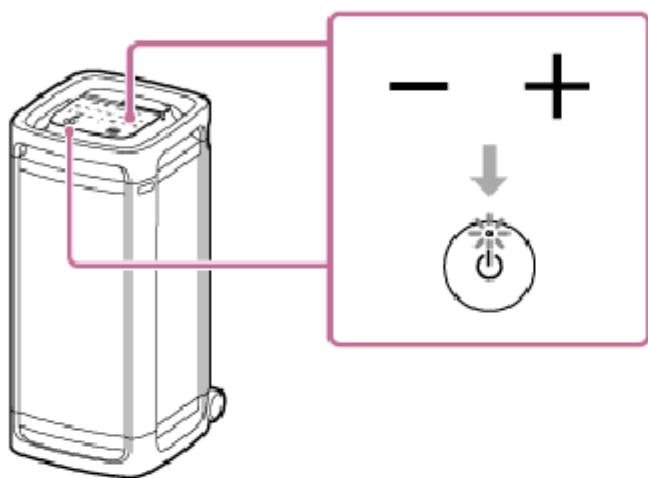

#### Подсказка

- Если звук не слышен, увеличьте громкость подключенного устройства.

#### Примечание

- Пока используется функция стереопары или Party Connect, динамик не способен воспроизводить музыку, воспроизводимую на устройстве, подключенном аудиокабелем к разъему AUDIO IN. Пока портативное аудиоустройство подключено к разъему AUDIO IN и выполняется воспроизведение музыки, операции с динамиком, например, приостановка, переход к началу следующей дорожки и переход к началу текущей дорожки, отключены. Порт, разъем и гнезда на динамике не предназначены для защиты от воды. Не используйте динамик в местах, где на динамик могут попасть брызги воды. Когда вы закончите пользоваться динамиком, убедитесь, что крышки надежно закрыты.

Беспроводной динамик

ULT TOWER 9AC


## Наслаждайтесь переключением звуковых эффектов

Вы можете наслаждаться переключением звуковых эффектов на динамике.

### Наслаждайтесь улучшенным звучанием глубоких басов (кнопка ULT)

Вы можете выполнить любую из следующих процедур настройки. На момент покупки включена настройка звука ULT POWER.

- Нажмите кнопку ULT на динамике. Каждый раз, когда вы нажимаете кнопку ULT, настройка переключается с ULT1 на ULT2 и выкл. Каждый раз, когда настройка изменяется, вы слышите звуковой сигнал уведомления из динамика, а кнопка ULT загорается или гаснет.

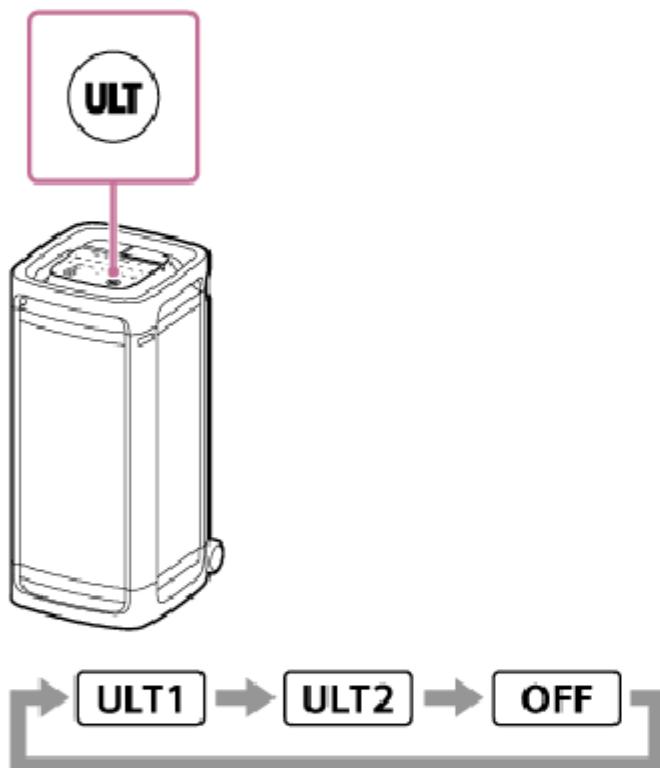

ULT1: подчеркивает глубокие басы. ULT2: подчеркивает ощущение мощности. Выкл.: отключает настройку звука ULT POWER.

- Используйте приложение "Sony | Sound Connect".

В приложении "Sony | Sound Connect" коснитесь [Звуковой эффект], затем выберите один из

[Выкл.], [ULT1] или [ULT2]. **Подсказка**

Используя приложение "Sony | Sound Connect", вы можете включать или выключать звук уведомлений при нажатии кнопки ULT.

### Настройте эквалайзер в соответствии с вашими предпочтениями (пользовательскими).

В приложении "Sony | Sound Connect" коснитесь [Звуковой эффект], затем выберите [ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ]. Коснитесь [ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ эквалайзер], а затем отрегулируйте настройку эквалайзера в соответствии со своими предпочтениями.

#### Примечание

- Вы не можете использовать пользовательский режим, если активирована функция усиления звука телевизора.

## **Автоматическая настройка на оптимальный звук в соответствии с окружающей средой (Звуковое поле Оптимизация)**

Эта запатентованная технология распознавания микрофона обнаруживает шумы вокруг динамика во время воспроизведения музыки и автоматически вносит корректиды для оптимизации звука. На момент покупки функция оптимизации звукового поля включена.

### **Чтобы изменить настройку оптимизации звукового поля**

В приложении "Sony | Sound Connect" измените настройку [Оптимизация звукового поля].

#### **Примечание**

- В некоторых случаях окружающий шум может препятствовать оптимизации звука.
- При использовании функции стереопары или функции Party Connect настройка оптимизации звукового поля отключена.

Беспроводной динамик

ULT TOWER 9AC

**Прослушивание музыки по беспроводной сети с помощью 2 динамиков (функция стереопары)**

Для использования функции стереопары требуются 2 динамика ULT TOWER 9AC. Подключив 2

динамика через соединение BLUETOOTH, вы сможете наслаждаться более мощным звуком.

Один динамик, подключенный через BLUETOOTH-соединение, воспроизводит звук на левом

канале (левая сторона), а другой динамик, подключенный через другое

BLUETOOTH-соединение, воспроизводит звук на правом канале (правая сторона) для обеспечения

стереовоспроизведения. Перед началом работы с громкоговорителем убедитесь в следующем:

- Обновите предустановленное программное обеспечение до последней версии на каждом громкоговорителе для подключения этой функции.
- При настройке динамиков для функции стереопары убедитесь, что 2 динамика, которые необходимо подключить для этой функции, расположены на расстоянии не более 1 м (3,2 фута) друг от друга. Остановите воспроизведение музыки, если оно продолжается. При воспроизведении музыки убедитесь, что все устройства, которые необходимо подключить для этой функции, расположены в пределах вашей прямой видимости на расстоянии 30 м (98,4 фута). Максимальная дальность связи может сократиться при следующих условиях.

Между динамиком и устройством BLUETOOTH есть препятствие, такое как человек, металл или стена. Рядом с динамиком используется устройство беспроводной локальной сети.


Рядом с динамиком используется микроволновая печь.


Рядом с динамиком используется устройство, генерирующее электромагнитное излучение.

**1 Включите оба динамика.**

Загорается индикатор (power) на динамике.

Индикатор (BLUETOOTH) на динамике медленно мигает.

Если устройство BLUETOOTH, которое было подключено ранее, находится поблизости, динамик может быть подключен к устройству автоматически, а затем  на динамике может гореть индикатор. В этом случае выключите динамик на устройстве BLUETOOTH может быть отключена или отключите устройство BLUETOOTH.

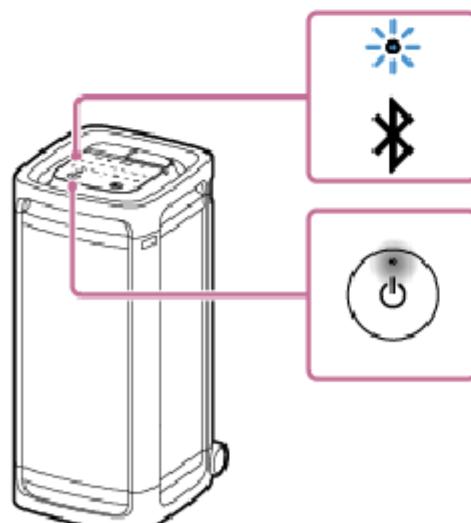


Если на динамике нет информации о сопряжении, например, когда вы используете функцию BLUETOOTH  (паринг), динамик продолжает дважды мигать синим цветом.

**2 На любом из динамиков коснитесь СТЕРЕОПАРЫ на громкоговорителе.**

 индикатор (BLUETOOTH) и индикатор СТЕРЕОПАРЫ на динамике Вы

слышите звуковой сигнал уведомления и медленную вспышку. Примерно через 5 секунд вы снова услышите звук уведомления из динамика, и индикатор СТЕРЕОПАРЫ на динамике перестанет мигать и останется гореть.

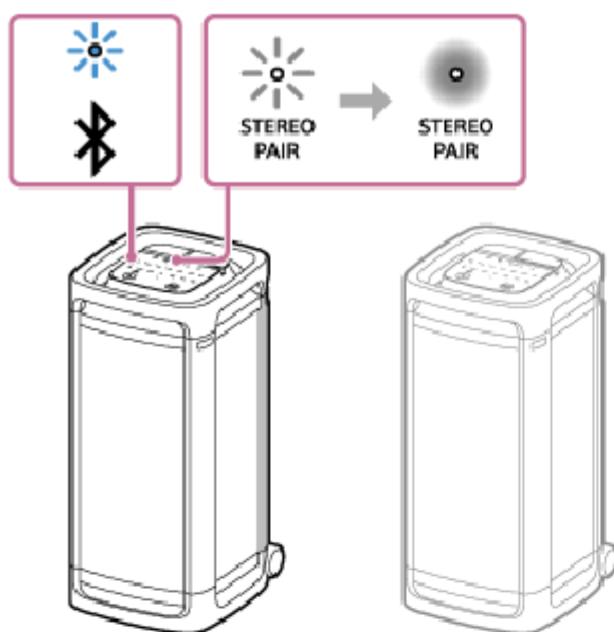


3

На другом динамике коснитесь стереопары на динамике.

Раздается звуковой сигнал уведомления и медленно мигает.

 Индикатор (BLUETOOTH) и индикатор стереопары на динамике

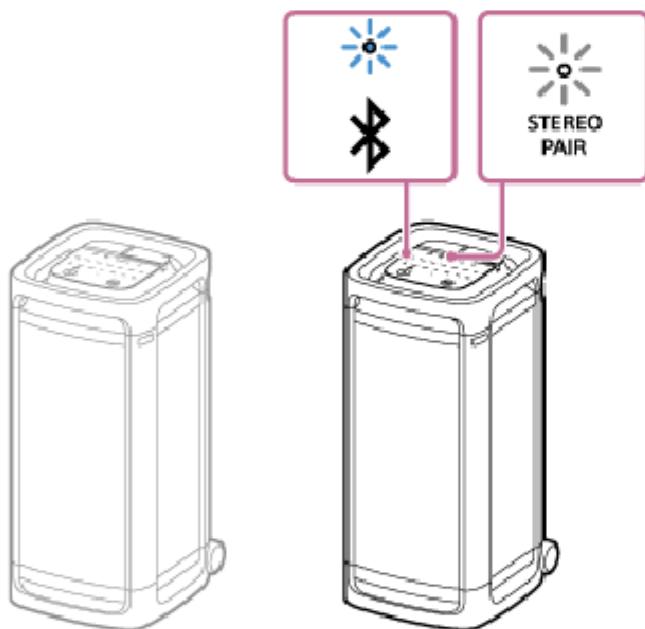


4

Проверьте состояние индикатора на каждом из 2 динамиков.

Когда динамики подключены с помощью функции стереопары, вы слышите голосовые указания (влево / вправо) из динамика, затем индикаторы СТЕРЕОПАРЫ на обоих динамиках продолжают гореть, а второй динамик выключается.

 индикатор (BLUETOOTH) на

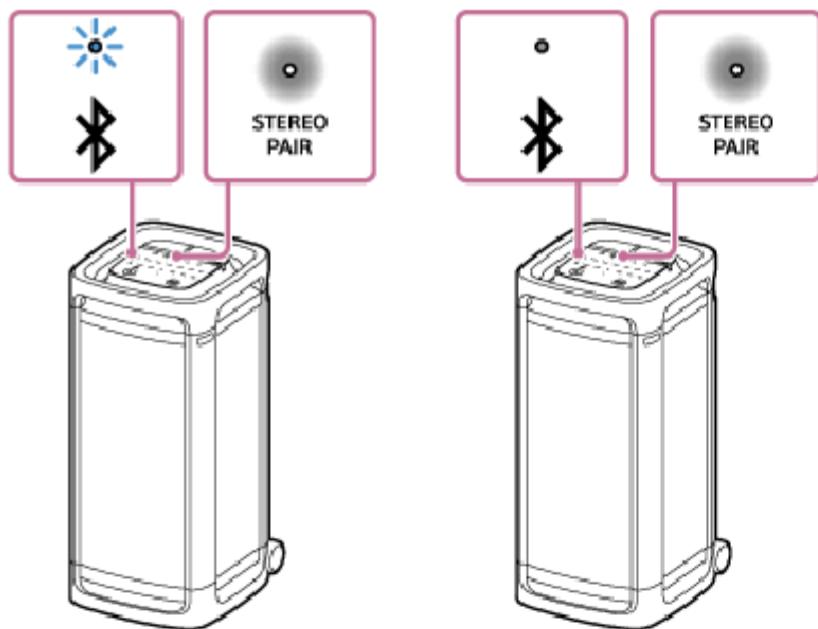


#### Подсказка

- При одновременном подключении двух динамиков с помощью функции стереопары индикаторы Индикатор стереопары могут не мигать, вместо этого может загореться индикатор стереопары.
- **Bluetooth** (BLUETOOTH) и Настройте второй динамик в течение 1 минуты. Если вы не настроите его в течение 1 минуты, настройка первого динамика будет отменена.

- 5** Включите динамик, на котором соединение с устройством BLUETOOTH.

**Bluetooth** индикатор (BLUETOOTH) мигает для установления соединения по BLUETOOTH.

Когда соединение BLUETOOTH установлено, вы слышите звуковой сигнал увеличения громкости устройства.

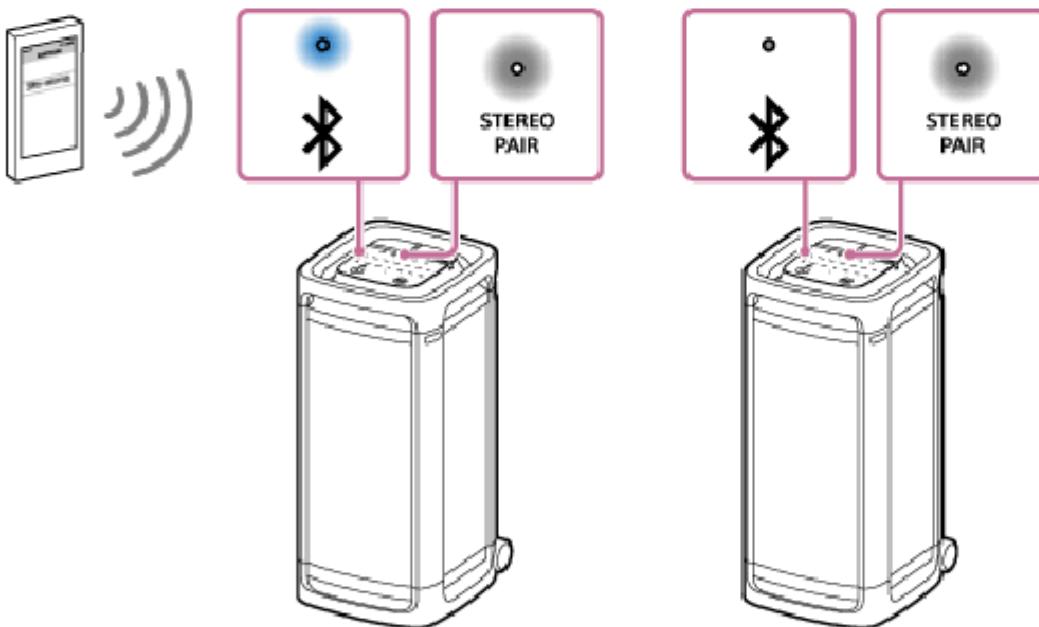

- 6** Запустите воспроизведение на устройстве BLUETOOTH и отрегулируйте громкость до соответствующего уровня.

- 7** Нажмите - / + (громкость) на одном из динамиков, чтобы отрегулировать громкость.

Регулировка громкости одного динамика отражается на другом.

Для стереовоспроизведения динамик с горящей

**Bluetooth** (BLUETOOTH) настроен на левый канал (левая сторона).

Для завершения работы стереопары

На любом из динамиков коснитесь СТЕРЕОПАРЫ на громкоговорителе.

Раздается звуковой сигнал уведомления, и индикатор стереопары на динамике гаснет.

#### Подсказка

- Если к устройству BLUETOOTH, подключенному к громкоговорителю, подключено любое другое устройство (устройства) BLUETOOTH, например мышь BLUETOOTH или клавиатура BLUETOOTH, на выходе громкоговорителя может быть искаженный звук или шум. В этом случае разорвите соединение BLUETOOTH между устройством BLUETOOTH и другими устройствами
- BLUETOOTH. При использовании функции стереопары кодек автоматически переключается на SBC. Выключение динамиков не отключает функцию стереопары. Когда один из динамиков снова включается, он пытается установить соединение для функции стереопары. Чтобы использовать функцию стереопары, включите другой динамик в течение 1 минуты. Однако, когда функция ожидания BLUETOOTH остается активной на обоих динамиках, включение любого из динамиков автоматически включает другой и устанавливает соединение для функции стереопары между динамиками.

#### Примечание

- После перезапуска или инициализации любого из громкоговорителей при активированной функции стереопары обязательно коснитесь СТЕРЕОПАРЫ на другом громкоговорителе, чтобы отключить функцию стереопары. Если вы продолжите использовать динамик, не отключив функцию стереопары, у вас возникнет проблема, например, не удастся установить соединение по BLUETOOTH или прервется звук. Пока активирована функция стереопары, любая попытка включить второй динамик, предпринимаемая с подключенного устройства BLUETOOTH, завершается неудачей.

#### Тема по теме

- [Использование функции ожидания BLUETOOTH \(автоматическое включение\)](#)
- [Как поддерживать программное обеспечение в актуальном состоянии \(для комфортного использования динамика\)](#)

Беспроводной динамик

ULT TOWER 9AC

## Воспроизведение по беспроводной сети с использованием нескольких динамиков (функция Party Connect)

Вы можете подключить несколько динамиков (до 100 динамиков), совместимых с функцией

Party Connect, через BLUETOOTH соединения и наслаждаться воспроизведением музыки.

Устройства, совместимые с функцией беспроводной связи Party Chain, не подходят

для подключения. Для получения информации об устройствах, совместимых с функцией

Party Connect, обратитесь к следующему URL: <https://www.sony.net/partyconnect-dvc/>

Перед включением громкоговорителя убедитесь в следующем:

● При настройке громкоговорителей для функции Party Connect убедитесь, что все громкоговорители, которые необходимо подключить для функции, расположены в пределах 1 м (3,2 фута). Остановите воспроизведение музыки, если оно продолжается. При воспроизведении музыки убедитесь, что все устройства, которые необходимо подключить для этой функции, расположены в пределах вашей прямой видимости на расстоянии 30 м (98,4 фута). Максимальная дальность связи может сократиться при следующих условиях.

- Между динамиком и устройством BLUETOOTH есть препятствие, такое как человек,
- металл или стена. Рядом с динамиком используется устройство беспроводной локальной сети. Рядом с динамиком используется микроволновая печь. Рядом с динамиком используется устройство, генерирующее электромагнитное излучение.


### Подсказка

- Обновите предустановленное программное обеспечение до последней версии на каждом громкоговорителе, который будет подключаться с помощью функции Party Connect.
- Колонки, для использования функции Party Connect которых требуется приложение "Sony | Music Center", не могут подключаться к ULT TOWER 9AC с помощью приложения "Sony | Music Center". Для подключения обновите программное обеспечение колонок до последней версии, и вы сможете подключиться к ULT TOWER 9AC с помощью кнопок колонок. Для получения подробной информации обратитесь к справочному руководству по динамикам.

### 1 Настройте первый динамик.

Следующая операция является примером установки ULT TOWER 9AC в качестве первого динамика. Обратитесь к инструкциям по эксплуатации, прилагаемым к используемому устройству, чтобы настроить другие устройства, совместимые с функцией Party Connect.


- Нажмите  кнопка (power) на динамике.  
на  индикатор (BLUETOOTH) на динамике медленно мигает.
- Если устройство BLUETOOTH, которое было подключено ранее, находится поблизости, динамик может быть подключен к устройству автоматически, а  (BLUETOOTH) индикатор на динамике может гореть.
- затем Когда на динамике нет информации о сопряжении, например, когда вы используете функцию BLUETOOTH в первый раз после покупки, Подключите устройство BLUETOOTH к громкоговорителю через соединение BLUETOOTH. Когда соединение BLUETOOTH установлено, вы услышите звуковой сигнал уведомления из динамика и активность устройства  (BLUETOOTH) индикатор на динамике меняется с мигающего на горящий.

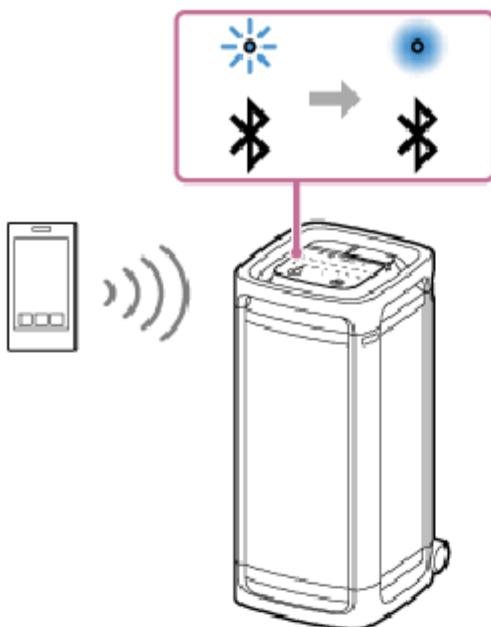

- Нажмите "Подключить" на динамике. Из динамика раздается звуковой сигнал уведомления, а индикаторы на динамике медленно мигают. Примерно через 5 секунд вы снова услышите звук уведомления из динамика, а индикатор подключения на динамике перестанет мигать и останется гореть. Пока устанавливается соединение для функции подключения к стороннему устройству, индикатор меняется с горящего на мигающий.

(BLUETOOTH) и "Подключить"

Индикатор (BLUETOOTH) на динамике

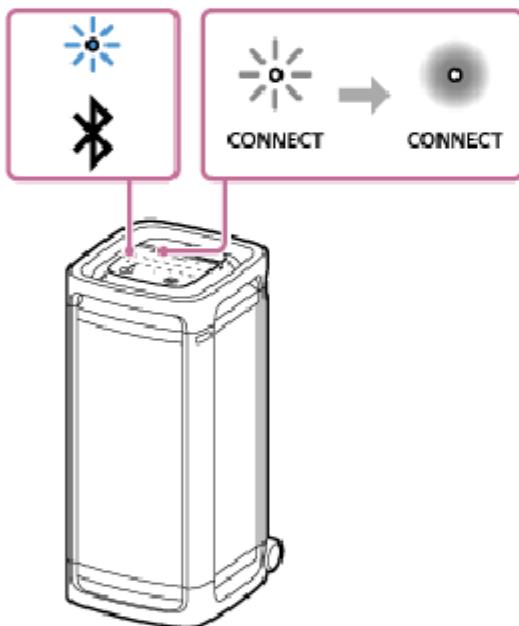


## 2 Подключите второй динамик.

Следующая операция является примером подключения ULT TOWER 9AC в качестве второго динамика. Обратитесь к инструкции по эксплуатации, прилагаемой к используемому устройству, для подключения других устройств, совместимых с функцией Party Connect.

- Нажмите кнопку (питание) на динамике.
- Нажмите "Подключить" на динамике. Из динамика раздается звуковой сигнал уведомления, а индикаторы на динамике медленно мигают. Когда динамик подключен к первому громкоговорителю, индикатор на громкоговорителе гаснет, а индикатор подключения на громкоговорителе перестает мигать и продолжает гореть.

(BLUETOOTH) и "Подключить"

(BLUETOOTH)

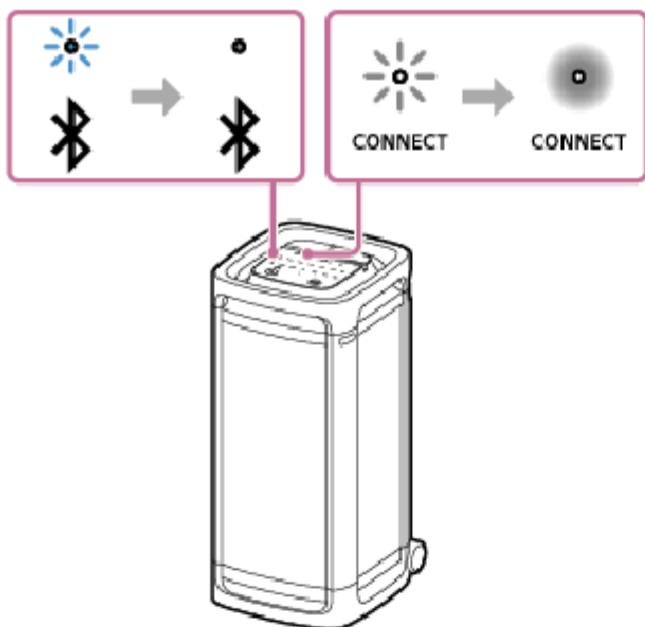

#### Подсказка

- Подключите второй динамик в течение 1 минуты. Через 1 минуту или более настройка громкоговорителя отменяется.

3


#### Подключите третий или более громкоговорителей.

Чтобы подключить дополнительные динамики, повторите шаг 2.

#### Подсказка

- При подключении третьего или более громкоговорителей подключите каждый из них в течение 30 секунд после подключения предыдущего громкоговорителя. По истечении 30 секунд или более громкоговоритель подключить невозможно. Если вы хотите добавить еще один динамик после завершения настроек (через 30 секунд или более), нажмите ПОДКЛЮЧИТЬ на первом динамике, затем выполните шаг 2.

Когда установлено соединение для функции Party Connect, индикаторы ПОДКЛЮЧЕНИЯ на всех динамиках остаются горящими. Затем ~~все~~ (второй) индикатор на первом динамике меняется с мигающего на горящий.

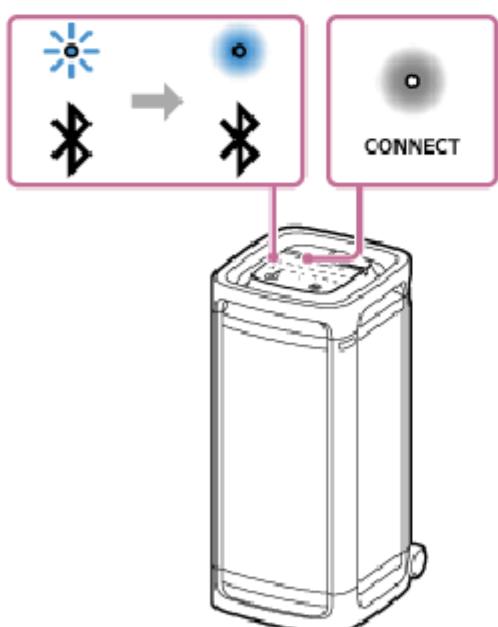

4

#### Запустите воспроизведение на подключенном устройстве BLUETOOTH и отрегулируйте уровень громкости.

Из всех динамиков звучит одна и та же музыка. При регулировке громкости на устройстве BLUETOOTH или динамике, подключенном к устройству BLUETOOTH (динамик, настроенный как первый), громкость всех динамиков регулируется автоматически. Для других динамиков (динамик, подключенный к устройству BLUETOOTH)

второй или более поздней комплектации громкоговорителей), вы также можете регулировать громкость друг у друга.

## Чтобы отключить функцию Party Connect

### Чтобы отключить все подключения и выйти из функции

**Party Connect** Включите громкоговоритель с индикатором (BLUETOOTH) (динамик настроен как первый), нажмите и удерживайте "Подключить" до тех пор, пока из динамика не раздастся звуковой сигнал уведомления и индикатор подключения на динамике не погаснет.

### Для завершения работы только 1 динамика

На громкоговорителе, на котором вы хотите отключить функцию подключения к абоненту

(громкоговоритель, настроенный как второй или последующий), нажмите и удерживайте кнопку

ПОДКЛЮЧЕНИЯ, пока из громкоговорителя не раздастся звуковой сигнал уведомления и индикатор

ПОДКЛЮЧЕНИЯ на громкоговорителе не погаснет. [Подсказка](#)

Индикаторы и кнопка ULT на динамике загораются по-разному в зависимости от модели, которая настроена в качестве первого динамика.

При использовании функции Party Connect кодек автоматически переключается на SBC.

### Примечание

Пока используется функция Party Connect, звук со следующих устройств, подключенных к громкоговорителю, выводиться не будет.

— USB-устройство, подключенное к выходному порту воспроизведения / ЗАРЯДКИ (USB)

— Устройство, подключенное к разъему AUDIO IN с помощью аудиокабеля

— Телевизор, подключенный к разъему OPTICAL IN

Отключение функции Party Connect никак не влияет на установленное соединение BLUETOOTH, и динамик остается в режиме BLUETOOTH.

При просмотре фильмов с помощью функции Party Connect может возникать разрыв между видео и звуком.

### Тема по теме


#### [Как поддерживать программное обеспечение в актуальном состоянии \(для комфортного использования динамика\).](#)

Беспроводной динамик  
ULT TOWER 9AC


## Использование внешнего микрофона

Вы можете выводить свой голос из динамика, подключив динамический микрофон к обычному штекеру (Ф 6,3 мм) (имеется в продаже).

- 1 Поверните ручку регулировки уровня микрофона или ручку регулировки уровня микрофона и ГИТАРЫ на динамике в положение MIN, чтобы уменьшить уровень громкости микрофона.

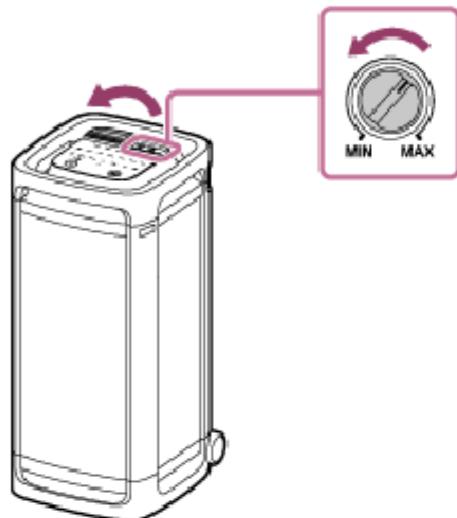

- 2 Подключите внешний микрофон к разъему MIC1 или MIC2 / ГИТАРНОМУ разъему на верхней поверхности динамика.

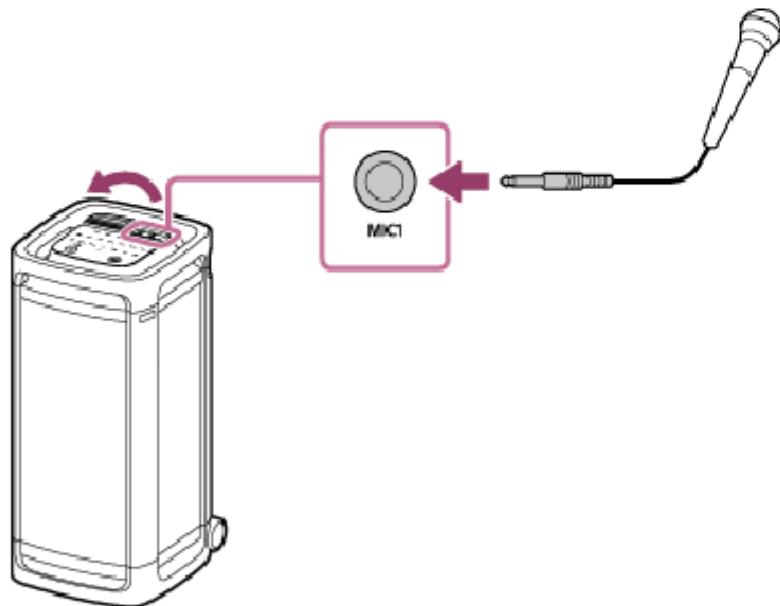

- 3 Отрегулируйте громкость с помощью регулятора уровня микрофона или регулятора уровня микрофона и ГИТАРЫ на динамике.

- 4 Говорите или пойте в подключенный микрофон.

С помощью клавиш УПРАВЛЕНИЯ или ECHO на динамике вы также можете выполнять следующие операции.

### Управление клавишами

Вы можете изменить тональность песни, которую поете. Нажмите клавишу СОЛДОУН/♯ (резко) на динамике, чтобы настроить тональность в соответствии с вашим вокальным диапазоном.

## Микрофонное Эхо

Вы можете добавить эффект эха к своему голосу, когда поете в микрофон.

Несколько раз нажмите "ЭХО" на динамике, чтобы настроить эффект эха.

### Примечание

- При использовании функции Party Connect или стереопары звук с микрофона выводится только из динамика, к которому подключен микрофон. Поднесение микрофона вплотную к динамику может вызвать акустическую обратную связь. Когда это происходит, в зависимости от громкости звука динамика, динамик может отключиться из-за функции защиты устройства. В этом случае отсоедините входящий в комплект поставки шнур питания переменного тока, подождите некоторое время, подключите шнур питания переменного тока (сетевой шнур), а затем снова включите динамик.
- Когда к колонке подключен микрофон или гитара, функция автоматического отключения питания отключается.
- Порт, разъем и гнезда на колонке не предназначены для защиты от воды. Не используйте динамик в местах, где на динамик могут попасть брызги воды. По окончании использования динамика убедитесь, что крышки надежно закрыты.

Беспроводная колонка


ULT TOWER 9AC

## Наслаждайтесь звуком гитары

Вы можете прослушивать звук со своей гитары, подключив ее к разъему MIC2 / GUITAR jack (Ф 6,3 мм) на динамике. Подключив микрофоны (имеющиеся в продаже) к разъему MIC1 (Ф 6,3 мм) на динамике, вы сможете играть на гитаре, а также подпевать.

1 Поверните регулятор уровня микрофона и ГИТАРЫ на динамике в положение MIN, чтобы уменьшить громкость гитары.

2 Подключите гитару к разъему MIC2 / GUITAR на верхней панели динамика с помощью инструментального кабеля для подключения гитары (имеется в продаже).

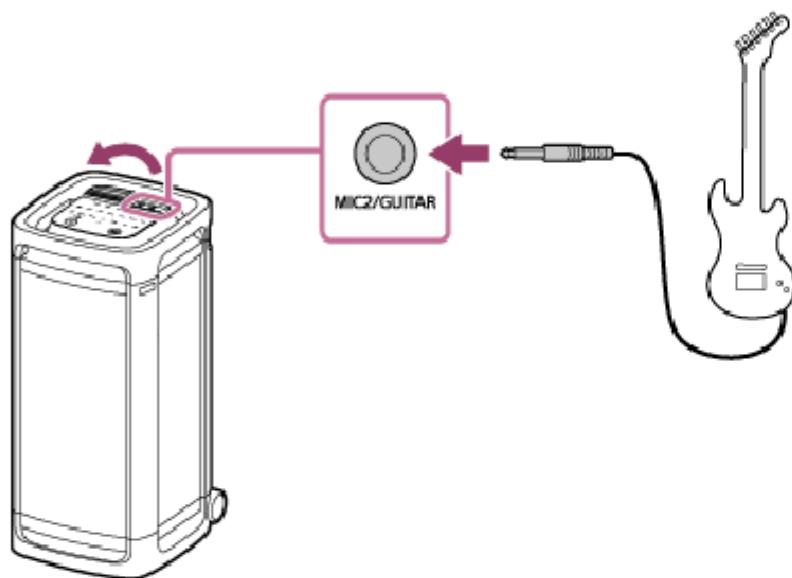

3 Нажмите кнопку ГИТАРЫ на верхней поверхности динамика.

Индикатор гитары на динамике загорается белым цветом.

4 Отрегулируйте громкость гитары во время игры на гитаре.

Звук гитары выводится из динамика.

## Чтобы вывести динамик из режима гитары

Нажмите кнопку гитары на верхней панели динамика еще раз.

### Примечание

- Прежде чем отсоединять гитару от динамика, поверните регулятор уровня микрофона и ГИТАРЫ в положение "MIN", чтобы уменьшить громкость гитары.
- Когда к колонке подключен микрофон или гитара, функция автоматического отключения питания отключается.
- Порт, разъем и гнезда на колонке не предназначены для защиты от воды. Не используйте динамик в местах, где на динамик могут попасть брызги воды. По окончании использования динамика убедитесь, что крышки надежно закрыты.



Беспроводная колонка

ULT TOWER 9AC

## Что можно сделать с помощью приложения "Sony | Sound Connect"

Пока смартфон, на котором установлено приложение "Sony | Sound Connect", и динамик подключены через соединение BLUETOOTH, доступны перечисленные ниже операции.

### Операции, которые можно выполнить с динамиком с помощью приложения "Sony | Sound Connect"

- Обновление программного обеспечения динамика
- Указание настроек уведомлений и голосового руководства
- Выбор качества соединения Bluetooth (приоритет качества звука / Приоритет стабильного соединения)
- Выключение динамика
- Активация / деактивация функции ожидания Bluetooth
- Указание настроек функции автоматического отключения питания
- Автоматическое выключение подсветки сенсорной панели
- Смена устройств при многоточечном подключении
- Просмотр версии программного обеспечения динамика
- Просмотр состояния BLUETOOTH-соединения между динамиком и смартфоном
- Просмотр кодека BLUETOOTH-соединения
- Просмотр состояния функции стереопары и функции Party Connect
- Настройка качества звука и настройка эквалайзера
- Запуск / приостановка воспроизведения музыки или переход к началу предыдущей/текущей/следующей дорожки
- Регулировка громкости при воспроизведении музыки Функция подсветки
- Переключение воспроизведения между устройствами, подключенными через соединение BLUETOOTH, разъем OPTICAL IN, разъем AUDIO IN и порт USB
- Включение / выключение функции усиления звука телевизора
- Простое сопряжение
- Функция вечеринки (управление ди-джеем / освещение вечеринки / караоке)

### Подсказка

- То, чем вы можете управлять с помощью приложения "Sony | Sound Connect", зависит от подключенного устройства. Технические характеристики и дизайн приложения могут изменяться без предварительного уведомления.

---

## Тема по теме

- Включение / выключение подсветки динамика (функция освещения)
- Одновременное подключение динамика к двум устройствам BLUETOOTH
- (многоточечное подключение) Выбор качества воспроизведения музыки через BLUETOOTH-соединение
- (кодек) Установка приложения "Sony | Sound Connect" Как поддерживать программное обеспечение в актуальном состоянии (для комфортного использования динамика)

5-064-366-11(1) Авторское право 2025 Sony Corporation

Беспроводная колонка

ULT TOWER 9AC

## Установка приложения "Sony | Sound Connect"

- 1 Загрузите приложение "Sony | Sound Connect" из Google Play Store или App Store и установите его на свой смартфон.



**Sony Sound Connect**

- 2 Когда установка будет завершена, запустите приложение "Sony | Sound Connect".

### Тема по теме

- [Что можно сделать с помощью приложения "Sony | Sound Connect"](#)

Беспроводная колонка

ULT TOWER 9AC

**Доступ к информации службы поддержки из приложения "Sony | Sound Connect"**

Вы можете получить доступ к последней информации службы поддержки в приложении "Sony | Sound Connect".

- 1 Выберите [Справка] на экране приложения "Sony | Sound Connect", чтобы открыть страницу поддержки.
- 2 Выберите нужный товар.

Беспроводная колонка

ULT TOWER 9AC

## Как поддерживать программное обеспечение в актуальном состоянии (для комфортного использования колонки)

Установив последнее обновление для программного обеспечения динамика с помощью приложения "Sony | Sound Connect", вы сможете пользоваться новыми функциями, а также устранять некоторые неполадки. Обязательно обновляйте программное обеспечение динамика, чтобы использовать его. Для получения подробной информации о последних обновлениях программного обеспечения speaker и о том, как применить обновление, посетите веб-сайт службы поддержки и ознакомьтесь с уведомлениями и соответствующей информацией.

Пока в приложении "Sony | Sound Connect" активирован параметр [Загрузка программного обеспечения автоматически], обновления автоматически загружаются и передаются на динамик. Вы также можете применить обновления к программному обеспечению динамика, выполнив приведенную ниже процедуру.

- 1 Загрузите обновление с сервера на свой смартфон, на котором установлено приложение "Sony | Sound Connect".
- 2 Перенесите обновление со своего смартфона на динамик.
- 3 Обновите программное обеспечение динамика, следуя инструкциям на экране.

### Примечание

- Если к смартфону, который используется для загрузки и передачи обновлений на динамик, подключены другие устройства BLUETOOTH, держите все устройства BLUETOOTH выключенными до завершения процесса обновления на динамике. Если устройства, подключенные к смартфону, совместимы со стандартом Bluetooth Low Energy (включая носимые устройства и умные часы), процесс обновления программного обеспечения динамика может завершиться сбоем. Если процесс обновления динамика не завершается, выполните следующие действия и попробуйте снова.
  - Закройте на своем смартфоне все приложения, кроме приложения "Sony | Sound Connect".
  - Зарядите аккумулятор вашего смартфона в объеме, достаточном для процесса обновления.
  - Расположите динамик и смартфон, который используется для загрузки и передачи обновлений на динамик, как можно ближе друг к другу. При обновлении переместите смартфон подальше от других устройств беспроводной локальной сети и / или BLUETOOTH. Выведите смартфон из режима энергосбережения.: Находясь в режиме энергосбережения, некоторые смартфоны не позволяют процессу обновления завершиться в зависимости от версии операционной системы.

Название режима зависит от используемого смартфона.

### По теме

- Что можно сделать с помощью приложения "Sony | Sound Connect"

Беспроводная колонка

ULT TOWER 9AC

**О индикаторах**** индикатор (питания)**

Не горит	Динамик выключен.
Горит (белый)	Динамик включен.
Горит (оранжевый)	Динамик выключен. Активирована функция ожидания BLUETOOTH.
Мигает (белым или оранжевым)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Каждый раз, когда вы нажимаете - / + (громкость) на динамике, индикатор мигает один раз белым цветом.</li> <li>■ Когда вы нажимаете - / + (громкость) на динамике и громкость установлена на самом низком (0) или самом высоком (50) уровне, индикатор мигает белым цветом 3 раза.</li> <li>■ При изменении цвета подсветки с помощью одного из переключателей цвета подсветки на громкоговорителе индикатор один раз мигает белым цветом.</li> <li>■ Когда с помощью переключателя цвета освещения на динамике выбирается текущий цвет, индикатор 3 раза мигает белым цветом.</li> <li>■ При одновременном нажатии и удерживании кнопок (воспроизведение) и - (громкость) на динамике в течение примерно 5 секунд и отключении функции автоматического отключения питания индикатор 3 раза мигает оранжевым цветом. При одновременном нажатии и удерживании кнопок (воспроизведение) и - (громкость) на динамике в течение примерно 5 секунд и включении функции автоматического отключения питания индикатор дважды мигает оранжевым цветом. При одновременном нажатии и удерживании кнопок (воспроизведение) и (BLUETOOTH) на динамике в течение около 2 секунд и выборе параметра "Установить приоритетное стабильное соединение" для качества соединения BLUETOOTH индикатор мигает 3 раза белым цветом. Когда (воспроизведение) и (BLUETOOTH) на динамике при одновременном касании и удерживании в течение около 2 секунд и выборе параметра "Установить приоритет качества звука" для качества соединения BLUETOOTH индикатор дважды мигает белым цветом.</li> <li>■ По мере обновления программного обеспечения индикатор активности белого цвета мигает одной вспышкой, а затем гаснет).</li> <li>■ Когда динамик включается в первый раз после обновления программного обеспечения, белый и синий индикаторы (BLUETOOTH) мигают одновременно 3 раза.</li> </ul>
Медленно мигает (белый)	К встроенному программному обеспечению применяется обновление.
Тройное мигание (оранжевым)	Обнаружена неисправность, такая как некорректное нажатие или разрыв соединения BLUETOOTH, (ошибка электрической цепи). Выполните действия, описанные в разделе <a href="#">Перезапуск динамика</a> для перезапуска динамика.

 изменение индикатора (мощности) (с 4 (питание)

Четырехместный мигает (оранжевый)	Сбой обновления программного обеспечения для динамика.
--------------------------------------	--------------------------------------------------------

В зависимости от ситуации вы можете не видеть все схемы мигания.

### индикатор (BLUETOOTH) (синий)

Не горит	Функция BLUETOOTH на динамике не активирована.
горит	Динамик подключен к устройству BLUETOOTH.
Мигает	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Не удалось обновить программное обеспечение.</li> <li>● Когда динамик включается в первый раз после обновления программного обеспечения, синий (BLUETOOTH) и белый индикаторы мигают одновременно 3 раза.</li> </ul>
Двойное мигание	<p>Динамик находится в режиме сопряжения.</p> 

	Динамик ожидает подключения к устройству BLUETOOTH.
Медленно мигает	

#### Многоцветный индикатор (кнопка ULT)

Горит	Звуковой режим установлен на ULT1 или ULT2.
Не горит.	Звуковой режим установлен на другой, чем ULT1 или ULT2.

#### Индикатор ГИТАРЫ (белый)

Горит	Динамик находится в режиме гитары.
Не горит	Динамик не находится в режиме гитары.

#### Индикатор ЭХА (белый)

Горит	Уровень эха микрофона установлен на 1, 2 или 3.
Индикатор не горит.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Эффект эха микрофона не активирован.</li> <li>● Когда уровень эха микрофона установлен на 3, нажатие кнопки ECHO на динамике отключает эффект эха микрофона и гаснет индикатор.</li> <li>● Когда функция караоке отключена.</li> </ul>
Мигает	Когда уровень эха микрофона установлен на 1 или 2, нажатие кнопки ECHO на динамике заставляет индикатор мигать один раз.

#### УПРАВЛЕНИЕ КЛАВИШАМИ Индикатор (плоский) (белый)

Горит	Уровень управления клавишами для  (плоских) нот установлен на уровне от -1 до -6.
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Не подсвечиваются.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ключевой уровень управления для нот</li> <li>Когда функция караоке отключена.</li> </ul>	(ровные) ноты устанавливаются на уровень от 0 до +6.
Мигает	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нажатие КЛАВИШИ УПРАВЛЕНИЯ</li> <li>В то время как ключевые контроли уровня (плоская) отмечает значение -6, нажав клавишу Control динамик делает индикатор вспышки 3 раза.</li> </ul>	(плоский) на

## КЛАВИШИ УПРАВЛЕНИЯ индикатор (диез) (белый)

Горит	Уровень управления клавишами для нот	(диез) установлен на уровне от +1 до +6.
Не подсвечиваются.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Уровень управления клавишами для нот</li> <li>Когда функция караоке отключена.</li> </ul>	(диез) ноты устанавливаются на уровень от -6 до 0.
Мигает	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нажатие КЛАВИШИ УПРАВЛЕНИЯ</li> <li>Пока уровень регулировки клавиш для нот</li> </ul>	(диез) на динамике заставляет индикатор мигать один раз. (диез) установлен на +6, нажатие клавиши CONTROL индикатор динамика мигает 3 раза. (диез) включено

## Индикатор ПОДКЛЮЧЕНИЯ (белый)

Медленно мигает	Динамик ожидает установления соединения для функции Party Connect. Индикатор мигает, когда не удается установить соединение для функции Party Connect.
Горит	На динамике используется функция Party Connect. Загораются индикаторы подключения всех подключенных динамиков для функции Party Connect.

## Индикатор СТЕРЕОПАРЫ (белый)

Медленно горит мигающий	Динамик ожидает установления соединения для функции стереопары. Индикатор мигает, когда не удается установить соединение для функции стереопары.
индикатор	В динамике используется функция стереопары.

## Соответствующая тема

- [Детали и элементы управления](#)
- [Что можно сделать с помощью приложения "Sony | Sound Connect"](#)

Беспроводная колонка

ULT TOWER 9AC

## Меры предосторожности

### По технике безопасности

- Обратитесь к справочному руководству, прилагаемому к колонке.

- Важная информация, такая как название модели, расположена на внутренней поверхности крышки с тыльной стороны динамика.

### На шнуре питания.

- Прилагаемый шнур питания переменного тока (сетевой шнур) предназначен исключительно для данного динамика. Его не следует использовать в сочетании с какими-либо другими устройствами.
- Полностью отсоедините шнур питания переменного тока (сетевой шнур) от розетки переменного тока (электросети), если он не будет использоваться в течение длительного периода времени. При отсоединении шнура питания переменного тока (сетевого шнура) всегда беритесь за вилку. Никогда не тяните за шнур сам за себя.

### При размещении

- Чтобы исключить риск возникновения неисправностей, при установке или оставлении данного динамика избегайте следующих мест.


- Место, подверженное воздействию высоких температур, например, под прямыми солнечными лучами или осветительными приборами, рядом с источником тепла или в сауне
- Внутри автомобиля с закрытыми окнами (особенно в летнее время)
- Место, подверженное воздействию горячего воздуха, например, от фена для волос
- Место, подверженное чрезмерному запылению
- Место, подверженное сильной вибрации

- Установите этот динамик на ровную поверхность. При установке на наклонную поверхность динамик может опрокинуться или слететь с поверхности из-за собственной вибрации, что приведет к травмам, неисправностям или снижению производительности. В зависимости от условий, в которых установлен этот динамик, он может перевернуться или упасть с поверхности. Не оставляйте никаких ценных вещей рядом с динамиком. Этот динамик не обладает антимагнитным действием. Держите предметы, подверженные воздействию магнетизма (кассеты с записями, часы, банковские карты и кредитные карточки с магнитным кодированием и т.д.), подальше от динамика. Когда вы носите с собой динамик, помните и об этом. Если ваша кожа будет соприкасаться с ручкой в течение длительного времени при включенном свете, существует риск получения ожогов при низкой температуре. Чтобы носить динамик с включенным питанием, выключите индикатор (функцию освещения).

### Другие примечания

- Разместите динамик в месте с достаточной вентиляцией, чтобы предотвратить накопление тепла и продлить срок службы динамика.
- Не вставляйте посторонние предметы в отверстие динамика.

- Не допускайте попадания воды на данное изделие и прилагаемые аксессуары. Они не являются водонепроницаемыми.
- Если в динамик попадет какой-либо твердый предмет или жидкость, отключите динамик от сети и обратитесь к квалифицированному персоналу, чтобы он проверил его перед дальнейшей эксплуатацией.
- Водонепроницаемость повышается за счет плоской верхней части динамика, но это гарантировано не во всех ситуациях.
- При случайном попадании жидкости на динамик немедленно протрите его сухой тканью. Колпачок (а) играет очень важную роль в поддержании водонепроницаемости динамика. При использовании динамика убедитесь, что крышка полностью закрыта.

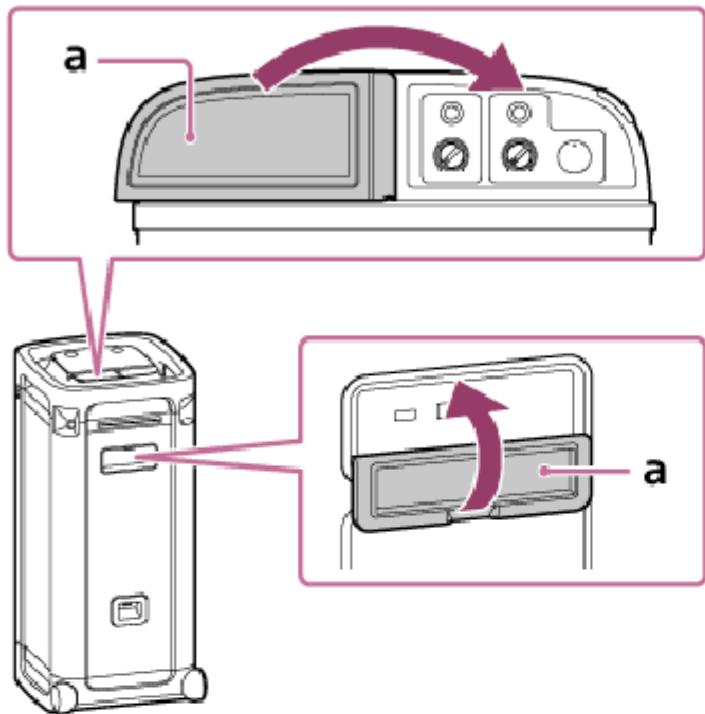

- Для выполнения операций приложите кончик пальца непосредственно к сенсорному датчику.
- Не прикасайтесь к сенсорному датчику мокрыми руками во избежание неисправности.
- Если подсветка динамика кажется яркой или ослепляющей, включите освещение в помещении или выключите функцию освещения.
- Не смотрите прямо на светоизлучающие части динамика.
- Если к осям колесных дисков прилипнет песок или пыль, или вокруг них намотается трава или ворсинка, колеса могут выйти из строя. Если у вас возникли какие-либо вопросы или проблемы, касающиеся данного динамика, которые не описаны в данном руководстве, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки Sony или к ближайшему дилеру Sony.

Беспроводная колонка

ULT TOWER 9AC

## Как ухаживать за колонкой

Вы можете использовать динамик более комфортно и в течение более длительного периода времени, следуя приведенной ниже процедуре технического обслуживания.

Если поверхность загрязнилась, протрите ее мягкой сухой тканью или тряпкой, смоченной в воде или чуть теплой воде и хорошо отжатой. В зависимости от типа загрязнения удалить его может быть невозможно.

### Примечание

При загрязнении поверхности динамика не используйте моющие средства, разбавители, бензин, спирт и т.д. для чистки динамика.

Беспроводная колонка

ULT TOWER 9AC

## О беспроводной технологии BLUETOOTH

Беспроводная технология BLUETOOTH - это беспроводная технология ближнего действия, которая обеспечивает связь между цифровыми устройствами, такими как смартфоны и компьютеры.

### Поддерживаемые версии и профили стандарта BLUETOOTH

Профиль - это набор функций, стандартизованных для каждой характеристики устройств BLUETOOTH. Динамик поддерживает следующую версию и профили стандарта BLUETOOTH. Поддерживаемая версия BLUETOOTH: стандарт BLUETOOTH, версия 5.3 Поддерживаемые профили BLUETOOTH:

- A2DP (расширенный профиль распространения звука): обеспечивает передачу и прием высококачественного музыкального контента. AVRCP (Профиль дистанционного управления аудио-видео): позволяет регулировать громкость и выполнять операции по воспроизведению / приостановке музыки и переходу к началу следующего / текущего трека.

### Максимальная дальность связи.

Используйте беспроводную технологию BLUETOOTH между динамиком и устройством, расположенными на расстоянии около 30 м (98,4 фута) друг от друга.

Максимальная дальность связи может сократиться при следующих условиях.

- Между динамиком и устройством BLUETOOTH есть препятствие, такое как человек, металл или стена. Рядом с динамиком используется устройство беспроводной локальной сети.
- Рядом с громкоговорителем используется микроволновая печь. Рядом с громкоговорителем используется устройство, генерирующее электромагнитное излучение.

### Диапазон частот

Диапазон 2,4 ГГц (2.400 0 ГГц - 2.483 5 ГГц)

### Соответствующая защита контента

SCMS-T

### Диапазон передачи (A2DP)

20 Гц - 20 000 Гц (частота дискретизации 44,1 кГц)

### Помехи от других устройств

Поскольку устройства BLUETOOTH и беспроводная локальная сеть (IEEE802.11ax / b / g / n) используют одну и ту же частоту (2,4 ГГц), могут возникать микроволновые помехи, которые приводят к снижению скорости связи, шумам или неправильному подключению, если динамик используется рядом с устройством беспроводной локальной сети.

### Помехи для других устройств

Микроволны, излучаемые устройством BLUETOOTH, могут повлиять на работу электронных медицинских устройств.

Выключите этот динамик и другие устройства BLUETOOTH в следующих местах, поскольку это может привести к несчастному случаю.:

- в больницах, рядом с приоритетными местами в поездах, в местах, где присутствует легковоспламеняющийся газ, рядом с автоматическими дверями или рядом с пожарной сигнализацией.

## Примечание

- В зависимости от сетевой среды передача данных с высокой скоростью передачи может прерываться.
- Для использования функции BLUETOOTH подключаемому устройству BLUETOOTH требуется тот же профиль, что и у динамика. Обратите также внимание, что даже если существует один и тот же профиль, функции устройств могут различаться в зависимости от их технических характеристик.
- Из-за особенностей беспроводной технологии BLUETOOTH звук, воспроизводимый динамиком, немного отличается от звука, воспроизводимого на устройстве BLUETOOTH во время прослушивания музыки.
- Динамик поддерживает функции безопасности, соответствующие стандарту BLUETOOTH, для обеспечения безопасного соединения при использовании беспроводной технологии BLUETOOTH, но в зависимости от настроек безопасности может быть недостаточно. Будьте осторожны при общении с использованием беспроводной технологии BLUETOOTH.
- Мы не несем никакой ответственности за утечку информации во время общения по BLUETOOTH.
- Устройство с функцией BLUETOOTH должно соответствовать стандарту BLUETOOTH, указанному компанией Bluetooth SIG, Inc. и быть аутентифицировано. Даже если подключенное устройство соответствует вышеупомянутому стандарту BLUETOOTH, некоторые устройства могут быть подключены неправильно или работать некорректно, в зависимости от функций или спецификаций устройства. Шум или прерывание звука могут возникать в зависимости от устройства BLUETOOTH, подключенного к громкоговорителю, среды связи или условий использования. Устройство со встроенным радиоприемником или тюнером не может быть подключено к громкоговорителю по BLUETOOTH, поскольку в трансляциях могут возникать помехи. Располагайте динамик как можно дальше от телевизора, радиоприемника, тюнера и т.д. Поскольку при трансляции могут возникать помехи.
- 

5-064-366-11(1) Авторские права 2025 Sony Corporation

Беспроводной динамик

ULT TOWER 9AC

## Лицензии

- Этот продукт содержит программное обеспечение, которое Sony использует в соответствии с лицензионным соглашением с владельцем авторских прав на него. Мы обязаны доводить содержание соглашения до сведения клиентов по требованию владельца авторских прав на программное обеспечение. Пожалуйста, перейдите по следующему URL-адресу и ознакомьтесь с содержанием лицензии. <https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/25/>
- Использование значка "Сделано для Apple" означает, что аксессуар разработан специально для подключения к продуктам Apple, указанным на значке, и сертифицирован разработчиком на соответствие стандартам производительности Apple. Компания Apple не несет ответственности за работу этого устройства или его соответствие стандартам безопасности и нормативным актам. Обратите внимание, что использование этого аксессуара с продуктом Apple может повлиять на производительность беспроводной связи. Сетевые сервисы, контент и (операционная система и) программное обеспечение данного продукта могут регулироваться индивидуальными положениями и условиями, изменяться, прерываться или прекращаться в любое время и могут потребовать внесения платы за регистрацию и информацию о кредитной карте.

Беспроводная колонка

ULT TOWER 9AC

## Товарные знаки

- Google, Android и Google Play являются товарными знаками Google LLC.
- Apple, логотип Apple, iPhone, iPod, iPod touch, Mac и macOS являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах и регионах. App Store является знаком обслуживания компании Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах и регионах. iOS является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Cisco в США и других странах и используется по лицензии. Microsoft, Windows и Windows Media являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft Corporation в США и / или других странах. Словесный знак и логотипы BLUETOOTH® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких знаков корпорацией Sony Group Corporation и ее дочерними компаниями осуществляется по лицензии. LDAC и логотип LDAC являются товарными знаками Sony Group Corporation или ее филиалов. Все остальные товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. В этом руководстве знаки ™ и ® не указаны.

Беспроводной динамик

ULT TOWER 9AC

## Устранение неполадок

Если динамик работает не так, как ожидалось, попробуйте выполнить следующие действия, чтобы устранить проблему.

1. Подключите динамик к розетке переменного тока.



2. Перезагрузите подключенное устройство, например смартфон или компьютер.



3. Зайдите на сайт поддержки Sony из меню приложения "Sony | Sound Connect", чтобы найти причину и решение проблемы, или посетите сайт поддержки ниже. <https://www.sony.net/support/SRS-ULT900AC/>



4. Перезапустите динамик.



5. Инициализируйте динамик.



6. В случае возникновения каких-либо проблем обратитесь в службу поддержки Sony, указанную ниже, или к ближайшему дилеру Sony. <https://www.sony.net/support-contact>

### Тема по теме

- [Подключение динамика к розетке переменного тока](#)
- [Перезапуск динамика](#)
- [Инициализация динамика](#)

Беспроводной динамик

ULT TOWER 9AC

## Перезапуск динамика

В следующих случаях, среди прочего, отсоедините прилагаемый шнур питания переменного тока (сетевой шнур) от розетки переменного тока, затем снова подключите шнур питания переменного тока (сетевой шнур), чтобы перезапустить динамик.

- Вы не сможете управлять динамиком после его включения.
- Вы не сможете управлять динамиком после устранения неполадок с подключением.

### Примечание


- При перезапуске динамика информация о его подключении не удаляется. Однако информация о сопряжении сохраняется на динамике, когда динамик выключен. После сопряжения динамика с новым устройством выключите динамик и снова включите его, а затем перезапустите динамик. Перезапуск динамика может изменить его громкость, функцию или настройки звука.

Беспроводной динамик

ULT TOWER 9AC

## Инициализация динамика

Если динамик не работает успешно после перезапуска, инициализируйте динамик, чтобы восстановить настройки по умолчанию. При включенном громкоговорителе одновременно коснитесь  (вспомогательное произведение) включите громкоговоритель и нажмите и удерживайте кнопку ULT на громкоговорителе в течение 5 секунд или более, пока громкоговоритель не выключится.

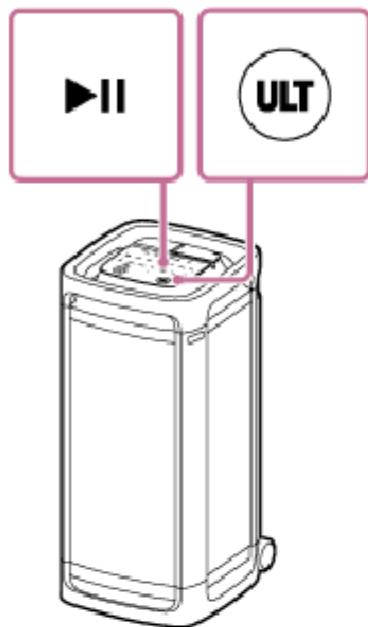

Динамик инициализирован. Такие настройки, как громкость и т.д., восстанавливаются до настроек по умолчанию, а вся информация о сопряжении удаляется.

### Примечание

- Динамик нельзя инициализировать при выключенном питании.

### Тема по теме

- Сопряжение и подключение к устройствам BLUETOOTH
- Перезапуск динамика

Беспроводной динамик

ULT TOWER 9AC

## Технические характеристики

### Секция динамиков

#### Акустическая система

3-полосная, с отражением

низких частот **Динамик**

Блок низкочастотных динамиков: Приблизительно 320 мм × 320 мм (12,6 дюйма × 12,6 дюйма) (1) Среднечастотный блок: приблизительно диаметр 120 мм (4,8 дюйма). (2) Блок высокочастотного динамика: приблизительно. диаметр 50 мм (2,0 дюйма). (2), Передний блок высокочастотного динамика: приблизительно. диаметр 40 мм (1,6 дюйма). (2), Сзади

### Общая информация

#### Входы

- Порт USB типа A: поддерживаемое устройство USB (класс массового хранения данных)
- Разъем для подключения аудиовхода (Ф 3,5 мм)
- Разъем OPTICAL IN (PCM:  $f_s = 32/44.1/48/96$  кГц)
- Разъем MIC1 (Ф 6,3 мм)  
Чувствительность 14 мВ, импеданс 10 Ком
- Разъем MIC2/ДЛЯ ГИТАРЫ (Ф 6,3 мм) Чувствительность 14 мВ,  
импеданс 10 Ком (при выключенном режиме игры на гитаре) Чувствительность  
300 мВ, импеданс 500 Ком (при включенном режиме игры на гитаре)

#### Выход постоянного тока

Порт USB типа А (для зарядки аккумулятора подключенного устройства) (5 В постоянного тока / МАКС. 1,5 А)

#### Питание

- Для клиентов в Северной Америке: переменный ток 120 В, 60 Гц
- Для клиентов в других странах / регионах: Переменный ток 120 В - 240 В, 50 Гц / 60 Гц

#### Потребляемая мощность

Около 148 Вт

#### Потребляемая мощность в режиме ожидания

При включенном режиме ожидания BLUETOOTH: 2,0 Вт или

меньше При выключенном режиме ожидания BLUETOOTH:

0,3 Вт или меньше **Рабочая температура**

-5 °C - +40 °C (23 °F - 104 °F)

**Размеры (Ш × В × Г)**

Включая выступающие детали и органы управления Приблизительно 410  
мм × 910 мм × 456 мм (16,2 дюйма × 35,9 дюйма × 18,0 дюйма)

## Масса

Ок. 28,5 кг (62 фунта 14 унций)

### Совместимые модели iPhone / iPod

iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3-го поколения), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2-го поколения), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPod touch (7-го поколения) (По состоянию на сентябрь 2024 г.)

#### Примечание

- Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Обратитесь к справочному руководству, прилагаемому к вашему продукту, которое может содержать спецификационную информацию, не указанную выше.

5-064-366-11(1) Авторское право 2025 Sony Корпорация