


polaris

since 1995

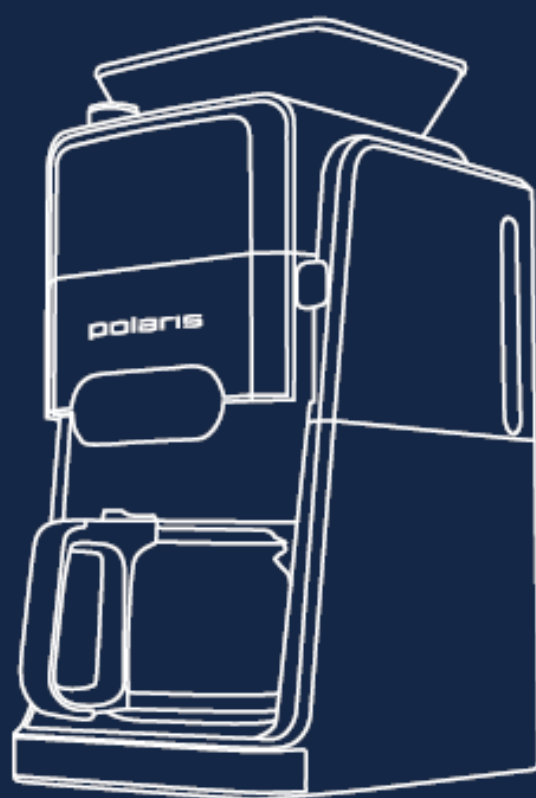

PCM 1250

Пайдаланушы нұсқаулығы / Кепілдік

МАЗМҰНЫ

Жалпы ақпарат	4
Қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқаулар	4
Қауіпсіздік жөніндегі арнайы нұсқаулар	6
Пайдалану саласы	7
Жиынтықтама	7
Бөлшектерге шолу және атауы	8
Басқару тақтасы	9
Дисплей	9
Жұмысқа дайындық және пайдалану	11
Дәнді кофе дайындау	13
Ұнтақтау дәрежесін реттеу	16
Қуатты пайдаланушыларға арналған ақпарат	17
Ұнтақталған кофе дайындау	18
Таймерді орнату	20
Таймерді қалпына келтіру	21
Тазалау және күтім	22
Кальцийсіздендіру	23
Сақтау	25
Тасымалдау	25
Өткізу	25
Кәдеге жарату бойынша талаптар	25
Ақаулықтарды іздеу және жою	26
Техникалық сипаттамалары	27
Сертификаттау туралы ақпарат	27
Кепілдікті міндеттемелер	28

Құрметті сатып алушы!

Сізге **POLARIS** брендімен шығарылатын өнімдерді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз.

Біздің өнімдер жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген. Біздің компаниядан жаңа өнімді сатып алуғаныңызға ризашылық білдіретініізге сенімдіміз.

Аспапты пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ аспапты дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

Нұсқаулықты кепілдік картасымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше картон қораппен және қаптама материалмен бірге сақтаңыз.

Назар аударыңыз! Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің тұрақты процесі нәтижесінде нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.






ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулық кофеқайнатқыштың техникалық деректерімен, құрылғысымен, пайдалану және сақтау ережелерімен, **POLARIS PCM 1250** моделімен (бұдан әрі мәтін бойынша – кофеқайнатқыш, аспап, құрылғы) танысуға арналған.

ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспапты пайдалану «Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізілуі керек.
- Аспап тек тұрмыста ғана пайдалануға арналған. Аспапты коммерциялық мақсатта ұзақ уақыт пайдалану оның шамадан тыс жүктелуіне әкелуі мүмкін, бұл оның зақымдалуына немесе адамдардың денсаулығына зиян тигізуі мүмкін.
- Аспап пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес тек мақсатына сай пайдаланылуы тиіс.
- Аспапты іске қосудан бұрын, осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Аспапты қосудан бұрын оны тексеріңіз. Егер аспап пен желілік сым зақымдалса, ешқандай жағдайда аспапты розеткаға қоспаңыз.
- Егер зақымданудың көрінетін белгілері болса, аспапты құлағаннан кейін қолдануға болмайды. Аспапты қолданар алдында білікті маман тексеруі керек.
- Егер сіз оның жұмысына сенімді болмасаңыз, аспапты пайдаланбаңыз.
- Аспап пен желілік сым жоғары температураға, тікелей күн сәулесіне және ылғалға ұшырамайтындай етіп сақталуы керек.
- Жұмыс істеп тұрған аспапты бақылаусыз қалдырмаңыз! Егер сіз аспапты енді пайдаланбасаңыз, оны әрқашан өшіріңіз.
- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар немесе тәжірибесі мен білімі жетіспейтін адамдарға (балаларды қоса алғанда), мұндай адамдарға олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның осы аспапты пайдалануына қатысты қадағалау жүзеге асырылатын немесе оларға нұсқау берілетін жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға аспаппен ойнауға жол бермеу үшін оларды қадағалау қажет.

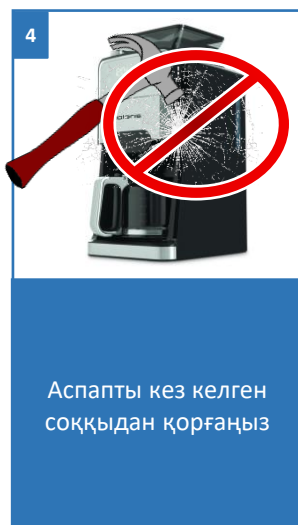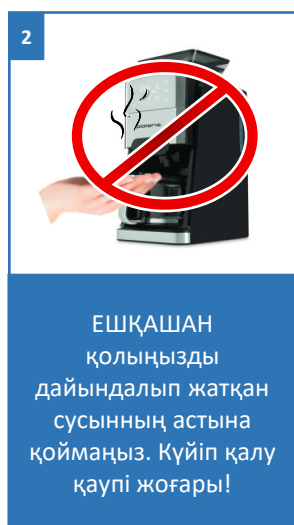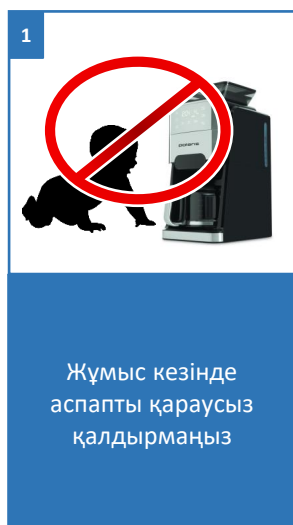



Назар аударыңыз!

Аспапты ванналардың, раковиналардың немесе сумен толтырылған басқа ыдыстардың жанында пайдаланбаңыз. Егер аспап суға түсіп кетсе, оны дереу розеткадан ажыратыңыз. Бұл жағдайда қолыңызды суға түсірмеңіз. Аспапты қайта қолданар алдында, оны білікті маман тексеруі керек.

- Ешбір жағдайда аспапты суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Аспапты дымқыл қолмен ұстамаңыз. Аспап суланғанда, оны дереу желіден ажыратыңыз.
- Аспапты тек айнымалы ток көзіне қосыңыз (~). Қосар алдында аспаптың желіде қолданылатын кернеуге арналғанына көз жеткізіңіз.
- Аспап тек жерге тұйықталған желіге қосылуы мүмкін. Сіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін жерге қосу белгіленген электр стандарттарына сәйкес келуі керек. Стандартты емес қуат көздерін немесе қосылым құрылғыларын пайдаланбаңыз.
- Ұзартқыш сымды пайдаланған кезде оның жерге қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Кез келген қате қосу сізді кепілдік қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Аспапты желіге қосудан бұрын, қосқыштың (бар болса) «ӨШІРУЛІ» күйінде екеніне көз жеткізіңіз.
- Аспапты үйден тыс жерде пайдаланбаңыз. Аспапты үшкір бұрыштарға тигізбеңіз. Пайдалану аяқталғаннан кейін, аспапты тазалау немесе сындыру кезінде оны әрқашан желіден ажыратыңыз.
- Аспапты желілік сымнан ұстап алып жүруге болмайды. Сондай-ақ, аспапты желілік сымнан ұстап, желіден ажыратуға тыйым салынады. аспапты желіден ажыратқан кезде, штепсельдік айырдан ұстаңыз. Электр тогының соғуын болдырмау үшін штепсельдің металл бөліктерін ұстамаңыз.
- Қосымша аксессуарларды пайдалану сізді кепілдік қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Қолданғаннан кейін электр сымын ешқашан аспаптың айналасына орамаңыз, себебі бұл уақыт өте келе сымның сынуына әкелуі мүмкін. Сақтау кезінде сымды әрдайым тегіс етіп түзетіңіз.
- Сымды ауыстыруды тек білікті мамандар - сервистік орталықтың қызметкерлері жүзеге асыра алады. Біліктілігі жоқ жөндеу пайдаланушыға тікелей қауіп төндіреді.
- Аспапты өз бетінше жөндемеңіз. Жөндеуді тек сервистік орталықтың білікті мамандары жүргізуі керек.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдалануға болады.
- Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Одан әрі кәдеге жарату үшін, оны мамандандырылған пунктке тапсырыңыз. Осы арқылы сіз қоршаған ортаны қорғауға көмектесесіз.



Назар аударыңыз!

Егер кез-келген сипаттағы ақаулар болса, POLARIS Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

ОСЫ АСПАПТЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІ ТУРАЛЫ АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР

Резервуарды толтыру үшін тек таза, суық ауыз суды пайдаланыңыз.

Кофеқайнатқыш минералсыздандырылған бөтелкедегі суды (салқындатқыштар үшін) немесе минералды қоспалардан тазартылған сүзілген суды пайдалануға арналған. Егер оның қаттылығы 5,0 мг-экв/л-ден аспаса, контейнерге тікелей краннан ауыз су құюға рұқсат етіледі.

- Шай немесе цикорий сусындарын жасау үшін кофеқайнатқышты пайдаланбаңыз.
- Сүзгі бітеліп қалмас үшін ешқашан ұнтақталған кофеге қант сияқты басқа тағамдарды қоспаңыз.
- Резервуарды толтыру үшін тек таза, суық ауыз суды пайдаланыңыз. **Ешқашан суға арналған резервуарды басқа сұйықтықтармен толтырмаңыз, резервуарға кофе құймаңыз!**
- Ұнтақталған кофеден сусын дайындау үшін түрікте қайнату үшін «extra fine» ең ұсақ ұнтақталған кофені пайдалануға жол берілмейді. Бұл сүзгінің бітелуіне әкелуі мүмкін. Бітелген сүзгіні тазалау немесе ауыстыру аспаптың кепілдік қызметіне кірмейді.
- Суға арналған резервуарды тах белгісінен жоғары толтырмаңыз (10-12 кесе/ 1600 мл) және су деңгейі тіп белгісінен төмен түспейтініне көз жеткізіңіз.
- Аспапты ешқашан сусыз қоспаңыз.
- Пісіру кезінде сүзгіні шығармаңыз.
- Аспап жұмыс істеп тұрған кезде, суға арналған резервуардың қақпағын ашпаңыз немесе ыстық бетке тигізбеңіз. Бұл күйікке әкелуі мүмкін.
- Жұмыс кезінде кофеқайнатқышты ешқашан назардан тыс қалдырмаңыз.
- Аспапты үстелдің/жұмыс бетінің шетінен мүмкіндігінше тегіс, тұрақты бетке қойыңыз.
- Аспапты үстелдің/жұмыс бетінің шетінен мүмкіндігінше тегіс, тұрақты бетке қойыңыз. Температураның күрт өзгеруі әйнектің бұзылуына әкеледі! Ыстық сусын ыдысына суық су тамшыларын жібермеңіз және ыстық кофе ыдысын суық беттерге қоймаңыз.
- Аспапты қоршаған орта температурасында 0° C-ден төмен қалдырмаңыз.
- Жылыту платформасына пластикалық ыдыстар мен ыстыққа төзімді емес заттарды орнатуға жол берілмейді. Жұмыс кезінде платформа қатты қызады!



Кофеқайнатқышқа
қю үшін
жұмсартылған суды
пайдаланыңыз!



Суға арналған
резервуарды MAX
мәнінен жоғары
толтырмаңыз



Аспапты тұрақсыз
беттерге қоймаңыз!



Аспапты 0 °C тан
төмен t ауа
температурасында
сақтамаңыз

ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

Аспап осы нұсқаулыққа сәйкес тұрмыстық бөлменің температурасы мен ылғалдылығында тұрмыстық және ұқсас қолдануға арналған:

- дүкендер, кеңселер, фермалар және басқа бөлімшелер қызметкерлерінің тамақтану орындарында
- қонақ үйлердің, қонақ үйлердің және тұруға арналған басқа орындардың тұтынушылары;
- түнгі және таңғы асқа арналған орындарда.

Аспап өнеркәсіптік және коммерциялық пайдалануға, сондай-ақ азық-түлік емес өнімдерді өңдеуге арналмаған.

Өндіруші осы нұсқаулықта дұрыс емес немесе көзделмеген пайдалану нәтижесінде туындаған залал үшін жауап бермейді.

ЖИЫНТЫҚТАМА



Дайын кофе ыдысы
мен сүзгісі бар
кофеқайнатқыш




Пайдалану жөніндегі
нұсқаулық / Кепілдік
талоны


АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫ

Кофеқайнатқыш қыздырылған ауыз суды диспенсердің торында (сүзгісінде) орналасқан ұнтақталған кофе қабаты арқылы бір рет өткізу арқылы (ұнтақталған кофе үшін) немесе мұндай дәндерді кіріктірілген кофе тартқышпен ұнтақтау және одан әрі қыздырылған суды олардың қабаты арқылы өткізу арқылы тұтас немесе алдын ала ұнтақталған кофе дәндерінен кофе дайындауға арналған (астық кофе үшін).

БӨЛШЕКТЕРГЕ ШОЛУ ЖӘНЕ АТАУЫ

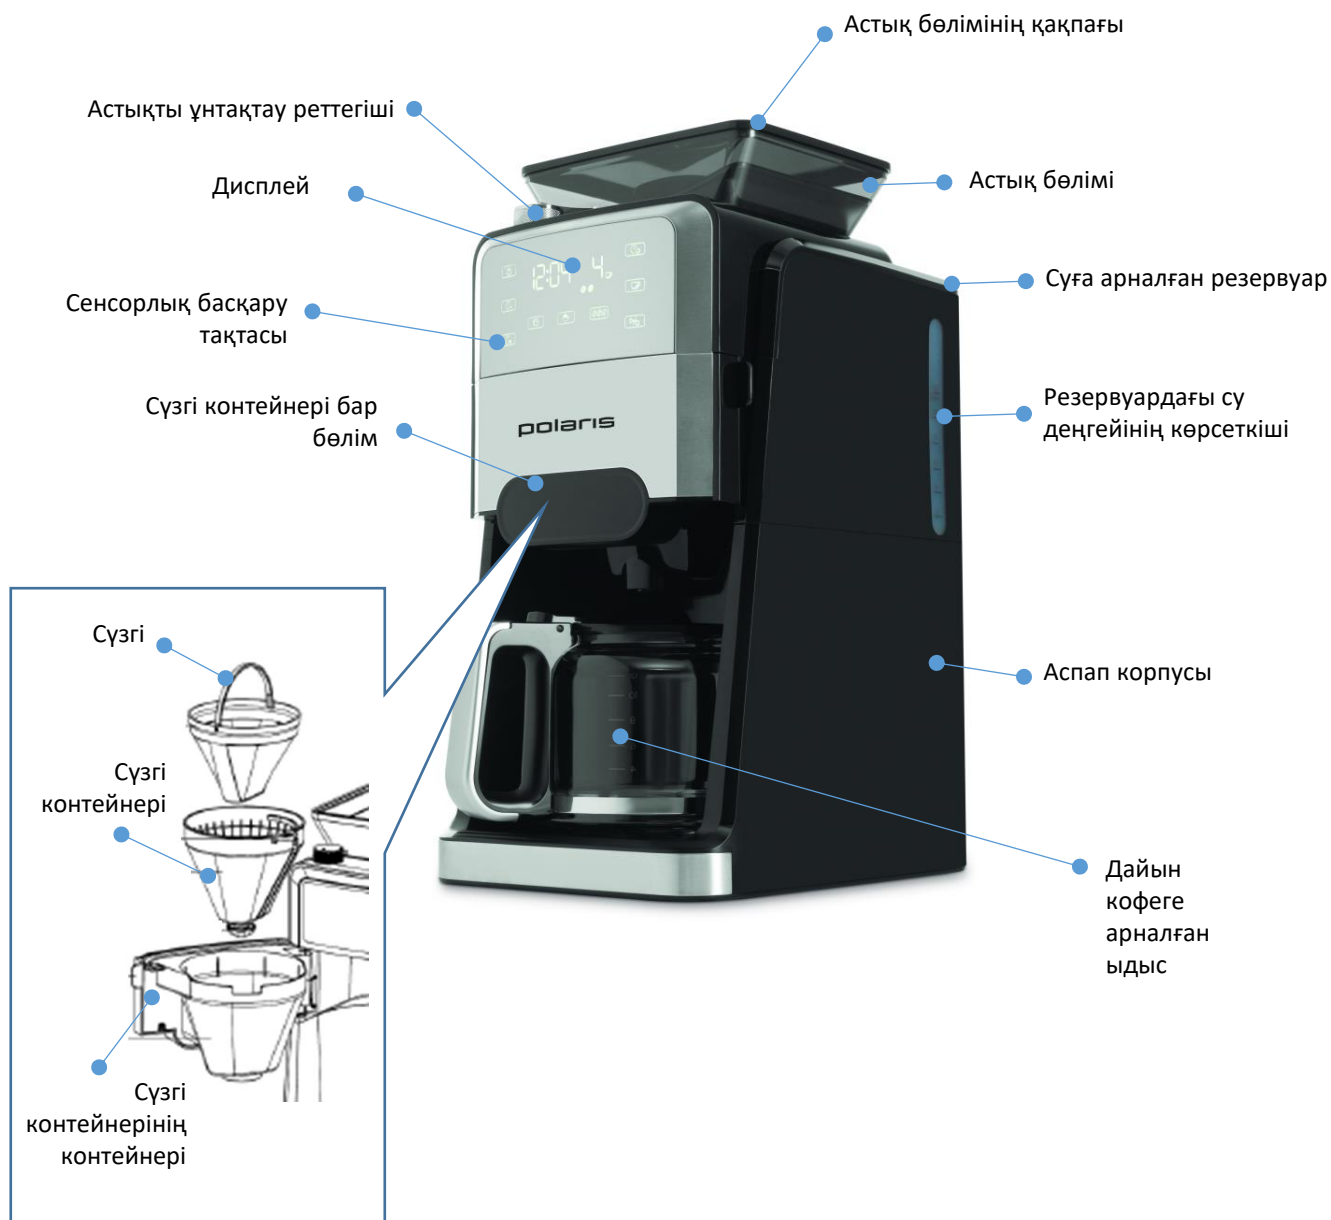

БАСҚАРУ ТАҚТАСЫ

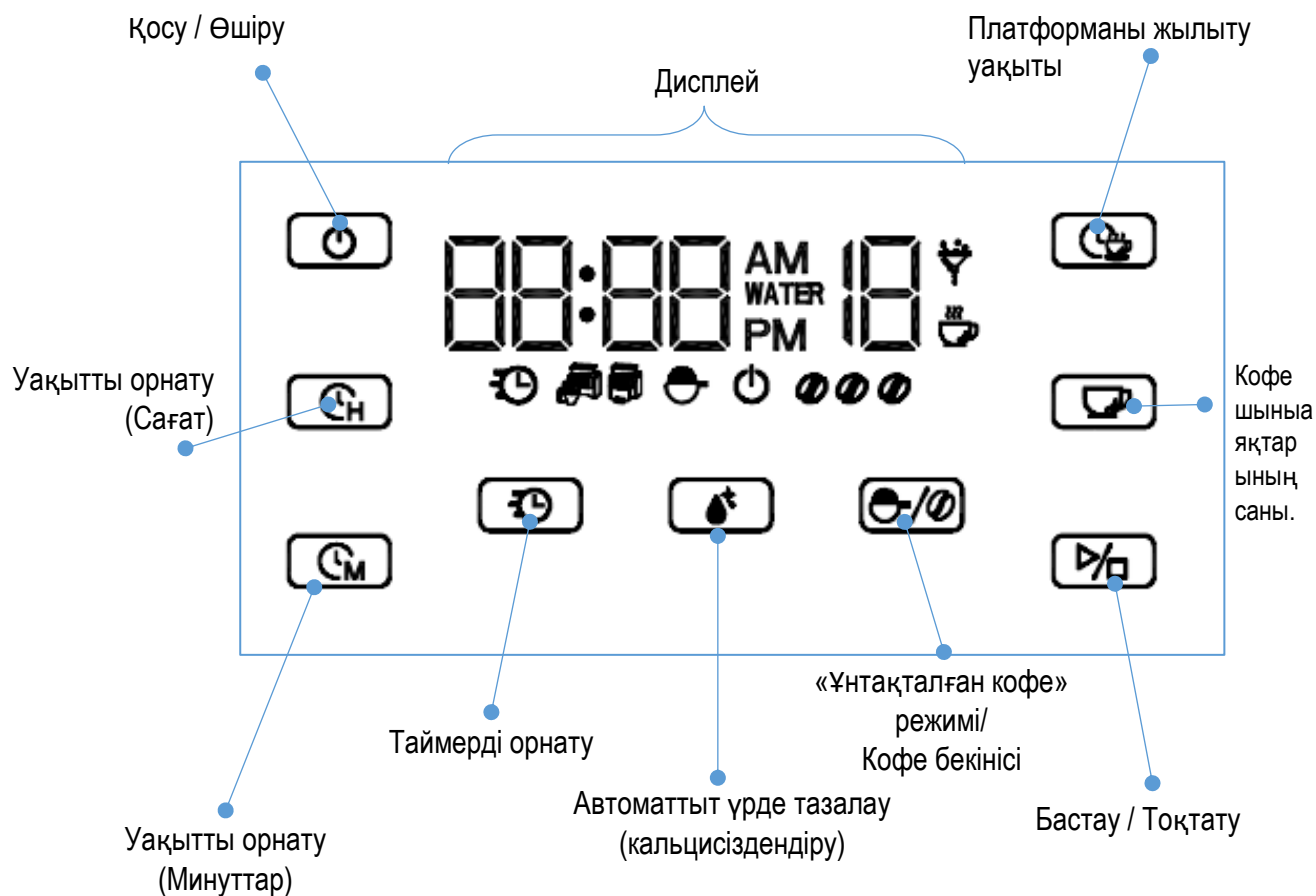

ДИСПЛЕЙ



Кофеқайнатқыштың дисплейінде келесі параметрлерді реттеуге болады:

1. **Кофенің күштілігі/Ұнтақталған кофені пайдалану режимі**





Кофе күштілігін орнату үшін сенсорды басыңыз  Кофеқайнатқышта кофенің беріктігінің 3 деңгейі бар, әдепкі бойынша бұл мән 2 деңгейге орнатылған. Бұл сенсорды әр түрту күш мәнін 1-деңгейге 3-ке дейін арттырады, содан кейін келесі түрту ұнтақталған кофені пайдалану режимін белсендіреді. Ұнтақталған кофе режимінен шығу үшін сенсорды қайтадан басыңыз, ол 1-деңгейдегі дәнді кофе режимін іске қосады. 

Берілген сенсорға кезекпен басқан сайын режимдерді ауыстыру келесідей:





ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

- Кофеқайнатқыштан орауыш материалды және жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз.
- Корпусты ылғал матамен сүртіп алыңыз.
- Қайта пайдалануға болатын сүзгіні, диспенсерді және дайын кофе ыдысын бейтарап жуғыш затпен жылы сумен шайыңыз
- Кофені бірінші рет жасамас бұрын, аспапты ішкі құыстар мен жылытқышты тазарту үшін кофесіз суды пайдаланып 2-3 рет қолданыңыз.
- Суға арналған резервуардың қақпағын ашып, оны қажетті деңгейге дейін суық ауыз сумен толтырыңыз. МАХ белгісінен аспаңыз (10-12 кесе).
- Кофеқайнатқышты желіге қосыңыз
- Кофе тартқышқа кофе дәндерінің қажетті мөлшерін құйыңыз. Егер Сіз ұнтақталған кофені қолдансаңыз, сүзгіге қажетті мөлшерде ұнтақталған кофе құйыңыз.
- Сүзгіні сүзгі контейнеріне орнатыңыз және бөлшектердің аспап корпусына дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.
- Дайын кофе ыдысын стендке орнатыңыз. Назар аударыңыз - кофе ыдысының қақпағы диспенсер клапанын көтеруі керек.

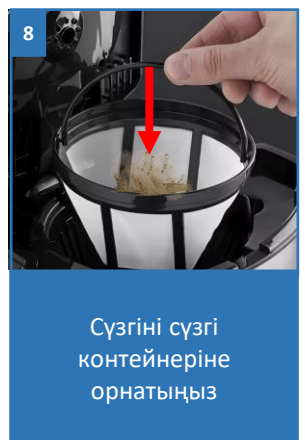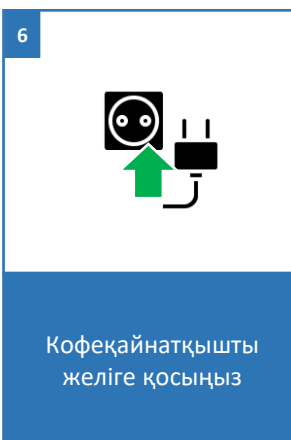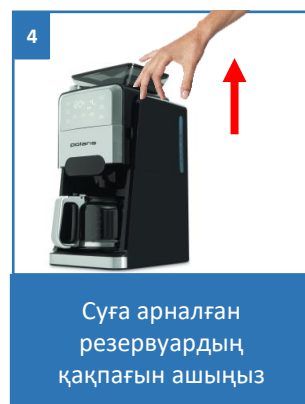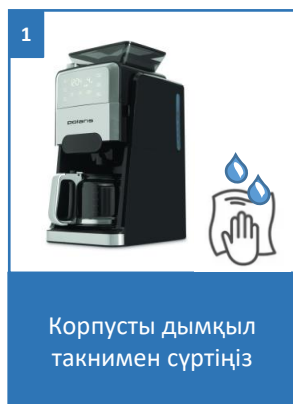

- Егер сіз сүзгі бөлімін ашпаған болсаңыз, дисплейде тек ҚОСУ/ӨШІРУ сенсоры белсенді болса, аспапты қосу үшін оны түртіңіз.
 - Дисплейде төменгі оң жақ бұрыштағы «Бастау/Тоқтату»  сенсорын түртіңіз. Жарық шамы жанады. Пісіру процесі басталады. Бастау/Тоқтату  сенсорын тағы бір рет басу арқылы пісіру процесін тоқтатуға болады.
- Ол аяқталғаннан кейін кофе ыдысын стендтен алыңыз. Егер платформаның қыздыру уақыты «0000» орнатылған болса немесе белгіленген қыздыру уақыты аяқталғаннан кейін кофеқайнатқыш өздігінен өшеді.

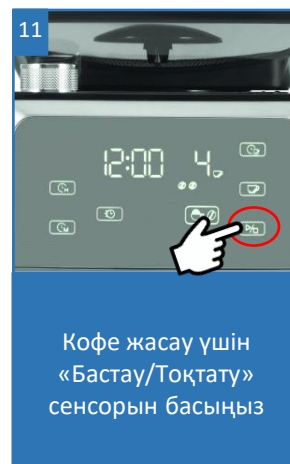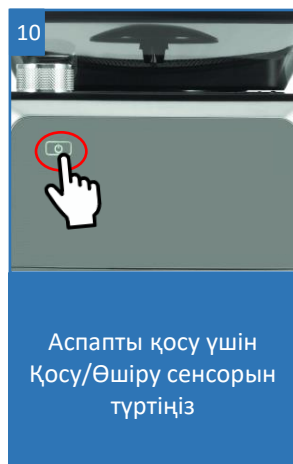

ДӘНДІ КОФЕ ДАЙЫНДАУ

- Суға арналған резервуардың қақпағын ашыңыз, қажет болса, резервуарға таза, салқын ауыз су құйыңыз. Дайын кофе ыдысын жылыту платформасына қойыңыз.




Ескертпе! Шығу құйылған суға қарағанда кофенің аз мөлшерін алады, өйткені судың бір бөлігі кофе ұнтағына сіңеді. **Суға арналған резервуарда ешқашан ыстық су, сүт, кофе ұнтағы немесе шай құймаңыз.** Ешқашан Суға арналған резервуарды максималды 12 кесе (1600 мл) белгісінен жоғары толтырмаңыз.

- Кофе дәндерін (200 г-нан аспайтын) дәнді ыдысқа салыңыз, содан кейін қақпақты жабыңыз.




Ескертпе! Қуырылмаған, хош иістендірілген немесе суланған кофе дәндерін пайдаланбаңыз, себебі бұл аспаптың бітелуіне және сынуына әкеледі.

- Аспапты розеткаға қосыңыз. Дисплей сағат 12:00-ді көрсетеді және артқы жарық қосылады, содан кейін уақытты орнату үшін Н және М белгішелерін түртуге болады.
- Сүзгі есігін ашыңыз, сүзгі контейнері мен сүзгінің өзі ішінде екеніне көз жеткізіңіз. Қажет болса, кофе қалдықтарының сүзгісін тазалаңыз..
- Сүзгі есігін жабыңыз.
- Шыныаяқ сенсорын басу арқылы шыныаяқтардың санын (2-ден 12-ге дейін) орнатыңыз Егер Сіз шыныаяқтардың санын орнатпасаңыз, жүйе әдепкі бойынша 4 шыныаяққа орнатылады, бұл шамамен 450 мл сусын.
- Кофенің күштілігін таңдау үшін «Кофе күштілігі/Ұнтақталған кофе» сенсорын басыңыз (1-ден 3-ке дейін) Әдепкі бойынша 2 деңгей орнатылған (операциялар тізбегі "Дисплей" бөлімінде 1-суретте көрсетілген)
- «Бастау/Тоқтату» сенсорын басыңыз, 6 секундтан кейін ұнтақтағыш дәндерді ұнтақтай бастайды.

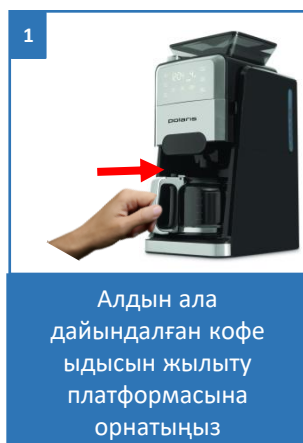


1
Алдын ала дайындалған кофе ыдысын жылыту платформасына орнатыңыз

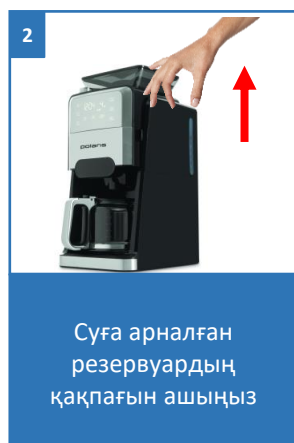

2
Суға арналған резервуардың қақпағын ашыңыз



3
MAX белгісінен асырмай, резервуарды таза сүзгіленген суға толтырыңыз

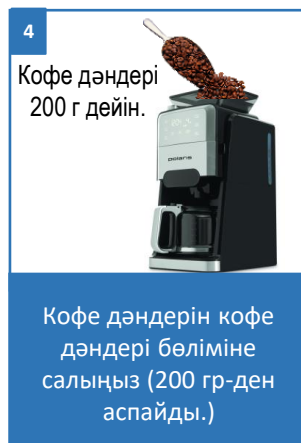


4
Кофе дәндері 200 г дейін.
Кофе дәндерін кофе дәндері бөліміне салыңыз (200 гр-ден аспайды.)



Алдын ала дайындалған кофе ыдысын жылыту платформасына орнатыңыз



Аспапты розеткаға қосыңыз, дисплей іске қосылады

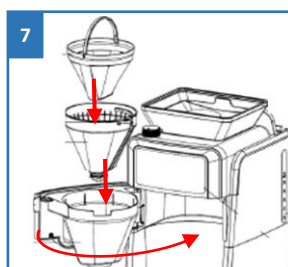

Сүзгі мен сүзгі контейнерін орнатыңыз және есікті жабыңыз



«Шыныаяқ саны» сенсорын басу арқылы шыныаяқтар санын орнатыңыз



4 кесе кофе дайындауға арналған (≈450 мл сусын)



Кофенің беріктігін орнату үшін кофенің беріктігі сенсорын басыңыз



Орташа кофе бекінісі орнатылды (2)



Кофе дайындауды бастау үшін «Бастау/Тоқтату» сенсорын басыңыз

«Бастау/Тоқтату»  сенсорын басқаннан кейін кофеқайнатқыштың жұмыс принципі

- 1. Резервуардағы суды тексеру.** Егер су болмаса/жеткіліксіз болса, «Add water» деген тіркес пайда болады, бұл жағдайда резервуарға су қосу керек.
- 2. Резервуардағы судың температурасын тексеру.** Егер судың температурасы 40 градустан асса, «Hot water» деген тіркес пайда болады, бұл жағдайда резервуардағы суды суыққа ауыстыру керек.
- 3. Сүзгіні тексеру.** Егер пайдаланушы 4 және 5-қадамдарды орындамаса, сүзгі есігінің белгішесімен бірге «Open» тіркесі, сондай-ақ сүзгі белгішесі көрсетіледі. Бұл жағдайда сүзгіні тексеріп, қажет болған жағдайда оны кофе қалдықтарынан тазарту қажет.
- 4. Дәндерді ұнтақтау.** Егер жоғарыда келтірілген тексерулердің нәтижесінде қателер болмаса, аспап дәндерді ұнтақтай бастайды, сүзгі белгішелері мен кофе шыныаяқтары бір уақытта көрсетіледі және уақыттың орнына үзіліссіз жақтау белгішесі пайда болады. Тек қазір, ұнтақтағыш жұмыс істеп тұрған кезде, бұрылыс механизмі арқылы астықты ұнтақтау дәрежесін реттеуге болады. Бастапқыда айналмалы механизмді орталық күйге орнату ұсынылады, содан кейін жұмыс кезінде ұнтақтауды қолданылатын кофенің түріне қарай өз қалауыңыз бойынша реттеңіз. Ұнтақтағаннан кейін, 3 секундтан кейін кофе қайнату процесі басталады.

5. Кофе қайнату процесінде, алдын ала қыздыру алдында, дисплейде үзіліссіз жақтау белгішесі пайда болады. Алдын ала қыздыру аяқталғаннан кейін дисплейде кофе қайнату үшін кері санақ көрсетіледі. «Бастау/Тоқтату»  сенсоры жарықтандырылады.
6. Кофе қайнатқаннан кейін дисплейдегі сүзгі белгішесі жоғалады және 3 рет сигнал шығады.
7. Қайнату аяқталғаннан кейін құрылғы платформаның жылыту режиміне өтеді және дисплейдегі шыныаяқ белгішесі ыстық шыныаяқ белгішесіне өзгереді, қыздыру уақыты хронологиялық ретпен көрсетіледі. Әдепкі бойынша, платформаның қыздыру уақыты 30 минутқа орнатылған.
8. Жылыту аяқталғаннан кейін дисплейдегі ыстық шыныаяқ белгішесі шыныаяқ белгішесіне ауысады және сигнал шығады. «Бастау/Тоқтату»  сенсоры жарықтандыруды тоқтатады, кофеқайнатқыш ұйқы режиміне өтеді.

ҰНТАҚТАУ ДӘРЕЖЕСІН РЕТТЕУ

POLARIS PCM 1250 кофеқайнатқышы POLARIS зауытынан жөнелтілгенге дейін әдепкі бойынша кофе дәнінің орташа ұнтақталуына механикалық түрде реттелген.



Бұл кофеқайнатқыш сусынның дәмі мен басқа да қасиеттерімен тәжірибе жасауға кең мүмкіндіктер ашады.

Кофе дәндерін ұнтақтаудың деңгейін реттеу ұнтақтау реттегішін сағат тілі «бағытымен» және сағат тілі бағытына «қарсы» айналдырумен жүзеге асырылады, бұл ретте шанақта кофе дәндерінің біршама мөлшері болуы тиіс.

Реттегішті айналдырғанда айтырлықтай күш салмаңыз және ол шеткі жайғасымдарға жеткенде оны әрі қарай бұрауға тырыспаңыз.

Ұнтақтау деңгейін реттеуді кофе ұнтақтағыш жұмыс істеп тұрған кезде оны таңдалған сусынды дайындауды іске қосқаннан кейін бірден жүргізу керек. Ұнтақтау параметрлерін өзгертудің әсері реттеуден кейін дайындалған сусынның екінші шыныаяқында айқын болады.

Реттегіш айналуының бағыты	Кофені ұнтақтау деңгейін өзгерту	Нәтижесі	Ескертпе
Сағат тіліне қарсы	Ұнтақтау ұсақтау (fine)	Ұзақ экстракциялау, неғұрлым қаныққан сусын, ұнтақтың кішірек көлемі.	Орташа және ашық қуыратын және/немесе тілде қалатын қышқыл дәмін азайту мен тығыз крем құрауға арналған құрамында Арабиканың мөлшері жоғары блендтерге ұсынылады.
Сағат тілімен	Ұнтақтауы жоғары (coarse)	Жылдам экстракциялау, теңгерілген сусын, ұнтақтың үлкен көлемі.	Қуырылуы қошқыл және/немесе құрамында тілде қалатын ащы дәмді азайтуға арналған Робуста жоғары көлемдегі блендтерге ұсынылған.

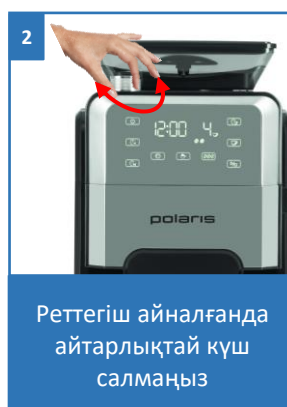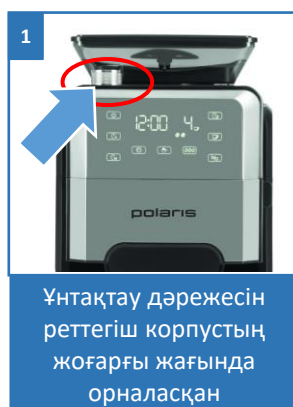

Біраз уақыттан кейін кофе тартқыштардың диірмендері бекітіліп, ұнтақтау үлкенірек болатынына **НАЗАР АУДАРАМЫЗ**.

ҚУАТТЫ ПАЙДАЛАНУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ

Сіз үшін POLARIS PCM 1250 кофеқайнатқышында кеңейтілген ұнтақтау түзетулерінің мүмкіндігі бар.

Бұл үшін ұнтақтау реттегішіне жоғарыдан басу және, айналдырғанда айтарлықтай күш салмай, ұнтақтау деңгейін өзгерту үшін оны қажетті бағытқа айналдыру қажет.

Осы опцияны пайдаланғанда, эксперимент жасап және өзіңіздің талғамыңыз бойынша ұнтақтау деңгейін таңдап, ұнтақтау баптауларын айтарлықтай деңгейде өзгертуге болады.

Сізге ұнтақтаудың тым ұсақ немесе тым ірі деңгейін реттегішпен орнатпауды ұсынамыз, бұл сусынның дәміне кері әсер етуі мүмкін (тым қою немесе тым ащы, немесе, керісінше, тым сұйық сусын дайындау).

Тым ұсақ ұнтақтау экстракцияны қиындатады, сусын ыдысқа тұрақсыз бүлкілдегіш ағынмен құйылады. Кофенің дәмі тым артық ащы және күйген болуы мүмкін, әсіресе қошқыл қуырылған дәндер үшін.

Тым ірі жаншылғанда экстракция айтарлықтай жылдам орын алады, Жаншылған кофе таблеткасының толық емес қайнатылуы орын алады. Бұл ретте жаншылған кофенің көлемі айтарлықтай жоғарлайды, бұл дайындаған кезде Бұқтыру торапының жұмысын бұғаттап, құрғақ пайдаланылмаған кофенің қалдықтарының Бұқтыру торапынан Кофе қалдықтарын жинауға арналған түпқоймаға түсуіне әкелуі мүмкін. Сонымен қатар осының салдарынан Бұқтыру торапы орнатылған бөлік артық ластануы мүмкін.






ҰНТАҚТАЛҒАН КОФЕ ДАЙЫНДАУ


- Суға арналған резервуардың қақпағын ашыңыз, қажет болса, резервуарға таза суық су құйыңыз. Дайын кофе ыдысын жылыту платформасына қойыңыз.



Ескертпе! Шығу құйылған суға қарағанда кофенің аз мөлшерін алады, өйткені судың бір бөлігі кофе ұнтағына сіңеді. **Суға арналған резервуарға ешқашан ыстық су, сүт, кофе ұнтағы немесе шай құймаңыз.** Ешқашан суға арналған резервуарды максималды 12-ден жоғары толтырмаңыз.

- Аспапты розеткаға қосыңыз. Дисплейде сағат 12:00 көрсетіледі және артқы жарық қосылады. Уақытты орнату үшін Н және М белгішелерін басыңыз
- Дисплейде ұнтақталған кофе индикаторы пайда болғанша "Кофе күштілігі/Ұнтақталған кофе" сенсорын басыңыз (1-суретті қараңыз, "Дисплей" бөлімі)
- Сүзгі есігін ашыңыз, сүзгі контейнері мен сүзгінің ішінде екеніне көз жеткізіңіз. Қажет болса, кофе қалдықтарының сүзгісін тазалаңыз. Ұнтақталған кофені сүзгіге салыңыз.
- Сүзгі есігін жабыңыз.
- «Шыныаяқ» сенсорын түрту арқылы шыныаяқтардың санын (2-ден 12-ге дейін) орнатыңыз. Егер шыныаяқтар саны орнатылмаған болса, онда жүйе әдепкі бойынша 4 шыныаяққа орнатылады.
- «Бастау/Тоқтату» сенсорын бір рет басыңыз, белгіше жанады. Құрылғы кофе қайната бастайды.

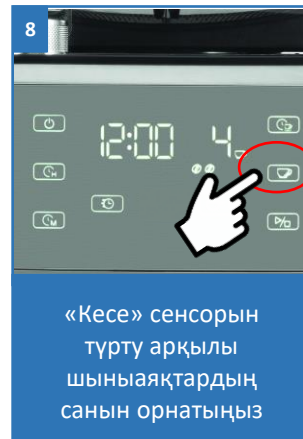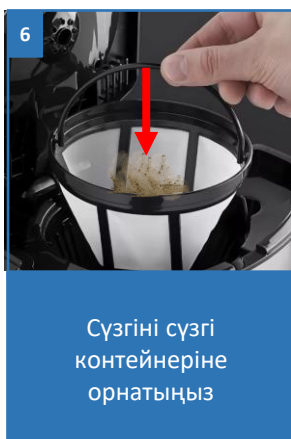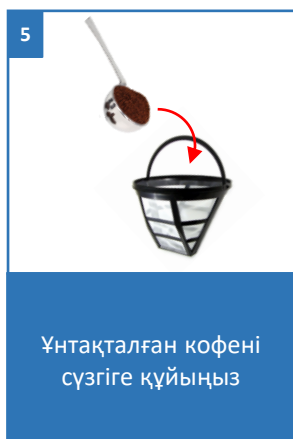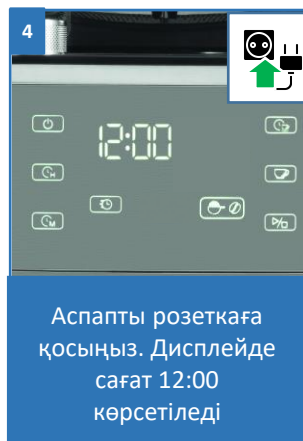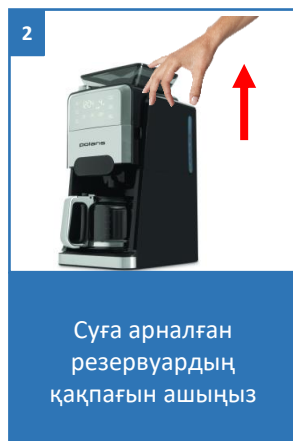

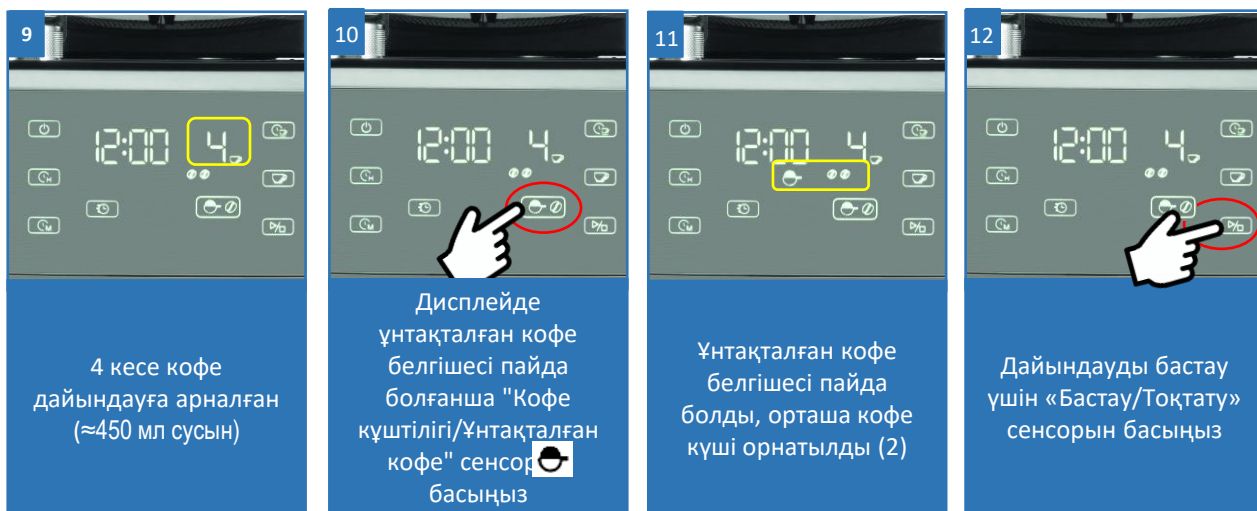

«Бастау/Тоқтату» сенсорын басқаннан кейін кофеқайнатқыштың жұмыс принципі

- 1. Резервуардағы суды тексеру.** Егер су болмаса/жеткіліксіз болса, «Add water» деген тіркес пайда болады, бұл жағдайда резервуарға су қосу керек.
- 2. Резервуардағы судың температурасын тексеру.** Егер судың температурасы 40 градустан асса, «Hot water» деген тіркес пайда болады, бұл жағдайда резервуардағы суды суыққа ауыстыру керек.
- 3. Сүзгіні тексеру.** Егер пайдаланушы 4 және 5-қадамдарды орындамаса, сүзгі есігінің белгішесімен бірге «Open» тіркесі, сондай-ақ сүзгі белгішесі көрсетіледі. Бұл жағдайда сүзгіні тексеріп, қажет болған жағдайда оны кофе қалдықтарынан тазарту қажет.
- 4. Дәндерді ұнтақтау.** Егер жоғарыда келтірілген тексерулердің нәтижесінде қателер болмаса, аспап дәндерді ұнтақтай бастайды, сүзгі белгішелері мен кофе шыныаяқтары бір уақытта көрсетіледі және уақыттың орнына үзіліссіз жақтау белгішесі пайда болады. Тек қазір, ұнтақтағыш жұмыс істеп тұрған кезде, бұрылыс механизмі арқылы астықты ұнтақтау дәрежесін реттеуге болады. Бастапқыда айналмалы механизмді орталық күйге орнату ұсынылады, содан кейін жұмыс кезінде ұнтақтауды қолданылатын кофенің түріне қарай өз қалауыңыз бойынша реттеңіз. Ұнтақтағаннан кейін, 3 секундтан кейін кофе қайнату процесі басталады.
- Кофе қайнату процесінде, алдын ала қыздыру алдында, дисплейде үзіліссіз жақтау белгішесі пайда болады. Алдын ала қыздыру аяқталғаннан кейін дисплейде кофе қайнату үшін кері санақ көрсетіледі. «Бастау/Тоқтату»  сенсоры жарықтандырылады.
- Кофе қайнатқаннан кейін дисплейдегі сүзгі белгішесі жоғалады және 3 рет сигнал шығады.
- Қайнату аяқталғаннан кейін құрылғы платформаның жылыту режиміне өтеді және дисплейдегі шыныаяқ белгішесі ыстық шыныаяқ белгішесіне өзгереді, қыздыру уақыты хронологиялық ретпен көрсетіледі. Әдепкі бойынша, платформаның қыздыру уақыты 30 минутқа орнатылған.
- Жылыту аяқталғаннан кейін дисплейдегі ыстық шыныаяқ белгішесі шыныаяқ белгішесіне ауысады және сигнал шығады  «Бастау/Тоқтату»  сенсоры жарықтандыруды тоқтатады, кофеқайнатқыш ұйқы режиміне өтеді.

ТАЙМЕРДІ ОРНАТУ

- «Дәнді кофе жасау» немесе «Ұнтақталған кофе дайындау» бөлімдерінің бірінен 1-3 қадамдарды қайталаңыз.
- Ағымдағы уақытты орнатыңыз. Сағатты орнату үшін Н  сенсорын, содан кейін Минутты орнату үшін М  сенсорын басыңыз. Қажетті мәнді орнатқаннан кейін ағымдағы уақытты автоматты түрде растау үшін 3 секунд күтіңіз.
- Сүзгі есігін ашыңыз, сүзгі контейнері мен сүзгінің өзі ішінде екеніне көз жеткізіңіз. Ұнтақталған кофені сүзгіге құйыңыз, егер сіз ұнтақталған кофені қолдануды жоспарласаңыз, ұнтақтағышты «ұнтақталған кофе» сенсорымен өшіру керек (1-тармақты қараңыз, "Дисплей" бөлімі).
- «Таймер» сенсорын бір рет басыңыз  (сағаттағы сандар жыпылықтай бастайды), дисплейде таймер белгішесі де жыпылықтайды. Сағаттағы сандар мен белгіше жыпылықтаған кезде, Н  және М  белгішелерін басу арқылы қажетті автоматты іске қосу уақытын нақты мәнге қойыңыз. Мысалы, егер ағымдағы уақыт «12:00» ретінде көрсетілсе және сіз 12 минуттан кейін пісіруді автоматты түрде қосқыңыз келсе, таймер мәні «12:12» күйіне орнатылуы керек.
- Сағаттағы сандар жыпылықтап жатқанда, «Таймер»  сенсорын тағы бір рет басыңыз. Дисплей ағымдағы уақытты қайтадан көрсетеді және таймер белгішесі дисплейде жыпылықтайды, бұл таймерді  қосып, автоматты режимге өтуді білдіреді.
- Құрылғы кофе дайындау процесін белгіленген уақытта бастайды, таймер белгішесі жыпылықтауды тоқтатады және «Бастау/Тоқтату»  сенсоры жанады. Кофеқайнатқыш автоматты режимде жұмыс істей бастайды. Алдын ала орнатылған параметрлерге сәйкес кофе дайындағаннан кейін, құрылғы дайын кофеге арналған ыдысты жылыту режиміне немесе осы параметрлерге байланысты ұйқы режиміне өтеді.




Ұнтақталған кофені сүзгіге құйыңыз



Сүзгіні сүзгі контейнеріне орнатыңыз



Сүзгі мен сүзгі контейнерін аспапқа орнатыңыз және есікті жабыңыз

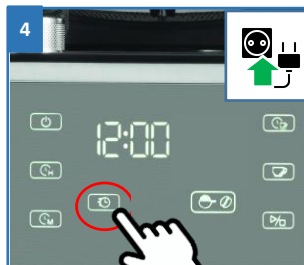

Аспапты розеткаға қосыңыз. Дисплейде сағат 12:00 көрсетіледі. «Таймер» сенсорын басыңыз



Сағат пен минутты орнату үшін Н және М сенсорларын басыңыз



Таймер орнатылды. «Таймер» сенсорын қайтадан басу арқылы параметрлерді растаңыз

ТАЙМЕРДІ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ

Егер кофеқайнатқышта таймер  орнатылған болса (дисплейде таймер белгішесі жыпылықтайды), бірақ оны дереу қолданғыңыз келсе, «Бастау/Тоқтату» сенсорын немесе «Таймер»  сенсорын бір рет басыңыз. Осыдан кейін, таймер белгішесі дисплейде жыпылықтауды тоқтатады. Таймер қалпына келтіріліп, кофеқайнатқыш автоматты режимнен шығады.



«Таймер» белгішесі
жыпылықтайды –
таймер орнатылды






«Бастау/Тоқтату»
немесе
«Таймер» сенсорын
басыңыз



Таймер қалпына
келтірілді.
Кофе дайындауды
дереу бастауға
болады!

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ

- Аспапты тазалауға кірісер алдында ол сөндірілгеніне, желіден ажыратылғанына және толық суығанына көз жеткізіңіз.
- Сүзгінің бітеліп қалуын және кофеқайнатқыштың бөлшектерінде қиын жойылатын жауын-шашынның пайда болуын болдырмау үшін пайдаланғаннан кейін аспапты ұзақ уақыт тазалауды кейінге қалдырмаңыз.
- Аспапты суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Су электрлік қосылыстарға түспеуін ылғи қадағалаңыз.
- Аспапты сыртқы жағынан ылғалды жұмсақ матамен сүртіп алыңыз. Аспапты тазалау үшін жемір, қажақ тазартқыш құралдарды, сонымен қатар органикалық еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Алынбалы бөлшектерді (қайта пайдалануға болатын сүзгі, диспенсер және кофе ыдысы) жылы сабынды сумен шайыңыз, жақсылап шайыңыз және орнына қоймас бұрын құрғақ шүберекпен сүртіңіз.
- Осы процедураны аспапты пайдаланған әр кезденген кейін қайталаңыз.
- Кофеқайнатқыштың бөлшектерін күту үшін ыдыс жуғыш машинаны пайдалануға жол берілмейді.
- Аспаты құрғақ салқын жерде сақтаңыз.

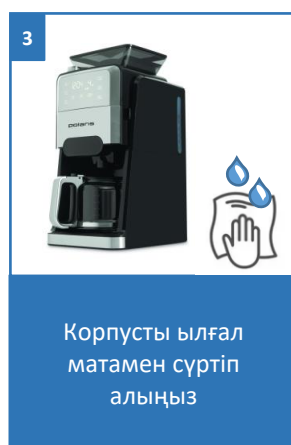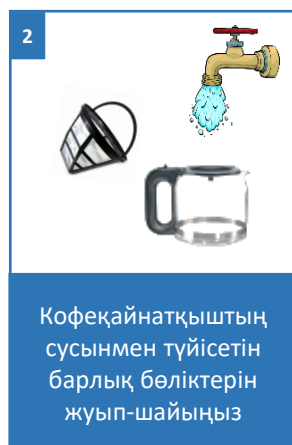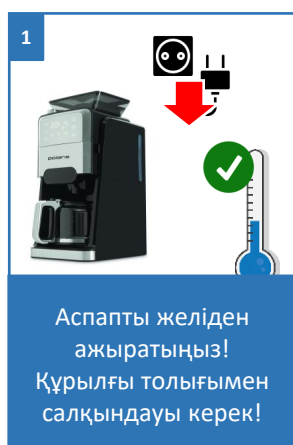

КАЛЬЦИЙСІЗДЕНДІРУ

Судағы минералдар (кальций/эктас) кофеқайнатқышта шөгінділер қалдырады және оның жұмысына әсер етеді.

"Кальцийсіздендіру"  сенсоры кальцийсіздендіру процедурасын жүргізу ұсынылғанда жарықтандырылады (шамамен 50 қолдану арқылы).

ӘРЕКЕТТЕР ТӘРТІБІ:

1. Суға арналған резервуарды қақтан тазартқыш ерітіндісімен максималды деңгейге дейін толтырыңыз (су мен қақтан тазартқыштың қатынасы 4:1 немесе қолданылатын өнімге арналған нұсқаулықты қолданыңыз). Сондай-ақ, бір стақан суға 1 қасық қатынасында сұйылтылған лимон қышқылын қолдануға болады.
2. Ұнтақталған кофе сүзгісі бар бөлік есігін ашыңыз, сүзгі мен сүзгі ұстағышының орнында екеніне көз жеткізіңіз, содан кейін есікті жабыңыз.
3. Бос сусын резервуарын сусын шығатын тесік астына қойыңыз
4. "Кальцийсіздендіру"  сенсорын басыңыз. Дисплейде декальцификация процедурасының басталуын білдіретін CLEAN жазуы пайда болады.
5. Кальцийсәздендіру процесі шамамен 10 минутты алады. Процедура аяқталғаннан кейін сенсор жарықтандыруды тоқтатады және дисплейден таза жазу жоғалады.
6. Қақтан тазартқыштың ерітіндісін төгіп тастаңыз және сусын ыдысын таза сумен жақсылап шайыңыз.
7. Суға арналған резервуарды максималды деңгейге дейін таза сумен толтырыңыз. Бос сусын резервуарын сусын шығатын тесік астына қайта қойыңыз
8. Кальцийсіздендіру процедурасында қолданылатын қағаз сүзгісін алыңыз. Егер сіз қайта пайдалануға болатын сүзгіні қолдансаңыз, оны қайтадан ұстағышқа салудан бұрын алып тастаңыз және жақсылап шайыңыз.
9. Толық жуу циклын орындау үшін "Бастау/Тоқтату"  сенсорын басыңыз.
10. Сусын резервуарынан суды ағызып, жақсылап шайыңыз.
11. Кофеқайнатқыштың толығымен жуылғанына көз жеткізу үшін 7-10 қадамдарды тағы бір рет қайталаңыз.

Егер сіз кальцийсіздендіру процедурасын бастағаннан кейін тоқтатқыңыз келсе, кальцийсәздендіру процедурасы 5 минуттан артық болған жағдайда, сенсорды басыңыз, содан кейін бағдарлама циклды аяқтайды және сенсор жарықтандыруды тоқтатады. Кері жағдайда сенсор  әлі де жарықтандырылады, бұл процедураны орындау қажеттілігін еске салады.


Назар аударыңыз, сенсор  толық декальцификация циклі аяқталған кезде ғана жарықтандыруды тоқтатады, содан кейін кофеқайнатқышты пайдалану санының есептегіші қайта процедура қажет болғанға дейін қалпына келтіріледі.

1


Декальцинация үшін
Polaris фирмалық
құралын
пайдаланыңыз

2


Суға арналған
резервуарды қақтан
тазартатын
ерітіндімен
толтырыңыз (4: 1)

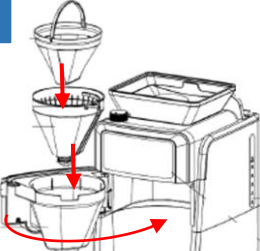3


Сүзгі мен сүзгі
контейнерін аспапқа
орнатыңыз және
есікті жабыңыз

4


Бос резервуар
орнатыңыз

5


«Кальцийсәздендіру»
сенсорын басыңыз

6


CLEAN жазуы –
кальцийсіздендіру
процедурасы
басталды. Ұзақтығы ≈
10 мин.

7


Декальцинация
аяқталғаннан кейін –
ерітіндіні төгіп
тастаңыз

8


Резервуарды суға
толтырыңыз

9


Толық жуу циклын
орындау үшін
"Бастау/Тоқтату"
сенсорын басыңыз

10


Аяқталған соң, суды
ағызыңыз

11


Сумен шаю процедурасын
3 рет қайталаңыз

Резервуарды сумен
толтырыңыз және
қатарынан 3 рет
жуыңыз

САҚТАУ

- Аспаптар қоршаған ауаның температурасы плюс 40°C-ден аспайтын, салыстырмалы ылғалдылығы 70%-дан аспайтын және қоршаған ортада электр аспаптар материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқылды және басқа да булар болмайтын жабық құрғақ және таза үй-жайда сақталады.
- Аспапты балалар үшін қолжетімсіз жерде сақтаңыз.

ТАСЫМАЛДАУ

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің және қолданыстағы санитарлық нормалар мен қағидалардың талаптарына сәйкес кейіннен кәдеге жаратыла отырып, міндетті түрде жиналуға жатады.



Назар аударыңыз! Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Одан әрі кәдеге жарату үшін, оны мамандандырылған пунктке тапсырыңыз. Осы арқылы сіз қоршаған ортаны қорғауға көмектесесіз.

ӨТКІЗУ

Өткізу ережелері белгіленбеген

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің және қолданыстағы санитарлық нормалар мен қағидалардың талаптарына сәйкес кейіннен кәдеге жаратыла отырып, міндетті түрде жиналуға жатады.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ

Ақаулық	Себебі	Шешім
Кофеқайнатқыш желіге қосылуға жауап бермейді	Желіде кернеу жоқ	Розетканың жарамдылығын басқа аспапты қосу арқылы тексеріңіз
Дәнді кофе жеңіл және сулы	Астықты тым көп ұнтақтау	Дәнді ұнтақтауды кофеқайнатқыштың жоғарғы панеліндегі қаламмен реттеңіз
Астық кофесі тым ащы	Тым ұсақ ұнтақтау	
Кофе дайындау процесі ұзағырақ уақыт алады немесе кофеқайнатқыш аяқталғанға дейін өшеді.	Құрылғыда қақ көп	«Декальцинация» бөлімінде көрсетілген нұсқауларды орындау арқылы құралды қақтан тазалаңыз

* Егер судың құрамында әк көп болса, қақтан тазартуды жиі жасаңыз.



Назар аударыңыз!

Егер Сіз жоғарыда сипатталған қадамдар көмегімен мәселені өз күшіңізбен шеше алмасаңыз, ең жақын орналасқан POLARIS қызмет көрсету орталығына жүгінуіңізді сұраймыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PCM 1250 - POLARIS сауда маркасының тұрмыстық электр кофеқайнатқышы

Қуаты: 1400 Вт

Кернеуі: 220-240 В

Жиілігі: ~50 Гц

Кофе сүзгісінің сыйымдылығы – 100 г аспайды

Суға арналған резервуардың сыйымдылығы – 1600 мл

Шыны ыдыстың сыйымдылығы – 1500 мл (12 кесе)

Қорғаныс сыныбы: I



Ескертпе: Өзгерістер мен жақсартуларды енгізудің үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үміттенеді.

СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Бұйым КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты құралдардың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі», ЕАЭО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданудағы шектеулер туралы» талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттері нарығында бұйымдарды ұстаудың бірыңғай белгісімен таңбаланады.

Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Уәкілетті өкілінен ала аласыз.



Бұйымның қызмет көрсету мерзімі: 3 жыл

Кепілдікті мерзімі: сатып алған күннен бастап 3 жыл

Бұйым құрамына табиғи тозуға бейім және/немесе шектеулі қызмет ету мерзімі бар және оларың ресурстары аяқталғаннан кейін тегін ауыстырылуға жататын құрамдас бөлшектер кіреді. Осы құрамдас бөлшектерге Дайындаушы шектеулі кепілдік береді.

Бұл тауарда осындайлар болып табылады:

- Құбырлар мен бу құбырларының тығыздағыш төсемдері – 6 ай.
- Ұнтақталған кофе сүзгісі – 6 ай
- Автоматты ұнтақтағыш диірмен тастары – 6 ай.
- Шыны колбаның жарықтары мен бұзылуына кепілдік қолданылмайды.

Өндірілген күні бұйымда көрсетілген.

Дайындаушы:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД

Мекенжайы: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидао, Цыси, Чжэзцян провинциясы, ҚХР

Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Дайындаушының РФ және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттеріндегі Импорттаушысы және Уәкілетті өкілі: "ЭйДжиАй Электроникс" ЖШҚ, Ресей, 115419, Мәскеу қ., Орджоникидзе көшесі, 11-үй, 3-құрылыс, 4-қабат I -үй-жай 13-бөлме, Тел. +7 (495) 419-11-78

Бірыңғай анықтамалық қызметтің телефоны 8-800-700-11-78

Зауытта:

ФОШАН ШУНДЕ БЕЛИВ ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛАЙАНСЕС КО., ЛТД

Тхе Тхирд Оф 1/Ф, 2/Ф, 3/Ф, №.15, Дафу Рoad, Дафуджи Ауданы, Ронгги, Шунде, Фошан, Қытай.

At factory: FOSHAN SHUNDE BELIEVE ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD

The Third Of 1/F, 2/F, 3/F, No.15, Dafu Road, Dafuji Area, Ronggui, Shunde, Foshan, China

КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: Электрлік кофеқайнатқыш

Моделі: РСМ 1250

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күнінен бастап 24 ай бойы әрекет етеді және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Кедендік одаққа мүше мемлекеттерінің Заңына сәйкес бұйымға кепілді қызмет көрсетілуін білдіреді.

1. Дайындаушының кепілдікті міндеттемелері «POLARIS» сауда маркасымен шығарылатын және өндіруші уәкілеттік берген сатушылардан, кепілдік қызмет көрсетілетін елдерде (сатып алу орнына қарамастан) сатып алынған барлық үлгілерге қолданылады.
2. Бұйым пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қауіпсіздік жөніндегі ережелер мен талаптарды сақтауға қатаң сәйкестікте пайдаланылуы тиіс.
3. Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін пайда болған келесі кемшіліктерге қатысты болмайды:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсуі;
 - Құрамында минералды заттар көп мөлшерде болатын суды пайдалану салдарынан әк шөгіндісі, су тасы мен қақ шөгінділері.
 - Бұйымды оның тікелей міндетінен тыс пайдалануында болатын қате пайдаланылуы, сондай-ақ Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы ережелерінің талаптарын бұза отырып, бұйымды орнату және пайдалану;
 - Бұйымды ол арналмаған мақсаттарда пайдалануна;
 - Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін: сыртқы немесе ішкі беттің механикалық зақымдануы (майысулар, сызаттар, ескірулер), металл түсінің табиғи өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмаған учаскелерінде металл жемірілуінен;
 - Пайдалану мерзімі шектеулі әрлеу бөлшектерінің, саптамалар мен аксессуарлардың, шамдардың, батареялардың, қорғаныш экрандардың, сүзгілердің, қоқыс жинағыштардың, тығыздағыш элементтердің, белдіктердің, щеткалардың және өзге де бөлшектердің тозуы;
 - Авторландырылған сервистік орталықтар* болып табылмайтын тұлғалар немесе ұйымдар өндірген бұйымды жөндеуіне;
 - Уәкілетті сервистік орталықтар болып табылмайтын адамдар немесе ұйымдар жүргізген бұйымды жөндеу*;
4. Егер бұйымда паспорттық сәйкестендіру тақтайшасы болмаса немесе ондағы деректер өшірілген немесе түзетілген болса, өндірушіге кепілдікті міндеттеме жүктелмейді.
5. Бұл кепілдік тек жеке тұрмыстық қажеттіліктерге арналған бұйымдарға жарамды және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттарға пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.

Назар аударыңыз!! Дайындаушы POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтамау, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу бойынша барлық сұрақтар бойынша жақын жердегі POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыңыз.

POLARIS бұйымдарына кепілді жөндеуді тек POLARIS авторланған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

*Авторланған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компанияның сайтында: www.polaris.ru

Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе заңда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін Сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз.

Мұндай құжаттар POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек немесе сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын растайтын өзге де құжаттар болып табылуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжат ұсынылмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген.

