


Руководство по эксплуатации **HORIZONT**

машина стиральная бытовая активаторного типа СМЦ-4,6А-М

WM-4601W

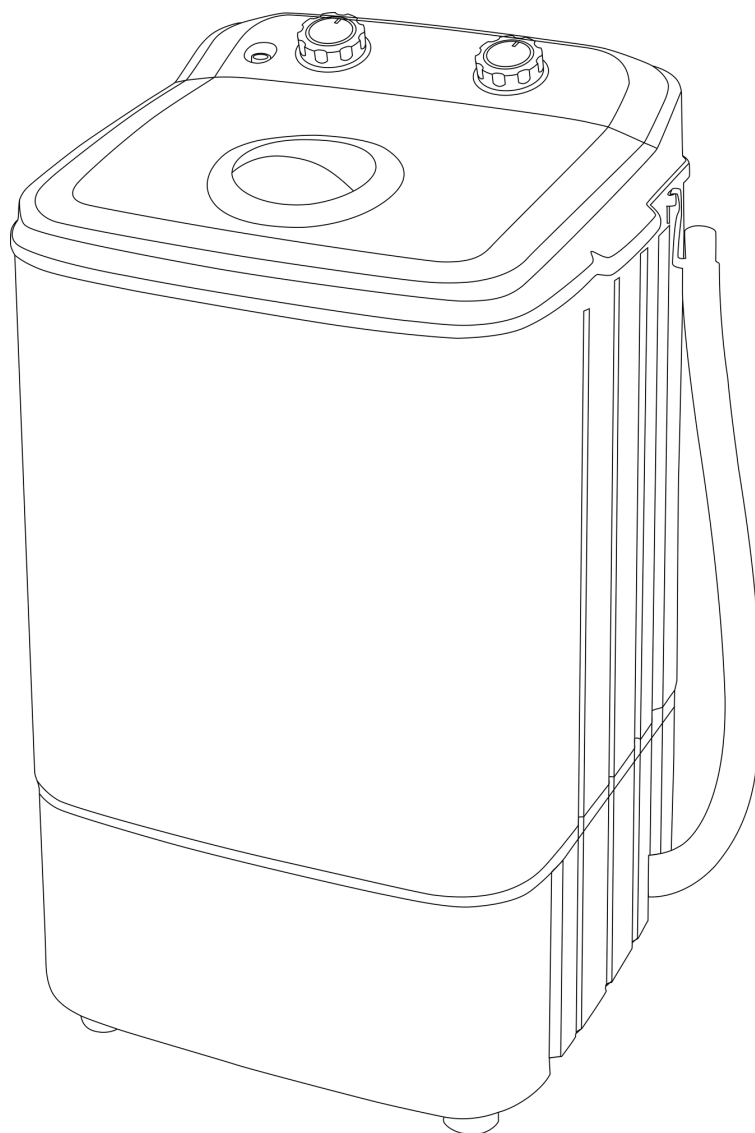

Комплектация

- машина стиральная бытовая СМЦ-2А М модель WM-4601W - 1 шт
- шланг сливной - 1 шт
- шланг наливной - 1 шт
- центрифуга - 1 шт
- стопорные пластмассовые зажимы - 2 шт
- руководство по эксплуатации - 1 экземпляра

Правила безопасности и условия использования

! Стиральная машина не предназначена для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, без наблюдения лиц, ответственных за их безопасность.

! Требования к климатическим показателям для эксплуатации стиральной машины соответствуют ГОСТ 15150-69 и допускают работу стиральной машины при температуре от +10 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха от 20% до 80%. Если стиральная машина находилась в помещении с минусовой температурой, то перед использованием техники необходимо продержать ее не менее 12 часов в комнатной температуре, это позволит избежать деформации пластиковых частей.

! Перед использованием стиральной машины необходимо убедиться в том, что:

- стиральная машина установлена на сухую, твердую и ровную поверхность
- все электрические части сухие и в процессе стирки на них не попадет влага
- шнур питания не поврежден

! Подключать и отключать прибор от сети только сухими руками и только за вилку.

! Максимально допустимая температура воды для стирки/полоскания равна 50 °С.

! Максимальная загрузка сухого белья в бак - до 4,6 кг, эффективная загрузка сухого белья в бак - до 2,5 кг. Максимальная загрузка центрифуги для отжима влажного белья - до 2 кг, эффективная загрузка центрифуги для отжима влажного белья - 1,5 кг.

! Избегать попадания прямых солнечных лучей, соседства с отопительными приборами и горячими предметами во время работы и в период хранения стиральной машины.

! Не укладывать тяжелые предметы поверх стиральной машины или ее пластиковых элементов.

Установка и эксплуатация

Шаг 1 - стирка

1. Установить стиральную машину на сухую, ровную, твердую поверхность рядом с местом слива воды.
2. Открыть крышку, удалить фиксаторы и извлечь центрифугу для отжима.
3. Сливной шланг повесить на крючок с правой стороны бака.
4. Загрузить вещи в стиральную машину, убедившись, что в карманах отсутствуют лишние предметы (ключи, монеты, скрепки, гвозди и т.д.). Для стирки деликатных тканей рекомендуем использовать защитные мешки.
5. Сухими руками вставить вилку стиральной машины в розетку.
6. Заполнить бак водой (максимально допустимая температура воды равна 50°С), с помощью шланга, или налив воду непосредственно в бак до уровневой отметки.
7. Добавить стиральный порошок, не превышая рекомендуемой нормы, указанной производителем стирального порошка на его упаковке .
8. Установить время стирки.
9. После окончания стирки белье оставить в стиральной машине для этапа полоскания, сливной шланг опустить в ванну или другое предполагаемое место слива воды.

Шаг 2 - полоскание

1. Сливной шланг повесить на крючок с правой стороны бака.
2. Заполнить бак водой (максимально допустимая температура воды равна 50°С), используя шланг, или налив воду непосредственно в бак до уровневой отметки.
3. Установить нужное время полоскания.

4. После окончания полоскания опустить сливной шланг в ванну или другое предполагаемое место слива воды.

Шаг 3 - отжим

1. Сливной шланг повесить на крючок с правой стороны бака.
2. Достать вещи после стирки/полоскания.
3. Установить центрифугу, зафиксировав ее 2-мя стопорными пластмассовыми зажимами, входящими в комплектацию.
4. Поместить мокрые вещи в центрифугу. Если вес мокрой одежды превышает 1,5 кг, то разделить объем вещей для отжима на несколько частей не превышающих по весу 1,5 кг.
5. Вставить защитную крышку на центрифугу.
6. Установить время отжима.
7. После окончания отжима опустить сливной шланг в ванну или другое предполагаемое место слива воды. Достать белье.

Шаг 4 - окончание работ

1. Отключить стиральную машину от питания.
2. Закрепить сливной шланг на баке машины.
3. Отсоединить наливной шланг.
4. Почистить фильтр от сора.
5. Насухо протереть бак и корпус.
6. Для устранения загрязнений на стиральной машине можно использовать нейтральное жидкое мыло.
7. Хранить в сухом месте при температуре от +1 °С до +40 °С вдали от приборов нагревания и вдали от прямых солнечных лучей.

Технические характеристики

Модель	WM-4601
Номинальное напряжение в сети	220-240 В
Номинальная мощность при стирке	90 Вт
Удельный расход электроэнергии	0,067 кВт/ч
Номинальная частота тока	50/60 Гц
Класс энергоэффективности	A
Класс водонепроницаемости	IPX4
Защита от поражения электрическим током	1 кл
Максимальная загрузка сухого белья в бак	4,6 кг
Эффективная загрузка сухого белья в бак	2,5 кг
Максимальная загрузка центрифуги для отжима влажного белья	2,0 кг
Эффективная загрузка центрифуги для отжима влажного белья	1,5 кг

HORIZONT

WM-4601W

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА БЫТОВАЯ АКТИВАТОРНОГО ТИПА СМЦ-4,6А-М

Гарантийный талон

Производитель: ОАО «Минский завод «Термопласт», 220103,
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кнорина, 50, тел. +375 (17) 371-04-85

По вопросам сервисного обслуживания обращаться:

service@horizont.tv

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Печать магазина: _____

Дата обращения	Печать сервисного центра	Дата выдачи	Подпись клиента

Список адресов сервисных центров: tv-service.tv

