



INFERIT

E-note

**Руководство
пользователя**



Меры предосторожности перед использованием

1. Данная продукция подходит к использованию на нетропических территориях на высоте не более 2000 м.
2. Не допускайте падения устройства на землю или других повреждений.
3. Не используйте устройство длительное время в любой среде со слишком холодным, слишком горячим ($<35^{\circ}\text{C}$) воздухом, повышенной влажностью или большим количеством пыли. Не подвергайте устройство воздействию солнечных лучей.
4. По возможности не используйте устройство в условиях сильного магнитного или статического напряжения.
5. При попадании жидкости на устройство немедленно закройте его и не используйте до полного высыхания.
6. Для очистки устройства не используйте моющие средства, содержащие химические элементы, и прочие жидкости, это может привести к повреждениям из-за коррозии и сырости. Если очистка действительно необходима, используйте сухую мягкую тканевую салфетку.
7. Наша компания не несет ответственность за утерю или удаление материалов внутри устройства, вызванное некорректной работой программного и аппаратного обеспечения, техническим обслуживанием или другими действиями.
8. Во избежание потери важных материалов вы можете в любое время использовать резервное копирование.
9. Не разбирайте устройство самостоятельно, чтобы не потерять право на гарантийное обслуживание.



Содержание

Введение. Рабочий стол	7
1. Слайды изображений	7
2. Интерфейс приложений	8
3. Стартовое меню/Меню «Пуск»	11
4. Многозадачный операционный интерфейс	13
5. Базовые операции	13
Технические характеристики	14

Важно: внешний вид устройства, цвет, характеристики и изображения в руководстве приведены для ознакомления. В случае отличия см. актуальные продукты.

Наша компания оставляет за собой право обновлять продукцию и руководство без предварительного уведомления.




Руководство пользователя

Уважаемый покупатель!


Благодарим вас за выбор нового устройства!

Данное руководство поможет пользователям ознакомиться с нашим продуктом в кратчайшие сроки.

Далее представлено краткое описание раскладки клавиш и определений, в цифрах и текстом.

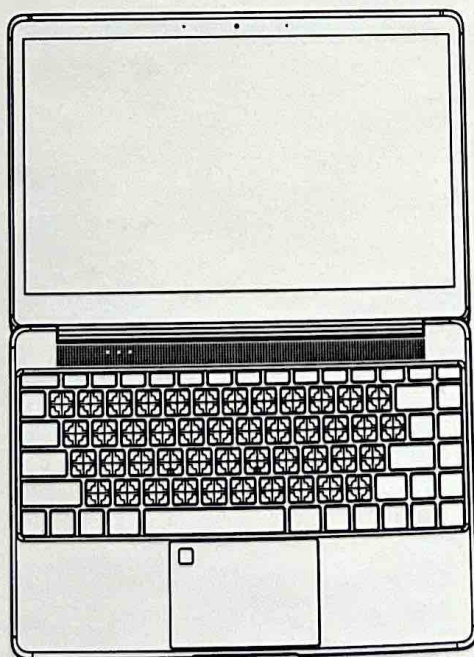

Вид спереди

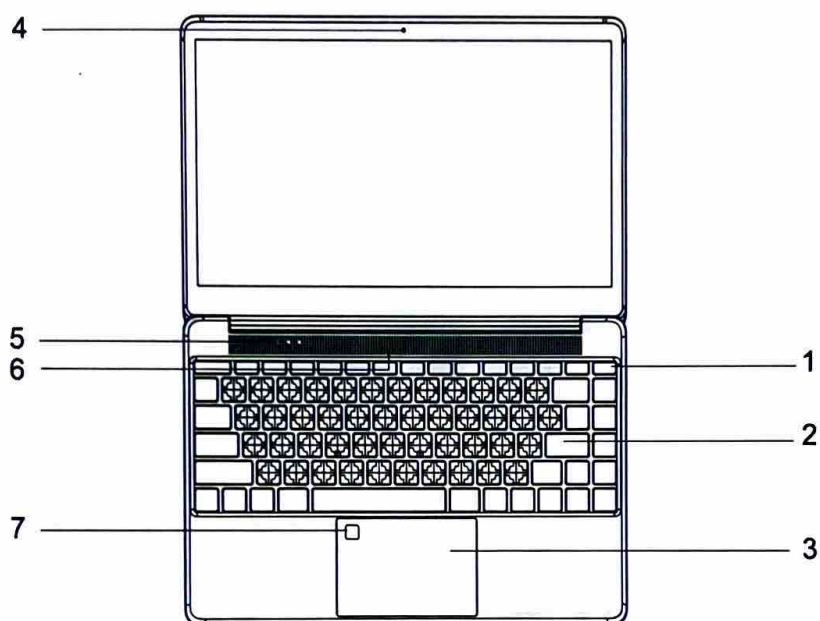

1. Кнопка питания

2. Клавиатура

3. Тачпад

4. Фронтальная камера


5. Световой индикатор

6. Динамики

7. Отпечаток пальца




Вид сбоку

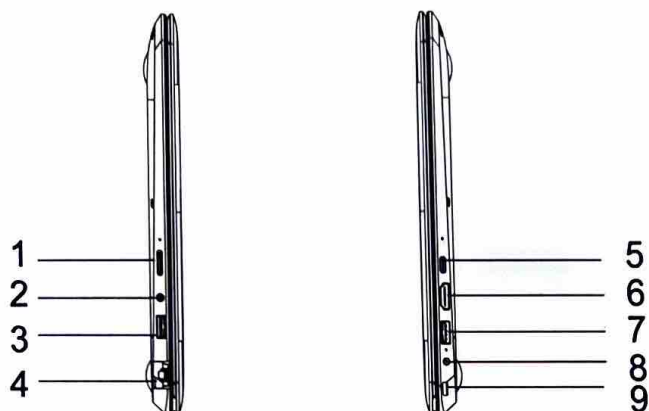

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. Слот для микро SD-карты | 6. Интерфейс HDMI |
| 2. Разъем для наушников | 7. Интерфейс USB |
| 3. Интерфейс USB | 8. Разъем для кабеля питания |
| 4. Гнездо RJ45 | 9. Замок Кенсингтона |
| 5. Интерфейс Type-C | |

Вид снизу

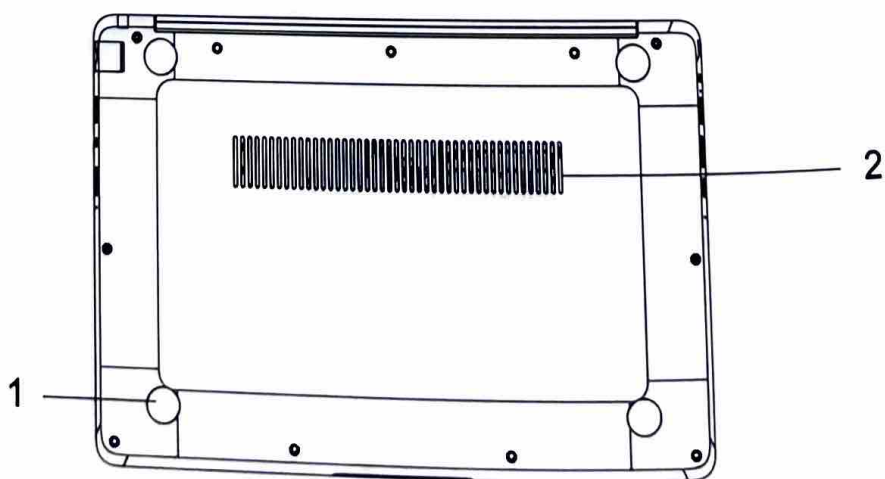

1. Резиновая ножка
2. Отверстие для отвода тепла




Введение. Рабочий стол

1. Слайды изображений

Стартовое изображение Windows 11: на стартовом экране можно увидеть множество программ, зафиксированных в виде изображений. Эти приложения отображаются в виде «магнита». Можно открыть любое приложение, просто кликнув на его значок.

Прежде чем приложение полностью запустится, необходимо войти в учетную запись Microsoft.

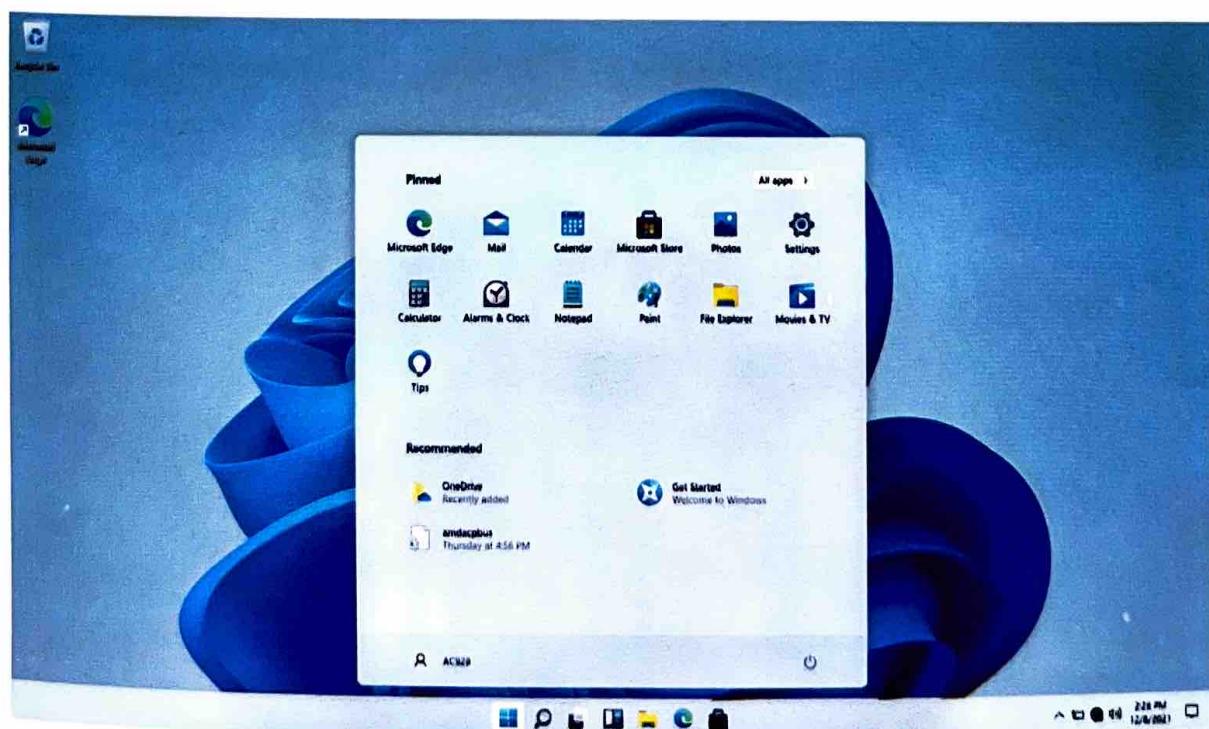



2. Интерфейс приложений

Помимо приложений, уже зафиксированных на стартовом экране, можно также добавить другие приложения, программы, папки и т.д.


2.1. Если вы хотите закрепить больше приложений на стартовом экране, см. рисунок ниже.

В стартовом меню нажмите правой кнопкой мыши на приложение, которое хотите закрепить, и выберите "Pin to Start". Также можно перетащить приложение на главный экран, как показано ниже:

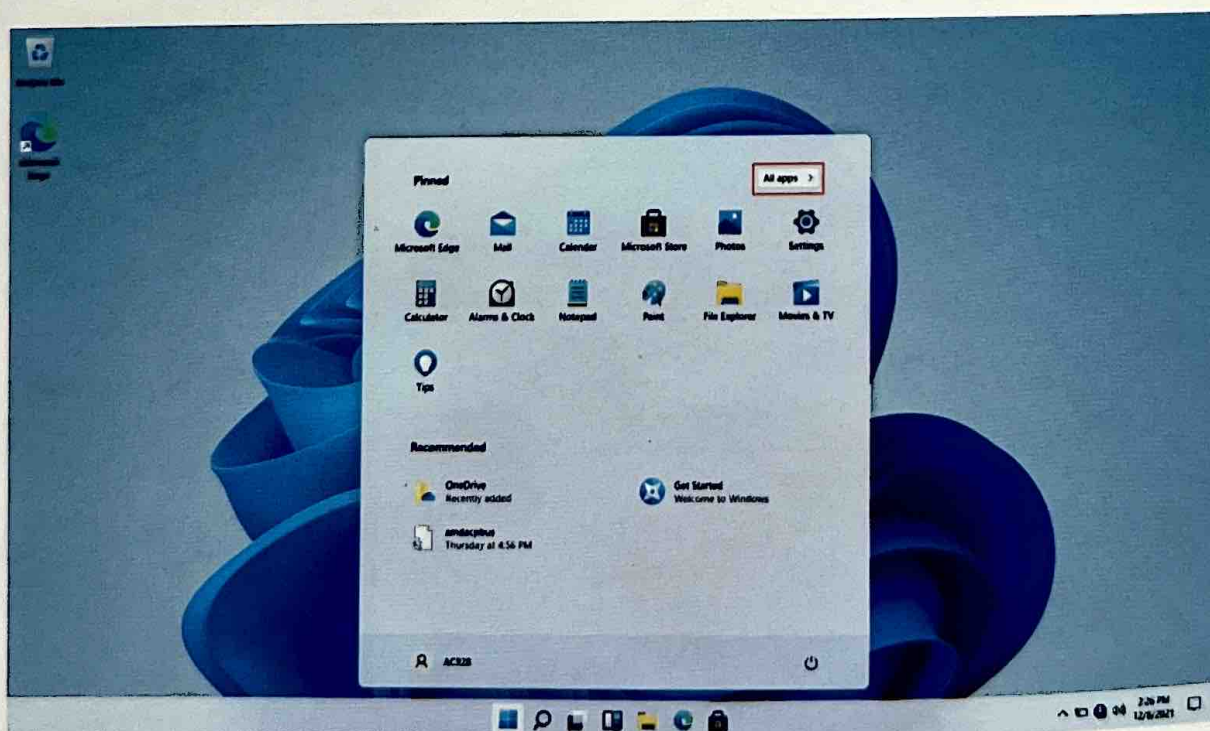

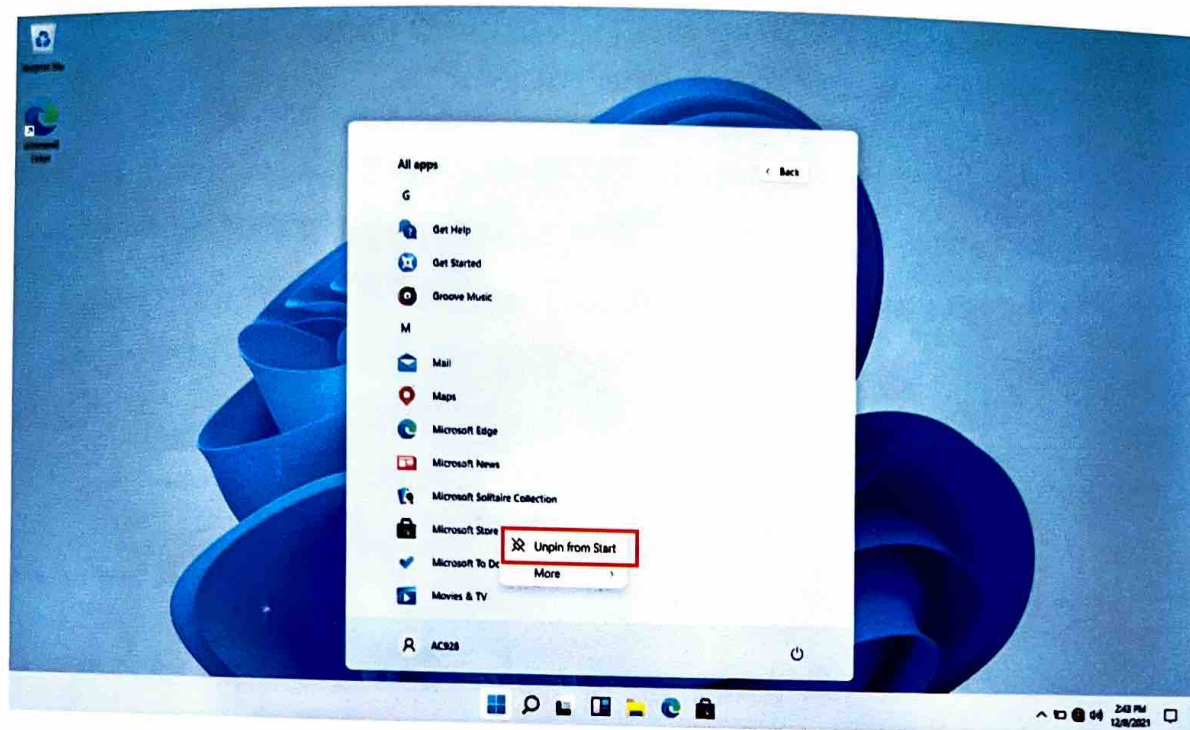


Если вы наоборот хотите отменить или удалить определенное приложение с главного экрана, (1) нажмите на него правой кнопкой мыши, (2) нажмите "Unpin from Start".

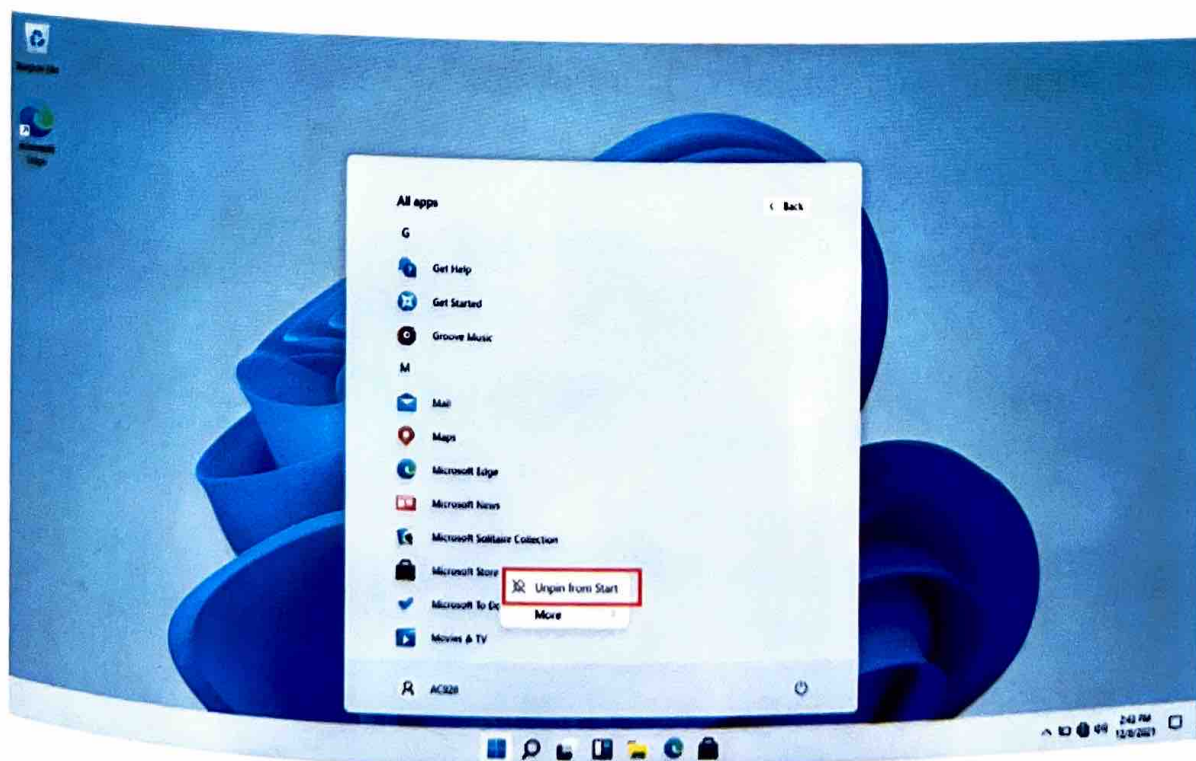


2.2. Если вы хотите закрепить больше приложений на панели задач, см. рисунок ниже.

В стартовом меню нажмите правой кнопкой мыши на приложение, которое хотите закрепить, и выберите “More”, а затем выберите “Pin to Taskbar”. Также можно перетащить приложение на панель задач, как показано ниже:

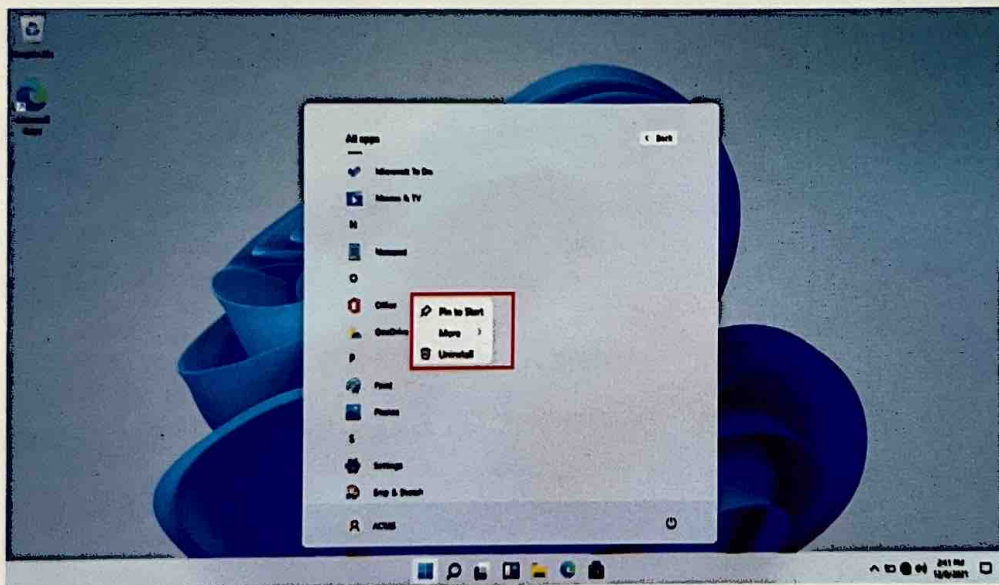


Если вы наоборот хотите отменить или удалить определенное приложение на панели задач(1) нажмите на него правой кнопкой мыши, (2) нажмите “Unpin from Taskbar”.

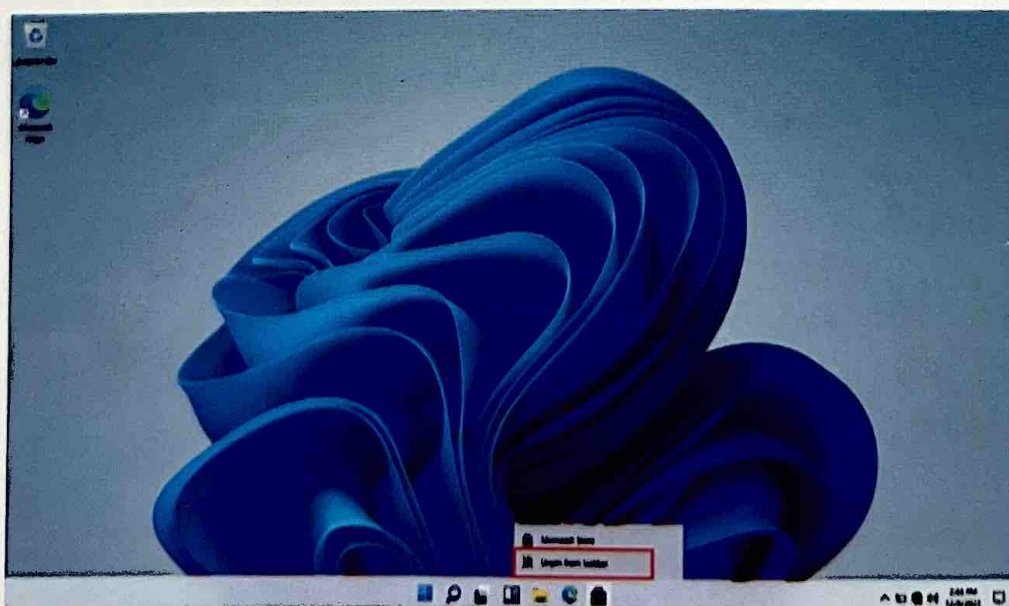

3. Стартовое меню/Меню «Пуск»

В режиме ПК нажмите кнопку «Пуск», отобразится меню «Пуск», в том числе: «Пуск», «Устройство», «Настройки», «Общий доступ» и «Поиск».

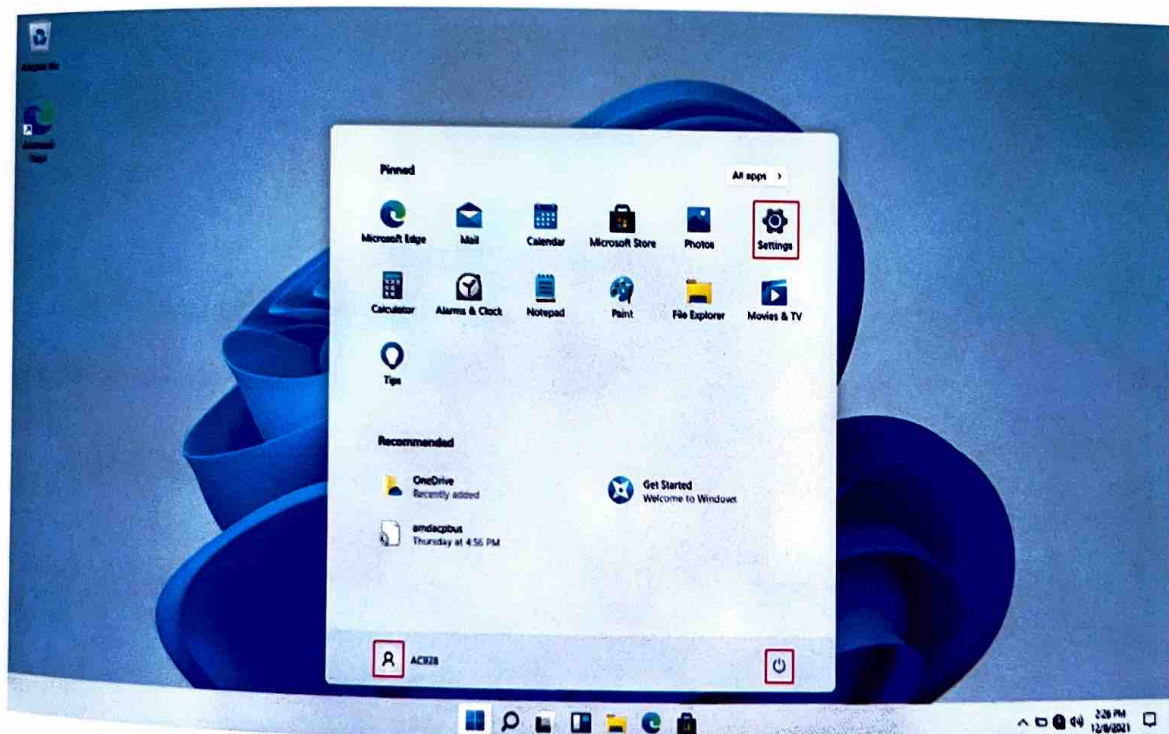

Обычно: Питание, Настройки и Учетная запись.



Изменить настройки учетной записи/
заблокировать/выйти.




Настроить настольный ПК.




Перевести ноутбук в спящий режим/выключить/
перезагрузить



Меню «Поиск»

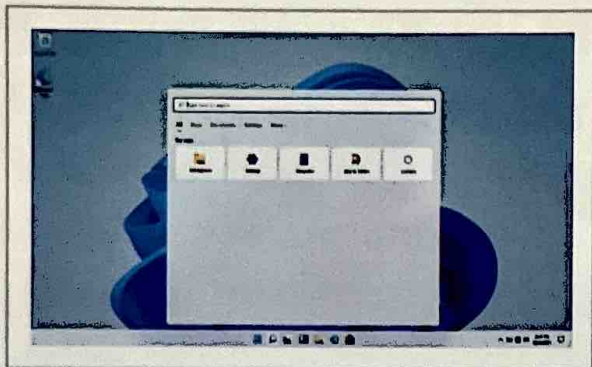

Меню «Настройки»

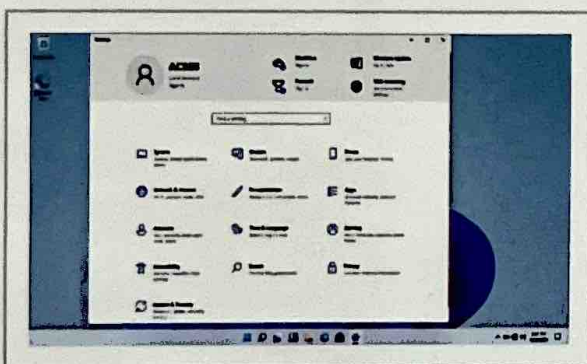



Центр уведомлений



Центр уведомлений также позволяет выполнять быстрые настройки, такие как режим планшета/ПК, Wi-Fi, Bluetooth и т. д. Меню «Поиск»



4. Многозадачный операционный интерфейс

При нажатии кнопки «Просмотр задач» (или значка ) , отобразятся запущенные приложения. Можно войти в приложение, можно его удалить.

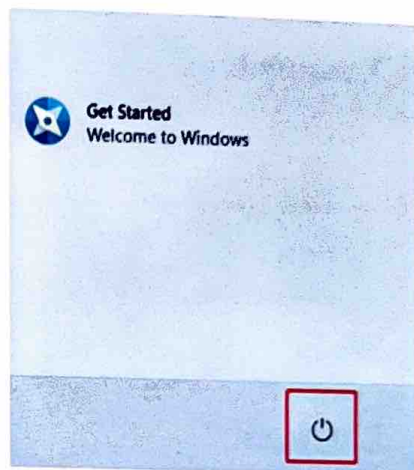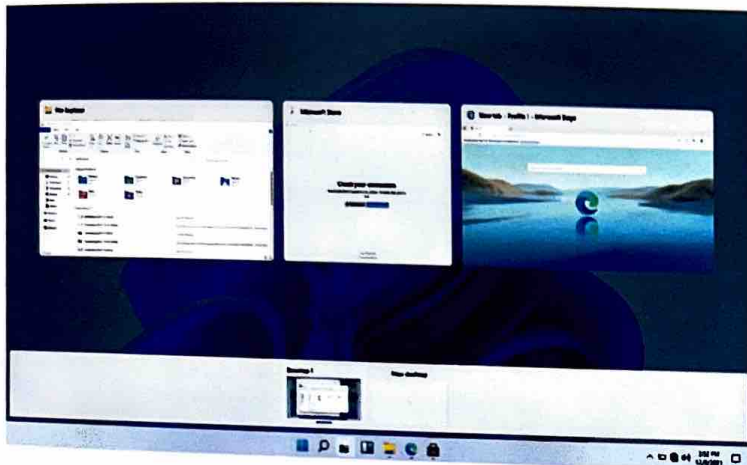

5. Базовые операции

1. Спящий режим, выключение и перезапуск

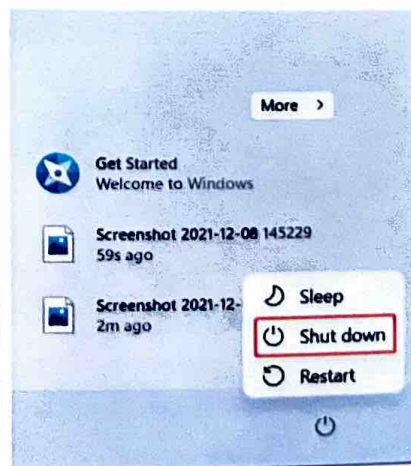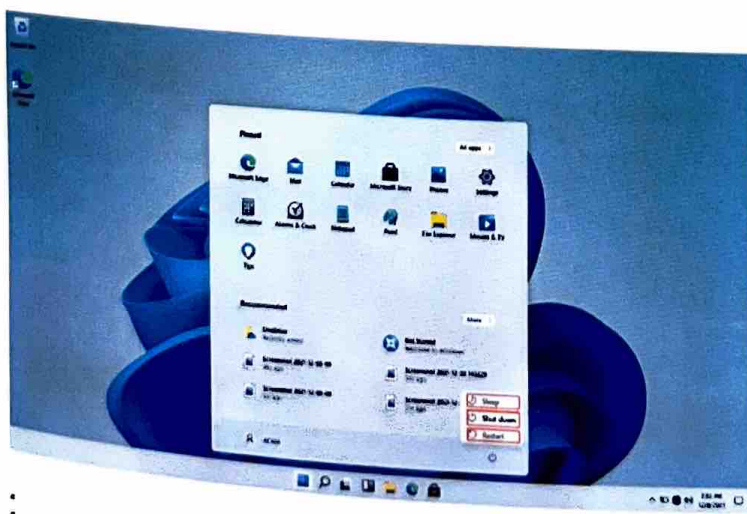

Технические характеристики

Процессор	I5-1135G7 / I5-1155G7	
Хранилище	RAM	8 Гб
	SSD	512 Гб
Экран	14,1" 1920 x 1080	
Wi-Fi	WIFI6-AX201	
Bluetooth	5.1	
Камера	2 MP	
Хост USB	USB3.0 x 2 + TYPE-C x 1	
HD	TV-OUT x 1	
Аудио выход	Наушники 3,5 мм	
Динамик	2 x 1W Speaker	
Питание	Перезаряжаемая литий-полимерная батарея Адаптер питания (постоянный ток 19 В, 3,42 А)	
Операционная система	Windows 11 Pro	

