

TELZEN
— *Pro* —

**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ
ФЕН-СТАЙЛЕР**

7в1

МОДЕЛЬ i-236s

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ФЕН-СТАЙЛЕР 7 В 1

Придайте дополнительный объем своим волосам и создайте прекрасные, исключительно стойкие локоны в условиях технологии Persistent curl i-236s от TELZEN. Больше никаких утомительных манипуляций, никаких лишних движений. Профессиональный многофункциональный стайлер i-236s осуществит все Ваши желания благодаря современной технологии.

ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

ВНИМАНИЕ!

1. Перед подключением устройства к электросети, проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора.
2. Всегда отключайте прибор от сети после использования.
3. Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его инструкцию.
4. Не используйте во время купания.
5. Не размещайте или не храните прибор там, где он может упасть или попасть в ванну или раковину.
6. Запрещается погружать в воду или другую жидкость.
7. Не беритесь за упавший в воду прибор. Отключите немедленно.
8. Беречь от воды.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ



БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ: полиэтиленовые пакеты, в которые может быть уложен сам аппарат или его упаковка, могут представлять опасность. Пакеты должны находиться вне доступа младенцев и детей. Не используйте пакты в колыбелях, детских кроватках, колясках. Тонкая пленка может при克莱иться к носу и ко рту и воспрепятствовать дыханию. Пакет- не игрушка.



БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ: не пользуйтесь аппаратом над или по близости с умывальником, ванной, душем или любой другой емкостью, содержащей жидкость. Содержите аппарат в сухом состоянии.



Если вы применяете аппарат в ванной комнате, его обязательно следует отключить от сети после того, как вы закончили пользоваться им. Дело в том, что близость источника воды может представлять опасность даже в том случае, когда аппарат выключен, но не отключен от сети.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед первым включением устройства убедитесь в том, что напряжение в электрической сети соответствует напряжению устройства.
2. Если кабель электропитания поврежден, то он должен быть заменен производителем, его сервисным центром или специалистом с аналогичной квалификацией во избежание опасности.
3. При использовании устройства в ванной комнате следует отключать его от сети после использования, так как близость воды представляет опасность, даже когда прибор выключен.
4. Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30mA, в цепь питания ванной комнаты. При установке следует обратиться к специалисту.
5. Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции.
6. Данное устройство не предназначено для использования людьми (включая детей старше 8 лет) с физическими, нервными, сенсорными и психическими нарушениями или без достаточного опыта и знаний. Использование устройства такими лицами допускается лишь в том случае, если они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, при условии, что им были даны соответствующие и понятные инструкции о безопасном пользовании устройством и тех опасностях, которые могут возникать при его неправильном использовании, и если они осознают связанные с этим риски. Уход за аппаратом не может осуществляться детьми без присмотра взрослых.

7. Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе.
8. Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки.
9. Во избежание поражения электрическим током, не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
10. Не распыляйте аэрозольные средства во время работы прибора.
11. Не оставляйте фен включенным, когда вы им не
12. Не используйте другие насадки, не входящие в комплект данного прибора.
13. Во избежание перегрева фена не перекрывайте воздушные отверстия.
14. Однако, при превышении температуры выходящего потока воздуха срабатывает встроенная защита от перегрева, приводящая к автоматическому выключению прибора. Фен снова автоматически включится после охлаждения в течение нескольких минут.
15. Держите волосы подальше от непосредственной близости от входного отверстия, чтобы они не были втянуты внутрь.
16. Не пользуйтесь аппаратом, если он падал или имеет явные следы повреждений.
17. Храните прибор в сухом прохладном месте. Не пользуйтесь прибором с влажными руками.
18. В процессе пользования аппаратом следите за тем, чтобы не заблокировать систему вентиляции. Убедитесь в отсутствии волос или иных загрязнений, засоряющих задний фильтр аппарата.
19. Не оставляйте без присмотра включенный или подсоединененный к сети аппарат.
20. Немедленно отключите аппарат от сети, если возникают проблемы в процессе его применения.
21. Пользуйтесь только теми аксессуарами, которые рекомендованы «TELZEN».
22. После каждого применения и перед тем как, почистить аппарат, отключайте его от сети.
23. Следует избегать прикосновения нагретых поверхностей аппарата коже, в особенности на ушах, глазах, лице и шее.
24. Дайте аппарату остыть перед тем как убрать его на хранение.
25. Чтобы неповредить шнур, не следует накручивать его вокруг аппарата. Проследите за тем, чтобы шнур хранился в положении без перекручивания и заломов.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

Аппарат оснащен термостатом безопасности. В случае перегрева аппарат отключается или перестает нагреваться. В подобном случае установите переключатель , расположенный на ручке аппарата, в положение OFF (выключение), отключите аппарат от сети и дайте ему остить в течение 10 минут. Перед тем как снова воспользоваться аппаратом, убедитесь в том, что ни волосы, ни иные загрязнения не засорили задний фильтр аппарата. Подключите аппарат к сети и включите его . В том случае, если аппарат снова перегревается, нужно немедленно прекратить им пользоваться, выключить аппарат и отключить его от сети. Вернуть аппарат в центр обслуживания «TELZEN».

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ.

Если вы не пользуетесь прибором, вынимайте сетевую вилку из электрической сети. Дайте инструменту остить после использования и храните его в сухом прохладном месте, недоступном для детей, в помещении, изолированном от мест хранения кислот и щелочей. Никогда не обматывайте инструмент сетевым шнуром, так как это может привести к его повреждению. Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром. Запрещается дергать, перекручивать или растягивать его, особенно около сетевой вилки и в месте входа в корпус инструмента. Если шнур перекручивается во время использования инструмента, периодически расправляйте его. После транспортировки или хранения прибора в холодных (зимних) условиях необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

Изделие предназначается для эксплуатации, хранения, и транспортировки в диапазоне от -10 до +40С. Допустимая влажность в помещении для хранения не более 85%.

В случае возникновения неисправности или сбоев в работе выключите устройство и ни в коем случае не пытайтесь отремонтировать самостоятельно. Для осмотра и ремонта отправьте устройство в авторизованный сервисный центр. Контакты сервисного центра, указаны на последней странице настоящей инструкции.

ПРИМЕЧАНИЯ

При первом использовании Вы, возможно ощутите своеобразных запах: такое происходит часто и исчезнет при следующем использовании.

При каждом использовании возможно небольшое выделение дымовых газов. Это может быть вызвано испарением секрета сальных желез или средств для волос (косметические процедуры без ополаскивания, лак..), а также влаги, содержащейся в волосах. Для оптимальной защиты волос можно использовать термостойкий защитный спрей.

Расположенный внутри аппарата генератор ионов высвобождает ионы, антистатическое действие которых делает волосы мягкими и блестящими. Важно: Совершенно нормальным является легкий шум, похожий на потрескивание, это характерный звук генератора ионов.

ГЕНЕРАТОР ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ИОНОВ


Фен-стайлер i-236s оснащен генератором отрицательных ионов, который генерирует исключительный объем в несколько миллионов ионов на см3. По своей природе волосы заряжены положительно; во время сушки этот положительный заряд еще больше усиливается и вырабатывает статическое электричество, которое раздвигает чащайки, покрывающие волос. Поверхность волоса становится шершавой, и он приобретает тусклый вид. Отрицательные ионы, генерируемые феном, нейтрализуют этот положительный заряд и таким образом избавляют волосы от статического электричества. Кутикулы волоса смыкаются и волосы становятся мягкими и блестящими, легко расчесываются. Доказано также, что технология ионизации, катализирует воздействие препаратов ухода за волосами.

ЛЕГКОСТЬ И КОМФОРТ

Фен-стайлер i-236s, специально разработан для уменьшения мышечного напряжения в предплечье, что удобно при использовании аппаратом.

НАСАДКИ

Фен-стайлер i-236s, поставляется с 7 насадками, разной функциональности и разных размеров:

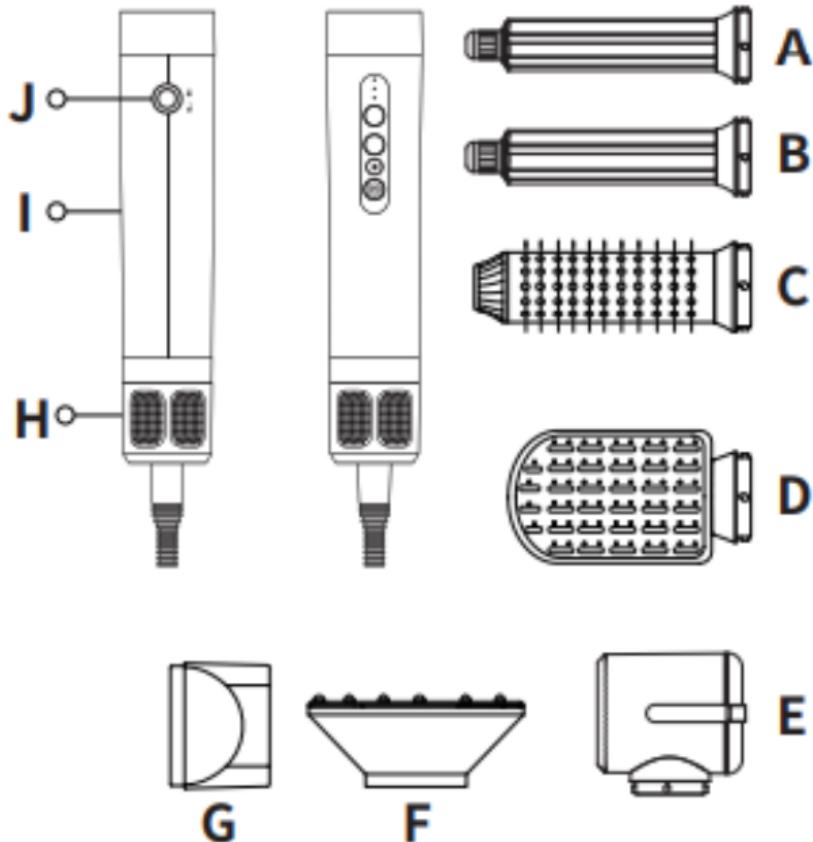

- A. Цилиндрическая насадка (левая) (30 мм)
- B. Цилиндрическая насадка (правая) (30 мм)
- C. Брашинг
- D. Расческа
- E. Насадка для сушки волос

- F. Насадка диффузор
- G. Насадка концентратор
- H. Съемная решетка воздухозаборника
- I. Фен
- J. Фиксатор замок

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАСАДОК

Необходимо убедиться в том, что напряжение, указанное на обратной стороне ручки фена соответствует напряжению в сети.

1. Поверните фиксатор, чтобы заменить/снять крепление.
2. Насадка Е используется для легкой и быстрой сушки мокрых волос перед укладкой.
3. Насадка G концентратор используется для сушки и укладки определенных прядей волос.
4. Насадка F диффузор используется для создания вьющихся локонов.
5. Насадка D применяется для разглаживания и выпрямления волос.
6. Насадка С брашинг используется для создания прикорневого объема и укладки волос.
7. Насадки А и В предназначены для создания упругих и красивых локонов по часовой и против часовой стрелки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ:

- холодный воздух (температура окружающей среды)
- средняя температура 75 °C
- высокая температура 130 °C

ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ/ НЕИСПРАВНОСТИ

мигающий красный свет
указывает на перегрев
или внутренний дефект


КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СКОРОСТИ ПОТОКА ВОЗДУХА

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Нажатие с удержанием
в течение 2-ух с
для включения/выключения

СЪЕМНАЯ РЕШЕТКА ВОЗДУХОЗАБОРНИКА

(рекомендуется снимать
и чистить один раз в неделю)

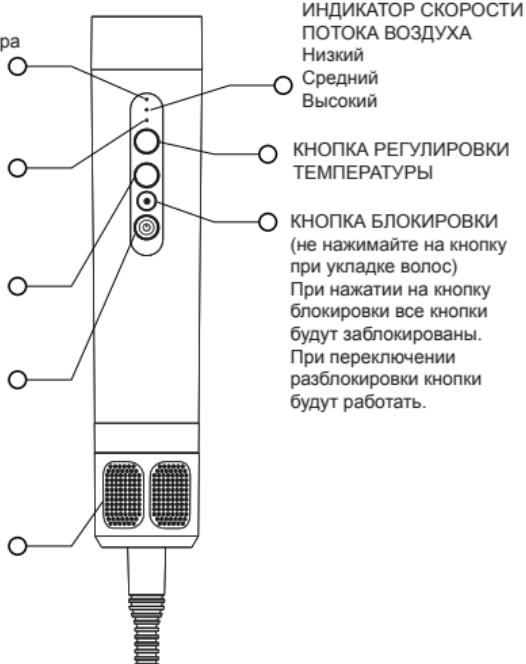

1. ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ:

Зеленый – холодный воздух

Синий – теплый воздух

Красный – горячий воздух.

2. ИНДИКАТОР СКОРОСТИ ПОТОКА ВОЗДУХА:

Зеленый - низкая скорость,

Синий – средняя скорость,

Красный – высокая скорость.

3.ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ / НЕИСПРАВНОСТИ:

Двойной красный свет горит при исправном состоянии фена, мигающий красный свет указывает на перегрев или внутренний дефект.

4. ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ:

Нажмите на кнопку и удерживайте 2 секунды, чтобы включить/ выключить фен.

5.После подключения устройства к сети нажмите и удерживайте кнопку регулировки скорости потока воздуха, чтобы запустить самоочистку. Процесс самоочистки прекратится через 8 секунд. Тем временем защитную решетку можно снять для чистки.

СМЕНА НАСАДКИ ДЛЯ УКЛАДКИ

Установите насадку на корпус устройства, совместив направляющие на обеих деталях, а затем прижмите их друг к другу, одновременно осторожно вращая расческу по часовой стрелке до щелчка. Чтобы снять расческу, нажмите на кнопку разблокировки, расположенную по бокам устройства, и аккуратно снимите насадку. Насадка для укладки волос представляет собой круглую расческу (насадка С).

Никогда не наматывайте сетевой шнур питания вокруг корпуса фена, так как это может привести к его повреждению. Регулярно проверяйте шнур питания и прибора на наличие видимых повреждений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Высокопроизводительный двигатель АС переменного тока с продолжительным сроком службы.

Центральный генератор отрицательных ионов

9 режимов скорости и температуры:

- 3 режима скорости подачи ветра
- 3 режима температуры горячего воздуха
- 3 режима температуры холодного воздуха

Режим обратного обдува

7 насадок для укладки

Шнур электропитания - 2 метра.

Источник питания: AC120V, AC220V-240V

Частота: 60 Гц, 50 Гц

Мощность: 1400 Вт

ЧИСТКА И УХОД

1. Защитный фильтр прибора можно снять для чистки.
2. Протрите фен сухой тканью.
3. Насадку можно протереть влажной тканью или промыть под проточной водой. Перед чисткой необходимо извлечь насадки из устройства. Перед использованием или хранением убедитесь, что насадки сухие.
4. Никогда не промывайте фен водой.

ГАРАНТИЯ

«TELZEN» отремонтирует или заменит ваше устройство в течение 24 месяцев с даты покупки, если устройство имеет дефекты изготовления или материалов. Гарантия не распространяется на: повреждения, вызванные неправильным использованием, небрежным обращением, несоблюдением инструкции, использованием не того напряжения, нормальным износом или использование в качестве дефектов те, которые оказывает незначительное влияние на стоимость или работу прибора.

Гарантия теряет силу, если ремонт производился самостоятельно. Чтобы получить обслуживание в течение гарантийного срока, свяжитесь с нашим сервисным центром в WhatsApp по номеру: +7905-767-61-61, или QR-коду.

ВНИМАНИЕ: ПОКУПАТЕЛЬ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВСЕ ПОЧТОВЫЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, А ТАКЖЕ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕТЕНЗИЕЙ ПО НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Срок гарантии исчисляется со дня выдачи товара Покупателю.
2. В случае, если аппарат выйдет из строя не по вине Покупателя, в течение гарантийного срока 24 мес. Продавец обязуется произвести ремонт или замену изделия, при невозможности ремонта, без дополнительной оплаты.
3. Гарантия распространяется на товар, который должен быть использован в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, техническими стандартами или требованиями безопасности.
4. Продавец снимает с себя гарантийные обязательства в случаях:
Попадания жидкостей внутрь изделия.
Механическим повреждением
Неправильным использованием, в том числе и подключением к источникам питания, отличительным от упомянутых в инструкции по эксплуатации.
Колебанием напряжения, использованием повышенного или неправильного питания или входного напряжения.
Вскрытия, ремонта не уполномоченными лицами.
5. Действие настоящей гарантии не распространяется на детали отделки и корпуса, батареи и аккумуляторы, обладающие ограниченным сроком использования.
6. Требуйте инструкцию по эксплуатации, если ее по каким-то причинам не оказалось. Отсутствие инструкции не освобождает покупателя от обязанности в соответствии с гарантийными обязательствами соблюдать правила эксплуатации данного изделия.

Гарантийный талон действителен при наличии счет-фактуры или товарной накладной, товарного чека, квитанции приходного кассового ордера.

Изделие проверено, функционирует нормально, внешние механические повреждения не обнаружены.

«TELZEN» оставляет за собой право окончательного решения во всех гарантийных случаях и может интерпретировать и пересматривать содержание гарантийных условий.

НАВЕДИТЕ КАМЕРУ ТЕЛЕФОНА

чтобы попасть в сервисный центр.

TELZEN

Контакт WhatsApp



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН от (дата)_____

Наименование: Фен-стайлер i-236s

Серийный номер_____

Гарантия - 2 года.

TELZEN
— *Pro* —

