


技术要求：

1、 A3对折。


2、 单面印刷

3、 说明书无需装订

						料号：			表面处理： 印刷			
						产品名称： V24/V27说明书			材质： 100g白纸			
						视角方向	数量	比例	未注公差	设 计		
							1件/套	1： 1	≤0. 3mm	审 核		
变更版本	处数	变更时间	变更负责人	变更内容		2024-04-26	共1页	第16页	单位	mm	批 准	




Руководство пользователя

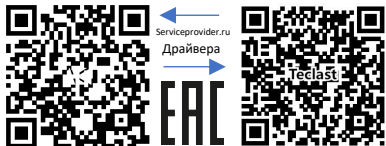

- 4 Клавиша громкости**
Контроль уровня громкости с помощью кнопок
- 5 Слот для SD - карт**
Можно выбрать SD - карту.
- 6 USB-C 2.0**
Порт подключения для зарядки и передачи данных
- 7 Аудиоинтерфейс**
Основные компоненты для подключения аудио - и цифровых устройств
- 8 USB 2.0 port**
Users can connect the USB 2.0 devices, like keyboard, cam, printer, scanner, portable USB flash drive, to the PC

Настройка наклона :

- Для достижения идеального визуального опыта, рекомендуется настроить угол наклона монитора.
- При изменении угла рекомендуется держать дисплей за центральную часть корпуса.
- Возможное изменение уровня наклона экрана от -5° до 10° (погрешность: ± 3°)

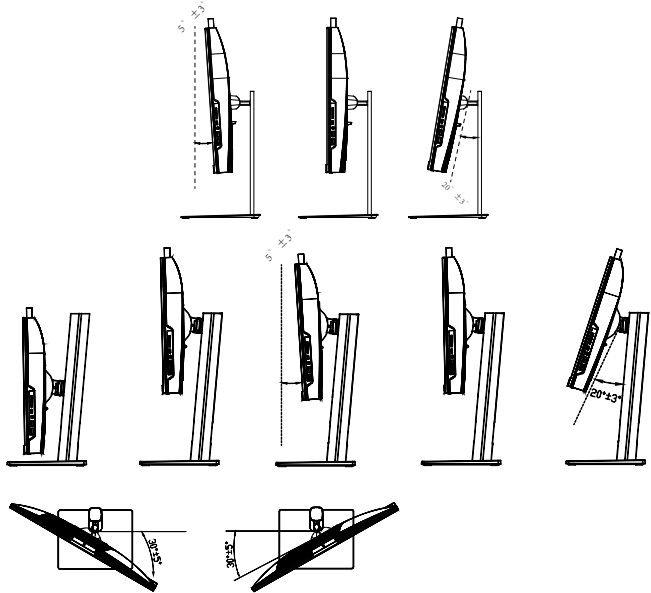

Основание и подставка соответствуют тому, что фактически было приобретено и получено.



Содержимое упаковки


Содержимое упаковки (Внешний вид)



Внимание:

- Кабель питания в комплекте отличается в разных странах.
- Некоторые модели имеют прочие аксессуары, не перечисленные тут.
- Обратитесь к продавцу если аксессуар отсутствует или поврежден.
- Если вы получили клавиатуру или мышь в подарок гарантия на них не распространяется

А Вид Товара (Соответствующий устройству)

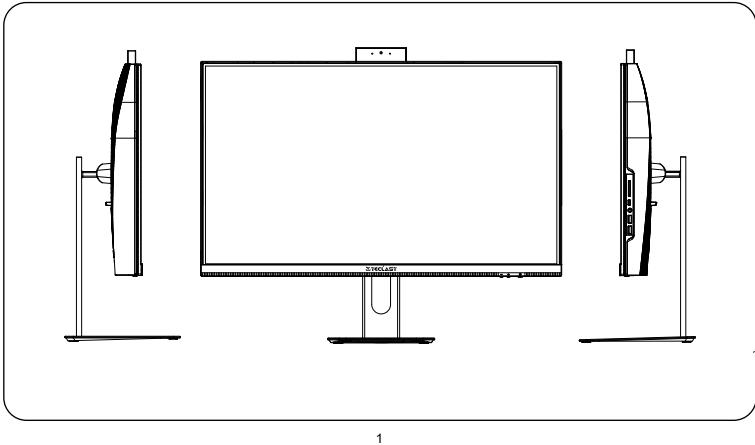


D Характеристики (только для справки, подробная информация соответствует конечному продукту)

Основные характеристики	Код продукта	T24 & T27
Характеристики экрана	Размер экрана	24/27 Дюймов
	Соотношение	16:9
	Разрешение	1920X1080&2K
	Угол обзора	H: 170 ; V: 160
Мультимедийные опции	Звук	2*Сдвоенный Динамик
	Аудиовход Jack	Audio in ; Audio out

Примечание:

Следующая спецификация может содержать различные определения профессиональных существительных или типографские ошибки. Наши продукты постоянно совершенствуются, и мы оставляем за собой право внести изменения без предварительного уведомления.

E Инструкция по установке

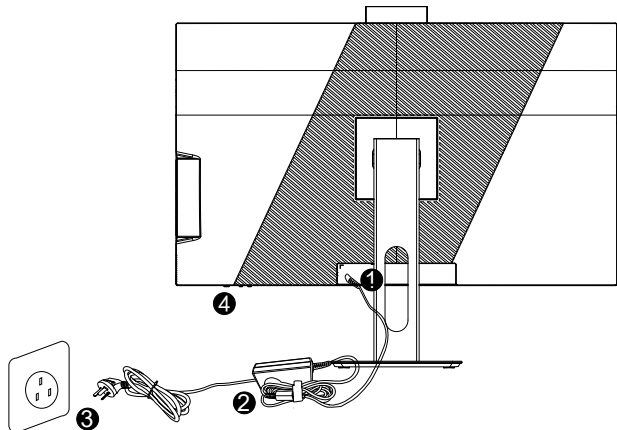

В Руководство пользователя

Перед эксплуатацией продукта, пожалуйста, прочитайте это руководство.

Внимание:

- Любые изменения или модификации, не одобренные компетентным органом, могут привести к аннулированию права пользователя на использование данного продукта.
- Чтобы соответствовать стандарту излучения, необходимо использовать экранированные сигнальные кабели и шнуры питания переменного тока.
- Изготовитель не несет ответственности за любые радио- или электрические помехи, вызванные неутвержденными модификациями, которые находятся под исключительной ответственностью клиента.

Не подвергайте изделие воздействию дождя или влажной среды в случае пожара или взрыва. Обратитесь к профессионалам для установки или обслуживания.

Предостережение:

- Не используйте оборудование во влажной среде. Защитите оборудование от попадания жидкости.
- Не кладите продукт на неустойчивую машину, стул, стол. Пользователи могут получить травму, а продукт может быть поврежден, если он упадет. Пожалуйста, обратитесь к рекомендациям производителя или поставщика, если продукт находится в автомобиле или на стуле. Если продукт закреплен на стене или полке, установка должна быть одобрена производителем и строго в соответствии с процедурами установки.
- В верхней и нижней части задней части корпуса имеется множество узких вентиляционных отверстий для вентиляции. Чтобы обеспечить непрерывную работу без перегрева, эти вентиляционные отверстия нельзя закрывать или закрывать. Поэтому изделие нельзя класть на кровать, диван, одеяло или аналогичную поверхность, оно не должно находиться близко к батарее отопления или источнику тепла. Если не обеспечена вентиляция, его нельзя размещать в книжном шкафу или коробке.
- Перед подключением оборудования к электрической розетке проверьте номинальное напряжение, чтобы убедиться, что требуемое напряжение и частота соответствуют доступному источнику питания.
- Для 3-контактных вилок не используйте переходные вилки без заземляющего штыря и не удаляйте заземляющий штырь из вилки. Чтобы отключить портативный компьютер от всех источников питания, выключите компьютер, отсоедините адаптер переменного тока от электрической розетки и извлеките все батареи, установленные в аккумуляторном отсеке или отсеке модуля. Во избежание поражения электрическим током подключайте силовые кабели оборудования к должным образом заземленным электрическим розеткам и используйте только утвержденные силовые кабели, предназначенные для данного оборудования. Не просовывайте никакие предметы в вентиляционные отверстия или отверстия вашего оборудования. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током из-за короткого замыкания внутренних компонентов.
- Не используйте оборудование со снятыми крышками (включая крышки компьютеров, лицевые панели, кронштейны фильтров, вставки на передней панели и т. д.).
- Убедитесь, что диапазон напряжения составляет 100-240 В переменного тока.
- Вставьте вилку шнура питания в ближайшую розетку.

Особые Предостережения:

Следующие симптомы могут возникать во время работы, это не является признаком технической проблемы

- Из-за характера продукта экран может мерцать при первом использовании. Пожалуйста, выключите и снова включите его, чтобы убедиться, что экран не мигает.
- При использовании разных изображений рабочего стола яркость экрана может быть немного неравномерной.
- Эффективное количество пикселей экрана достигает или превышает 99,99%. Тем не менее, 0,01% или менее пикселей пропущаются или теряется яркость на дисплее.
- Когда экран становится черным, мигает или не горит, обратитесь к своему дилеру или в сервисный центр для замены детали. Избегайте самостоятельных изменений!
- Четкое и яркое изображение
- Разрешение 1920*1080
- Эргономичный дизайн
- Компактный стиль, экономящий пространство
- LED подсветка, экономия энергии
- Утонченный и стильный внешний вид, готов к использованию сразу после подключения

- Вставьте штекер питания постоянного тока на адаптере в разъем питания компьютера (постоянный ток).
- Подключите вилку адаптера переменного тока к адаптеру переменного/постоянного тока.
- Вставьте адаптер переменного тока в розетку.
- Нажмите кнопку питания на компьютере.

F Загрязнение, вызванное электронными информационными продуктами Требования к контрольной маркировке

В соответствии с «Мерами по контролю за загрязнением от электронных информационных продуктов», в целях контроля и уменьшения загрязнения окружающей среды после выбрасывания электронных информационных продуктов, содействия производству и продаже электронных информационных продуктов с низким уровнем загрязнения, защиты окружающей среды и здоровья человека содержание определенных опасных веществ показано ниже.

Содержание и значение опасных веществ

Компонент	Опасное вещество					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Основное устройство	X	0	0	0	0	0
Аксессуары	0	0	0	0	0	0

Настоящая форма подготовлена в соответствии с положениями SJ/T 11364.
○: указывает, что содержание указанного опасного вещества во всех однородных материалах компонента находится в пределах, требуемых GB T 26572.
X: указывает на то, что содержание указанного опасного вещества превышает пределы, требуемые GB/T 26572, по крайней мере, в одном однородном материале в компоненте.

«Административный регламент по утилизации и утилизации отходов электрических и электронных изделий» Общее объявление

Teclast заботится о защите нашей земли. Пожалуйста, утилизируйте этот продукт надлежащим образом, когда он больше не нужен пользователю или по истечении срока службы продукта.


Охрана окружающей среды срок использования

- Использование данного изделия в условиях, описанных в данном руководстве, не приводит к выделению вредных веществ или содержащихся в них элементов, которые могут вызвать загрязнение окружающей среды или причинение серьезного ущерба людям и имуществу в течение 10 лет.

Это продукт класса A, который может вызывать радиопомехи в повседневной жизни. В этом случае от пользователя может потребоваться принятие практических мер по устранению помех.

С Основное руководство по эксплуатации

Описание

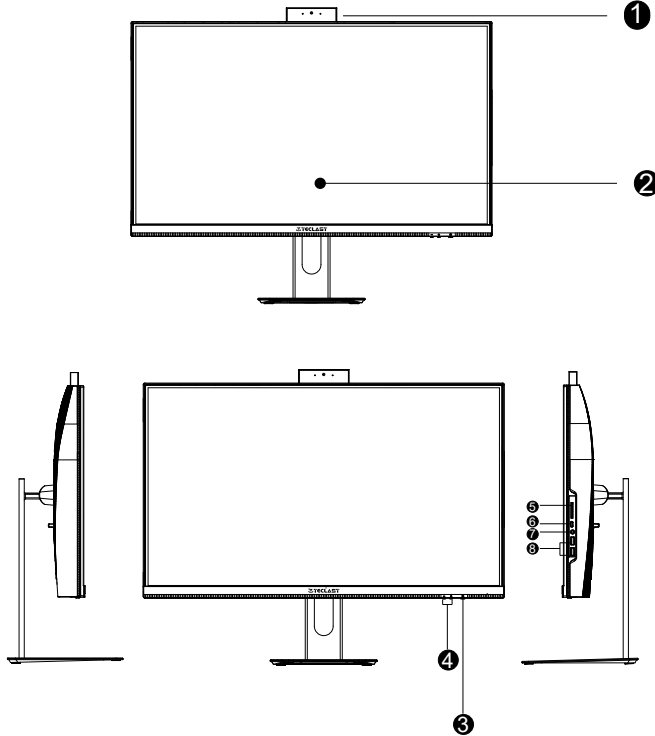

- 1 Камера**
Регулируемая высота положения камеры
- 2 LCD Дисплей**
LCD-экран обеспечивает превосходный визуальный эффект при просмотре изображений и других мультимедийных документов.
- 3 Кнопка Включения**
Нажмите кнопку, чтобы включить или выключить устройство.



Website: <http://www.teclast.com>
Technology support E-mail: fse@sk1999.com

Made in China




The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.





User manual


- 4 volume button**
Control the volume level through buttons
 - 5 SD card slot**
Can insert SD card.
 - 6 USB-C 2.0**
Connection port for charging and data transmission
 - 7 Audio interface**
Key components for connecting audio and digital devices
 - 8 USB 2.0 port**
Users can connect the USB 2.0 devices, like keyboard, cam, printer, scanner, portable USB flash drive, to the PC
- Angel adjust:**
- To adjust an ideal viewing angle, we recommend users face the product front and then adjust the angle as your requirements.
 - When adjusting the angle, hold the base, adjust the middle position of the front frame.
 - You can adjust the elevation of the product from -5° to 10°. (Angle error: ± 3°)

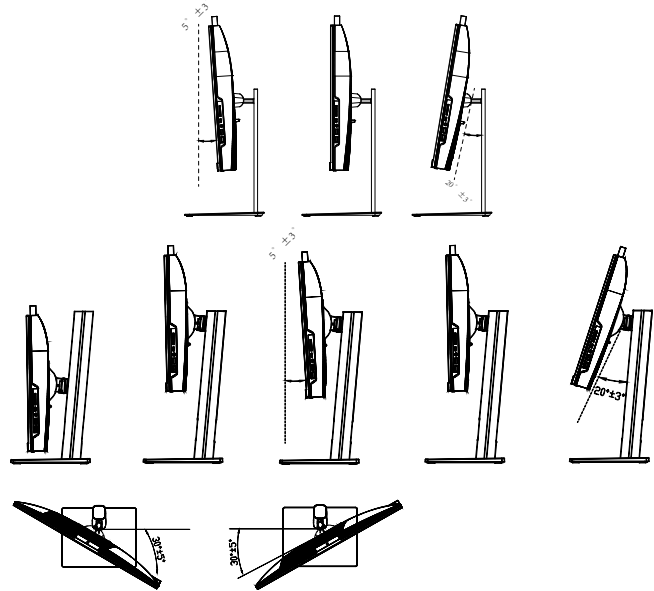

The base stand is subject to the item received upon purchase.



Package Contents (appearance to prevail in kind)

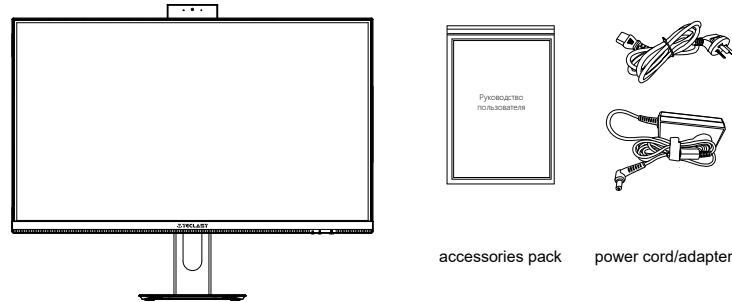


NOTICE:

- The power cord is different according to different countries.
- Some models are equipped with other accessories which are not listed here.
- Please contact the seller in time if the accessories lost or damaged.
- If you received keyboard or Mouse as gifts, they are not in warranty.

A Product View (The specific in kind prevail)

- If you received keyboard or Mouse as gifts, they are not in warranty.

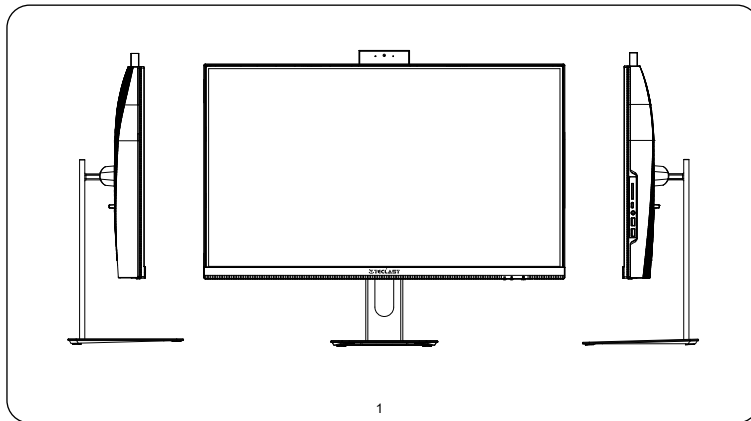


D Specs Sheet (for reference only, detailed information is in accordance with the final product)

Basic specs	model name	T24 & T27
Screen specs	screen size	24/27 inch
	screen ratio	16:9
	ideal resolution	1920*1080&2K
	viewing angel	H:170;V:160
Multimedia setting	Audio amplifier	Dual Speaker
	Audio jack	Audio in ;Audio out

NOTE:
We take every care in the preparation of this document, but no guarantee is given as to the correctness of its contents. Our Products are under continual improvement and we reserve the right to make changes without notice.

E Installation Instruction

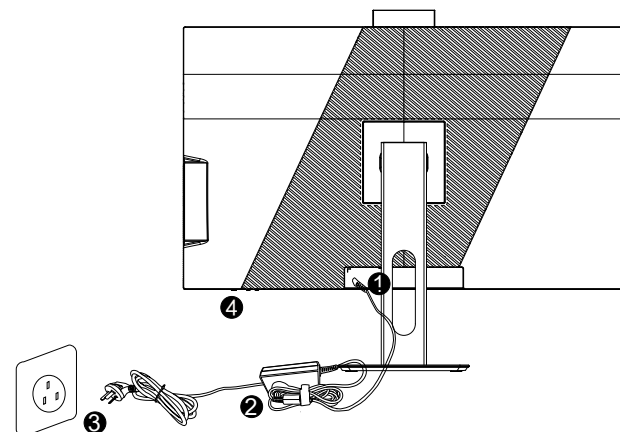

B User Manual

Before operating the product, please read this manual. The manual should be kept for future reference.

NOTE:

- Any changes or modifications not approved by the competent authority may void the user's authority to operate this product.
- In order to meet radiation standard, shielded signal cables and AC power cords must be used.
- The manufacturer shall not take the responsibility for any radio or electrical interference caused by unapproved modifications, which are at the customer's sole responsibility.

WARNING:
Do not expose the product to rain or humid environment in case of fire or explosion. Look for professional instructions for installation or maintenance.

PRECAUTION:

- Do not use your equipment in a wet environment. Protect equipment from liquid intrusion.
- Do not place the product in an unstable car, chair, table. Users may get hurt and the product may be damaged if it falls. Please refer to the manufacturer or supplier's suggestion if the product is placed in a car or on a chair. If the product is fixed on the wall or shelf, the installation must get the manufacturer's recognition and strictly in accordance with the installation procedures.
- There are many narrow air vents in the upper and lower parts of the rear shell for ventilation. To ensure continuous operation without overheating, these vents can not be blocked or covered. Therefore, the product can not be put on the bed, sofa, blanket or similar surface, it should not be close to the radiator or heat source. Unless ventilation is guaranteed, it can not be placed in a bookcase or box.
- Check the voltage rating before you connect the equipment to an electrical outlet to ensure that the required voltage and frequency match the available power source.
- For 3 pin plugs, do not use adapter plugs without the ground pin or remove the ground pin from the plug.
- To remove a portable computer from all power sources, turn the computer off, disconnect the AC adapter from the electrical outlet, and remove any battery installed in the battery bay or module bay.
- To prevent electric shock, plug the equipment power cables into properly grounded electrical outlets, and use only the approved power cables rated for the equipment.
- Do not push any objects into the air vents or openings of your equipment. Doing so can cause fire or electric shock by shorting out interior components.
- Do not operate your equipment with any covers (including computer covers, bezels, filter brackets, front panel inserts, and so on) removed.
- Make sure the voltage range is 100-240V AC.
- Please connect the power plug to the nearest power outlet.

SPECIAL PRECAUTIONS:
The following symptoms may occur during operation. It is not an indication of technical problem.

- Due to the nature of the product, the screen may flicker when used for the first time. Please turn it off and on again to ensure the screen is not flashing.
- When you use different desktop pictures, the screen brightness may be slightly uneven.
- The effective pixels of the screen reaches or exceeds 99.99%. Yet, 0.01% or less pixels miss or brightness lose in display.
- Due to the nature of the product, previous images may remain after the same images is displayed for a long time before switching the image. In this case, the screen will slowly recover or change off after a few hours by changing the image.
- When the screen turns black, blinks or does not illuminate, contact your dealer or service center to change the part. Avoid changing by yourself!

INSTRUCTIONS BEFORE USE: Characteristic

- For a clear and bright Windows display
- Recommend pixel 1920*1080
- Ergonomic design
- Compact design, save space
- LED back lighting, save energy, mercury-free
- Slim and stylish appearance, save space, plug and play

- Plug the DC power plug on the adapter into the computer's power input jack (DC)
- Connect the AC adapter plug to the AC/DC adapter
- Plug the AC adapter into the power socket
- Press the power button on the computer

F Pollution Caused by Electronic Information Products Control Marking Requirements

In compliance with "Measures for the Control of Pollution from Electronic Information Products" in order to control and reduce the pollution caused to the environment after the discarding of electronic information products, promote the production and sale of low-pollution electronic information products, protect the environment and human health, the use of certain hazardous substances are shown as below

Component name	Hazardous substance and value					
	Hazardous substance					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
ALL IN ONE	X	0	0	0	0	0
Accessories	0	0	0	0	0	0

This form has been prepared in compliance with the provisions of SJ/T 11364.
O: Indicates that the content of said hazardous substance in all of the homogenous materials in the component is within the limits required by GB/T 26572.
X: Indicates that the content of said hazardous substance exceeds the limits required by GB/T 26572 in at least one homogenous material in the component.

"Administrative Regulations on Waste Electrical and Electronic Products Recovery and Disposal" prompt declaration

Teclast is concerned about the protection of our earth. Please dispose of this product properly when the user no longer needs the product or at the end of its useful life.


Environmental protection period of use

10 The use of this product under the conditions as described in this manual does not result in the release of hazardous substances or elements contained therein, which can cause environmental pollution or cause serious damage to persons and property for a period of 10 years.

This is a Class A product that may cause radio interference in daily life. In this circumstance, the user may be required to take practical measures for interference.

C Basic Operation Guide

General Description:

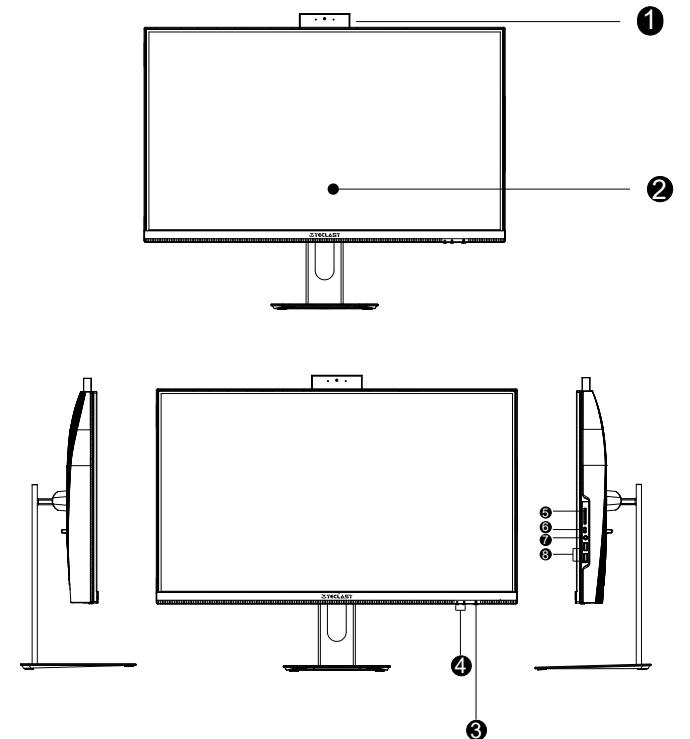

- 1 Camera**
The camera can be moved up and down
- 2 LCD screen**
The LCD screen delivers a perfect visual effect for pictures, watching movies and other multimedia documents.
- 3 Power button**
Press the button to turn on/off the PC.



Website: <http://www.teclast.com>
Technology support E-mail: fae@sk1999.com

Made in China



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

