


ufesa

Apex

Аэрогриль



RU инструкция по эксплуатации

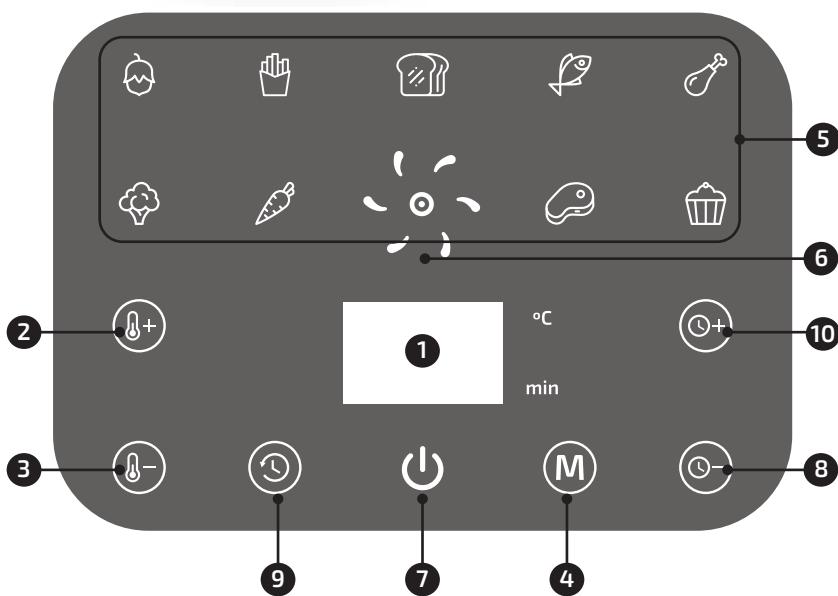

РУССКИЙ

МЫ БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР UFESA! МЫ ЖЕЛАЕМ, ЧТОБЫ ПРОДУКЦИЯ ДОСТАВЛЯЛА ВАМ УДОВОЛЬСТВИЕ И РАДОВАЛА СВОЕЙ НАДЕЖНОСТЬЮ!

ВНИМАНИЕ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ. СОХРАНЯЙТЕ ЕЕ В НАДЕЖНОМ МЕСТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ОПИСАНИЕ

1. Панель управления LED
2. Корпус прибора
3. Ручка
4. Чаша

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1. Дисплей
2. Увеличение температуры
3. Снижение температуры
4. Выбор программы
5. Программа
6. Значок работы
7. Включение (долгое нажатие - вкл. / выкл.,
короткое нажатие - пауза / старт)
8. Уменьшение времени
9. Кнопка отложенного старта
10. Увеличение времени

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным центром или другими квалифицированными специалистами, чтобы избежать опасности. Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием

опыта и знаний если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности. Дети не должны играть с прибором. Чистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми, если они не старше 8 лет и не находятся под присмотром.

Храните прибор и его шнур в недоступном для детей младше 8 лет месте.

Приборы не предназначены для управления с помощью внешнего устройства или отдельной системы управления.

Отключайте прибор от сети, когда он не используется, и перед его чисткой. Дайте прибору остить, прежде чем менять, вынимать детали и чистить его.

Не погружайте прибор в воду или любую другую жидкость.

Этот прибор предназначен для использования на высоте не более 2000 м над уровнем моря.

ВНИМАНИЕ

Данный прибор предназначен исключительно для бытового использования, ни в коем случае не должен использоваться в коммерческих или промышленных целях.

Любое неправильное использование или ненадлежащее обращение с прибором влечет за собой аннулирование гарантии.

Перед включением прибора в сеть убедитесь, что напряжение в сети совпадает с указанным на этикетке изделия.

Поместите прибор на ровную плоскую поверхность.

Во время использования прибора сетевой кабель не должен быть спущен или обмотан вокруг прибора.

Не пользуйтесь прибором, не подключайте и не отключайте его от сети мокрыми руками.

Не тяните за сетевой шнур, чтобы вынуть вилку из розетки, и не используйте его в качестве ручки.

ВАЖНО. При работе с аэрогрилем оставляйте не менее десяти сантиметров свободного пространства со всех сторон печи, чтобы обеспечить достаточную циркуляцию воздуха. НЕ ставьте аэрогриль под шкафами, жалюзи или занавесками. Это может привести к перегреву или возгоранию. Не накрывайте никакую часть аэрогриля тканью или чем-то подобным, это приведет к перегреву. Опасность возгорания. Это аэрогриль. Для приготовления пищи требуется очень мало масла. Не наполняйте кастрюлю маслом или жиром, так как это может привести к пожару. Не используйте в аэрогриле никакие другие аксессуары, кроме рекомендованных производителем. Всегда надевайте защитные изолированные перчатки для духовки, когда вставляете или вынимаете предметы из горячего аэрогриля.

Прибор должен использоваться на ровной, устойчивой жаропрочной поверхности. При первом использовании прибора может появиться легкий запах или небольшое количество дыма. Это нормально и является следствием сгорания производственных остатков.

Всегда помещайте обжариваемые ингредиенты в чашу чтобы предотвратить их контакт с нагревательными элементами. В случае поломки или повреждения немедленно отключите прибор от сети и обратитесь в официальную службу технической поддержки. Во избежание опасности не открывайте прибор. Только квалифицированный технический персонал официальной службы технической поддержки бренда может выполнять ремонт или процедуры с прибором.

Компания B&B TRENDS SL. снимает с себя всякую ответственность за ущерб, который может быть нанесен людям, животным или предметам при несоблюдении этих предупреждений.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Удалите все упаковочные материалы и наклейки с внутренней и внешней стороны аэрогриля. Аккуратно протрите внешнюю поверхность влажной тканью или бумажным полотенцем. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Никогда не погружайте прибор или его вилку в воду или любую другую жидкость.

2. Потяните за ручку чаши, чтобы извлечь ее из аэрогриля. Потяните за ручку подноса, расположенную в центре подноса, чтобы снять его. С помощью губки и теплой мыльной воды вымойте внутреннюю и внешнюю поверхность чаши и подноса. Поднос можно мыть в посудомоечной машине.

3. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не используйте абразивные чистящие средства или жесткие губки.

4. Тщательно просушите.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Подключите сетевую вилку к заземленной розетке.

2. Осторожно извлеките чашу из аэрогриля.

3. Положите ингредиенты в корзину.

ВНИМАНИЕ: Никогда не заполняйте чашу больше, чем указано в таблице рецептов, так как это может повлиять на качество конечного результата.

4. Установите чашу обратно в аэрогриль. Никогда не используйте чашу без установленного на ней подноса для продуктов. **ВНИМАНИЕ:** Не прикасайтесь к чаше во⁵ время работы и некоторое время после использования, так как она сильно нагревается.

Держите чашу только за ручку.

5. Чтобы включить прибор, кратковременно нажмите кнопку ожидания питания.

Использование предустановленных программ:

При включенном приборе нажмите кнопку меню (M) для переключения между различными программами. При каждом нажатии кнопки меню (M) режим выбирается слева направо. Нажмите кнопку питания, чтобы выбрать нужный режим и начать приготовление. Для каждого режима задается время и температура. Для их изменения можно нажать кнопки +/- времени и +/- температура перед нажатием кнопки питания.

Ручной режим:

6. Нажмите сенсорную кнопку регулировки температуры, чтобы установить нужную температуру.
7. Нажмите сенсорную кнопку таймера, чтобы установить необходимое время приготовления, коротко нажмите сенсорную кнопку режима ожидания, чтобы начать приготовление, при этом значок работы загорится и будет вращаться.
 - 1) Индикатор вентилятора (белая лампа) горит и вращается;
 - 2) Индикатор нагрева (центральная красная лампа) загорается, когда температура не достигает заданной или снижается;
 - 3) Прибор прекращает нагрев, и индикатор нагрева (центральная красная лампа) гаснет, когда температура достигает заданной.
- 4) Индикатор нагрева будет загораться и гаснуть несколько раз во время жарки.
8. Добавьте 3 минуты к времени приготовления, если прибор холодный, или вы также можете оставить прибор разогреваться без ингредиентов примерно на 4 минуты.
9. Некоторые ингредиенты необходимо переворачивать в течение половины времени приготовления. Чтобы встряхнуть или перевернуть ингредиенты, вытащите чашу из прибора за ручку и встряхните ее или переверните ингредиенты вилкой (или щипцами). Затем установите чашу обратно в аэрогриль.
10. Когда вы услышите сигнал таймера, установленное время приготовления истекло. Выньте чашу из прибора и поставьте ее на жаропрочную поверхность. Проверьте, готовы ли ингредиенты. Если ингредиенты еще не готовы, просто задвиньте чашу обратно в прибор и установите таймер на несколько дополнительных минут.
11. Чтобы извлечь ингредиенты, вытащите чашу из аэрогриля. Чаша и ингредиенты горячие. Для извлечения ингредиентов можно использовать вилку (или щипцы). Чтобы извлечь крупные или хрупкие ингредиенты, используйте щипцы, чтобы поднять их из чаши. Переложите готовое блюдо из чаши в миску или на тарелку.
12. Чтобы запрограммировать отложенный старт, после установки времени и температуры нажмите кнопку отложенного старта (9) и выберите нужное время с помощью кнопок +/- времени. Нажмите кнопку включения для подтверждения. Отложенный старт может быть установлен в диапазоне от 0,5 до 24 часов.

ПРОГРАММЫ

Приведенная ниже таблица поможет вам выбрать основные параметры для ингредиентов, которые вы хотите приготовить.

ПРИМЕЧАНИЕ: Помните, что эти параметры являются ориентировочными.

Поскольку ингредиенты различаются по происхождению, размеру, форме, а также марке, мы не можем гарантировать оптимальные настройки для ваших ингредиентов.

Продукты	Время (минуты)	Температура (°C)	Комментарий
Замороженный картофель	12-20	200	Перевернуть
Свежий картофель	18-30	180	Добавить 1/2 ложки масла, перевернуть
Сыр в панировке	8-15	190	
Куриные наггетсы	10-15	200	
Куриное филе	18-25	200	При необходимости перевернуть
Куриные крылья	18-22	180	При необходимости перевернуть
Стейк из говядины	8-15	180	При необходимости перевернуть
Свиная отбивная	10-20	180	При необходимости перевернуть
Котлеты из говядины	7-14	180	Добавить 1/2 ложки масла
Замороженная рыба	6-12	200	Добавить 1/2 ложки масла
Кекс	15-18	200	

Примечание: Эта таблица является лишь справочной и не содержит точных рецептов.

Примечание: Будьте предельно осторожны при работе с горячими продуктами в чаше аэрогриля. При приготовлении жирных блюд излишки масла будут стекать в корзину. Очищайте чашу после каждого использования.

СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

- Практически любое блюдо, которое традиционно готовится в духовке, можно обжарить в аэрогриле.
- Продукты готовятся лучше и равномернее, если они одинакового размера и толщины.
- Маленькие кусочки требуют меньше времени для приготовления, чем большие.
- Для достижения наилучших результатов за минимальное время готовьте продукты небольшими партиями. По возможности избегайте наслоения продуктов.
- Большинство упакованных продуктов не нужно обваливать в масле перед жаркой в аэрогриле. Большинство из них уже содержат масло и другие ингредиенты, которые усиливают поддумывание и хрустящую корочку.
- Замороженные закуски очень хорошо жарятся в аэрогриле. Для достижения наилучших результатов выкладывайте их на противень в один слой.
- При укладке продуктов в один слой обязательно встряхивайте чашу на середине программы (или переворачивайте продукты), чтобы обеспечить равномерное приготовление.
- На продукты, которые вы готовите с нуля, например, картофель фри или другие овощи, добавьте небольшое количество масла, чтобы они поддумянились и приобрели хрустящую корочку.
- При жарке свежих овощей обязательно вытирайте их насухо, прежде чем добавлять масло и жарить, чтобы обеспечить максимально хрустящую корочку.
- Аэрогриль отлично подходит для повторного разогрева пищи, в том числе пиццы. Чтобы разогреть пиццу, установите температуру 150°C на время до 10 минут.

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед чисткой убедитесь, что аэрогриль отключен от сети и остыл.
- Когда аэрогриль и чаша остынут, извлеките чашу из прибора (если она еще не извлечена). Используйте ручку подноса, чтобы извлечь поднос. С помощью губки и теплой мыльной воды вымойте внутреннюю и внешнюю поверхности чаши и подноса.

Внимание: Не используйте абразивные чистящие средства или жесткие губки.

- Чашу и поднос можно мыть в посудомоечной машине на верхнем уровне.
- Аккуратно протрите внешнюю поверхность влажной тканью или бумажным полотенцем.
- Никогда не погружайте прибор или его вилку в воду или любую другую жидкость.
- Перед хранением тщательно высушите все детали.
- Храните прибор в сухом прохладном месте.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА



Данный прибор соответствует Европейской директиве 2012/19/EU по электрическим и электронным устройствам, известной как WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), которая устанавливает правовые рамки, применимые в Европейском союзе для утилизации и повторного использования отработанных электронных и электрических устройств. Не выбрасывайте данный прибор в мусорное ведро, вместо этого обратитесь в ближайший к вашему дому центр сбора электрических и электронных отходов.

ufesa