


ufesa

Капельная кофеварка
CG7113 / CG7123



RU

инструкция по эксплуатации

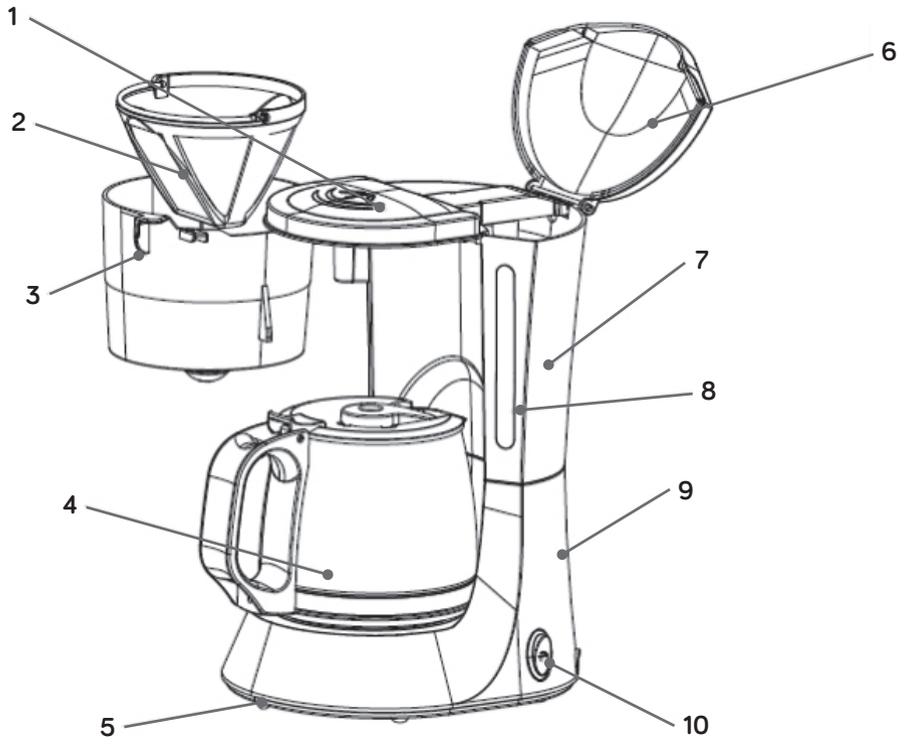

МЫ БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР UFESA! МЫ ЖЕЛАЕМ, ЧТОБЫ ПРОДУКЦИЯ ДОСТАВЛЯЛА ВАМ УДОВОЛЬСТВИЕ И РАДОВАЛА СВОЕЙ НАДЕЖНОСТЬЮ!

ВНИМАНИЕ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ. СОХРАНЯЙТЕ ЕЕ В НАДЕЖНОМ МЕСТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ОПИСАНИЕ

1. Верхняя крышка
2. Фильтр
3. Воронка
4. Кувшин
5. Основание
6. Крышка кувшина
7. Резервуар для воды
8. Уровень воды
9. Главный корпус
10. Переключатель

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным центром или другими квалифицированными специалистами, чтобы избежать опасности. Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, если они находятся под присмотром или получили инструкции по безопасному использованию прибора и понимают опасность, которую он представляет. Очистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми, если они не старше 8 лет и не находятся под присмотром. Храните прибор и его шнур в недоступном для детей в возрасте до 8 лет месте.

Приборы могут использоваться людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с ним опасности.

Дети не должны играть с прибором.

Этот прибор предназначен для использования в быту.

Он не предназначен для использования в таких областях, как:

- кухонные помещения для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях
- фермерские дома
- клиентами в гостиницах, мотелях и других жилых помещениях
- в заведениях типа «ночлег и завтрак».

Для очистки выполните действия, описанные в разделе «Обслуживание и очистка» данного руководства.

Никогда не погружайте прибор в воду или любую другую жидкость.

Во время приготовления и после использования из-за остаточного тепла некоторые части прибора нагреваются (держатель фильтра, горячая панель, кувшин, наполненный кофе).

Внимание: возможны травмы при неправильном использовании!



Поверхности могут нагреваться во время использования.

ВАЖНО

Любое неправильное использование или обращение с прибором влечет за собой аннулирование гарантии. Перед подключением прибора к сети убедитесь, что напряжение в сети совпадает с указанным на

этикетке.

Во время использования прибора сетевая кабель не должен быть спутан или обмотан вокруг прибора.

Не используйте прибор, не подключайте и не отключайте его от сети мокрыми руками.

Не тяните за шнур подключения, чтобы вынуть вилку из розетки, и не используйте его в качестве ручки.

Никогда не используйте прибор без воды.

Не ставьте кувшин на плиту или в микроволновую печь для повторного подогрева кофе.

В случае поломки или повреждения прибора немедленно отключите его от сети и обратитесь в официальную службу технической поддержки. Во избежание опасности не открывайте прибор. Только квалифицированный технический персонал официальной службы технической поддержки может выполнять ремонт или процедуры с прибором.

Компания B&B TRENDS SL. снимает с себя всякую ответственность за ущерб, который может быть нанесен людям, животным или предметам при несоблюдении этих предупреждений.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Убедитесь, что с прибора снята вся упаковка.

Перед первым приготовлением кофе рекомендуется дважды использовать кофеварку только с водой, чтобы очистить систему.

НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ

Перед включением прибора резервуар должен быть заполнен водой.

Поднимите крышку

Заполните резервуар холодной водой.

Наполните резервуар, соблюдая уровни MAX и MIN в соответствии с количеством чашек кофе, которые необходимо приготовить. Закройте крышку.

КОФЕ

Откройте держатель фильтра.

Снимите держатель фильтра.

Заполните съемный фильтр молотым кофе. Не более 3/4 емкости

Убедитесь, что съемный фильтр идеально вставлен в держатель фильтра.

Еще раз установите держатель фильтра в прибор.

Для добавления кофе можно использовать мерную ложку.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Противокапельная система предотвращает проливание кофе, когда кувшин находится не в своем положении. Однако если держать кувшин не на своем месте более 30 секунд, прежде чем вся вода пройдет через фильтр, фильтр может переполниться.

Если вы хотите сохранить кофе горячим, поставьте кувшин на нагревательную пластину, не выключая кофеварку.

ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ

В целях экономии электроэнергии прибор переходит в режим автоотключения через 30-40 минут после окончания процесса приготовления кофе, если в течение этого времени пользователь не производил с ним никаких действий. Чтобы вернуться к нормальной работе, просто нажмите кнопку ON/OFF.


ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Перед чисткой прибора не забудьте вынуть вилку из розетки.
2. Если прибор влажный, протрите его снаружи мягкой сухой тканью, ни в коем случае не используйте полироль для металла.
3. Съемные элементы следует мыть в горячей мыльной воде. Ополосните их перед установкой.
4. Вымойте фильтр и чашки.
5. Никогда не используйте посудомоечную машину для очистки деталей прибора.
6. Поставьте кофеварку в сухое и не очень жаркое место.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРОДУКТА



Этот прибор соответствует Европейской директиве 2012/19/EU по электрическим и электронным устройствам, известной как WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), которая устанавливает правовые рамки, применимые в Европейском союзе для утилизации и повторного использования отработанных электронных и электрических устройств. Не выбрасывайте этот прибор в мусорное ведро, вместо этого обратитесь в ближайший к вашему дому центр сбора электрических и электронных отходов.

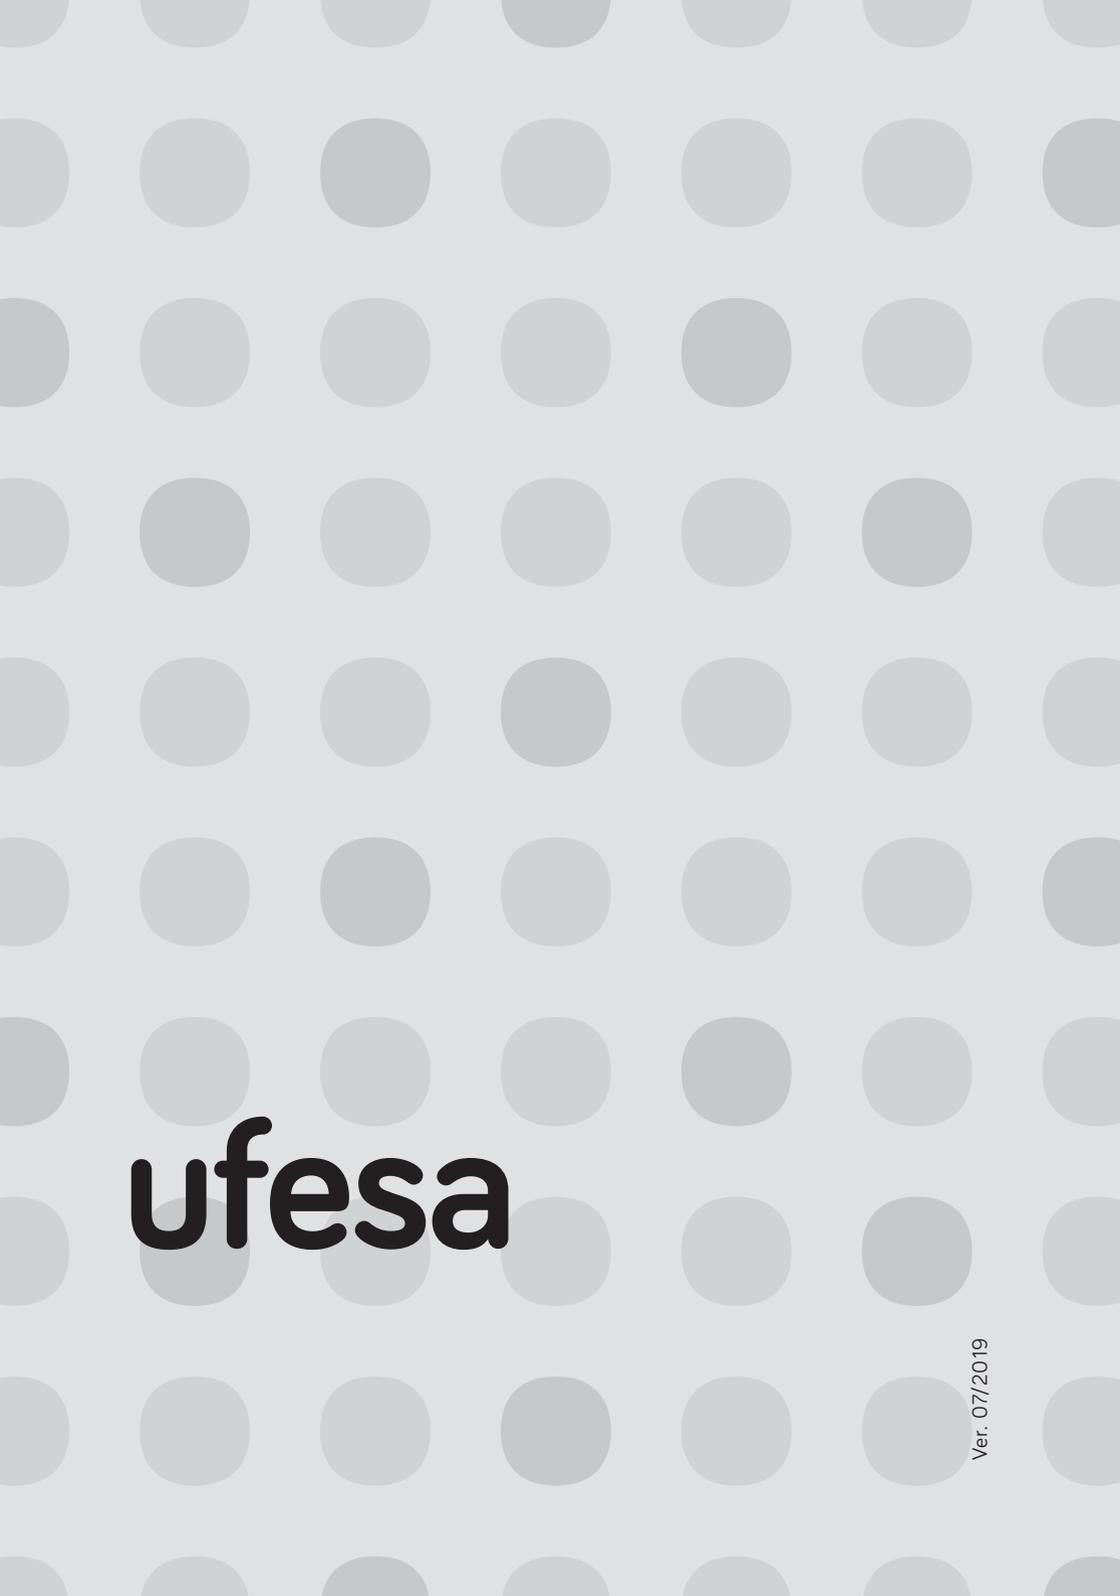

ufesa