


ufesa

Пароварка
CV4000 vaporino



RU инструкция по эксплуатации

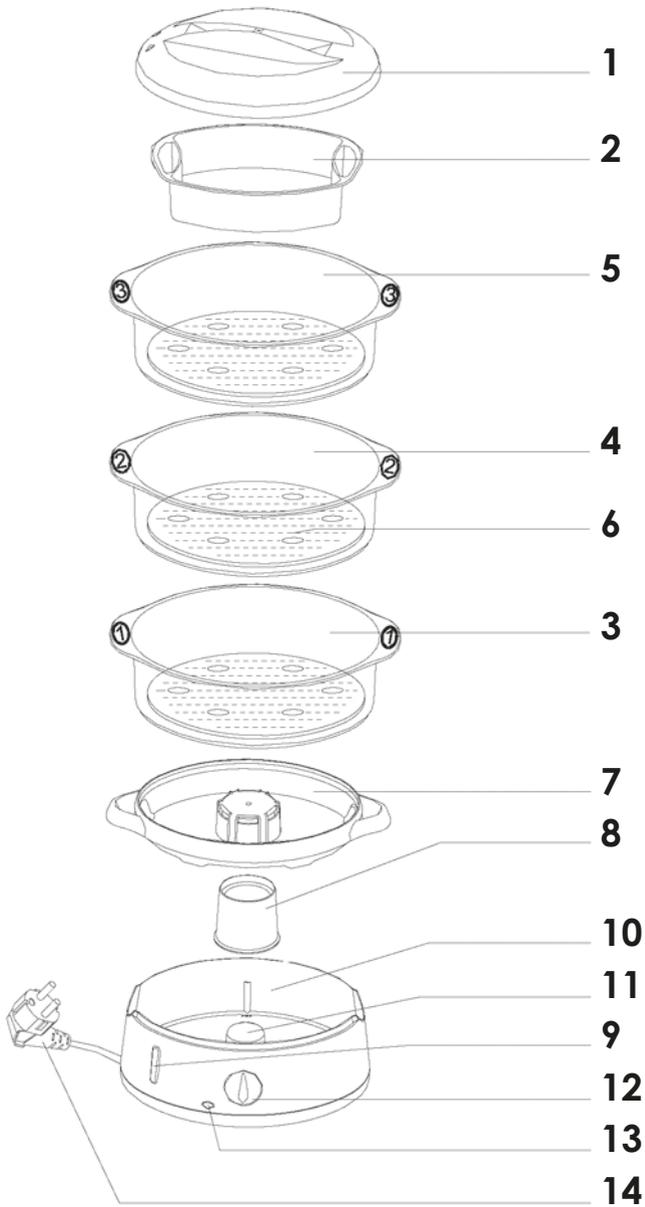

РУССКИЙ

МЫ ПОБЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР UFESA. ЖЕЛАЕМ, ЧТОБЫ НАША ПРОДУКЦИЯ ДОСТАВЛЯЛА УДОВОЛЬСТВИЕ И РАДОВАЛА СВОЕЙ НАДЕЖНОСТЬЮ!

ВНИМАНИЕ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗДЕЛИЯ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ. СОХРАНИТЕ ЕЁ В НАДЕЖНОМ МЕСТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

DESCRIPTION

1. Крышка
2. Чаша для риса
3. Паровая корзина 1
4. Паровая корзина 2
5. Паровая корзина 3
6. Основание с зажимом и встроенным держателем для яиц
7. Контейнер для сбора сока
8. Паровая трубка
9. Индикатор уровня воды
10. Резервуар для воды
11. Нагревательный элемент
12. Таймер
13. Лампочка-индикатор
14. Шнур питания

ТЕХНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или лицами, имеющими соответствующую квалификацию, чтобы избежать угрозы.

Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями,

если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с ним риски.

Дети не допускаются к игре с прибором. Дети младше 8 лет могут осуществлять чистку и техническое обслуживание только под наблюдением взрослых.

Храните прибор и его шнур в недоступном для детей младше 8 лет месте.



В ходе эксплуатации поверхности прибора могут нагреваться.

Это устройство предназначено для использования в быту. Его использование не допускается в таких областях, как:

- кухни для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
- сельскохозяйственные объекты;
- гостиницы, мотели и другие учреждения жилого типа;
- в заведениях типа «кровать и завтрак».

Для очистки следуйте указаниям раздела «Техническое обслуживание и очистка» данного руководства.

Внимание: при неправильном использовании возможны травмы!

Поверхность нагревательных элементов сохраняет остаточное тепло после использования. Отключите прибор, когда он не используется, и перед его очисткой. Дайте прибору остыть, прежде чем устанавливать, снимать детали и чистить его.

Не погружайте прибор в воду или любую другую жидкость. Этот прибор предназначен для использования на высоте не более 2000 м над уровнем моря.

ВНИМАНИЕ!

Прибор предназначен для домашнего использования и ни при каких обстоятельствах не должен быть использован в коммерческих или промышленных целях. Любое неправильное использование или ненадлежащее обращение с устройством влечет за собой аннулирование гарантии. Перед включением прибора в сеть убедитесь, что напряжение сети совпадает с обозначенным на этикетке прибора. Сетевой соединительный кабель не должен запутываться или наматываться на изделие во время использования. Не используйте, а также не подключайте и не отключайте прибор от сетевого питания, если у вас влажные руки и/или ноги.

Не тяните за сетевой шнур, чтобы вынуть вилку из розетки, и не используйте его в качестве ручки. В случае поломки или повреждения немедленно отключите прибор от сети и обратитесь в официальную службу технической поддержки.

Возможны ожоги при прикосновении к горячей поверхности прибора, горячей воде, пару или пище.

Не ставьте прибор рядом с источником тепла или в горячую печь, так как это может привести к серьезным повреждениям.

Не передвигайте прибор, если он наполнен жидкостью или горячими продуктами. Не прикасайтесь к прибору во время приготовления на пару и используйте перчатки для снятия крышки, чаши для риса и корзин для пароварки.

Во избежание опасности не пытайтесь самостоятельно вскрыть устройство. Только квалифицированный технический персонал официальной службы технической поддержки бренда может выполнять ремонт или обслуживание устройства.

Компания **B&B Trends, S.L.** снимает с себя всякую ответственность за ущерб, который может быть нанесен людям, животным или предметам при несоблюдении этих инструкций.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Удалите всю упаковку и наклейки с внутренней и внешней стороны прибора. Произведите очистку прибора в соответствии с разделом «Очистка».

ВНИМАНИЕ: Никогда не допускайте погружения прибора или его шнура в воду или любую другую жидкость.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Налейте свежую воду в резервуар для воды до максимального уровня.

Не добавляйте ничего в воду. Добавляйте приправы только в продукт, а не в воду для приготовления на пару.

Установите паровую трубку вокруг прибора так, чтобы он находился в центре. Установите поддон на основание прибора. Поддон устанавливается только в одностороннем порядке, чтобы обеспечить доступ к панели управления. Ручки корзины обозначены 1, 2 и 3. Одновременно можно использовать 1, 2 или 3 корзины.

- a) Установите корзину 1 на поднос. Положите продукты в корзину.
- b) Установите корзину 2 поверх корзины 1.
- c) Установите корзину 3 на верхнюю часть корзины 2.
- d) Накройте крышкой корзину 3.

Подключите к сети и установите таймер на рекомендуемое время приготовления (см. таблицу времени приготовления). Загорится индикатор, и процесс приготовления на пару начнется.

Проверьте уровень воды по индикатору уровня воды и, если необходимо, добавьте воду через боковую заливную горловину во время приготовления. Когда таймер остановится на 0, прибор прекратит работу и индикатор выключится.

Если вы хотите остановить работу прибора раньше, выньте вилку из розетки.

Приготовление риса

Добавьте сухой рис и воду в чашу для риса в соответствии с информацией на упаковке.

Поместите чашу для риса в нижнюю корзину для варки на пару.

Закройте крышкой корзину для варки на пару.

Приготовление риса займет около 20 минут. Это может зависеть от сорта риса, его количества и личных предпочтений.

После завершения использования прибора отключите его от сети. Снимите крышку, поставьте корзину на тарелку. Дайте прибору полностью остыть перед очисткой.

Внимание: Соблюдайте предельную осторожность при снятии корзин. Никогда не снимайте все корзины вместе. Используйте рукавицы для духовки или другие подобные изделия для защиты от ожогов горячим паром.

Время приготовления на пару

Обратите внимание, что время указано приблизительно и может быть изменено в соответствии с вашими личными вкусами.

| Продукт | Время |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| Морковь | 15-20 мин |
| Брокколи | 10-15 мин |
| Картофель | 20-25 мин |
| Спаржа | 10-15 мин |
| Кабачки | 10-12 мин |
| Лосось | 20-25 мин |
| Устрицы | 20-25 мин |
| Вареное яйцо | 5-6(слабо)/8 мин (средне)/10 мин (сильно)/12 мин (готово) |
| Рис | 15-20 мин (в зависимости от количества и предпочтений) |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА

- Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от сети и остыл. Освободите резервуар для воды и протрите его влажной тканью. Корзины, крышку и сосуд для риса можно мыть в посудомоечной машине.
- Никогда не погружайте блок или его вилку в воду или любую другую жидкость.
- Внимание: Не используйте абразивные чистящие средства или чистящие губки.
- Аккуратно протрите внешнюю поверхность влажной тканью или бумажным полотенцем.
- Перед тем как убрать на хранение, тщательно высушите все детали.
- Храните прибор в сухом прохладном месте.

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

Мы рекомендуем очищать прибор от накипи каждые 3 месяца.

Способ 1:

Положите паровую трубку вверх дном вокруг нагревательного элемента (самой большой стороной вверх).

Наполните резервуар для воды холодной водой до максимального уровня, а внутреннюю часть паровой трубки залейте белым уксусом до того же уровня. Не нагревайте (во избежание запаха накипи).

Оставьте на ночь для удаления накипи.

Промойте внутреннюю часть резервуара теплой водой несколько раз.

Способ 2:

Залейте в резервуар для воды раствор для удаления накипи, не превышая максимального уровня.

Установите паровую трубку, поддон для сбора капель, одну корзину для приготовления на пару и крышку.

Готовьте на пару в течение 25 минут.

Отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть.

Удалите раствор для удаления накипи из резервуара для воды.

Повторите шаги с а) по d), используя только воду. Повторяйте их до тех пор, пока не удалите все следы накипи. Вымойте все съемные детали в теплой мыльной воде или в посудомоечной машине.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА



Данное изделие соответствует Европейской директиве 2012/19/EU по электрическим и электронным устройствам, известной как WEEE (Waste electrical and electronic equipment), которая устанавливает соответствующие правовые рамки в Европейском союзе в отношении ликвидации и утилизации электрических и электронных устройств. Не выбрасывайте это изделие в мусорное ведро. Отнесите его в ближайший центр по переработке электрических и электронных отходов.



ufesa