

Mibro Watch GS Pro2

Руководство пользователя

mibro



Руководство пользователя

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед использованием устройства, и храните его в соответствии с инструкцией.

Описание продукции

Упаковочный лист:

Умные часы Mibro Watch GS Pro2 (включая ремешок) — 1 шт., руководство пользователя — 1 шт., магнитное зарядное устройство — 1 шт., дополнительный ремешок для часов - 1 шт.

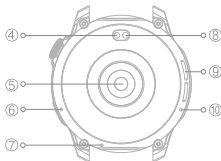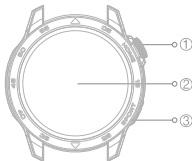

- ① Включение: нажмите и удерживайте в течение 5 секунд
Выключение: нажмите и удерживайте в течение 3,5 секунд
Нажать кнопку: Возврат назад, к HOME/меню
Прокрутить: Прокрутка меню
- ② Полноценный сенсорный экран
- ③ Клавиши быстрого доступа / клавиши подтверждения

- ④ Зарядный порт (отрицательный контакт)
- ⑤ Датчик сердечного ритма
- ⑥ Отверстие барометрического давления
- ⑦ Микрофон
- ⑧ Зарядный порт (положительный контакт)
- ⑨ Динамик
- ⑩ Балансировочное отверстие

соединительные часы

- ① Пожалуйста, отсканируйте QR-код, чтобы загрузить приложение «Mibro Fit».
(На рисунке справа показано)
- ② Пожалуйста, используйте «Mibro Fit», чтобы отсканировать QR-код для подключения.

Связать часы

- ① Для Android: выберите «Удалить текущее устройство» внутри приложения, чтобы отвязать привязанное устройство.
- ② Для iOS: в приложении выберите «Удалить текущее устройство» и следуйте инструкциям, чтобы перейти к настройкам Bluetooth телефона и выберите «Забыть это устройство».



Зарядка устройства

1. Не заряжайте устройство на влажной поверхности и во влажной среде;
2. Убедитесь, что металлический контакт на корпусе часов и магнитном зарядном устройстве не загрязнены, и не подвержены коррозии;
3. Пожалуйста, регулярно протирайте чистой сухой тканью, металлический контакт на задней панели часов и магнитное зарядное устройство. Убедитесь, что часы и магнитное зарядное устройство находятся в полном контакте, для обеспечения нормальной работы зарядки;
4. Этот прибор не оснащен адаптером питания. В целях обеспечения безопасности вашей семьи и имущества, вы можете использовать USB-порт компьютера или при зарядке выбрать адаптер питания с выходной мощностью не более $5\text{В} \times 1\text{А}$. Пожалуйста, приобретайте адаптеры питания только по официальным каналам и никогда не используйте некачественные и поддельные адаптеры питания, во избежания взрыва или возгорания.



Знакомство с функционалом умных часов

	спорт	Поддержка 150 видов спортивных режимов.
	Кольца активности	Отслеживают вашу ежедневную активность. Данные записываются только за текущий день и обнуляются в 00:00 каждого дня.
	Телефон	Вы можете отвечать и совершать звонки на часах после создания пары часы-телефон.
	Данные об упражнениях	Запись ежедневных данных об упражнениях, включая шаги, расстояние, калории, продолжительность активности, время активности.
	Частота сердечных сокращений	Интеллектуальное отслеживание сердечного ритма.
	Уровень кислорода в крови	Интеллектуальное отслеживание содержания кислорода в крови.
	Сон	Интеллектуальное отслеживание качества сна.
	Погода	После подключения к мобильному телефону, вы можете отслеживать актуальную погоду, температуру, UV индекс и возможность выпадения осадков.
	Статус тренировки	Запишите статус тренировки за последние 7 дней и определите время восстановления.
	Способность к бегу	Мониторинг и анализ беговой активности, предоставление данных в режиме реального времени и подробных отчетов, которые помогут пользователям улучшить свои беговые показатели.
	Измерение давления	Отслеживайте изменение уровня стресса в течение дня и формируйте изображение анализа.
	Управление музыкой	Вы можете управлять воспроизведением музыки на мобильном телефоне после подключения часов к мобильному телефону.
	Будильник	Часы с функцией настройки будильника.
	Мировое время	Одновременно есть 5 стран, показывающих разницу между текущим временем и временем в других странах.
	Навигация по маршруту	Обеспечивает предварительный просмотр, настройки и применение маршрута для бега/велосипеда; поддерживает корректировку вида навигации и оповещения об отклонении от маршрута.
	Электрический фонарик	Его можно включить или выключить, настроить частоту мигания (без мигания, медленное мигание, быстрое мигание), а также выбрать цвет (белый, красный, синий, желтый).
	Астрономы	Показывает восход и заход Солнца, фазы Луны и освещенность Луны, а также время восхода и захода Луны для текущего дня и будущих дат.
	Приливы и отливы	Предоставляет информацию о приливных станциях, высоте морской воды, состоянии прилива и отлива, а также о времени и высоте следующего полного или сухого прилива.

	Тренировка дыхания	Для дополнительной тренировки дыхания, можно установить различную частоту и время.
	Телефон	Вы можете отвечать и совершать звонки на часах после подключения телефона к часам.
	Женское здоровье	Отслеживайте и записывайте женское физиологические состояние во время менструации, после заполнения необходимых данных появятся подсказки о текущем состоянии и советы.
	Компас	Функция определения сторон света.
	Давление и атмосферное давление	Функция измерения атмосферного давления и высоты над уровнем моря.
	Управление камерой	Дистанционное управление съемкой, добавление функции замедленной съемки.
	Календарь	Часы с функцией григорианского календаря.
	Таймер	Часы с быстрым таймером.
	Секундомер	Функция секундомера.
	Калькулятор	Часы с функцией мини-калькулятора.
	Слив воды в одно касание	Слив воды в одно касание, нажмите на стрелку и встряхните часы, чтобы ускорить слив капель воды из рожка.
	NFC карты доступа	только часы с возможностью записи NFC, максимальное количество карт - 3 карты доступа.
	Голосовой помощник	Разбудите функцию голосового помощника на телефоне. Например, активируйте Siri на Вашем телефоне через часы.
	Настройки	дисплей и яркость, управление картой памяти, звук и вибрация, управление жестами, уведомления о сообщениях, пароль, предпочтения, настройки тренировок, система (выключение, перезагрузка, язык, подключение нового телефона, сброс к заводским настройкам), о часах.

Правила устранения неисправностей и послепродажного обслуживания

Наименование	Таблица неисправностей в работе
Mibro Watch GS Pro2	1. Не включается; 2. Во время звонка не слышно никаких звуков, 3. Собеседник не слышит Вас во время разговора; 4. Экран дисплея не горит или сенсорный экран не работает; 5. Невозможно зарядить;

Негарантийный случай

1. Износ и загрязнения вследствие эксплуатации пользователями, такие как царапины и изменение цвета; а также искусственные повреждения, вызванные контактом с химическими реагентами, острыми предметами, падением, смещением и деформацией.
2. Техническое обслуживание неуполномоченным лицом, столкновение, неправильное использование, небрежность, злоупотребление, попадание воды, несчастные случаи и сбои, вызванные использованием неофициальных аксессуаров для прибора.
3. Износ, изменение этикеток, подделка знаков защиты от подделок и т.д.
4. Ущерб, вызванный форс-мажорными обстоятельствами.
5. Несоответствие неисправностям в работе, перечисленным в таблице неисправностей в работе.

Примечание

1. Результаты измерений этого прибора предназначены только для справки, а не для каких-либо медицинских целей или оснований. Пожалуйста, следуйте указаниям врача и никогда не занимайтесь самодиагностикой и лечением на основании результатов измерений.
2. Класс водонепроницаемости этого прибора составляет 2 АТМ, но он не устойчив к морской воде и не поддерживает глубокое погружение и длительное замачивание в воде. Кроме того, недопустим его контакт с горячей водой, так как пар может повредить часы.
3. Компания оставляет за собой право изменять содержание данного руководства без уведомления. Некоторые функции отличаются в соответствующей версии программного обеспечения, и это нормально.

Утилизация электрического и электронного оборудования



Символ перечеркнутой мусорной корзины Символ на изделии.

Символ перечеркнутой мусорной корзины на изделии,

аккумуляторе или упаковке является напоминанием о том, что все электронные изделия и аккумуляторы подлежат отдельной утилизации в конце срока службы и не должны утилизироваться вместе с бытовыми отходами. Пользователь отвечает за утилизацию устройства в официальном пункте сбора или службе по отдельной утилизации электрического и электронного оборудования, и аккумуляторов в соответствии с применимым местным законодательством (WEEE — директива об утилизации электротехнического и электронного оборудования).

Варианты возврата старых устройств

Владельцы старых устройств могут сдать эти устройства в рамках программ возврата или сбора старых устройств, созданных и доступных посредством государственных органов по обращению с отходами, чтобы обеспечить надлежащую утилизацию старых устройств. По следующей ссылке представлен онлайн-список пунктов сбора и возврата:

<https://www.ear-svstem.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen>.

Защита данных

Мы хотели бы напомнить всем конечным пользователям отработанных электрических и электронных устройств, что вы несете ответственность за удаление личных данных на подлежащих утилизации отработанных устройствах.



Заявление о соответствии

Мы, ZhenShi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd., настоящим заявляем, что данное устройство соответствует основным требованиям и другим применимым положениям европейских директив 2015/53 /EU и 2011/65/ EU. Полный текст Декларации соответствия ЕС см. на нашем веб-сайте. <https://www.mibrofit.com/pages/support>

Основные параметры

Название: Умные часы Mibro Watch GS Pro2

Модель: XPAW025

Размеры: $\phi 48\text{mm} \times 12\text{mm}$

Рабочая частота: 2400-2483.5 МГц

Передача сигнала: ≤ 20 дБм

Емкость батареи: 460 мАч

Номинальное напряжение: 3.8V

Запирающее напряжение зарядки: 4.35 V

Номинальная мощность: 5W ---1A

Минимальная мощность зарядки: 0,1 Вт

Максимальная мощность зарядки: 1.2 Вт

Equipment requirements: Android 5.0 или iOS 13.0 и выше

Послепродажное обслуживание Электронная почта: service@mibrofit.com

Производитель: ZhenShi Information Technology (Shanghai) Co., Ltd

Адрес: Room 4015, Building 2, No. 588, Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China

Экспортёр: ZhenShi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd

Адрес: RM1401-1403, 1408, Tower E, Galaxy World, Minzhi Street,
Longhua District, Shenzhen, China

309SM0126_V0.1



扫一扫查看更多语言的用户手册
Scan for user manuals in more languages
扫一扫查看功能使用视频
Scan, watch the functionuse video



扫一扫查看功能使用视频
Scan, watch the functionuse video



RoHS

