

Mibro Watch GS Explorer S

Руководство пользователя

mibro



Руководство пользователя

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед использованием прибора и храните его должным образом.

описание продукции

Товарная накладная:

Умные часы :Mibro Watch GS Explorer S(включая силикагельная лента) — 1 шт.,
руководство пользователя — 1 шт., магнитное зарядное устройство — 1 шт.,Дополнительный ремешок ×1.

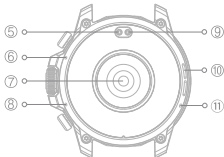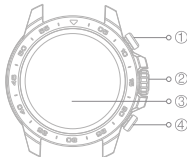

- | | |
|--|---|
| <p>① Включение: нажмите и удерживайте в течение 5 секунд
Выключение: нажмите и удерживайте в течение 3,5 секунд,
чтобы перейти на страницу выключения
Возврат на предыдущий уровень: нажмите один раз.</p> <p>② Нажмите: Возврат к списку HOME/меню
Поворот: Прокрутка меню</p> <p>③ Полностью сенсорный дисплей</p> <p>④ Клавиши быстрого доступа / клавиши подтверждения</p> | <p>⑤ Порт для зарядки (отрицательный)</p> <p>⑥ Микрофон</p> <p>⑦ Датчик частоты сердечных сокращений</p> <p>⑧ противовес</p> <p>⑨ Разъем для зарядки (положительный)</p> <p>⑩ Спикер</p> <p>⑪ Отверстия под давлением воздуха</p> |
|--|---|

соединительные часы

- ① Пожалуйста, отсканируйте QR-код, чтобы загрузить приложение «Mibro Fit».
(На рисунке справа показано)
- ② Пожалуйста, используйте «Mibro Fit», чтобы отсканировать QR-код для сопряжения.

Связать часы

- ① Android Systems: выберите «Удалить текущее устройство» внутри приложения, чтобы освободить привязанное устройство.
- ② iOS Systems: выберите «Удалить текущее устройство» в приложении и перейдите на Bluetooth - интерфейс мобильной системы по подсказке, Выберите игнорировать текущее устройство, прежде чем его можно отключить.



Описание заряда

1. Не заряжайте во влажной среде;
2. Убедитесь, что металлический контакт на корпусе часов и магнитном зарядном устройстве не загрязнен и не подвержен коррозии;
3. Пожалуйста, регулярно протирайте металлический контакт на задней панели часов и магнитное зарядное устройство чистой фланелью. Убедитесь, что контакты часов и магнитного зарядного устройства находятся в полном контакте, чтобы обеспечить нормальную зарядку;
4. Этот прибор не оснащен адаптером питания. В целях обеспечения безопасности вашей семьи и имущества, вы можете использовать USB-порт компьютера или при зарядке выбрать адаптер питания с выходной мощностью не более 5В $\pm$ 1А. Пожалуйста, приобретайте адаптеры питания по официальным каналам и никогда не используйте некачественные и поддельные адаптеры питания, во избежание взрыва или возгорания.



Введение в функцию

	спорт	Поддержка 150 видов спорта.
	Ежедневные мероприятия	Ежедневная запись активности, которая записывает только данные за день, будет сброшена в 00:00 каждый день.
	Телефон	Вы можете отвечать и совершать звонки на часах после подключения телефона к часам.
	Данные об упражнениях	Записывайте ежедневные данные об упражнениях, включая шаги, расстояние, калории, продолжительность активности, время активности.
	Частота сердечных сокращений	Интеллектуально следите за сердечного ритма.
	Уровень кислорода в крови	Интеллектуально следите пределяйте содержание кислорода в крови.
	Сон	Интеллектуально следите за качеством своего сна.
	Исследования на открытом воздухе	Записывайте треки, управляйте путевыми точками, следите за окружающей обстановкой и получаете навигационные и безопасные предупреждения.
	Погода	После подключения к мобильному телефону, вы можете синхронизировать погоду.
	Статус тренировки	Запишите статус тренировки за последние 7 дней и определите время восстановления.
	Способность к бегу	Мониторинг и анализ беговой активности, предоставление данных в режиме реального времени и подробных отчетов, которые помогут пользователям улучшить улучшить свои беговые показатели.
	Измерение давления	Отслеживайте изменение уровня стресса в течение дня и формируйте изображение анализа.
	Управление музыкой	Вы можете управлять воспроизведением музыки на мобильном телефоне после подключения часов к мобильному телефону.
	Будильник	Часы с функцией настройки будильника.
	Мировое время	Одновременно есть 5 стран, показывающих разницу между текущим временем и временем в других странах.
	Router-Navigation	Ermöglicht die Vorschau, Einstellung und Anwendung von Lauf-/Fahrtrouten, unterstützt die Anpassung der Navigationsansicht und die Erinnerung an Abweichungen. Erinnerung.
	Электрический ручной фонарик	Его можно включить или выключить, настроить частоту мигания (без мигания, медленное мигание, быстрое мигание), а также выбрать цвет (белый, красный, синий, желтый).
	Астрономы	Показывает восход и заход Солнца, фазы Луны и освещенность Луны, а также время восхода и захода Луны для текущего дня и будущих дат.
	Приливы и отливы	Предоставляет информацию о приливах станциях, высоте морской воды, состоянии прилива и отлива, а также о времени и высоте следующего полного или сухого прилива.

	Тренировка дыхания	Для дополнительной тренировки дыхания, можно установить различную частоту и время.
	Телефон	Вы можете отвечать и совершать звонки на часах после подключения телефона к часам.
	Женское здоровье	Регистрируйте физиологические состояния женщин во время менструации, при этом предоставляются ранние предупреждения.
	Компас	Часовой компас.
	Давление над уровнем моря	Функция измерения атмосферного давления и высоты над уровнем моря.
	Управление камерой	Дистанционное управление съемкой, добавление функции замедленной съемки.
	Календарь	Часы с функцией григорианского календаря.
	Таймер	Часы с быстрым таймером.
	Секундомер	Функция секундомера.
	Калькулятор	Часы с функцией мини-калькулятора.
	Слив воды в одно касание	Слив воды в одно касание, нажмите на стрелку и встряхните часы, чтобы ускорить слив капель воды из рожка.
	Ключевые карты	Поддерживаются только часы с NFC записью, максимальная поддержка Часы могут включать 3 карты доступа.
	Голосовой помощник	Разбудите функцию голосового помощника телефона. Пример: Пробуждение функции Siri системного телефона iOS через часы.
	Настройка	Дисплей и яркость, Управление картами. Звук и вибрация, Жестовое управление, Уведомления, Пароли, Предпочтения, Настройки тренировок, Система (выключение, перезагрузка, язык, подключение нового телефона, сброс к заводским настройкам), О часах.

правила устранения неисправностей и послепродажного обслуживания

Название	Таблица неисправностей в работе
Mibro Watch GS Explorer S	- Его нельзя включить; - Звонки часов беззвучны во время использования; - Собеседник не слышит звук во время разговора; - Экран дисплея не горит или сенсорный экран не работает; - Невозможно зарядить;

необеспеченное положение

- Износ и загрязнения вследствие эксплуатации пользователями, такие как царапины и изменение цвета; а также искусственные повреждения, вызванные контактом с химическими реагентами, острыми предметами, падением, смещением и деформацией.
- Техническое обслуживание неуполномоченным лицом, столкновение, неправильное использование, небрежность, злоупотребление, попадание воды, несчастные случаи и сбои, вызванные использованием неофициальных аксессуаров для прибора.
- Износ, изменение этикеток, подделка знаков защиты от подделок и т.д.
- Ущерб, вызванный форс-мажорными обстоятельствами.
- Несоответствие неисправностям в работе, перечисленным в таблице неисправностей в работе.

Примечание

1. Результаты измерений этого прибора предназначены только для справки, а не для каких-либо медицинских целей или оснований. Пожалуйста, следуйте указаниям врача и никогда не занимайтесь самодиагностикой и лечением на основании результатов измерений.
2. Класс водонепроницаемости этого прибора составляет 10ATM, но он не устойчив к морской воде и не ныряйте на глубину 30 метров или замочить в воде на длительное время. Кроме того, недопустим его контакт с горячей водой, так как пар может повредить часы.
3. Компания оставляет за собой право изменять содержание данного руководства без уведомления. Некоторые функции отличаются в соответствующей версии программного обеспечения, и это нормально.

Утилизация электрического и электронного оборудования



Символ перечеркнутой мусорной корзины Символ на изделии.

Символ перечеркнутой мусорной корзины на изделии,

аккумуляторе или упаковке является напоминанием о том, что все электронные изделия и аккумуляторы подлежат отдельной утилизации в конце срока службы и не должны утилизироваться вместе с бытовыми отходами. Пользователь отвечает за утилизацию устройства в официальном пункте сбора или службе по отдельной утилизации электрического и электронного оборудования, и аккумуляторов в соответствии с применимым местным законодательством (WEEE — директива об утилизации электротехнического и электронного оборудования).

Варианты возврата старых устройств

Владельцы старых устройств могут сдать эти устройства в рамках программ возврата или сбора старых устройств, созданных и доступных посредством государственных органов по обращению с отходами, чтобы обеспечить надлежащую утилизацию старых устройств. По следующей ссылке представлен онлайн-список пунктов сбора и возврата:

<https://www.ear-svstem.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen>.

Защита данных

Мы хотели бы напомнить всем конечным пользователям отработанных электрических и электронных устройств, что вы несете ответственность за удаление личных данных на подлежащих утилизации отработанных устройствах.



Заявление о соответствии

Мы, ZhenShi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd., настоящим заявляем, что данное устройство соответствует основным требованиям и другим применимым положениям европейских директив 2015/53 /EU и 2011/65/ EU. Полный текст Декларации соответствия ЕС см. на нашем веб-сайте. <https://www.mibrofit.com/pages/support>

Основные параметры

Название: Умные часы Mibro Watch GS Explorer S

Модель: XPAW023

Размеры: $\phi 44.1 \times 13 \text{ mm}$

Рабочая частота: 2400-2483.5 МГц

Передача сигнала: $\leq 20 \text{ dBm}$

Емкость батареи: 460 мАч

Номинальное напряжение: 3.85 В

Запирающее напряжение зарядки: 4.4 В

Номинальная мощность: 5В ---1А Макс.

Минимальная мощность зарядки: 0,1 Вт

Максимальная мощность зарядки: 2 Вт

Equipment requirements: Android 5.0 или iOS 13.0 и выше

Послепродажное обслуживание Электронная почта: service@mibrofit.com

Производитель: ZhenShi Information Technology (Shanghai) Co., Ltd

Адрес: Room 4015, Building 2, No. 588, Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China

Экспорт: ZhenShi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd

Адрес: RM1401-1403, 1408, Tower E, Galaxy World, Minzhi Street,
Longhua District, Shenzhen, China

309SM0122_V1.2



扫一扫查看更多语言的用户手册
Scan for user manuals in more languages
扫一扫查看功能使用视频
Scan, watch the functionuse video



扫一扫查看功能使用视频
Scan, watch the functionuse video



RoHS

