



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
АЭРОГРИЛЬ AF500 PRO



СОДЕРЖАНИЕ

Добро пожаловать в семью Silanga!	4
Меры предосторожности	5
Устройство аэрогриля	8
Устройство панели управления	9
Использование прибора	12
Чистка и уход	14
Хранение и транспортировка	15
Устранение неполадок	16
Отдел заботы о клиентах Silanga	18
Технические характеристики	19
Утилизация	20
Гарантия	21

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ SILANGA!

Поздравляем с покупкой аэрогриля Silanga AF500 PRO!

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки Silanga. Мы разрабатываем наши товары в соответствии с высокими требованиями функциональности и дизайна.

Аэрогриль Silanga AF500 PRO предназначен для приготовления горячих блюд из рыбы, мяса, курицы и овощей

Аэрогриль AF500 PRO – идеальное решение для приготовления различных горячих блюд без использования масла. Благодаря своей конструкции и возможности тонкой настройки, аэрогриль Silanga AF500 PRO позволит Вам приготовить шедевры кулинарного искусства на своей кухне. Элегантный дизайн устройства украсит Вашу кухню, а интуитивно понятный интерфейс превратит приготовление пищи в настоящее удовольствие. Аэрогриль Silanga AF500 PRO идеально подойдет для тех, кто планирует пытаться правильно, или для тех, кто не может тратить большое количество времени на готовку – просто поместите продукты в чашу для приготовления, выберите программу и дождитесь готовности блюда.

Перед началом эксплуатации аэрогриля внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраните её для использования в качестве справочного материала. Корректная эксплуатация устройства значительно продлит срок его службы. Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу и не является гарантийным случаем. Производитель не несет ответственность за какие-либо травмы или ущерб, возникшие вследствие неправильной установки или эксплуатации устройства.

Узнать больше о компании Silanga можно на сайте www.silanga.ru.

Отдел заботы о клиентах Silanga: 8 (800) 302-81-65
(звонок по России бесплатный).

**Перед использованием внимательно прочтайте
данную инструкцию.**

Сохраните эту инструкцию по эксплуатации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Производитель не несет ответственности за повреждения/ущерб, вызванные несоблюдением требований по техники безопасности и правил эксплуатации прибора. Прибор был разработан для бытового использования исключительно в домашних условиях, а также условиях, приближенных к домашним: помещения для персонала в магазинах, офисах и иных рабочих местах; в гостиницах, отелях и др. Используйте его только по назначению. Любое нецелевое использование изделия станет нарушением условий надлежащей эксплуатации. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия. Используйте прибор с осторожностью и предупреждайте других пользователей о потенциальной опасности. В случае передачи устройства третьему лицу данное руководство также должно быть передано. При использовании электрических приборов необходимо соблюдать основные меры безопасности, включая следующие:

- Не ремонтируйте и не заменяйте никакие из частей прибора самостоятельно.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром или вилкой, а также после сбоя в работе, падения или повреждения любым способом.
- Случайное повреждение прибора может привести к неисправностям, не соответствующим условиям гарантии, а также к поражению электротоком. Все процедуры, кроме рекомендованных в настоящем руководстве, должны выполняться исключительно квалифицированными специалистами авторизованного сервис-центра.
- Не протягивайте кабель электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы он не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми и/или горячими предметами, не ставьте на него тяжелые предметы. Износ кабеля может привести к короткому замыканию и поражению электрическим током.
- Для отключения прибора от электросети всегда беритесь за саму вилку, не тяните за кабель электропитания.


- Используйте только комплектные оригинальные аксессуары и материалы, рекомендованные производителем.
- Перед подключением устройства к электрической сети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора.
- По обязательному требованию защиты от поражения электрическим током подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление.
- Используя удлинитель, убедитесь, что он также имеет заземление.
- Во избежание поражения электрическим током не подключайте и не отсоединяйте вилку питания мокрыми руками.
- Всегда отключайте устройство от электросети во время его перемещения, очистки и после использования.
- Запрещено погружать корпус аэрогриля или шнур питания в воду или помещать их под струю воды или другой жидкости!
- Перед использованием тщательно очистите все элементы конструкции устройства, контактирующие с продуктами питания.
- Не оставляйте прибор без присмотра подключенным к электросети и/или во время работы. Перед проведением технического обслуживания или иных работ отключайте прибор от основного источника электропитания.
- Не вставайте на изделие, не ставьте и не роняйте тяжелые предметы на него.
- Не эксплуатируйте устройство на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса может привести к серьезным повреждениям прибора и/или поражению электрическим током.
- Не используйте агрессивные абразивные чистящие средства для очистки устройства.
- Упаковочный материал (пенопласт, пленка и прочее) может быть опасен для детей. Утилизируйте его в соответствии с местными правилами или храните в недоступном для детей месте.
- Дети младше 8 лет должны находиться вне пределов досягаемости прибора или под постоянным присмотром.
- Данное устройство могут использовать лица с ограниченными физическими и сенсорными способностями, а также с нарушениями душевного здоровья, или люди с недостатком опыта и знаний при условии, если они находятся под постоянным

присмотром лица, ответственного за их жизнь, здоровье и благополучие, или если им провели полноценный инструктаж о безопасном использовании устройства с полным пониманием возможных опасностей.

- Не используйте прибор в промышленных или коммерческих целях. Он предназначен только для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
- Устанавливайте аэрогриль только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
- В случае обнаружения каких-либо неполадок немедленно прекратите использование устройства.
- Всегда проверяйте, что ингредиенты полностью помещаются в чашу для приготовления, продукты не должны соприкасаться с нагревательным элементом.
- Ничем не закрывайте каналы потоков воздуха во время работы устройства.
- Не заполняйте чашу для приготовления маслом и не используйте аэрогриль в качестве фритюра, это может вызвать пожар.
- Не располагайте устройство около легковоспламеняющихся материалов, например штор.
- Не помещайте в чашу для приготовления алюминиевые банки и закрытые бутылки во избежание взрыва.
- Будьте бдительны, после работы чаша для приготовления горячая.
- После использования устройству необходимо 30 минут для остывания.


ЭТОТ ТОВАР ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

УСТРОЙСТВО АЭРОГРИЛЯ

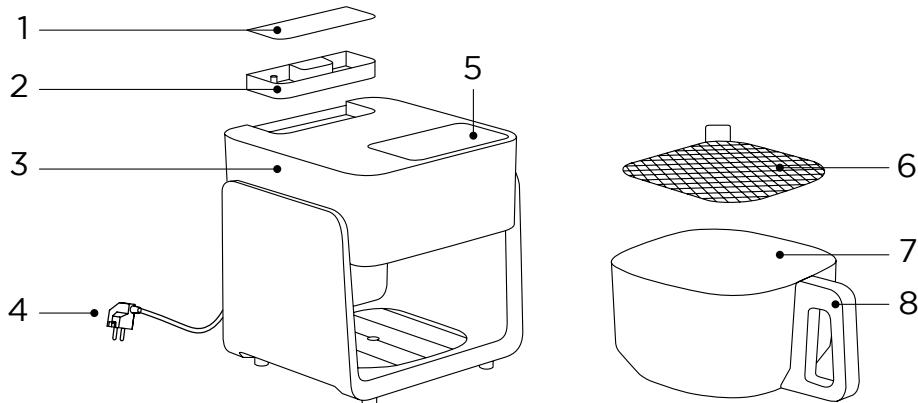

1. Крышка бака для воды
2. Бак для воды
3. Корпус
4. Вилка электрическая
5. Панель управления
6. Решетка
7. Чаша для приготовления
8. Ручка чаши приготовления

УСТРОЙСТВО ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

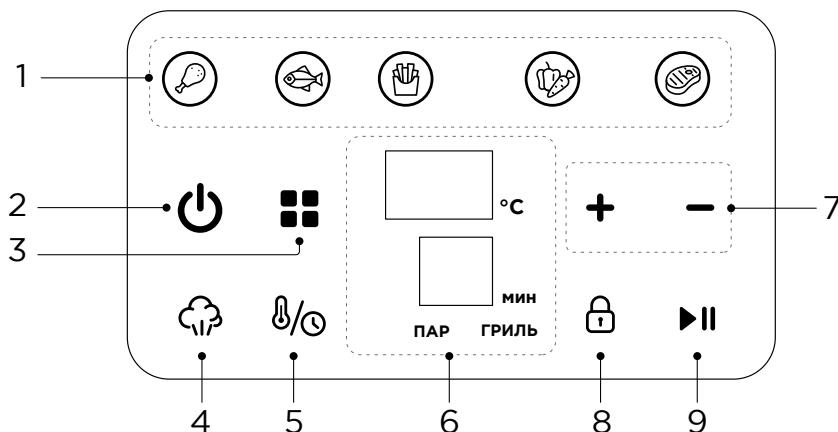

1. Индикаторы предустановленных программ
2. Кнопка Включения/Выключения
3. Кнопка выбора предустановленных программ
4. Кнопка выбора режима «Пар/Гриль»
5. Кнопка «Температура/Время»
6. Дисплей
7. Кнопки управления температурой и временем
8. Кнопка «Защита от детей»
9. Кнопка «Старт/Стоп»

КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ

Когда устройство подключено к сети, и чаша приготовления установлена, на панели управления загорится кнопка Включения/Выключения

Для включения устройства нажмите на кнопку, все индикаторы загорятся

КНОПКА ВЫБОРА ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫХ ПРОГРАММ

При нажатии на кнопку будет поочередно выбираться одна из предустановленных программ.

КНОПКА ВЫБОРА «ПАР/ГРИЛЬ»

При нажатии на эту кнопку будет выбираться один из двух режимов подачи воды – «Пар» или «Гриль».

Режим «Пар» предполагает распыливание воды на продукты каждые три минуты.

Режим «Гриль» предполагает приготовление пищи без распыливания воды.

КНОПКА «ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ»

При нажатии на кнопку Вы сможете менять температуру и время приготовления. Чтобы переключаться между настройкой температуры и времени, необходимо нажать кнопку еще раз.

Используйте кнопки управления температурой и временем + – , чтобы увеличивать или уменьшать значение.



КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРОЙ И ВРЕМЕНЕМ

Эти кнопки позволяют регулировать температуру и время

Температуру можно регулировать в диапазоне от 40 °C до 200 °C

Время можно регулировать в диапазоне от 1 до 60 минут



КНОПКА «ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ»

После работы в течение 1 минуты, устройство автоматически перейдет в режим защиты от детей, и кнопки управления будут недоступны. Чтобы отключить защиту, удерживайте кнопку «Защита от детей» в течение 1,5 секунд.

►|| КНОПКА «СТАРТ/СТОП»

Нажмите на кнопку, чтобы начать приготовление.

Если вам необходимо приостановить приготовление блюда, нажмите на кнопку «Старт/Стоп», индикатор при этом начнет моргать. Во время паузы вентилятор продолжит работать некоторое время, а после выключится. Вы можете вытащить чашу для приготовления, добавить необходимые ингредиенты или перемешать содерхимое, а затем вставить чашу для приготовления обратно, и, нажав кнопку «Старт/Стоп» повторно, продолжить приготовление.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

1. Снимите бак для воды, потянув его вверх, наполните бак для воды и установите его на место, закрыв крышкой.
2. Положите ингредиенты в чашу для приготовления и вставьте ее в корпус.
3. Подключите аэрогриль к сети и нажмите кнопку включения 
4. Если после выполнения всех этих шагов на дисплее горит ошибка «С4», значит, Вы неправильно вставили чашу приготовления в корпус, вытащите и вставьте снова.
5. Выберете программу приготовления или настройте свою программу и нажмите кнопку «Старт/Стоп» 



ВНИМАНИЕ

Не прикасайтесь к чаше для приготовления во время или сразу после работы аэрогриля во избежание риска получения ожога.

6. В случае если во время приготовления вы слышите трехкратный звуковой сигнал, и на дисплее горит слово “Fod”, это значит, аэрогриль предлагает вам перемешать содержимое. Поставьте приготовление на паузу, нажав кнопку «Старт/Стоп» , вытащите чашу приготовления, перемешайте содержимое, а затем, вставив чашу обратно, еще раз нажмите кнопку «Старт/Стоп» . Если вам не требуется перемешивание, аэрогриль автоматически продолжит приготовление.
7. По окончании процесса приготовления аэрогриль издаст звуковой сигнал, после этого вы можете вытащить чашу для приготовления, ее необходимо ставить на жаропрочную поверхность. Вентилятор аэрогриля продолжит работать еще некоторое время, после того как он остановится, вы можете отключить аэрогриль от сети.

Таблица ниже поможет выбрать нужную Вам программу.

Индикатор	Программа	Описание
	Курица	Время: 40 минут Температура: 200 °C
	Рыба	Время: 20 минут Температура: 200 °C
	Картофель Фри	Время: 17 минут Температура: 190 °C
	Овощи	Время: 13 минут Температура: 200 °C
	Мясо	Время: 20 минут Температура: 200 °C

Совет: При выборе любой из программ, аэрогриль подаст сигнал о необходимости перемешать содержимое.

Совет: При необходимости во всех программах можно менять время и температуру приготовления, а также во всех программах кроме «Картофель Фри» можно включать или выключать функцию подачи воды.

Совет: Блюда, которые вы готовите в духовке, вы также можете готовить в аэрогриле.

Совет: При приготовлении картофеля фри, сбрызните его немногим маслом для получения лучшего результата.

ЧИСТКА И УХОД

Осуществлять чистку прибора необходимо после каждого использования.

Внимание: Не мойте чашу для приготовления или другие элементы конструкции с помощью металлической губки или абразивных моющих средств, так как это может испортить поверхность элементов и привести к ухудшению качества приготовления.

Порядок проведения чистки:

1. После использования устройства дождитесь, пока вентилятор прекратит свою работу и отключите его из розетки. Подождите 30 минут, пока все элементы конструкции не остынут.

Примечание: Чтобы устройство остыло быстрее, вытащите чашу приготовления из него.

2. Протрите влажной тканью корпус аэрогриля.

3. Вымойте чашу для приготовления и решетку под горячей водой с помощью губки и небольшого количества моющего средства.

Совет: Если какие-либо остатки еды в чаше для приготовления или на решетке плохо отмываются, залейте в чашу для приготовления горячую воду, добавьте немного моющего средства, положите туда решетку и подождите около 10 минут.

4. Перед следующим использованием полностью высушите все элементы конструкции.

5. Аэрогриль обладает функцией очистки системы подачи воды. Перед ее использованием вытащите все продукты из чаши для приготовления и вставьте ее в аэрогриль. На 2,5 секунды зажмите кнопку выбора режима «Пар/Гриль» и кнопку «Температура/Время», аэрогриль включит водянную помпу на 30 секунд и откачет остатки воды из бака для воды, после этого устройство будет готово для дальнейшего использования.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Перед хранением и транспортировкой устройства необходимо тщательно очистить корпус и полностью остудить.
- Хранение допускается в сухом и хорошо вентилируемом помещении вдали от источников огня, нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните прибор в чистом и сухом состоянии, в недоступном для детей месте.
- Электрические устройства транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке устройства используйте оригинальную заводскую упаковку.
- Транспортировка должна осуществляться только в крытом транспорте.
- Устройство должно быть правильно упаковано и закреплено во избежание самопроизвольного перемещения в процессе транспортировки.
- Транспортировка устройства должна исключать возможность непосредственного воздействия на него атмосферных осадков и агрессивной внешней среды.
- При осуществлении транспортировки и хранения устройства запрещается подвергать его механическим воздействиям извне, так как они могут привести к повреждению устройства, нарушению его конструкции или повреждению внешней упаковки.
- При хранении и транспортировке запрещено допускать попадание воды и иных жидкостей на упаковку устройства или внутрь упаковки.
- При проведении погрузочно-разгрузочных работ требуется осторожность.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

ИНГРЕДИЕНТЫ НЕ ПРИГОТОВИЛИСЬ

Причина	Решение
Слишком много ингредиентов в чаше для приготовления.	Уменьшите количество содержимого в чаше для приготовления, так ингредиенты пропекутся лучше.
Выбрана слишком маленькая температура.	Поставьте более высокую температуру.
Слишком маленькое время приготовления.	Установите большее время приготовления.

ИНГРЕДИЕНТЫ ПРИГОТАВЛИВАЮТСЯ НЕРАВНОМЕРНО

Причина	Решение
Ингредиенты, которые лежат сверху получают больше тепла, чем те, которые снизу.	Перемешивайте содержимое по своему собственному усмотрению или когда устройство предлагает вам сделать это.

ПОСЛЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ИНГРЕДИЕНТЫ НЕ ХРУСТЯЩИЕ

Причина	Решение
Эти ингредиенты не предназначены для жарки в аэрогриле.	Сбрызните содержимое маслом для получения хрустящей корочки.

ИЗ УСТРОЙСТВА ВЫХОДИТ БЕЛЫЙ ДЫМ

Причина	Решение
Вы готовите жирные ингредиенты	При нагреве жира или масла выделяется белый дым, это никак не сказывается на работе устройства или конечном результате.

УСТРОЙСТВО ПОКАЗЫВАЕТ ОШИБКУ Е1

Причина	Решение
В течение трех секунд аэрогриль фиксировал температуру нагревательного элемента менее 20 °C	Выключите устройство из сети и подождите 10 минут. Если после повторного подключения ошибка не пропала, свяжитесь с авторизованным сервисным центром.

УСТРОЙСТВО ПОКАЗЫВАЕТ ОШИБКУ Е2

Причина	Решение
В течение трех секунд аэрогриль фиксировал температуру нагревательного элемента более 260 °C	Выключите устройство из сети и подождите 10 минут. Если после повторного подключения, ошибка не пропала, свяжитесь с сервисным центром.

УСТРОЙСТВО ПОКАЗЫВАЕТ ОШИБКУ Е4

Причина	Решение
Ошибка работы вентилятора	Выключите устройство из сети и подождите 10 минут. Если после повторного подключения, ошибка не пропала, свяжитесь с сервисным центром.

УСТРОЙСТВО ПОКАЗЫВАЕТ ОШИБКУ F0D

Причина	Решение
Устройство предлагает вам перемешать содержимое	Поставьте приготовление на паузу, вытащите чашу для приготовления и перемешайте содержимое. После этого, вставив чашу обратно, возобновите приготовление, нажав на кнопку «Старт/Стоп». Если перемешивание не требуется, ничего не нажимайте, устройство автоматически продолжит приготовление.

ОТДЕЛ ЗАБОТЫ О КЛИЕНТАХ SILANGA

КАК СВЯЗАТЬСЯ

Чтобы получить ответы на все интересующие Вас вопросы, обратитесь в наш отдел заботы о клиентах.

Наши специалисты с радостью помогут решить любые возникшие проблемы и ответят на самые неожиданные вопросы.

Мы также будем рады Вашим предложениям о том, как еще мы можем улучшить наши товары и сделать их максимально удобными и надежными.

Телефон: 8 (800) 302-81-65

Почта: info@silanga.ru

График работы: ежедневно с 10 до 20.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	AF500 PRO
Уровень напряжения	220-240 в
Номинальная частота	50/60 гц
Номинальная мощность	1300 ватт
Объем чаши для приготовления	4,2 литра
Количество предустановленных программ	5
Диапазон регулировки температуры	40-200 °C
Диапазон регулировки времени	1-60 минут
Функция распыления воды	Есть
Длина шнура	1,1 метра
Срок службы	2 года
Прорезиненные ножки	Есть
Материал корпуса	Пластик
Материал чаши для приготовления	Закаленное стекло
Материал нагревательного элемента	Карбон

УТИЛИЗАЦИЯ



В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.



Отходы, образующие при утилизации изделия подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

ГАРАНТИЯ

Наименование модели AF500 PRO

Срок гарантии на устройство составляет 12 месяцев

ТОВАР ЯВЛЯЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫМ УСТРОЙСТВОМ.

Гарантийные обязательства распространяется на новую продукцию. Изготовитель гарантирует бесплатное обслуживание в течение указанного срока. Гарантия действительна для первоначального розничного покупателя прибора, начиная с даты первоначальной розничной покупки, и не подлежит передаче третьим лицам. Сохраняйте кассовый чек. Для получения гарантийного обслуживания необходимо предъявить документы, подтверждающие покупку. Дилеры Silanga, сервисные центры и розничные магазины не имеют права переделывать, модифицировать или любым другим образом изменять условия этой гарантии.

При возникновении у покупателя каких-либо претензий к приобретенному товару необходимо обратиться по месту его приобретения.

Стоимость доставки товара на гарантийное обслуживание оплачивается покупателем.

Гарантийные обязательства распространяются на оригинальную конфигурацию оборудования. Все отремонтированные или замененные сервисным центром запчасти, будут иметь гарантию на оставшийся гарантийный период или не менее 3-х месяцев с момента замены.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения изделия в ремонте. Гарантийное обслуживание прибора осуществляется при условии соблюдения всех правил и рекомендаций по эксплуатации, изложенных в инструкции.

При поступлении устройства в сервисный центр может быть осуществлена проверка соблюдения условий гарантии.

Изготовитель и продавец не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- если будет установлено, что устройство, предназначенное для личных (домашних, бытовых, семейных) нужд использовалось в коммерческих целях для осуществления предпринимательской деятельности, а также в целях, не соответствующих его прямому назначению;
- если дефект (включая повреждения поверхностей устройства возник после передачи устройства потребителю и вызван неправильным и/или небрежным обращением, некорректной транспортировкой, обслуживанием, использованием и/или хранением устройства покупателем);
- в отношении устройств, снятых с гарантийного обслуживания по причине истечения гарантийного срока либо нарушения правил эксплуатации, регламентируемых руководством пользователя;
- если изделие вышло из строя в связи с нарушением правил установки, подключения, адаптации под местные технические условия покупателя, эксплуатации (короткие замыкания, перегрузки, механические, электрические и/или тепловые по-

ГАРАНТИЯ

вреждения, замятые контакты, трещины, сколы, следы ударов и/или механического воздействия и т.д.), хранения и транспортировки, а также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним;

- если произведено вскрытие и/или ремонт (настройка, изменение комплектации) лицом, не уполномоченным на эти действия;
- если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Изготовителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия в соответствии с законодательством РФ;
- если оборудование повреждено вследствие природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Изготовителя;
- если изделие имеет выраженные механические и/или электрические повреждения, полученные в результате каких-либо действий покупателя либо сторонних лиц;
- если дефект вызван механическими повреждениями, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных, которое привело к полному или частичному выходу из строя изделия;
- если повреждены какие-либо защитные и информационные пломбы, знаки Производителя или Изготовителя;
- если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия вне зоны действия сети;
- если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания;
- на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

Для получения гарантийного обслуживания необходимо предоставить в авторизированный сервисный центр (уполномоченную организацию) гарантийный талон и документ, подтверждающий дату и факт покупки.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию, и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления, из-за чего между инструкцией и изделием могут наблюдаться незначительные различия. Если пользователь обнаружил такие несоответствия, просим сообщить об этом по электронной почте info@silanga.ru для получения обновленной версии инструкции.



По всем вопросам обращаться:

www.silanga.ru

e-mail: info@silanga.ru

