



GRANDEX
AQUA

ЭКСПЕРТ В МИРЕ КУХНИ

ПАСПОРТ
ИЗДЕЛИЯ

КУХОННЫЕ МОЙКИ КОМПОЗИТНЫЕ

СПАСИБО, что выбрали кухонную мойку Grandex Aqua.

Композитные кухонные мойки Grandex Aqua производятся из высококачественных материалов, основу которых составляет природный кварцевый песок. Именно поэтому кухонные мойки Grandex Aqua экологичные и безопасные для здоровья, обладают высокой прочностью и долговечны в использовании.

Для того чтобы наша продукция радовала Вас как можно дольше, мы просим соблюдать рекомендации по установке и эксплуатации.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Каждый раз после использования мойки ополаскивайте ее теплой водой с использованием жидкого моющего средства с нейтральным pH и протирайте насухо мягкой тряпочкой или салфеткой. Рекомендуем оставлять кухонную мойку сухой каждый раз после использования, поскольку, испаряясь, капли жесткой воды могут оставлять следы на поверхности мойки.
- Большинство пятен и загрязнений удаляются жидкими неабразивными чистящими средствами для посуды. Для удаления обычных загрязнений нанесите на губку немного моющего средства и протрите поверхность мойки, а затем ополосните её водой.
- Пятна, оставленные сильно окрашивающими продуктами или жидкостями, такими как чай, кофе, вино, фруктовые соки, краски, тушь, чернила и т.п., необходимо удалить горячей водой с применением моющего средства. Если их удаление оказывается сложным, используйте для этого губку, пропитав ее спиртосодержащим моющим средством.
- Следы, появляющиеся в результате соприкосновения поверхности мойки с кастрюлями или столовыми приборами, необходимо устранять с помощью губки и жидкого моющего средства.
- Регулярно, не реже одного-двух раз в неделю, очищайте поверхность мойки от скопившейся извести. Для устранения известкового налета используйте слабый раствор уксуса (2,5%) или щадящие бытовые средства для удаления известкового налета.

ВНИМАНИЕ! Перед любым применением готовых чистящих средств, внимательно ознакомьтесь с составом, инструкцией и рекомендациями Производителя данного средства.

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Не ставьте на поверхность мойки раскаленные предметы. Кастрюли, сковороды и другие сильно разогретые кухонные аксессуары. Их необходимо ставить на специальные подставки (выполненные из дерева, силикона и т.п.).
- Не используйте мойку в качестве разделочной доски.
- При падении с определенной высоты тяжелых или острых предметов, поверхность мойки может быть повреждена.
- Не наливайте в мойку бензин, растворители и другие агрессивные химические вещества (концентрированные щелочи, кислоты и т.п.), так же запрещается использование моющих средств с содержанием щелочи (свыше 5%), так как они могут оказать негативное воздействие на структуру поверхности мойки и восстановить ее будет уже невозможно.
- Не используйте для очистки мойки абразивные моющие средства, а также металлические губки, так как они могут оставить царапины на поверхности мойки.


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Настоятельно рекомендуем доверять установку кухонной мойки только сертифицированным организациям, специализирующимся на выполнении таких работ.


ВНИМАНИЕ! Запрещается выбивать отверстие под смеситель! Вы можете повредить мойку! Чтобы сделать отверстие в мойке под смеситель или дозатор, возьмите алмазную коронку диаметром 35мм, вставьте её в имеющийся паз на обратной стороне мойки или выберете другое удобное для вас место и просверлите отверстие.

НАСТОЛЬНЫЙ МОНТАЖ


- 1** Сделайте замеры по внешнему периметру мойки.

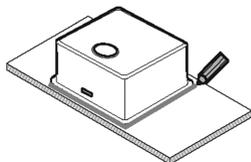


- 2** Нанесите разметку, сделав отступ 10 мм внутрь столешницы от края внешней разметки.

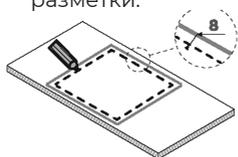


- 3** Согласно произведенным замерам сделайте вырез в столешнице.

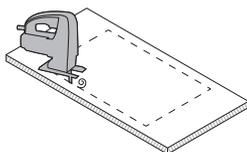


- 4** Сделайте отверстие под смеситель.

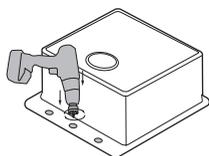

- 5** Нанесите силиконовый герметик на край столешницы в месте выреза.

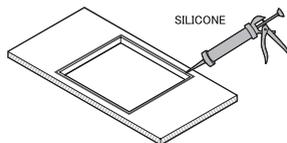

- 6** Установите мойку и нагрузите её так, чтобы она плотно прилегла к столешнице. Будьте аккуратны, чтобы не поцарапать и не повредить поверхность мойки.

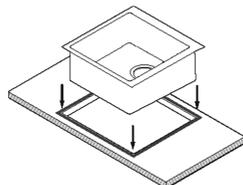


- 7** Дайте силикону закрепиться в течении 10-12 часов.


ПОДСТОЛЬНЫЙ МОНТАЖ

- 1** Сделайте замеры мойки с помощью подходящих измерительных средств.


- 2** Согласно произведенным размерам сделайте вырез в столешнице в предполагаемом месте установки.

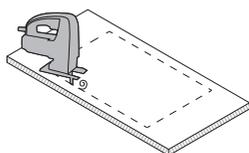


- 3** Нанесите силиконовый герметик или специальный клей (в зависимости от типа столешницы) на край столешницы в месте выреза.

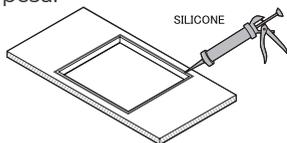


- 4** Установите мойку и нагрузите так чтобы мойка плотно прилегла к столешнице. Будьте аккуратны, чтобы не поцарапать и повредить поверхность мойки.

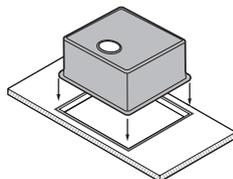


- 5** Сделайте отверстия с обратной стороны столешницы. Закрепите мойку винтом, используйте зажим, чтобы сохранить положение.



**УСТАНОВКА ПЕРЕЛИВА
КАК ПОКАЗАНО НА СХЕМЕ:**



ИЛИ



УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:



1. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА КУХОННУЮ МОЙКУ (ИЗДЕЛИЕ) СОСТАВЛЯЕТ:

1. 1 ГАРАНТИЯ НА КУХОННУЮ МОЙКУ В БЫТОВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ	7 лет (84 месяца) с даты покупки*
1. 2 ГАРАНТИЯ НА КУХОННУЮ МОЙКУ В МЕСТАХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	2 года (24 месяцев) с даты покупки*
1. 3 ГАРАНТИЯ НА СЛИВНУЮ АРМАТУРУ	1 год (12 месяцев) с даты покупки*

*подтверждается кассовым чеком

- Дата продажи подтверждается полностью заполненным гарантийным талоном, подписанным Покупателем и заверенным печатной торговой организации, в которой приобретено изделие и товарным (кассовым) чеком.
- Производитель гарантирует ремонт, частичную или полную замену изделия, имеющего дефекты или вышедшего из строя по вине изготовителя в течение всего гарантийного срока.
- Гарантия распространяется только на дефекты, признанные Производителем производственными, при условии соблюдения Покупателем требований и рекомендаций по монтажу и уходу, указанных в Паспорте изделия.
- Внешний вид и комплектности изделия должны быть проверены и осмотрены Покупателем при получении товара в месте покупки в присутствии Продавца, о чем делается запись в гарантийном талоне. Претензии по внешнему виду и комплектности изделия после его приобретения Покупателем не принимаются.
- В случае обнаружения в течение гарантийного срока неисправностей или дефектов в изделии, Покупателю следует обратиться в торговую организацию, в которой было приобретено изделие, или в уполномоченную компанию.
- Упаковка должна сохраняться в течение 14 дней со дня приобретения изделия. Гарантийный талон и чек необходимо сохранять в течение всего гарантийного периода.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:

- Дефекты, вызванные повреждениями при транспортировке смесителя, после момента его передачи Покупателю;
- Неправильную установку и использование не по назначению;
- Повреждения, возникшие в процессе естественной эксплуатации (царапины, трещины, сколы и другие внешние повреждения);
- Загрязнения и пятна известкового налета вследствие ненадлежащего ухода, следов небрежной эксплуатации и хранения;
- Повреждения, вызванные влиянием раскаленных, острых или тяжелых предметов.
- Повреждения, вызванные не зависящими от Производителя причинами, такими как явления природы и стихийные бедствия, пожар и т.д.;
- Повреждения, вызванные агрессивными химическими веществами (концентрированными щелочами (свыше 5%), кислотами, растворителями и т.п) или средствами по уходу, содержащими подобные вещества.
- Изделия, имеющие следы самостоятельного ремонта.

ПО ГАРАНТИЙНЫМ УСЛОВИЯМ УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ООО ЭКСИМ КАМЕНЬ
Московская область,
г. Балашиха, ул. Проектная, д. 15.
тел. 8 499 40 40 300
e-mail: info@interstone.su
www.interstone.su

Товар получил. Претензий к внешнему виду и комплектности не имею. С условиями гарантии ознакомлен и согласен. Полная информация о товаре, изготовителе, продавце предоставлена.

ФИО покупателя

Подпись покупателя

Дата продажи и печать продавца