

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕРМОПОТ ALTEA-2100



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Термопот - 1 шт.
Сетевой шнур - 1 шт.
Гарантийный талон - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: Altea-2100
Мощность: 1450 Вт
Номинальное напряжение: 220-240 В, 50-60 Гц
Объем резервуара для воды: 4.8 л
Длина сетевого шнура: 1.1 м
Габаритные размеры: 21*31*35 см
Вес нетто: 2.9 кг
Цвет: бежевый

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Способ подачи воды: механический – рычаг на корпусе
8 режимов температуры нагрева воды: 35 / 45 / 55 / 65 / 75 / 85 / 95 / 100 °C
Автоматическое поддержание температуры воды
Дисплей для измерения температуры
Функция запоминания объема воды
Функция повторного кипячения
Индикатор уровня воды
Защитная блокировка от детей
Блокировка включения без воды
Материал колбы: нержавеющая сталь
Тип нагревательного элемента: скрытый
Удобная ручка для переноски
Съемная крышка

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике Endever. Endever – это популярная торговая марка современной бытовой техники. Продукция приобрела широкую известность на российском рынке. Непревзойденная функциональность, стильный оригинальный дизайн и широкий ассортимент – отличительные черты бытовой техники Endever.

Секрет успеха нашей продукции кроется в высоком качестве, соответствующем международным и российским стандартам, а также в доступной цене, ориентированной на самого широкого потребителя.

Endever – это качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Мы надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей Компании.

Термопот Altea-2100 гарантирует максимальную безопасность при использовании, а нагревательный элемент с низким энергопотреблением гарантирует высокоэффективную работу прибора.

Вы можете быть уверены, что термопот Altea-2100 – это высококачественный прибор, в котором применены новейшие технологии в области использования безопасных для здоровья материалов и компонентов.

I. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации прибора следуйте нижеприведенному руководству. При правильном использовании он прослужит Вам долгие годы. Перед включением в розетку проверьте, совпадает ли напряжение сети с питающим напряжением прибора. Это можно узнать из технических характеристик или на заводской табличке, расположенной на приборе. Если Вы хотите использовать удлинитель, убедитесь, что он рассчитан на потребляемую мощность прибора. Разное напряжение тока может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.

Если Вы хотите выключить прибор из розетки, то шнур питания вынимайте сухими руками непосредственно за саму вилку, а не за провод. Иначе это может привести к разрыву кабеля или удару током. Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время очистки или перемещения. Не протягивайте шнур питания около острых углов и краёв, близко к источникам тепла (газовым или электрическим плитам). Не опускайте в воду сам прибор, шнур питания или вилку. Это может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии.

Следите за тем, чтобы шнур не перегибался и не перегибался через край стола, дети могут потянуть его или нечаянно споткнуться. Устанавливайте прибор только на сухую ровную поверхность.

Соблюдайте также общепринятые правила безопасности при работе с прибором. Прибором могут пользоваться только те дети, которые осознают возможные опасности при неправильном использовании.

А также если им будут понятны и объяснены инструкции для безопасной эксплуатации прибора. Не разрешается использование прибора и упаковочных материалов для игр детям. Не оставляйте маленьких детей рядом во время работы прибора. Запрещено использование прибора на открытом воздухе. Существует опасность неисправности из-за дождя и других погодных условий.

В целях безопасности при подключении к сети, прибор должен быть заземлен. Подключение прибора должно производиться только к заземлённым розеткам. В противном случае устройство не будет отвечать требованиям защиты от поражения электрическим током.

Не разрешается использовать прибор при любых неисправностях. Если прибор неисправен, отсоедините его от сети, вынув вилку из розетки, и обратитесь в авторизованный сервис-центр.

Запрещён самостоятельный ремонт. Все работы по обслуживанию и ремонту должен выполнять авторизованный сервис-центр. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке, травмам и повреждению имущества.

Прибором можно пользоваться только в полностью собранном состоянии. Эксплуатация должна производиться только в бытовых условиях, прибор не предназначен для промышленного использования.

Перед чисткой прибора убедитесь, что он отключен от сети. Всегда поддерживайте прибор в чистом состоянии. Сохраните это руководство для дальнейшей эксплуатации.

Для чистки прибора пользуйтесь мыльной водой, губкой или мягкой тканью. Не используйте химические и абразивные средства для чистки прибора.

Используйте прибор по назначению. Запрещена эксплуатация в целях, не описанных в данном руководстве.

Запрещается открывать крышку нагревающегося прибора. Не открываете крышку прибора сразу же после того как он вскипел.

Не касайтесь корпуса во время работы, берите прибор только за ручку. Производитель не несет ответственность за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.

Внутренние части прибора сильно нагреваются во время работы. Будьте осторожны так как можно обжечься касаясь внутренних поверхностей корпуса, крышки, воды или пара. Не открывайте крышку термопота во время кипячения.

Не переносите включенный термопот. Берите и переносите термопот только за ручку, дотрагивайтесь только до кнопок прибора. Не наполняйте термопот водой выше отметки «MAX». Переносите термопот с горячей водой с особой осторожностью!

Устанавливайте термопот только на сухой, устойчивой, ровной, нескользящей поверхности.


Не разливайте воду во время кипячения воды или сразу после него.

При несоблюдении вышеуказанных правил возникает опасность ожога.


ВНИМАНИЕ! Не наполняйте не остывший термопот холодной водой, перед повторным наполнением холодной водой дайте ему остыть.

УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ

1. Шкала уровня воды
2. Панель управления
3. Носик для разлива воды
4. Ручка открывания крышки
5. Крышка
6. Рычаг механического разлива воды
7. Отверстия для выпуска пара
8. Ручка для переноски
9. Разъем подключения шнура питания
10. Съемный лоток для сбора капель

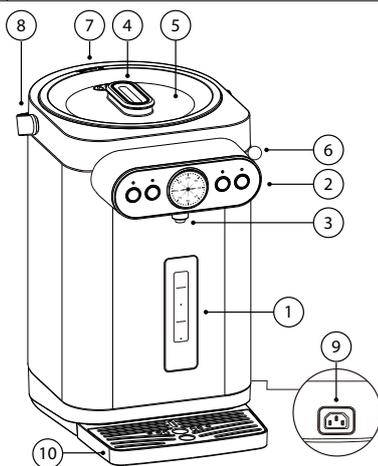

11. Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ. / Кнопка «Кипячение»
12. Кнопка «Выбор температуры»
13. Дисплей для измерения температуры
14. Кнопка «Подогрев»
15. Кнопка блокировки

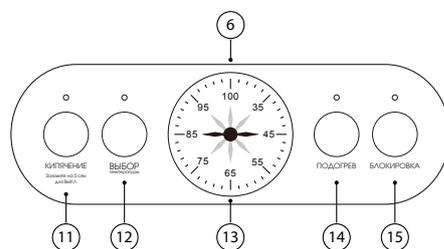

II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед началом использования

Удалите упаковочные материалы, убедитесь что все части прибора не имеют повреждений. Протрите внутри и снаружи корпус термopота, затем вытрите насухо. Рекомендуем перед первым использованием вскипятить в термopоте максимально допустимый объем воды, после чего вылить ее.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Откройте крышку и налейте воду в термopот. Совместите верхнюю крышку с пазом на корпусе и убедитесь, что верхняя крышка зафиксирована. Подключите прибор к источнику питания, прозвучит звуковой сигнал. Нажмите кнопку «ВКЛ/ВыКЛ / Кипячение», чтобы начать нагрев. После завершения нагрева он автоматически перейдет в режим поддержания температуры. Нажмите кнопку «Блокировка», затем поверните рычаг подачи воды и наберите воду.

РЕЖИМ ПОДОГРЕВА

Включите режим «Подогрев». Когда вода дойдет до заданной температуры, термopот перейдет в режим поддержания температуры. Данный процесс позволит вашей семье пить очищенную воду. Примечание! Режим подогрева очищенной воды означает, что вода, добавляемая во внутренний резервуар, представляет собой питьевую воду, которую можно пить без кипячения. Кипяченая или чистая вода сразу доходит до заданной температуры, не до 100°C, а затем поддерживает её.

ФУНКЦИЯ ЗАПОМИНАНИЯ ОБЪЁМА ВОДЫ

Нажмите кнопку «Блокировка», чтобы заблокировать термopот после включения прибора. Нажмите и удерживайте рычаг подачи воды в соответствии с необходимым вам объёмом жидкости. Термopот автоматически запомнит количество воды. Отпустите рычаг подачи воды, чтобы завершить запоминание настроек воды. В последующем использовании, необходимо лишь коротко потянуть за выпускной рычаг, чтобы получить соответствующий объём с ранее установленной настройкой. Если вы хотите изменить объём воды, вы можете снова нажать кнопку «Блокировка», потянуть рычаг и держать его столько, сколько вам необходимо воды, чтобы термopот запомнил его. Чтобы остановить подачу воды в автоматическом режиме запоминания, коротко потяните рычаг или нажмите кнопку «Блокировка». В режиме ожидания функция запоминания не настраивается, а подача воды осуществляется длительным нажатием на рычаг. Вода в этом случае будет литься столько, сколько вы будете держать рычаг.

БЛОКИРОВКА / ПОДАЧА ВОДЫ

Нажмите кнопку «Блокировка», чтобы заблокировать рычаг подачи воды. После того, как загорится индикатор блокировки, нажмите и удерживайте рычаг механического разлива, чтобы подать воду. «Блокировка» включится автоматически, если не выполняются никаких действий в течение 10 секунд.

Зажмите кнопку блокировки в течение 5 секунд, чтобы разблокировались термopот на долгое время, повторное нажатие может заблокировать прибор. ПРИМЕЧАНИЕ! Если индикатор блокировки не горит, воду нельзя слить, нажав на рычаг подачи воды напрямую. Индикатор блокировки мигает, указывая на то, что функция не разблокирована.

ДИСПЛЕЙ

Дисплей отображает текущую (темно-зеленая стрелка) и заданную (белая стрелка) температуру. При выборе температуры белая стрелка будет поочередно указывать на выбираемые режимы. Её подсветка будет сначала мигать, затем загорится непрерывно - режим выбран. Когда вода дойдет до нужной температуры, стрелки совместятся и указывать на текущую температуру будет светло-зеленая стрелка.

III. ОЧИСТКА И УХОД

Для очистки протрите внутренний резервуар губкой и сполосните водой. Наружный корпус и крышку протрите влажной салфеткой, затем вытрите насухо. **ВНИМАНИЕ!** Никогда не чистите прибор подключенный к сети. Перед очисткой отключите прибор и дайте ему остыть. Не используйте абразивные и сильно действующие чистящие средства. Никогда не погружайте термopот, его сетевой шнур и вилку в воду или другие жидкости. Крышка термopота полностью съемная, что упрощает процесс чистки.

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

Регулярная чистка и удаление накипи улучшит дальнейшую работу прибора. Скорость образования накипи в термopоте будет зависеть от жесткости используемой воды и интенсивности использования. Не допускайте развития сплошного налета накипи на поверхности резервуара. Рекомендуется очищать термopот не реже 1 раза в 2-3 месяца. Для удаления:

1. Добавьте в термopот лимонную кислоту (из расчета 20 г кислоты на 1 литр воды).
 2. Наполните термopот холодной водой до отметки MAX. Перемешайте раствор.
 3. Подключите термopот к электросети и дайте закипеть. После того как вода закипит, термopот перейдет в режим подогрева, аккуратно откройте крышку и проверьте вся ли накипь удалена со стенок резервуара. Если накипь осталась повторите кипячение и дайте раствору постоять несколько часов.
 4. После этого вылейте раствор из прибора, и тщательно ополосните резервуар водой.
 5. Чтобы убрать запах кислоты - залейте в термopот чистую воду, подключите к электросети и дайте закипеть.
 5. Отключите термopот от электросети, аккуратно слейте воду, ополосните резервуар чистой водой.
- Любое другое обслуживание должно выполняться квалифицированным персоналом в сервисном центре.

IV. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 24 месяца со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной, при условии обращения в Сервисный Центр в период действия гарантии. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данной инструкцией, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось или разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии в соответствии с законами РФ.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и предъявляемыми техническими требованиями.

ВНИМАНИЕ! Установленный производителем срок службы прибора составляет 2 года со дня его приобретения, при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 9 знаков. 1-й и 2-й знаки обозначают месяц, 3-й и 4-й — год выпуска продукта.

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

V. УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.

С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции Вы можете ознакомиться на сайте:

WWW.KROMAX.RU | WWW.ENDEVER.SU
8(800) 5555-88-3

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Evolution Technology Co., Ltd. / Эволюшен Технолоджи Ко Лтд, Китай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр.3, 6 эт, офис 631.

ИМПОРТЕР: ООО «ВЛКГрупп», 141009, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект, строение 10, помещение 9.



НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Горячая вода вытекает самостоятельно	Уровень воды выше максимальной отметки	Слейте воду до отметки максимальной уровня воды
Прибор включен, но вода не нагревается	Уровень воды ниже минимальной отметки	Залейте воду до отметки минимального уровня воды
	Загрязнение резервуара для воды	Проведите процедуру очистки резервуара для воды в соответствии с инструкциями в разделе «Чистка и уход за изделием»
Вода содержит включения белого цвета	На внутренней поверхности резервуара образовалась накипь	Проведите процедуру очистки резервуара для воды в соответствии с инструкциями в разделе «Чистка и уход за изделием»