



ROKODIL

В Г Р Ы З А Е Т С Я В Д Е Л О

TWIST 3 AIR

Аккумуляторная
дрель-шуруповерт

Руководство
по эксплуатации

RU

KZ




СОДЕРЖАНИЕ

Обзор шурупверта	4
Первый запуск	5
Завершение работ	7
Инструкция по заряду батареи	8
Технические характеристики	9
Комплект поставки	11
Назначение шурупверта	12
Гарантийные обязательства	12
Срок службы и хранения	13
Общие правила безопасности	14
Техническое обслуживание	18
Сертификация	18
Правила хранения и реализации	18
Надлежащая утилизация	18
Правила транспортировки	19
Комплект поставки	27
Гарантийный талон	37

МАЗМҰНЫ


Бұрауышқа шолу	20
Бірінші іске қосу	21
Жұмыстарды аяқтау	23
Батареяны зарядтау жөніндегі нұсқаулық	24
Техникалық сипаттамалары	25
Бұрауыштың мақсаты	28
Кепілдік міндеттемелер	28
Қызмет ету және сақтау мерзімі	29
Жалпы қауіпсіздік ережелері	30
Техникалық қызмет көрсету	34
Сертификаттау	34
Сақтау және іске асыру қағидалары	34
Тиісті пайдаға жарату	34
Тасымалдау қағидалары	35

ОБЗОР ШУРУПОВЕРТА

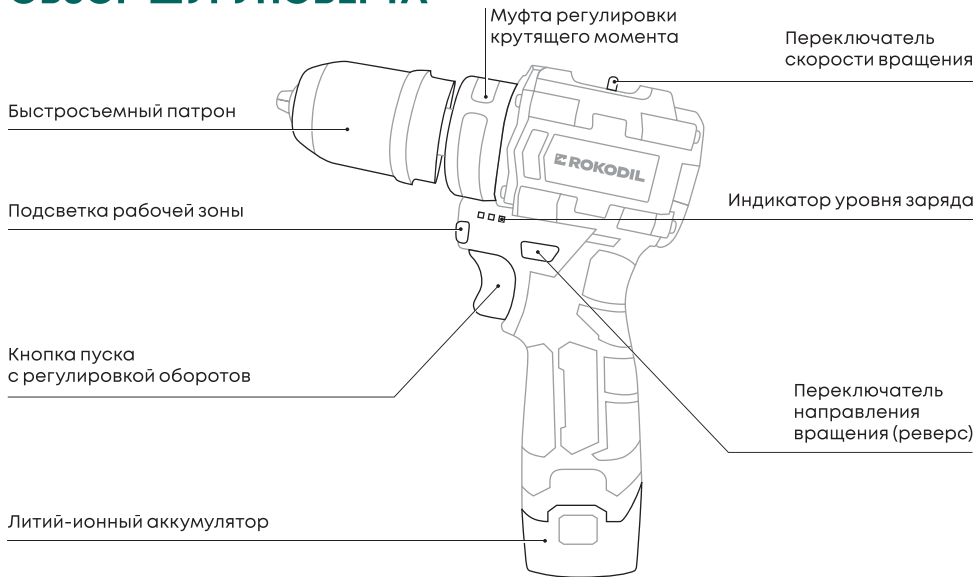


ПЕРВЫЙ ЗАПУСК


1. Соблюдая правильное направление, аккумулятор вставьте в шурупверт снизу до характерного щелчка запираания.

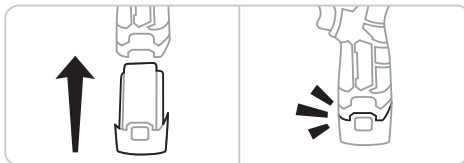

2. Проверьте заряд аккумулятора, если индикатор заряда не загорается, зарядите аккумулятор.

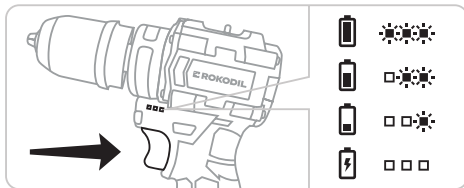

3. Установите необходимую оснастку (сверло, бит, перо и т.д.) в патрон до упора посадочной стороной, после чего закрутите его по часовой стрелке до упора.

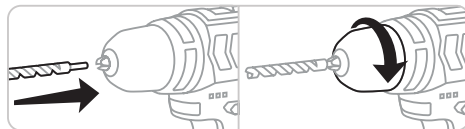

Используйте оснастку, предназначенную для конкретного материала, с которым ведете работу

4. Переведите переключатель направления вращения (реверс) в необходимую позицию направления вращения.




5. Выберите необходимую скорость вращения на переключателе скорости вращения.



Рекомендации по выбору скорости вращения:

Закручивание	Сверление
Низкая (🐢)	Высокая (🐆)


6. Выберите необходимую ступень регулировки крутящего момента на муфте регулировки крутящего момента.

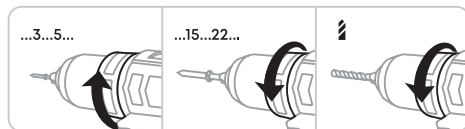

Рекомендации по выбору ступени регулировки крутящего момента:

Закручивание	Сверление
Начинайте с низких ступеней, при необходимости повышайте их (🐢)	Выбирайте режим сверления (🐆)


7. Для того, чтобы включить/отключить шуруповерт, нажмите/отпустите кнопку пуска.

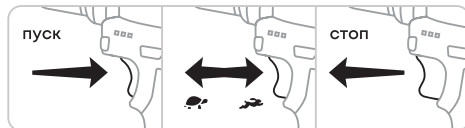


Сразу после завершения работ не прикасайтесь к оснастке и обрабатываемой поверхности, они могут быть очень горячими

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТ

1. Переведите кнопку реверса в нейтральное положение.

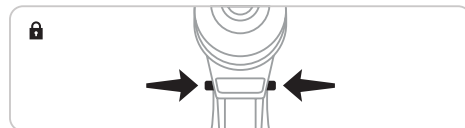

2. Извлеките оснастку из патрона.

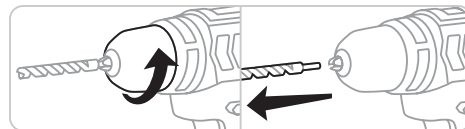

3. Извлеките аккумулятор.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДУ БАТАРЕИ

Используйте только оригинальное зарядное устройство RCA-16V-1.5A, поставляемое в комплекте с шуруповертом. Подключите зарядное устройство в сеть переменного тока с напряжением 100–240 В, после чего подключите аккумулятор к зарядному устройству.

При полном заряде аккумулятора загорится зеленый индикатор.

Если при зарядке красный индикатор на зарядном устройстве не светится, мигает или возникают другие неисправности, обратитесь в службу технического обслуживания.

Не допускайте полного разряда аккумулятора, это уменьшит срок его службы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Устройство

Марка Rokodil

Модель Twist 3 Air

Тип устройства Аккумуляторная дрель-шуруповерт

Тип патрона Быстросъемный, быстро-зажимной

Питание От аккумулятора

Число оборотов без нагрузки

Высокая (H) 0–1700 об/мин

Низкая (L) 0–500 об/мин

Крутящий момент 60 Нм

Регулировка крутящего момента 22+1

Диаметр зажимаемой оснастки 1,5–10 мм

Блокировка шпинделя Есть

Подсветка Есть

Реверс Есть

Защита от перегрузок Есть

Вес 810 г

Аккумуляторная батарея

Марка	Rokodil
Модель	RBA-16V-2A
Тип аккумулятора	Литий-ионный
Номинальное напряжение	16 В $\equiv$
Емкость аккумулятора	2 Ач
Мощность аккумулятора	32 Втч
Защита от перегрузок	Есть
Защита от перезаряда	Есть
Вес	230 г


Зарядное устройство

Марка	Rokodil
Модель	RCA-16V-1.5A
Выходное напряжение	16 В $\equiv$
Сила тока	1,5 А
Мощность	24 Вт
Напряжение сети	110–240 В~
Частота сети	50 Гц
Время полной зарядки	до 80 мин
Вес	120 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 Аккумуляторная дрель-шуруповерт Rokodil Twist 3 Air — 1 шт.
- 2 Литий-ионный аккумулятор RBA-16V-2A — 2 шт.
- 3 Зарядное устройство RCA-16V-1.5A — 1 шт.
- 4 Биты — 18 шт.
- 5 Сверла по дереву — 3 шт.
- 6 Сверла по металлу — 3 шт.
- 7 Руководство по эксплуатации — 1 шт.
- 8 Пенал для хранения оснастки — 1 шт.
- 9 Сумка для транспортировки — 1 шт.

Комплектация и внешний вид могут быть изменены изготовителем, с сохранением основных функций и потребительских свойств шуруповерта

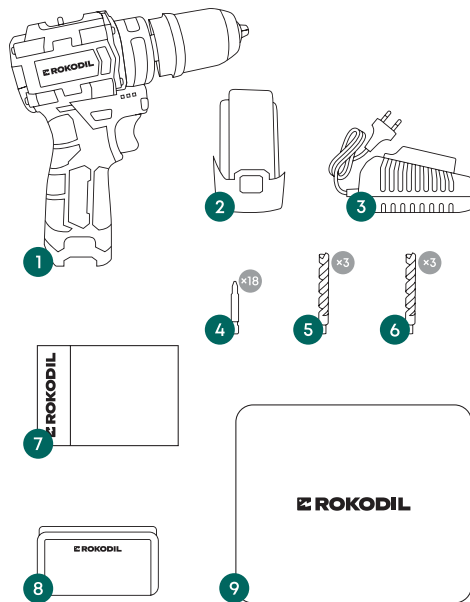

НАЗНАЧЕНИЕ ШУРУПОВЕРТА

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Twist 3 Air предназначена для завинчивания шурупов, гаек, болтов (при установке необходимых сверл, бит, головок для каждого вида работ), а также сверления неплотных материалов (пластмассы, ДСП, гипсокартона и др.)

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации шуруповерта – 5 лет со дня продажи. Гарантийный срок эксплуатации аккумуляторной батареи – 1 год со дня продажи. В течение гарантийного срока производится

безвозмездный ремонт при соблюдении потребителем правил безопасности и эксплуатации.

В течение гарантийного срока производится безвозмездный ремонт либо замена шуруповерта на новое в случае нецелесообразности его ремонта, при соблюдении потребителем правил безопасности и эксплуатации.

Гарантия не распространяется:

- На быстроизнашиваемые детали: элементы питания аккумуляторных батарей.
- При наличии механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и падений, деформации корпуса или любых других элементов конструкции).
- При наличии внутри шуруповерта посторонних предметов.
- При наличии признаков самостоятельного ремонта.

- При наличии изменений конструкции шуруповерта.
- При воздействии на шуруповерт повышенной влажности, наличии ржавчины внутри и снаружи изделия, химически агрессивных веществ, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности шуруповерта.
- В случае неправильного подключения шуруповерта к электрической сети, а также неисправностей (несоответствие рабочих параметров) электрической сети.
- На дефекты, являющиеся результатом неправильной или небрежной эксплуатации, транспортировки, хранения, стихийного бедствия, аварии и т. п.
- Условия гарантии не предусматривают регулярного обслуживания шуруповерта.

Сохраняйте данное руководство по эксплуатации и товарный чек с печатью продавца до конца гарантийного срока

СРОК СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ

Срок службы аккумуляторной дрели-шуруповёрта составляет 5 лет с момента даты продажи, срок службы аккумуляторной батареи — 2 года.

Если дата продажи не указана, срок службы исчисляется с момента выпуска инструмента. Срок хранения — 5 лет при условии выполнения правил по хранению шуруповертов.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Ограничения по использованию

Используйте шуруповерт только по назначению, указанному в данной инструкции по эксплуатации.

Рабочее место

Держите рабочее место в чистоте, старайтесь работать в хорошо освещенных и проветриваемых местах. Не работайте с шуруповертом во взрывоопасных помещениях, близ горючих жидкостей, газов. Искра, генерируемая шуруповертом, легко воспламеняет.

Не работайте шуруповертом в присутствии детей и третьих лиц.

Электробезопасность

Во время работы избегайте контакта с трубами, радиаторами, холодильниками, проводниками под напряжением. Не подвергайте шуруповерт воздействию дождя или влаги. Попадание воды в шуруповерт увеличивает риск поражения электрическим током.

Индивидуальная безопасность

Будьте внимательны. Не работайте с шуруповертом при усталости, под действием лекарственных препаратов, алкоголя, наркотических веществ. Используйте защитные устройства. Перед работой обязательно надевайте очки, пылезащитные маски, нескользящую защитную обувь, шлемы, средства защиты органов слуха. Надевайте специализированную одежду. Не надевайте свободную одежду и украшения. Держите волосы, одежду подальше от движущихся частей. Не касайтесь движущихся механизмов во время работы шуруповерта.

Меры предосторожности

Используйте соответствующий шуруповерт в соответствии с целью применения. Выбор правильного шуруповерта сделает вашу работу более эффективной и безопасной.

Если выключатель не может быть включен или выключен, нельзя использовать данный шуруповерт. Так как шуруповерты, которыми нельзя управлять с помощью переключателей, опасны и требуют ремонта.

Храните шуруповерт в недоступном для детей месте

Обслуживание шуруповерта

Следите за чистотой вентиляционных отверстий и корпусных деталей изделия. Очищайте их от пыли, грязи и стружки. Пользуйтесь шуруповертом только по назначению. Ремонт шуруповерта необходимо производить только в сертифицированных сервисных центрах. Используйте шуруповерт, полагаясь на инструкцию по эксплуатации.

Также следует помнить, что использование шуруповертов, которые не соответствуют необходимым требованиям, может быть опасным.

Меры безопасности при работе с аккумуляторными блоками

Не разбирайте аккумулятор. Если во время работы аккумуляторный блок получил повреждения, немедленно прекратите работу, в противном случае может произойти перегрев блока, что приведет к ожогам или даже взрыву.

Если электролит попал в глаза, немедленно промойте их водой и обратитесь за медицинской помощью к врачу

Не допускайте контакта проводника с клеммами аккумулятора. Не кладите аккумулятор рядом с металлическими предметами. Не допускайте попадания воды в аккумуляторную батарею. Короткое замыкание аккумулятора может привести к увеличению

тока, перегреву, возгоранию или поломке. Шуруповерты и аккумуляторы должны храниться при температуре от +5 до +40°C. При утилизации аккумуляторной батареи не бросайте её в огонь, это взрывоопасно. Будьте аккуратны при работе, защищайте аккумулятор от падений и ударов.

Действия персонала в случае инцидента, критического отказа или аварии

При обнаружении неисправностей в работе шуруповерта, необходимо прекратить его использование, обесточить и обратиться в сервисный центр по номеру 8 800 775-56-29 или через официальный сайт rokodil.ru.

Квалификация персонала

Шуруповерт предназначен для использования непрофессиональными пользователями, в бытовых целях, специальные умения и знания не требуются.

Критерии предельного состояния

Критериями предельного состояния шуруповерта являются состояния, при которых его дальнейшая эксплуатация недопустима или экономически нецелесообразна. Например, чрезмерный износ, коррозия, деформация, старение или разрушение узлов и деталей или их совокупность при невозможности их устранения в условиях авторизованных сервисных центров оригинальными деталями, или экономическая нецелесообразность проведения ремонта.

Перечень критических отказов	Действие
Искрение электромотора	Необходимо обратиться в сервисный центр
Появление постороннего шума	
Вздутие аккумулятора	
Появление дыма	

При обнаружении неисправности

Шуруповерт не включается	проверьте заряд аккумулятора
	проверьте, до конца ли вставлен аккумулятор в разъем шуруповерта
	проверьте, переведен ли переключатель направления движения в рабочую позицию
Не заряжается аккумулятор	проверьте, до конца ли вставлен зарядный блок в сеть 100–240 В~
	проверьте, до конца ли вставлен штекер зарядного блока в разъем аккумулятора
	проверьте, присутствует ли в сети необходимое напряжение

Если вышеописанные способы не помогли, то обратитесь за консультацией по тел. 8 800 775-56-29, на электронную почту service@rokodil.ru, либо через официальный сайт rokodil.ru

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание, периодическое диагностирование, поверка, технические испытания, консервация — не требуются для данного товара. Особая упаковка и доставка не требуются.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Аккумуляторная дрель-шуруповерт соответствует требованиям технических регламентов таможенного союза ТР ТС 020/2011, 010/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

Изделие должно храниться в отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40°C и относительной влажности воздуха до 80%. В помещениях, где хранятся изделия, не должно быть паров кислот, щелочей и других химически активных веществ, пары или газы которых могут вызвать коррозию. Реализация осуществляется в соответствии с договорами на поставку.

НАДЛЕЖАЩАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Этот символ на продукте или описании к нему указывает, что данный


продукт не подлежит утилизации вместе с другими домашними отходами по окончании срока службы. Для предотвращения возможного ущерба для окружающей среды или здоровья человека вследствие неконтролируемой утилизации отходов, пожалуйста, отделите этот продукт от других типов отходов и утилизируйте его надлежащим образом для рационального повторного использования материальных ресурсов.

Домашним потребителям следует связаться с розничным торговым представителем, у которого продукт был приобретен, или местным органом власти, для получения подробной информации о том, куда и как доставить данный прибор для экологически безопасной переработки. Промышленным потребителям следует связаться с поставщиком и проверить сроки и условия контракта на закупку. Данный продукт не следует утилизировать.

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ


Изделие и носители данных в упаковке могут транспортироваться автомобильным, железнодорожным, морским и авиационным (в герметизированных отсеках) видами транспорта на любое расстояние, при условии защиты их от грязи и атмосферных осадков. Транспортировка должна осуществляться в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта. Размещение и крепление транспортной тары с упакованными изделиями в транспортных средствах должны обеспечивать ее устойчивое положение и не допускать перемещения во время транспортировки.

БҰРАУЫШҚА ШОЛУ

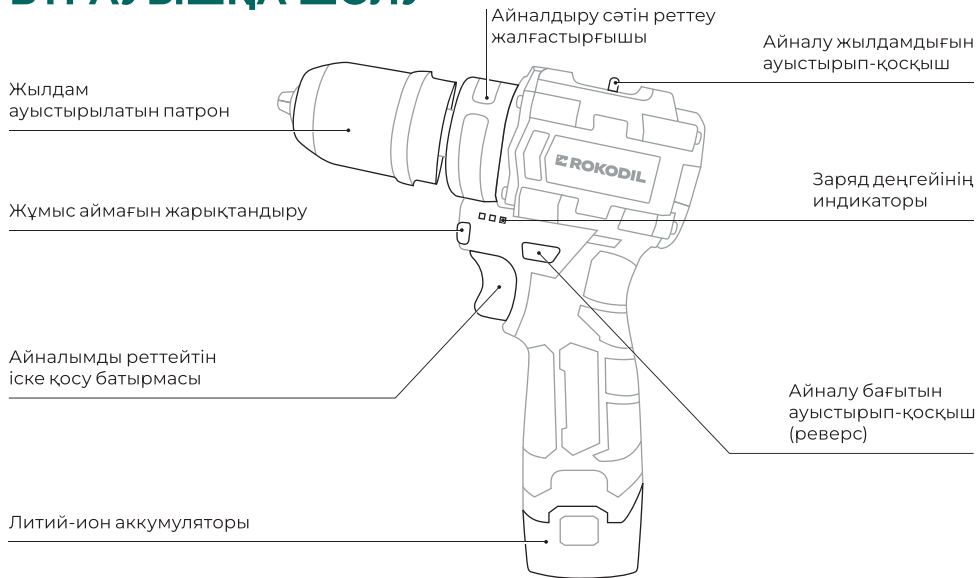


БІРІНШІ ІСКЕ ҚОСУ


1. Дұрыс бағытты сақтай отырып, аккумуляторды бұрағыш төменнен құлыптау шертілгенше салыңыз.

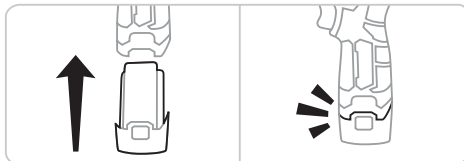

2. Аккумулятор зарядын тексеріңіз, егер заряд индикаторы жанбаса, аккумуляторды зарядтаңыз.

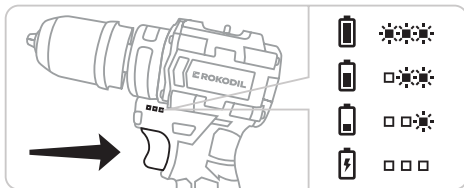


3. Қажетті жабдықтаманы (бұрғы, соққытаяқ, қалам және т.б.) патронға қондыру жағымен соңына дейін орналастырыңыз, содан кейін оны сағат тілінің бойымен соңына дейін бұраңыз.

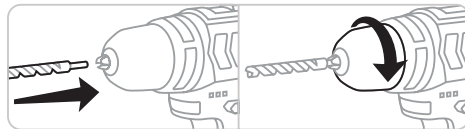

Жұмыс істеп жатқан нақты материалға арналған жабдықтаманы пайдаланыңыз.

4. Айналу бағытының ауыстырып-қосқышын (реверс) қажетті айналу бағытына ауыстырыңыз.

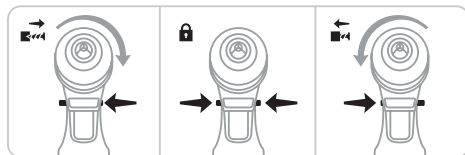


5. Айналу жылдамдығының ауыстырып-қосқышында қажетті айналу жылдамдығын таңдаңыз.



Айналу жылдамдығын таңдау бойынша ұсыныстар:

Тартып бұрау	Бұрғылау
Төмен (🐢)	Жоғары (🐰)

6. Айналу сәтін реттеу муфтысында қажетті айналу сәтін реттеу дәрежесін таңдаңыз.

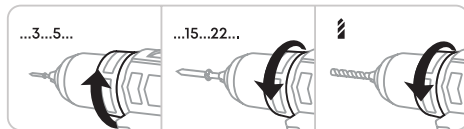

Айналу сәтін реттеу дәрежесін таңдау бойынша ұсыныстар:

Тартып бұрау	Бұрғылау
Төмен сатылардан бастаңыз, қажет болған жағдайда оларды арттырыңыз (🐢)	Бұрғылау режимін таңдаңыз (🔩)


7. Бұрауышты қосу/өшіру үшін іске қосу батырмасын басыңыз/босатыңыз.




Жұмыстар аяқталғаннан кейін жабдықтама мен өңделетін бетке қол тигізбеңіз, олар өте ыстық болуы мүмкін

ЖҰМЫСТАРДЫ АЯҚТАУ

1. Реверс батырмасын бейтарап күйге ауыстырыңыз.

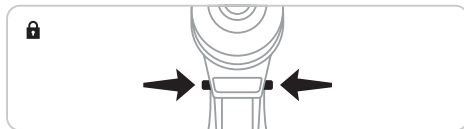

2. Жабдықтаманы патроннан алыңыз.

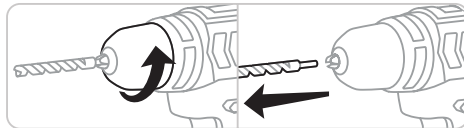

3. Аккумуляторды алып шығыңыз.



БАТАРЕЯНЫ ЗАРЯДТАУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Тек бұрағышпен жиынтықта бірге жеткізілетін төлнұсқалы RCA-16V-1.5A зарядтау құрылғысын пайдаланыңыз. Зарядтау құрылғысын 100–240 В кернеулі айнымалы тоқ желісіне қосыңыз, содан кейін аккумуляторды зарядтау құрылғысына қосыңыз.

Аккумулятор толық зарядталған кезде жасыл индикатор жанады.

Зарядтау кезінде зарядтау құрылғысындағы қызыл индикатор жанбаса, жыпылықтаса немесе басқа ақаулар туындаса, техникалық қызмет көрсету қызметіне хабарласыңыз.

Аккумулятордың толық таусылуына жол бермеңіз, бұл оның қызмет ету мерзімін қысқартады

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Құрылуы

Маркасы Rokodil

Моделі Twist 3 Air

Құрылғы түрі Аккумуляторлы
бұрғы-отвертка

Патрон түрі Жылдам
шешілетін,
жылдам
қысылатын

Қуат көзі Аккумулятордан

Жүктемесіз айналу жиілігі

Жоғары (H) 0–1700 айн/мин

Төмен (L) 0–500 айн/мин

Айналу моменті 60 Нм

Айналу
моментін реттеу 22+1

Қысылатын
құрал диаметрі 1,5–10 мм

Шпиндельді бұғаттау Бар

Жарықтандыру Бар

Кері айналу (реверс) Бар

Артық
жүктемеден қорғау Бар

Салмағы 810 г

Акумуляторлық батарея

Маркасы	Rokodil
Моделі	RBA-16V-2A
Акумулятор түрі	Литий-ионды
Номиналды кернеу	16 В $\equiv$
Акумулятор сыйымдылығы	2 А·сағ
Акумулятор қуаты	32 Вт·сағ
Артық жүктемеден қорғау	Бар
Артық зарядтаудан қорғау	Бар
Салмағы	230 г


Зарядтау құрылғысы

Маркасы	Rokodil
Моделі	RCA-16V-1.5A
Номиналды кернеу	16 В $\equiv$
Ток күші	1,5 А
Қуаты	24 Вт
Желілік кернеу	110–240 В~
Жиілік	50 Гц
Толық зарядтау уақыты	80 минутқа дейін
Салмағы	120 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 Rokodil Twist 3 Air аккумуляторлы бұрғы-отвертка — 1 дана
- 2 Литий-ионды аккумулятор RBA-16V-2A — 2 дана
- 3 Зарядтағыш құрылғы RCA-16V-1.5A — 1 дана
- 4 Биттер — 18 дана
- 5 Ағашқа арналған бұрғылар — 3 дана
- 6 Металлға арналған бұрғылар — 3 дана
- 7 Пайдалану нұсқаулығы — 1 дана
- 8 Жабдықтарды сақтау үшін арналған қапшық — 1 дана
- 9 Тасымалдауға арналған сөмке — 1 дана

Құрылғының негізгі функциялары мен тұтынушылық қасиеттерін сақтай отырып, жинақты және сыртқы түрін өндіруші өзгерте алады

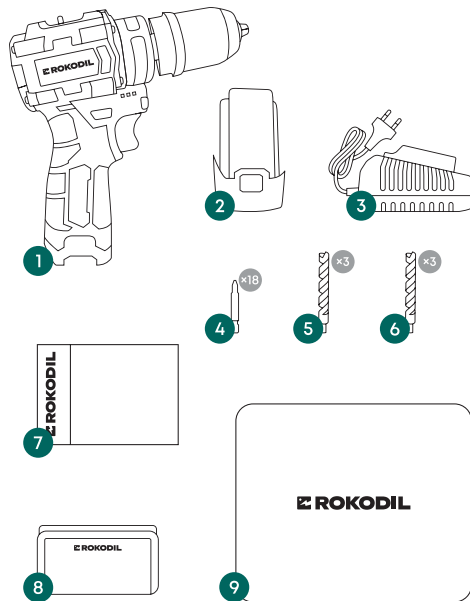

БҰРАУЫШТЫҢ МАҚСАТЫ

Twist 3 Air аккумуляторсыз бәрбі-бұрағыш бұрандаларды, сомындарды, бұрандарды (қажетті бұрғыларды, соққытаяқтарды, жұмыстың әр түріне арналған бастарды орнатқан кезде), сондай-ақ тығыз емес материалдарды (пластмасса, АЖП, гипс-қатырма және т.б.) бұрғылауға арналған.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұрауышты пайдаланудың кепілдік мерзімі – сатылған күннен бастап 5 жыл. Аккумуляторлық батареяның кепілдік мерзімі сатылған күннен бастап – 1 жыл. Кепілдік

мерзімінің ішінде тұтынушы қауіпсіздік және пайдалану қағидаларын сақтаған жағдайда ақысыз жөндеу немесе ауыстыру жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі ішінде тұтынушы қауіпсіздік және пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда, оны жөндеу орынсыз болған жағдайда, өтеусіз жөндеу не бұрағышты жаңасына ауыстыру жүргізіледі.

Кепілдік қолданылмайды:

- Жылдам тозатын бөлшектер: аккумуляторлық батареялардың қуат элементтері.
- Механикалық зақымданулар болған кезде (корпустың немесе кез келген басқа құрылымдық элементтердің жарықшақтары, сынықтары, соққылар мен құлау іздері, деформациясы).
- Бұрауыштың ішінде бөгде заттар болған кезде.

- Өздігінен жөндеу белгілері болған жағдайда.
- Бұрауыштың конструкциясында өзгерістер болған кезде.
- Бұйымға жоғары ылғалдылықтың әсері, бұйымның ішінде және сыртында тоттың болуы, химиялық жемір заттектер, концентрацияланған булар болған кезде, егер жоғарыда аталғандардың бірі бұйымның ақаусыздық себебі болса.
- Бұрағыш электр желісіне дұрыс қосылмаған, сондай-ақ электр желісінің ақаулары (жұмыс параметрлерінің сәйкес келмеуі) болған жағдайда.
- Кепілдік қате немесе ұқыпсыз пайдалану, тасымалдау, сақтау, дүлей апат, авария және т. б. нәтижесі болып табылатын ақауларға қолданылмайды.
- Кепілдік шарттары бұрағышқа тұрақты қызмет көрсетуді көздемейді.

Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулықты және сатушының мөрі бар тауарлық чекті кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз

ҚЫЗМЕТ ЕТУ ЖӘНЕ САҚТАУ МЕРЗІМІ

Аккумуляторлы бұрғы-бұрағыштың қызмет мерзімі сатылған күннен бастап 5 жылды құрайды, аккумуляторлық батареяның қызмет мерзімі — 2 жыл.

Егер сату күні көрсетілмесе, қызмет мерзімі желілік құрал шығарылған күннен бастап есептеледі. Сақтау мерзімі құралды сақтау қағидаларын орындау шарты кезінде — 5 жыл.

ЖАЛПЫ ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ

Қолдану бойынша шектеулер

Бұрауышты тек осы нұсқаулықта көрсетілген мақсатта қолданыңыз.

Жұмыс орны

Жұмыс орнын таза ұстаңыз, жақсы жарықтандырылған және желдетілетін жерлерде жұмыс істеуге тырысыңыз. Жарылғыш бөлмелерде, жанғыш сұйықтықтар мен газдардың жанында бұрағышпен жұмыс жасамаңыз. Бұрауыштан пайда болған ұшқын тез тұтанғыш.

Балалар мен үшінші тұлғалардың қатысуымен бұрағышпен жұмыс жасамаңыз.

Электр қауіпсіздігі

Жұмыс кезінде құбырлармен, радиаторлармен, тоңазытқыштармен, ток өткізгіштермен

жанасудан аулақ болыңыз. Бұрауышты жаңбырға немесе ылғалға ұшыратпаңыз. Бұрауышқа судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.

Жеке қауіпсіздік

Сақ болыңыз. Шаршау кезінде, дәрі-дәрмектердің, алкогольдің, есірткі заттарының әсерінен бұрағышпен жұмыс жасамаңыз. Қауіпсіздік құрылғыларын қолданыңыз. Жұмыс алдында көзілдірік, шаң маскалары, сырғып кетпейтін қорғаныс аяқ киімдері, дулыға, есту қабілетін қорғауды ұмытпаңыз. Арнайы киім киіңіз. Кең киім мен зергерлік бұйымдарды киюге болмайды. Шашыңызды, киіміңізді қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз. Бұрағыш жұмыс істеп тұрған кезде қозғалатын механизмдерге қол тигізбеңіз.

Сақтық шаралары

Қолдану мақсатына сәйкес тиісті бұрағышты қолданыңыз. Дұрыс бұрағышты

таңдау сіздің жұмысыңызды тиімдірек және қауіпсіз етеді.

Егер қосқышты қосу немесе өшіру мүмкін болмаса, берілген бұрағышты пайдалану мүмкін емес. Коммутаторлармен басқаруға болмайтын бұрағыштар қауіпті және жөндеуді қажет етеді.

Электр құралдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз

Электр құралдарына қызмет көрсету

Бұрауыштың желдеткіштері мен корпусының бөлшектерін таза ұстаңыз. Оларды шаңнан, кірден және үгінділерден тазалаңыз. Бұрауышты тек мақсатына сай пайдаланыңыз. Бұрауышты жөндеу тек сертификатталған қызмет көрсету орталықтарында жүргізілуі керек. Пайдалану нұсқауларына сүйене отырып, бұрағышты пайдаланыңыз.

Сондай-ақ, қажетті талаптарға сәйкес келмейтін бұрағыштарды пайдалану қауіпті болуы мүмкін екенін есте ұстаған жөн.

Аккумуляторлық блоктармен жұмыс істеген кезде жалпы қауіпсіздік шаралары

Аккумулятордың батареясын бөлшектемеңіз. Егер жұмыс істеп тұрған кезде аккумулятор блогы зақымдалса, дереу жұмысты тоқтаңыз, әйтпесе блоктың қызып кетуі мүмкін, бұл күйікке немесе тіпті жарылысқа әкелуі мүмкін.

Егер электролит көзге түскен болса, оны тез арада сумен жуыңыз және медициналық көмек алу үшін дәрігерге жүгініңіз

Өткізгіштің аккумулятор клеммаларымен жанасуына жол бермеңіз. Аккумуляторды металл заттардың жанына қоймаңыз. Аккумулятор бата реясына судың түсуіне жол бермеңіз. Аккумулятордың қысқа тұйықталуы тоқтың артуына, қызып кетуіне,

жануына немесе сынуына әкелуі мүмкін. Құралдар мен аккумуляторларды +5-тен +40 °C-қа дейінгі температурада сақтау керек. Аккумулятор батареясын кәдеге жарату кезінде оны отқа тастамаңыз, бұл жарылуға қауіпті. Жұмыс кезінде абай болыңыз, аккумуляторды құлаудан және соққылардан қорғаңыз.

Оқиға, ауыр түрде істен шығу немесе апат жағдайында қызметкерлер құрамының әрекеттері

Құралдың жұмысында ақаулықтар анықталған жағдайда оны пайдалануды тоқтатып, тоқтан ажыратыңыз және 8 800 775-56-29 нөмірі бойынша немесе rokodil.ru ресми сайты арқылы сервистік орталыққа жүгіну қажет.

Қызметкерлер құрамының біліктілігі

Бұйым кәсіби емес пайдаланушыларға тұрмыстық мақсаттарда пайдалануға арналған, арнайы дағдылар мен білімді қажет етпейді.

Шекті күй өлшемшарттары

Бұрауыштың шекті жай-күйінің критерийлері оны одан әрі пайдалануға жол берілмейтін немесе экономикалық тұрғыдан тиімсіз күйлер болып табылады. Мысалы, тораптар мен бөлшектердің шамадан тыс тозуы, коррозиясы, деформациясы, қартаюы немесе бұзылуы немесе оларды авторизацияланған қызмет көрсету орталықтары жағдайында түпнұсқа бөлшектермен жою мүмкін болмаған кезде немесе жөндеу жүргізудің экономикалық тиімсіздігі.

Ауыр түрде істен шығу тізбесі	Әрекет
Электр қозғалтқыштың ұшқындауы	Сервистік орталыққа жүгіну қажет
Бөгде шуылдың пайда болуы	
Аккумулятордың ісінуі	
Түтіннің пайда болуы	

Ақаулық анықталған кезде

Бұрағыш қосылмайды	аккумуляторды тексеріңіз
	аккумулятор құрылғының ағытпасына соңына дейін салынғанын тексеріңіз
	қозғалыс бағытын ауыстырып-қосқыштың жұмыс күйіне ауыстырылғанын тексеріңіз
Аккумулятор зарядталмайды	зарядтау блогының 100—240 В~ желіге соңына дейін салынғанын тексеріңіз
	зарядтау блогының ашасы аккумулятор ағытпасына соңына дейін салынғанын тексеріңіз
	желіде қажетті кернеудің бар-жоғын тексеріңіз

Егер жоғарыда аталған әдістер көмектеспесе, онда 8 800 775-56-29 телефон нөмірі бойынша, service@rokodil.ru электронды поштасы арқылы, немесе rokodil.ru ресми сайты арқылы кеңес алыңыз

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Техникалық қызмет көрсету, мерзімді диагностикалау, салыстырып тексеру, техникалық сынау, консервациялау — бұл тауар үшін қажет емес. Арнайы орау және жеткізу қажет емес.

СЕРТИФИКАТТАУ

Аккумуляторлық бұрғы-бұрама шегені бұрағыш кеден одағының КО ТР 020/2011, 010/2011, 004/2011 және ЕАЭО ТР 037/2016 талаптарына сәйкес келеді.

САҚТАУ ЖӘНЕ ІСКЕ АСЫРУ ҚАҒИДАЛАРЫ

Бұйым +5°C-тан +40°C-қа дейінгі ауа температурасы және салыстырмалы ауа ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жылы бөлмеде сақталуы тиіс. Бұйымдар сақталатын бөлмелерде коррозия тудыруы мүмкін қышқылдар, сілтілер және басқа да химиялық белсенді заттардың булары немесе газдары болмауы қажет. Өнім жеткізу шарттарына сәйкес жүзеге асырылады.

ТИІСТІ ПАЙДАҒА ЖАРАТУ



Өнімдегі немесе оның сипаттама-сындағы бұл таңба бұл өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін басқа

үй қалдықтарымен бірге кәдеге жаратуға жатқызылмайтынын көрсетеді. Қалдықтарды бақылаусыз кәдеге жарату салдарынан қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына ықтимал зиян келтірудің алдын алу үшін осы өнімді қалдықтардың басқа түрлерінен бөліп, оны материалдық ресурстарды ұтымды қайта пайдалану үшін тиісті түрде кәдеге жаратыңыз.

Үй тұтынушылары бұл аспапты экологиялық қауіпсіз қайта өңдеу үшін қайда және қалай жеткізу керектігі туралы толық ақпарат алу үшін өнімді сатып алған бөлшек сауда өкіліне немесе жергілікті билік органына хабарласуы тиіс. Өнеркәсіптік тұтынушылар жеткізушімен байланысып, сатып алу келісімшартының мерзімдері мен шарттарын тексеруі тиіс. Бұл өнімді кәдеге жаратпаған жөн.

ТАСЫМАЛДАУ ҚАҒИДАЛАРЫ

Қаптамадағы бұйымдар мен деректер тасығыштар автомобиль, теміржол, теңіз және авиациялық (саңылаусыздандырылған бөліктерде) көлік түрлерімен оларды ластанудан және атмосфералық жауын-шашыннан қорғау шартымен кез келген қашықтыққа тасымалдануы мүмкін. Тасымалдау көліктің әр түрінде қолданылатын тасымалдау ережелеріне сәйкес жүзеге асырылуы керек. Қапталған бұйымдары бар тасымалдау ыдысын көлік құралдарына орналастыру және бекіту, оның орнықты орналасуын қамтамасыз етуге және тасымалдау кезінде орын ауыстыруға жол бермеуге тиіс.

Изготовитель:

Nantong Fengbao Electronic Technology Co., LTD

Адрес:

Gate No. 4, West Gate of Junyang Packaging, Lvsigang Town, Qidong City, Nantong City, Jiangsu Province

Сделано в КНР

Уполномоченное изготовителем лицо (импортер):

ООО «Р-ДИСТРИБУЦИЯ»
195267, РФ, г. Санкт-Петербург,
пр-кт Просвещения, д. 86, к. 1, офис 12-Н

Тел.: 8 800 775-56-29

Дата изготовления:

август 2025 года

Дайындаушы:

Nantong Fengbao Electronic Technology Co., LTD

Мекенжайы:

Gate No. 4, West Gate of Junyang Packaging, Lvsigang Town, Qidong City, Nantong City, Jiangsu Province

ҚХР-да жасалған

Дайындаушы уәкілеттік берген тұлға (импорттаушы):

«Р-Дистрибуция» ЖШҚ
Мекенжайы: 195267, РФ, Санкт-Петербург қ., Просвещение даңғылы,
No 86-үй, 1-ғимарат, 12-Н кеңсе

Тел.: 8 800 775-56-29

Дайындалған күні:

2025 жылғы тамыз

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие	Аккумуляторная дрель-шуруповерт Rokodil
Модель	Twist 3 Air
Серийный номер (указан на коробке)	
Торговая организация	
Номер заказа	
Дата продажи	

С условиями гарантии ознакомлен и согласен, претензий к внешнему виду и комплектации не имею.

подпись покупателя

Данные для обращения

Тел.: 8 800 775-56-29

Электронная почта: service@rokodil.ru

**Гарантийный талон является
действительным без штампа или печати
торговой организации!**





EAC