

Instruction manual
Инструкция по эксплуатации

Electric AIR GRILL BR2051
Электрический аэрогриль BR2051



СОДЕРЖАНИЕ

EN.....	3
RU	20
KZ	39

ELECTRIC AIR GRILL BR2051

The operation principle of the air grill is to circulate hot air flow inside the work bowl, so the food is cooked evenly on all sides, it is tender inside and crispy outside.




The special feature of this air grill model is the presence of two bowls for cooking food, you can cook the main dish and a side dish at the same time.

DESCRIPTION

1. Control panel
2. Upper bowl grid
3. Upper bowl
4. Upper bowl handle
5. Lower bowl grid
6. Lower bowl handle
7. Lower bowl
8. Body
9. Hot air outlet grid
10. Cooking time/temperature setting buttons «, »
11. Upper bowl selection button «»
12. Cooking temperature symbol in the upper bowl «»
13. Digital cooking time/temperature symbols in the upper bowl
14. Cooking time symbol in the upper bowl «»
15. Cooking temperature symbol in the lower bowl «»
16. Digital cooking time/temperature symbols in the lower bowl
17. Cooking time symbol in the lower bowl «»
18. Upper bowl selection button «»
19. Button to copy cooking settings to the second bowl «»
20. Button for simultaneous cooking finish in the upper and lower bowls «»
21. On/off/pause button during operation «»
22. Food cooking time/temperature setting button «»
23. Cooking program selection buttons

ATTENTION!

For additional protection it is reasonable to install a residual current device (RCD) with nominal operation current not exceeding 30 mA into the mains. To install RCD, contact a specialist.

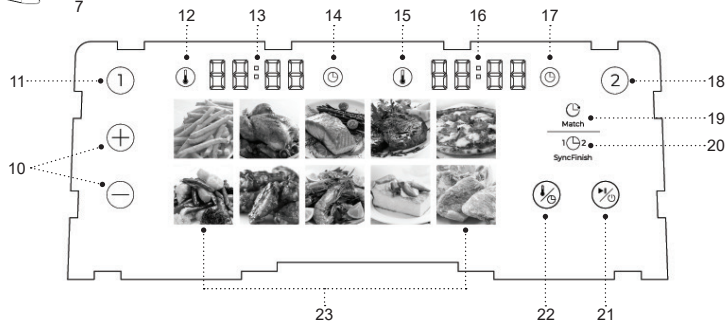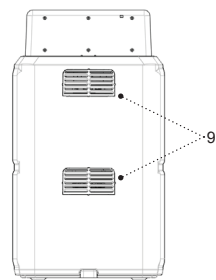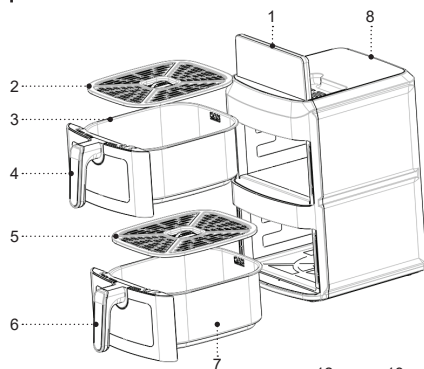

SAFETY MEASURES AND OPERATION RECOMMENDATIONS

Read the operation manual carefully before using the air fryer; after reading, keep it for future reference.

- Use the air fryer for its intended purpose only, as specified in this manual.
- Mishandling the air fryer can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to the user's property, which is not covered by warranty.
- Make sure that the operating voltage of the unit indicated on the label corresponds to your home mains voltage.
- Connect the power plug to the socket with reliable grounding contact.
- Do not connect the unit to external timers or remote control mains sockets.
- To avoid fire, do not use adapters for plugging the air fryer in.
- Install and use the air fryer on a flat, dry, steady and heat-resistant surface with free access to the mains socket.
- To prevent stains on the surface where the air fryer is installed, it is recommended to install it on an additional stand placed between the air fryer and the counter top.
- The distance from the wall to the back of the air fryer body must be at least 20-30 cm, the distance from the side parts of the air fryer body must be at least 10-20

cm, and the free space above the air fryer must be at least 20 cm.

- Do not close the air inlet and hot air outlet grids during the operation of the air grill.
- Always check the condition of the air inlet and hot air outlet grids, otherwise the hot air circulation will be impaired, which can affect the cooking process or damage the unit.
- Do not use the unit outdoors.
- It is recommended not to use the unit during lightning storms.
- Protect the air fryer from impacts, falling, vibrations and other mechanical stress.
- Never leave the unit connected to the mains unattended.
- Do not use the unit near heating appliances, heat sources or open flame.
- Do not use the air fryer in places where aerosols are used or sprayed, and in proximity to inflammable liquids.
- Do not use the air fryer in proximity to the kitchen sink, in bathrooms, near swimming pools or other containers filled with water.
- If the air fryer is dropped into water, unplug it immediately, and only then you can take the unit out of water. Apply to the service center for testing or repairing the unit.
- Do not let the power cord touch hot surfaces and sharp edges of furniture.

- The air fryer body heats up strongly during operation, do not touch hot surfaces marked with «» to avoid burns.
- Do not move the air fryer when it is hot; wait until it cools down completely.
- Use the unit in places with proper ventilation.
- Use only the air fryer parts supplied with the unit.
- Do not switch the air fryer on without products.
- Take the products out of the air fryer right after cooking; keeping products in the operating air fryer for a long time can cause their ignition.
- Never use metal objects to take the cooked food out, as they can damage the non-stick coating of the basket; use the kitchen tools intended for non-stick surfaces.
- Unplug the unit after usage or before cleaning. When unplugging the air fryer, hold the power plug and carefully remove it from the mains socket, do not pull the power cord, as this can lead to its damage and cause a short circuit.
- Do not touch the unit body, the power cord and the power plug with wet hands.
- For child safety reasons do not leave polyethylene bags used as packaging unattended.

ATTENTION! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!**

- The unit is not intended for usage by children.
- Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.
- Do not allow children to touch the unit body, the power cord or the power plug during operation of the unit.
- Be especially careful if children or disabled persons are near the operating unit.
- During the unit operation and breaks between operation cycles, place the unit out of reach of children.
- The unit is not intended for usage by sensory, physically or mentally disabled persons (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
- From time to time check the power cord integrity.
- If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, a maintenance service or similar qualified personnel to avoid danger.
- Do not repair the unit by yourself. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected, and after the unit was dropped, unplug it and apply to the authorized service center.
- To avoid damages, transport the unit in the original package.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY, DO NOT USE THE UNIT FOR COMMERCIAL OR LABORATORY PURPOSES

BEFORE THE FIRST USE

After unit transportation or storage at negative temperature, unpack it and wait for 3 hours before using.

- Unpack the unit and remove all the packaging materials.
- Keep the original package.
- Read the safety measures and operating recommendations.
- Check the delivery set.
- Examine the unit for damages, in case of damage do not plug it into the mains.
- Make sure that the indicated specifications of the power supply voltage of the unit correspond to the specifications of your mains. When using the unit in the mains with 60 Hz frequency, the unit does not need any additional measures.
- Install and use the air fryer on a level, dry, stable, heat-resistant surface with easy access to an electrical outlet.
- Wipe the air grill body (8) with a slightly damp cloth and then wipe it dry.
- Take hold of the handle (4) and remove the upper bowl (3) with the grid (2).

- Remove the grid (2).
- Take hold of the handle (6) and remove the lower bowl (7) with the grid (5).
- Remove the grid (5).
- Wash the grids (2, 5) with warm water and neutral detergent, rinse them and wipe dry.
- Wipe the bowls (3, 7) outside and inside with a slightly damp cloth, then wipe dry.
- Place the grids (2, 5) into the bowls (3, 7).
- Place the bowls (3, 7) with the grids (2, 5) in their place of installation.

Note: If the bowls (3, 7) are not fixed in the air grill body (8), the air grill will not be switched on. Always check that the bowls (3, 7) are installed correctly.

SWITCHING THE AIR GRILL ON FOR THE FIRST TIME

- In order to remove foreign smells, it is recommended to switch the air fryer on without loading food.
- Insert the power plug into the mains socket, you will hear a sound signal and the on/off/pause button (21) «» indicator will light up.
- For a short time press the on/off/pause button (21) «», the digital symbols (13, 16) will show «----».
- Press the button (11) «» to select the upper bowl (3), and the digital symbols (13) will display the default settings, temperature «180»°C and time «15» minutes.

- To switch the upper bowl (3) on, press the on/off/pause button (21) «», during operation, the set temperature and operation time will be displayed with the digital symbols (13), the settings will be confirmed by the temperature symbol (12) «» and the time symbol (14) «».
- Press the button (18) «» to select the lower bowl (7), the digital symbols (16) will display the default settings, temperature «180»°C and time «15» minutes.
- To switch the lower bowl (7) on, press the on/off/pause button (21) «», during operation, the operation time and set temperature will be displayed with the digital symbols (16), the settings will be confirmed by the temperature symbol (15) «» and the time symbol (17) «».
- Once the air fryer operation time expires, the heating element will be switched off, you will hear sound signals, the digital symbols (13, 16) will show «OFF».
- Wait until the air fryer cools down, remove the bowls (3, 7).
- If you want to switch the air fryer off earlier, press and hold the on/off/pause button (21) «» for 2 seconds, you will hear a long sound signal, the digital symbols (13, 16) will show «OFF», after switching the air fryer off, the fan will continue to work for 60 seconds, this is necessary for cooling air fryer.

USING THE AIR FRYER

CAUTION!

- The air grill is not intended for boiling water.
- While the air grill is operating, hot air and steam will come out of the grids (9). Use appropriate precautions to prevent the risk of burns, fires or other personal injury or property damage.
- The air grill heats up during operation and retains heat for some time after it is switched off. Always use oven mitts when handling hot surfaces and allow metal parts to cool down before cleaning your air grill.
- Be careful when removing cooked food from the bowls (3, 7), when removing food, always use kitchen accessories designed for non-stick surfaces.
- Install and use the air grill on a flat, dry, steady and heat-resistant surface with free access to the mains socket.
- The gap between the wall and the back of the air grill body should be at least 20-30 cm, the distance from the sides of the air grill body should be at least 10-20 cm, and the free space over the air grill should be at least 20 cm.
- Always monitor the condition of the air inlet grid and hot air outlet grid (9), otherwise the circulation of hot air will be disrupted, which may affect the cooking process or cause damage to the unit.

MEMORY FUNCTION

- For example, if you are cooking chicken in the bowl « » on the grid (2), do not unplug the power cord from the mains socket after termination of the cooking program.
- When you use it next time, by pressing the button (11) to select the bowl « 1 », the cooking temperature and time of the « chicken » cooking program will be immediately displayed with the digital symbols (13).
- The memory function remains for 1 hour after you unplugged the unit.

COOKING FOOD IN THE UPPER BOWL (3)

- Take the handle (4) and remove the upper bowl (3) with the grid (2).
- Place the food in the bowl (3) on the grid (2), do not overfill the grid (2) with food. For proper cooking of food, hot air circulation is necessary.
- Insert the bowl (3) into the air fryer body (8), make sure that the bowl (3) is installed correctly, otherwise the air fryer will not be switched on.
- Insert the power plug into the mains socket, you will hear a sound signal and the on/off/pause button (21) «  » indicator will light up.
- For a short time press the on/off/pause button (21) «  », the digital symbols (13, 16) will show «----».
- Press the button (11) « 1 » to select the upper bowl (3), and the digital symbols (13) will display the

default settings, temperature «180»°C and time «15» minutes.

- To use the default setting, switch the upper bowl (3) on by pressing the on/off/pause button (21) «  », during operation, the set temperature and operation time will be displayed with the digital symbols (13), the settings will be confirmed by the temperature symbol (12) «  » and the time symbol (14) «  ».
- Press the cooking time/temperature setting button (22) «  » to change the default settings.
- To set the cooking temperature, press the button (22) «  » once, the default cooking temperature will be displayed with the digital symbols (13) and the symbol (12) «  » will light up. Use the buttons (10) «  ,  » to set the required temperature from 60°C to 200°C.
- To set the cooking time, press the button (22) «  » again, the default cooking time will be displayed with the digital symbols (13) and the symbol (14) «  » will light up. Use the buttons (10) « , » to set the cooking time from 1 to 60 minutes.
- After setting the cooking temperature and time, switch the upper bowl (3) on by pressing the on/off/pause button (21) « », during operation, the operation time and set temperature will be displayed with the digital symbols (13), the settings will be confirmed by the temperature symbol (12) « » and the time symbol (14) « ».

Note: during the air fryer operation you can change the cooking temperature and the operation time of the air fryer, 5 seconds after changing the cooking temperature and time, the air fryer will be switched on automatically.

- You can select the cooking program by pressing one of the buttons (23), the indicator of the selected cooking program will flash, the settings of the selected cooking program will be displayed with the digital symbols (13), then switch the cooking program on by pressing the on/off/pause button (21) «», during operation, the digital symbols (13) will display the operation time and the set temperature, the settings will be confirmed by the temperature symbol (12) «» and the time symbol (14) «».
- If you need to pause the cooking process, press the button (11) «» to select the upper bowl (3), then press the on/off/pause button (21) «», the operation of the upper bowl (3) will be suspended, the digital symbols (13) will display the operation time and the set temperature, the settings will be confirmed by the temperature symbol (12) «» and the time symbol (14) «».

Note: if two cooking bowls (3 and 7) are operating at the same time, cooking in the bowl (7) will also be suspended.

- Press the on/off/pause button (21) «» again to continue cooking.
- Once the air fryer operation time expires, the heating element will be switched off, you will hear sound signals, the digital symbols (13) will show «OFF».

- Wait until the air fryer cools down, remove the bowl (3), place it on a heat-resistant surface, remove the food, use kitchen accessories intended for non-stick surfaces.
- If you want to switch off cooking in the upper bowl (3), press the button (11) «» to select the upper bowl (3), press and hold the on/off/pause button (21) «» for 2 seconds, you will hear a long sound signal, the digital symbols (13) will show «OFF», after switching the air fryer off, the fan will continue to work for 60 seconds, this is necessary for cooling air fryer.
- Unplug the unit after the operation.

COOKING FOOD IN THE LOWER BOWL (7)

- Take the handle (6) and remove the lower bowl (7) with the grid (5).
- Place the food in the bowl (7) on the grid (5), do not overfill the grid (5) with food. For proper cooking of food, hot air circulation is necessary.
- Insert the bowl (7) into the air fryer body (8), make sure that the bowl (7) is installed correctly, otherwise the air fryer will not be switched on.
- Insert the power plug into the mains socket, you will hear a sound signal and the on/off/pause button (21) «» indicator will light up.
- For a short time press the on/off/pause button (21) «», the digital symbols (13, 16) will show «----».
- Press the button (18) «» to select the lower bowl (7), and the digital symbols (16) will display the default settings, temperature «180»°C and time «15» minutes.

- To use the default setting, switch the lower bowl (7) on by pressing the on/off/pause button (21) «», during operation, the set temperature and operation time will be displayed with the digital symbols (16), the settings will be confirmed by the temperature symbol (15) «» and the time symbol (17) «».
- Press the cooking time/temperature setting button (22) «» to change the default settings.
- To set the cooking temperature, press the button (22) «» once, the default cooking temperature will be displayed with the digital symbols (16) and the symbol (15) «» will light up. Use the buttons (10) «, » to set the required temperature from 60°C to 200°C.
- To set the cooking time, press the button (22) «» again, the default cooking time will be displayed with the digital symbols (16) and the symbol (17) «» will light up. Use the buttons (10) «, » to set the cooking time from 1 to 60 minutes.
- After setting the cooking temperature and time, switch the lower bowl (7) on by pressing the on/off/pause button (21) «», during operation, the operation time and set temperature will be displayed with the digital symbols (16), the settings will be confirmed by the temperature symbol (15) «» and the time symbol (17) «».

Note: during the air fryer operation you can change the cooking temperature and the operation time of the air fryer, 5 seconds after changing the cooking temperature and time, the air fryer will be switched on automatically.

- You can select the cooking program by pressing one of the buttons (23), the indicator of the selected cooking program will flash, the settings of the selected cooking program will be displayed with the digital symbols (16), then switch the cooking program on by pressing the on/off/pause button (21) «», during operation, the digital symbols (16) will display the operation time and the set temperature, the settings will be confirmed by the temperature symbol (15) «» and the time symbol (17) «».
- If you need to pause the cooking process, press the button (18) «» to select the lower bowl (7), then press the on/off/pause button (21) «», the operation of the lower bowl (7) will be suspended, the digital symbols (16) will display the operation time and the set temperature, the settings will be confirmed by the temperature symbol (15) «» and the time symbol (17) «».
- Press the on/off/pause button (21) «» again to continue cooking.
- Once the air fryer operation time expires, the heating element will be switched off, you will hear sound signals, the digital symbols (16) will show «OFF».
- Wait until the air fryer cools down, remove the bowl (7), place it on a heat-resistant surface, remove the food, use kitchen accessories intended for non-stick surfaces.
- If you want to switch off cooking in the lower bowl (7), press the button (18) «» to select the lower bowl

(7), press and hold the on/off/pause button (21) «» for 2 seconds, you will hear a long sound signal, the digital symbols (16) will show «OFF», after switching the air fryer off, the fan will continue to work for 60 seconds, this is necessary for cooling air fryer.

- Unplug the unit after the operation.

COOKING IN TWO BOWLS (3 AND 7)

- Take the handle (4) and remove the upper bowl (3) with the grid (2).
- Take the handle (6) and remove the lower bowl (7) with the grid (5).
- Place the food in the bowls (3, 7) on the grids (2, 5), do not overfill the grids (2, 5) with food. For proper cooking of food, hot air circulation is necessary.
- Place the bowls (3, 7) with food in the place where they are installed in the air fryer body (8), make sure that the bowls (3, 7) are installed correctly, otherwise the air fryer will not be switched on.
- Insert the power plug into the mains socket, you will hear a sound signal and the on/off/pause button (21) indicator will light up «».
- For a short time press the on/off/pause button (21) «», the digital symbols (13, 16) will show «----».
- When cooking in two bowls (3 and 7), it is first required to set the cooking program in the upper bowl (3) (see COOKING IN THE UPPER BOWL), then set the cooking program in the lower bowl (7) (see COOKING IN THE LOWER BOWL).

- Switch the cooking on in two bowls (3, 7) by pressing the on/off/pause button (21) «», during operation of the air fryer, the set temperature and operation time will be displayed alternately by the digital symbols (13 and 16), the settings will be confirmed by the temperature symbols (12, 15) «» and the time symbols (14, 17) «».
- If you want to switch off cooking in the bowls (3 and 7), press and hold the on/off/pause button (21) «» for 2 seconds, you will hear a long sound signal, the digital symbols (13, 16) will show «OFF», after switching the air fryer off, the fan will continue to work for 60 seconds, this is necessary for cooling air fryer.

COOKING FOOD IN TWO BOWLS WITH THE SAME SETTINGS

- Use this function to cook larger quantities of the same food.
- Place the same food on the grids (2, 5), install the bowls (3, 7) into the air fryer body (8).
- Insert the power plug into the mains socket, you will hear a sound signal and the on/off/pause button (21) indicator will light up «».
- For a short time press the on/off/pause button (21) «», the digital symbols (13, 16) will show «----».
- To set the cooking program in the upper bowl (3) (see COOKING IN THE UPPER BOWL).
- Press the copy cooking settings button to the second bowl (19) «», the button (19) «» will light up, the

cooking settings in the upper bowl (3) will be copied for cooking in the lower bowl (7).

- Switch the air fryer on for cooking in two bowls (3, 7) with the same temperature and cooking time settings by pressing the on/off/pause button (21) «».
- After the start of cooking, the button (19) «» will go out and will not be active.

FUNCTION OF SYNCHRONIZING THE COMPLETION OF COOKING OF FOOD IN TWO BOWLS

- The function of synchronizing the simultaneous completion of cooking in the bowls (3, 7), if different cooking times are set in the settings.
- After setting the cooking time and temperature in the bowls (3, 7), press the button (19) «», and the button for simultaneous completion of cooking in the upper and lower bowls «» will light up, then switch the start of cooking on by pressing the on/off/pause button (21) «».
- The air fryer will start cooking the food in the bowl with a longer time, cooking the food in the other bowl with a shorter cooking time «HOLD» will be displayed with the digital symbols when the rest of the cooking time in the operating bowl is equal to the set cooking time for the other bowl, cooking in both bowls will begin.
- If one bowl is removed from the air fryer to turn over or stir the food, and the other bowl has less cooking

time left, in this case, the cooking process in the installed bowl will be postponed until the cooking time in the two bowls is equal.

- Thus, cooking in the bowls (3, 7) will finish at the same time.
- If you want to switch off cooking in the bowls (3 and 7), press and hold the on/off/pause button (21) «» for 2 seconds, you will hear a long sound signal, the digital symbols (13, 16) will show «OFF», after switching the air fryer off, the fan will continue to work for 60 seconds, this is necessary for cooling air fryer.
- Unplug the unit after the operation.

FOOD COOKING PROGRAMS

- You can choose one of ten cooking programs, the program will be displayed by the symbol (23):
 - french fries «», chicken «», fish «», meat «», pizza «», vegetables «», wings «», seafood «», cake «», defrosting «».
- If in the middle of the cooking program you hear a sound signal, this means that you need to remove the bowl and stir or shake the food on the grid (see the table of the cooking programs).

SWITCHING THE COOKING PROGRAM ON IN THE UPPER BOWL (3) AND THE LOWER BOWL (7)

- A brief description of the activation of the cooking programs, for a more detailed description, see the items «COOKING IN THE UPPER BOWL (3) and COOKING IN THE LOWER BOWL (7)».

- Remove the bowls (3 or 7), place the food suitable for the cooking programs (see the table of the cooking programs) on the grids (2 or 5), install the bowls (3 or 7) in the air fryer body (8).
- Insert the power plug into the mains socket, you will hear a sound signal and the on/off/pause button (21) «» indicator will light up.
- For a short time press the on/off/pause button (21) «», the digital symbols (13, 16) will show «----».
- Press the button (11) «» to select the upper bowl (3), and the digital symbols (13) will display the default settings, temperature «180»°C and time «15» minutes, or press the button (18) «» to select the lower bowl (7), and the digital symbols (16) will display the default settings, temperature «180»°C and time «15» minutes.
- After selecting the required cooking bowl, select the cooking program that is suitable for the food placed in the bowl (3 or 7) by pressing one of the buttons (23), the digital symbols (13 or 16) will display the temperature and time of the cooking program, the temperature and time will be confirmed by the symbols (12, 15) «» and (14, 17) «».
- Press the on/off/pause button (21) «» to switch the bowl with food on.
- If you need to pause the cooking process, press the button (11 or 18) « or » to select the bowl where the food is being cooked, then press the on/off/pause button (21) «», the operation of the selected bowl

will be suspended. To continue cooking, press the on/off/pause button (21) «» again.

- Once the air fryer operation time expires, the heating element will be switched off, you will hear sound signals, the digital symbols (13 or 16) will show «OFF».
- Wait until the air fryer cools down, remove the bowl (3 or 7), place it on a heat-resistant surface, remove the food, use kitchen accessories intended for non-stick surfaces.
- If you want to switch off cooking, press and hold the on/off/pause button (21) «» for 2 seconds, you will hear a long sound signal, the digital symbols (13 or 16) will show «OFF», after switching the air fryer off, the fan will continue to work for 60 seconds, this is necessary for cooling air fryer.
- Unplug the air fryer after the operation.

FOOD COOKING TABLE

Program	Program symbol	Weight min/max (g)	Время (min)	Temperature (°C)	Stir/shake
French fries		200-400	20	200	+
Chicken		200-600	22	200	+
Fish		200-500	15	180	+
Meat		100-600	15	200	+
Pizza		100-400	17	180	
Vegetables		100-400	10	160	+
Wings		600-800	45	200	+
Seafood		200-400	18	190	+
Cake		200-500	18	170	
Defrosting		100-500	5	80	+

Notes:

- make sure food is completely cooked before eating;
- the cooking time and temperature are given for reference, the result of cooking depends on the size and shape of the food;
- it is recommended to add 5 minutes to the cooking time if the air grill is not warmed up;
- if you consider the result of cooking unsatisfactory, you can increase or decrease the cooking time/ cooking temperature or the weight of the food.

RECOMMENDATIONS

- When you fry food in the air grill, it is recommended to add a small amount of refined olive or vegetable oil, the oil can be applied to the food with a brush or oil sprayer. This option is more economical and the oil will be applied to the food more evenly.
- Do not overfill the grids (2 and 5) with food.
- For best results, some food may need to be turned over during cooking.
- To avoid excess smoke, when cooking foods with a naturally high fat content such as chicken wings or sausages, it may be necessary to drain the fat from the bowl (3 or 7), and it is recommended to cook such foods in small batches.
- Before loading the food on the grids (2, 5), make sure that they are dry, if necessary, remove excess moisture, this will help to get a crust on the food and reduce the amount of steam and smoke escaping.
- When frying breaded foods, make sure that the breading does not peel off the food and position the food pieces so that they do not touch; this will ensure good circulation of hot air between the products.
- You can reheat the food in the air grill. It is recommended to set the temperature not higher than 140°C and the operation time no more than 10 minutes.
- To kill various harmful bacteria, it is recommended to cook meat: beef, lamb, at internal temperature of 63°C. Pork should be cooked at internal temperature of 71°C and poultry products should be cooked at internal temperature of 77 - 82°C.
- When reheating meat/poultry products, they should also be cooked to internal temperature of 74°C.
- Use a cooking thermometer to measure the temperature.

TROUBLES AND TROUBLESHOOTING

Malfunction	Possible reason	Solution
Air grill is not operating.	The air grill is not connected to the mains socket. You haven't set up the air grill operation time.	Connect the power plug to a grounded mains socket. Set the operation time of the air grill.
Ingredients are not fried well.	The maximum amount of ingredients in the air grill bowl has been exceeded.	Place fewer ingredients in the bowl. Small portions are fried faster and more evenly.
Ingredients are fried unevenly.	Certain types of ingredients may need to be shaken or stirred during cooking.	Ingredients such as french fries need to be shaken several times during cooking.
Fried snacks are not crispy after cooking.	You have used a type of snacks intended for cooking in a traditional deep fryer.	Use the air grill intended snacks or lightly brush them with oil for a crispy crust.
I can't insert the bowl into the air grill body.	You have exceeded the amount of ingredients in the bowl.	Do not exceed the amount of ingredients in the bowl.
White smoke comes out of the hot air outlet grid.	You cook foods with a lot of fat. There is fat or fat residue in the bowl from previous use.	When you cook fatty ingredients in the air grill, the fat drips to the bottom of the bowl and turns into white smoke when heated. This does not affect the final result of cooking the food. Clean and rinse the grids and bowls after each use of the air grill.
Fresh potato is unevenly fried in the air grill.	You used a variety of potato that is not suitable for making French fries. You didn't wash the potatoes.	Use a variety of potato that is suitable for making French fries. Wash the sliced potatoes thoroughly to remove starch.

French fries don't come out crispy.	The crispiness of French fries depends on the amount of oil and liquid in the potatoes.	Make sure you dried your cut fries properly before adding oil. Cut the French fries smaller for a crisp crust. Add a little more oil for a crispier result.
-------------------------------------	---	--

CLEANING AND CARE

- Clean the air grill after every use.
- Switch the air grill off and remove the power plug from the mains socket, wait until the air grill has completely cooled down.
- Wipe the air grill body (8) with a slightly damp cloth and then wipe it dry.
- Take the handle (4) and remove the bowl (3) from the air grill.
- Remove the grid (2).
- Take the handle (6) and remove the bowl (7) from the air grill.
- Remove the grid (5).
- Wash the grids (2, 5) and the bowls (3, 7) with warm water and neutral detergent, rinse them and wipe dry.
- Place the bowls (3, 7) with the grids (2, 5) in the air grill.
- Do not use metal brushes, abrasives and solvents to clean the air grill body and the removable parts.
- Keep the hot air outlet grids (9) and the air inlet grid clean; you can use a vacuum cleaner with an appropriate attachment to clean it.
- Do not immerse the air grill, the power cord or the power plug into water or any other liquids.

STORAGE

- Clean the air fryer before taking it away for storage.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and handicapped persons.

DELIVERY SET

1. Air grill – 1 pc.
2. Instruction manual – 1 pc.

SPECIFICATIONS

- Power supply 220-240 V ~ 50-60 Hz
- Rated power consumption: 2800 (1400 + 1400) Bt
- Food cooking temperature: from 60 to 200°C
- Cooking time: 1-60 minutes
- Upper bowl volume: 6,5 L
- Lower bowl volume: 6,5 L
- Overall dimensions of the air grill:
42.8cm – 28.4cm – 40cm ????

RECYCLING



To prevent possible damage to the environment or harm to the health of people by uncontrolled waste disposal, after service life expiration of the unit or the batteries (if included), do not discard them with usual household waste, deliver the unit and the batteries to specialized centers for further recycling.

The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

The manufacturer reserves the right to change the appearance, design and specifications not affecting general operation principles of the unit, without prior notice.

The unit operating life is 3 years

The manufacturing date is specified in the serial number.

In case of any malfunctions promptly apply to the authorized service center.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АЭРОГРИЛЬ BR2051

Принцип работы аэрогриля заключается в циркуляции горячего воздушного потока внутри чаши, при этом продукты равномерно готовятся со всех сторон, получаются нежными внутри и с хрустящей корочкой снаружи.

Особенность данной модели аэрогриля, это наличие двух чаш для приготовления продуктов, вы можете одновременно приготовить основное блюдо и гарнир.


ОПИСАНИЕ

1. Панель управления
2. Решётка верхней чаши
3. Верхняя чаша
4. Ручка верхней чаши
5. Решётка нижней чаши
6. Ручка нижней чаши
7. Нижняя чаша
8. Корпус
9. Решётки выходящего горячего воздуха
10. Кнопки установки времени/температуры приготовления «», «»
11. Кнопка выбора верхней чаши «»
12. Символ температуры приготовления в верхней чаше «»

13. Цифровые символы времени/температуры приготовления в верхней чаше
14. Символ времени приготовления в верхней чаше «»
15. Символ температуры приготовления в нижней чаше «»
16. Цифровые символы времени/температуры приготовления в нижней чаше
17. Символ времени приготовления в нижней чаше «»
18. Кнопка выбора верхней чаши «»
19. Кнопка копирования параметров приготовления на вторую чашу « Match»
20. Кнопка одновременного окончания приготовления в верхней и нижней чашах « 1 2 SyncFinish»
21. Кнопка включения/выключения/паузы во время работы «»
22. Кнопка установки времени/температуры приготовления продуктов «»
23. Кнопки выбора программ приготовления

ВНИМАНИЕ!

Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, для установки УЗО обратитесь к специалисту.

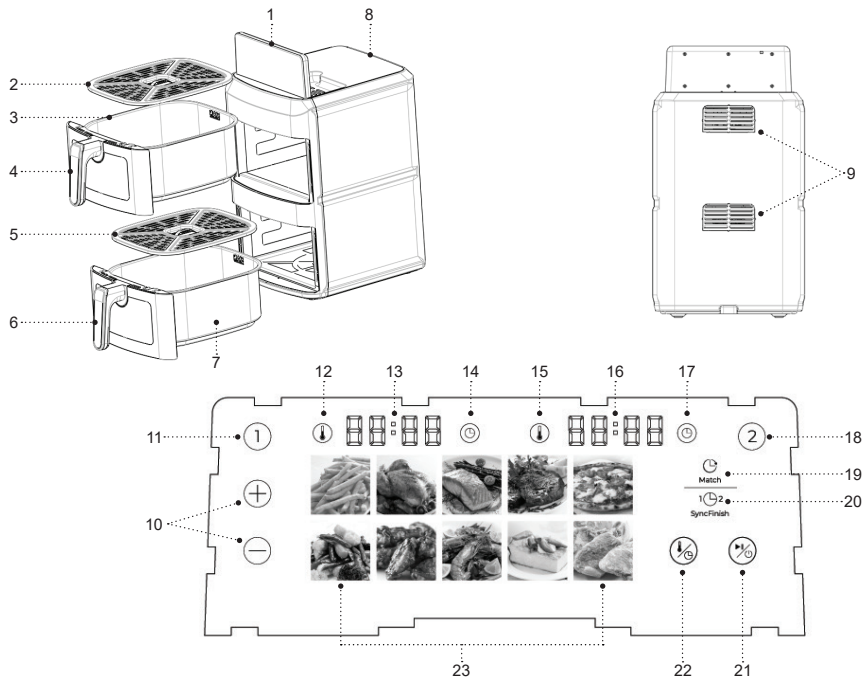

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием аэрогриля внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, после прочтения сохраните его для использования в будущем.

- Используйте аэрогриль только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции.
- Неправильное обращение с аэрогрилем может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу и не является гарантийным случаем.
- Убедитесь, что рабочее напряжение устройства, указанное на этикетке, соответствует напряжению электросети.
- Вилку шнура питания вставляйте в электрическую розетку, имеющую надежный контакт заземления.
- Запрещается подключать устройство к внешним таймерам или к электрическим розеткам с дистанционным управлением.
- Во избежание риска возникновения пожара, запрещается использовать «переходники» при подключении аэрогриля к электрической розетке.
- Устанавливайте и используйте аэрогриль на ровной, сухой, устойчивой, термостойкой поверхности так, чтобы доступ к сетевой розетке всегда был свободным.
- Во избежание появления пятен на поверхности, на которой установлен аэрогриль, рекомендуется

устанавливать его на дополнительную подставку, разместив её между аэрогрилем и столешницей.

- Расстояние от стены до задней части корпуса аэрогриля должно составлять не менее 20-30 см, расстояние от боковых частей корпуса аэрогриля должно быть не менее 10-20 см, а свободное пространство над аэрогрилем не менее 20 см.
- Не закрывайте решётки забора воздуха и выхода горячего воздуха во время работы аэрогриля.
- Всегда следите за состоянием решётки для забора воздуха и выхода горячего воздуха, в противном случае циркуляция горячего воздуха будет нарушена, это может повлиять на процесс приготовления продуктов или привести к повреждению устройства.
- Запрещается использовать устройство вне помещений.
- Не рекомендуется использовать устройство во время грозы.
- Оберегайте аэрогриль от ударов, падений, вибраций и иных механических воздействий.
- Не оставляйте устройство, включённое в сеть, без присмотра.
- Не используйте устройство в непосредственной близости от нагревательных приборов, источников тепла или открытого пламени.
- Запрещается использовать аэрогриль в местах, где используются или распыляются аэрозоли, а также вблизи от легковоспламеняющихся жидкостей.

- Не используйте аэрогриль вблизи от кухонной раковины, в ванных комнатах, около бассейнов или других ёмкостей, наполненных водой.
- Если аэрогриль упал в воду, немедленно выньте вилку шнура питания из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды. Обратитесь в сервисный центр для осмотра или ремонта устройства.
- Не допускайте, чтобы шнур питания касался горячих поверхностей и острых кромок мебели.
- Во время работы корпус аэрогриля сильно нагревается, во избежание получения ожогов не дотрагивайтесь до горячих поверхностей, обозначенных знаком «».
- Не перемещайте горячий аэрогриль, дождитесь полного его остывания.
- Используйте устройство в местах с хорошей вентиляцией.
- Используйте только те детали аэрогриля, которые входят в комплект поставки.
- Запрещается включать устройство, если в аэрогриле нет продуктов.
- Вынимайте продукты из аэрогриля сразу после приготовления, при длительном нахождении продуктов во включенном аэрогриле может произойти их возгорание.
- Запрещается извлекать приготовленные продукты металлическими предметами, которые могут повредить антипригарное покрытие решёток,

используйте кухонные аксессуары, предназначенные для антипригарных поверхностей.

- Отключайте устройство от электросети после использования или перед чисткой. При отключении аэрогриля от электрической сети держитесь за вилку шнура питания и аккуратно выньте её из электрической розетки, не тяните за шнур питания — это может привести к его повреждению и вызвать короткое замыкание.
- Не прикасайтесь к корпусу устройства, к шнуру питания и к вилке шнура питания мокрыми руками.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

ВНИМАНИЕ! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой.

Опасность удущья!

- Устройство не предназначено для использования детьми.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования устройства в качестве игрушки.
- Не разрешайте детям прикасаться к корпусу устройства, шнуру питания или к вилке шнура питания во время работы устройства.
- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.

- Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными сенсорными, физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы лицом, ответственным за их безопасность, об использовании прибора.
- Периодически проверяйте целостность шнура питания.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать устройство. Не разбирайте устройство самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства отключите его от электросети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Во избежание повреждений перевозите устройство в заводской упаковке.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО В КОММЕРЧЕСКИХ ИЛИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЦЕЛЯХ.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства при отрицательной температуре распакуйте его и подождите 3 часа перед использованием.

- Распакуйте устройство и удалите все упаковочные материалы.
- Сохраните заводскую упаковку.
- Ознакомьтесь с мерами безопасности и рекомендациями по эксплуатации.
- Проверьте комплектацию.
- Осмотрите устройство на наличие повреждений, при наличии повреждений не включайте его в электрическую сеть.
- Убедитесь, что указанные параметры напряжения питания устройства соответствуют параметрам электрической сети. При использовании устройства в электрической сети частотой 60 Гц, никакие дополнительные действия не требуются.
- Устанавливайте и используйте аэрогриль на ровной, сухой, устойчивой, термостойкой поверхности так, чтобы доступ к электрической розетке всегда был свободным.
- Протрите поверхность корпуса аэрогриля (8) слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.

- Возьмитесь за ручку (4) и выньте верхнюю чашу (3) с решёткой (2).
- Выньте решётку (2).
- Возьмитесь за ручку (6) и выньте нижнюю чашу (7) с решёткой (5).
- Выньте решётку (5).
- Промойте решётки (2, 5) тёплой водой с использованием нейтрального моющего средства, ополосните, затем вытрите насухо.
- Протрите чаши (3, 7) снаружи и внутри, слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Установите решётки (2, 5) в чаши (3, 7).
- Установите чаши (3, 7) с решётками (2, 5) в место их установки.

Примечание: если чаши (3, 7) не зафиксированы в корпусе аэрогриля (8), аэрогриль не включится, всегда проверяйте правильность установки чаш (3, 7).

Первое включение аэрогриля

- Для удаления посторонних запахов, рекомендуется включить аэрогриль не загружая продукты.
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку, при этом прозвучит звуковой сигнал и загорится индикатор кнопки включения/выключения/паузы (21) «☺».
- Кратковременно нажмите кнопку включения/выключения/паузы (21) «☺», при этом цифровыми символами (13, 16) отобразится «----».
- Нажмите кнопку (11) «1» выбора верхней чаши

- (3), при этом цифровыми с символами (13), отобразятся настройки, установленные по умолчанию, температура «180»°C и время «15» минут.
- Для включения верхней чаши (3), нажмите кнопку включения/выключения/паузы (21) «☺», во время работы цифровыми символами (13) будет отображаться установленная температура и время работы, установки будут подтверждаться символом температуры (12) «i» и символом времени (14) «☺».
- Нажмите кнопку (18) «2» выбора нижней чаши (7), при этом цифровыми символами (16), отобразятся настройки, установленные по умолчанию, температура «180»°C и время «15» минут.
- Для включения нижней чаши (7), нажмите кнопку включения/выключения/паузы (21) «☺», во время работы цифровыми символами (16) будет отображаться время работы и установленная температура, установки будут подтверждаться символом температуры (15) «i» и символом времени (17) «☺».
- По окончании времени работы аэрогриля, нагревательный элемент выключится, прозвучат звуковые сигналы цифровыми символами (13, 16) отобразится «OFF»
- Дождитесь остывания аэрогриля, выньте чаши (3, 7).
- Если вы хотите раньше выключить аэрогриль, нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку

включения/выключения/паузы (21) «☺», при этом прозвучит длинный звуковой сигнал, цифровыми символами (13, 16) отобразится «OFF», после выключения аэрогриля, вентилятор будет продолжать работать 60 секунд, это необходимо для охлаждения аэрогриля.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЭРОГРИЛЯ

ВНИМАНИЕ!

- Аэрогриль не предназначен для кипячения воды.
- Во время работы аэрогриля горячий воздух и пар будут выходить из решёток (9). Применяйте надлежащие меры предосторожности для предотвращения риска ожогов, пожаров или других травм людей или повреждения имущества.
- Аэрогриль нагревается во время работы и сохраняет тепло в течение некоторого времени после выключения. Всегда используйте кухонные прихватки при работе с горячими поверхностями и подождите некоторое время, необходимое для остывания металлических деталей перед чисткой аэрогриля.
- Соблюдайте осторожность, когда вынимаете приготовленные продукты из чаш (3, 7), вынимая продукты, всегда используйте кухонные аксессуары, предназначенные для антипригарных поверхностей.

- Устанавливайте и используйте аэрогриль на ровной, сухой, устойчивой, термостойкой поверхности так, чтобы доступ к электрической розетке всегда был свободным.
- Расстояние от стены до задней части корпуса аэрогриля должно составлять не менее 20-30 см, расстояние от боковых частей корпуса аэрогриля должно быть не менее 10-20 см, а свободное пространство над аэрогрилем не менее 20 см.
- Всегда следите за состоянием решётки для забора воздуха и решёток выхода горячего воздуха (9), в противном случае циркуляция горячего воздуха будет нарушена, это может повлиять на процесс приготовления продуктов или привести к повреждению устройства.

ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ

- Например, вы готовите в чаше «①» на решётке (2) курицу, после завершения работы программы приготовления не вынимайте вилку шнура питания из электрической розетки.
- При следующем использовании, выбрав нажатием кнопки (11) чашу «①», цифровыми символами (13) сразу отобразится температура и время приготовления программы приготовления «курица».
- Функция памяти сохраняется в течение 1 часа после того, как вы вынули вилку шнура питания из электрической розетки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ В ВЕРХНЕЙ ЧАШЕ (3)

- Возьмитесь за ручку (4) и выньте верхнюю чашу (3) с решёткой (2).
- Поместите продукты в чашу (3) на решётку (2), не переполняйте решётку (2) продуктами. Для правильного приготовления продуктов необходима циркуляция горячего воздуха.
- Вставьте чашу (3) в корпус аэрогриля (8), убедитесь, что чаша (3) установлена правильно, в противном случае аэрогриль не включится.
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку, при этом прозвучит звуковой сигнал и загорится индикатор кнопки включения/выключения/паузы (21) «».
- Кратковременно нажмите кнопку включения/выключения/паузы (21) «», при этом цифровыми символами (13, 16) отобразится «----».
- Нажмите кнопку (11) «» выбора верхней чаши (3), при этом цифровыми символами (13), отобразятся настройки, установленные по умолчанию, температура «180»°C и время «15» минут.
- Для использования настройки по умолчанию, включите верхнюю чашу (3) нажатием кнопки включения/выключения/паузы (21) «», во время работы цифровыми символами (13) будет отображаться установленная температура и время работы, установки будут подтверждаться символом температуры (12) «» и символом времени (14) «».

- Для изменения настроек по умолчанию, нажмите кнопку установки времени/температуры приготовления продуктов (22) «».
- Для установки температуры приготовления продуктов, один раз нажмите кнопку (22) «» цифровыми символами (13) отобразится температура приготовления по умолчанию и загорится символ (12) «». Нажатием кнопок (10) «», «», установите нужную температуру приготовления от 60°C до 200°C.
- Для установки времени приготовления продуктов, повторно нажмите кнопку (22) «» цифровыми символами (13) отобразится время приготовления по умолчанию и загорится символом (14) «». Нажатием кнопок (10) «», «», установите время приготовления от 1 до 60 минут.
- После установки температуры и времени приготовления включите верхнюю чашу (3), нажатием кнопки включения/выключения/паузы (21) «», во время работы цифровыми символами (13) будет отображаться время работы и установленная температура, установки будут подтверждаться символом температуры (12) «» и символом времени (14) «».

Примечание: во время работы аэрогриля вы можете изменять температуру приготовления и время работы аэрогриля, через 5 секунд после изменения температуры и времени приготовления, аэрогриль автоматически включится.

- Вы можете выбрать программу приготовления, нажав одну из кнопок (23), при этом индикатор выбранной программы приготовления будет мигать, цифровыми с символами (13), отобразятся настройки выбранной программы приготовления, после этого включите программу приготовления, нажатием кнопки включения/выключения/паузы (21) «☺», во время работы цифровыми символами (13) будет отображаться время работы и установленная температура, установки будут подтверждаться символом температуры (12) «i» и символом времени (14) «⌚».
- Если необходимо сделать паузу в приготовлении продуктов, нажмите кнопку (11) «1» выбора верхней чаши (3), после этого нажмите кнопку включения/выключения/паузы (21) «☺», работа верхней чаши (3) будет приостановлена, цифровыми символами (13) будет отображаться время работы и установленная температура, установки будут подтверждаться символом температуры (12) «i» и символом времени (14) «⌚».

Примечание: если одновременно работают две чаши приготовления продуктов (3 и 7), в этом случае приготовление продуктов в чаше (7) тоже будет приостановлено.

- Для продолжения приготовления продуктов, ещё раз нажмите кнопку включения/выключения/паузы (21) «☺».

- По окончании времени работы аэрогриля, нагревательный элемент выключится, прозвучат звуковые сигналы цифровыми символами (13) отобразится «OFF».
- Дождитесь остывания аэрогриля, выньте чашу (3), поставьте её на термостойкую поверхность, выньте продукты, используйте кухонные аксессуары, предназначенные для антипригарных поверхностей.
- Если вы хотите раньше выключить приготовление в верхней чаше (3), нажмите кнопку (11) «1» выбора верхней чаши (3), нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку включения/выключения/паузы (21) «☺», при этом прозвучит длинный звуковой сигнал, цифровыми символами (13) отобразится «OFF», после выключения аэрогриля, вентилятор будет продолжать работать 60 секунд, это необходимо для охлаждения аэрогриля.
- По окончании работы, выньте вилку шнура питания из электрической розетки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ В НИЖНЕЙ ЧАШЕ (7)

- Возьмитесь за ручку (6) и выньте нижнюю чашу (7) с решёткой (5).
- Поместите продукты в чашу (7) на решётку (5), не переполняйте решётку (5) продуктами. Для правильного приготовления продуктов необходима циркуляция горячего воздуха.

- Вставьте чашу (7) в корпус аэрогриля (8), убедитесь, что чаша (7) установлена правильно, в противном случае аэрогриль не включится.
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку, при этом прозвучит звуковой сигнал и загорится индикатор кнопки включения/выключения/паузы (21) «☺».
- Кратковременно нажмите кнопку включения/выключения/паузы (21) «☺», при этом цифровыми символами (13, 16) отобразится «----».
- Нажмите кнопку (18) «2» выбора нижней чаши (7), при этом цифровыми символами (16), отобразятся настройки, установленные по умолчанию, температура «180»°C и время «15» минут.
- Для использования настройки по умолчанию, включите нижнюю чашу (7) нажатием кнопки включения/выключения/паузы (21) «☺», во время работы цифровыми символами (16) будет отображаться установленная температура и время работы, установки будут подтверждаться символом температуры (15) «ⓘ» и символом времени (17) «Ⓢ».
- Для изменения настроек по умолчанию, нажмите кнопку установки времени/температуры приготовления продуктов (22) «Ⓢ».
- Для установки температуры приготовления продуктов, один раз нажмите кнопку (22) «Ⓢ» цифровыми символами (16) отобразится температура приготовления по умолчанию и загорится

символ (15) «ⓘ». Нажатием кнопок (10) «+», «-», установите нужную температуру приготовления от 60°C до 200°C.

- Для установки времени приготовления продуктов, повторно нажмите кнопку (22) «Ⓢ» цифровыми символами (16) отобразится время приготовления по умолчанию и загорится символом (17) «Ⓢ». Нажатием кнопок (10) «+», «-», установите время приготовления от 1 до 60 минут.
- После установки температуры и времени приготовления включите нижнюю чашу (7), нажатием кнопки включения/выключения/паузы (21) «☺», во время работы цифровыми символами (16) будет отображаться время работы и установленная температура, установки будут подтверждаться символом температуры (15) «ⓘ» и символом времени (17) «Ⓢ».

Примечание: во время работы аэрогриля вы можете изменять температуру приготовления и время работы аэрогриля, через 5 секунд после изменения температуры и времени приготовления, аэрогриль автоматически включится.

- Вы можете выбрать программу приготовления, нажав одну из кнопок (23), при этом индикатор выбранной программы приготовления будет мигать, цифровыми с символами (16), отобразятся настройки выбранной программы приготовления, после этого включите программу пригото-

ния, нажатием кнопки включения/выключения/паузы (21) «☺», во время работы цифровыми символами (16) будет отображаться время работы и установленная температура, установки будут подтверждаться символом температуры (15) «ⓘ» и символом времени (17) «⌚».

- Если необходимо сделать паузу в приготовлении продуктов, нажмите кнопку (18) «2» выбора нижней чаши (7), после этого нажмите кнопку включения/выключения/паузы (21) «☺», работа нижней чаши (7) будет приостановлена, цифровыми символами (16) будет отображаться время работы и установленная температура, установки будут подтверждаться символом температуры (15) «ⓘ» и символом времени (17) «⌚».
- Для продолжения приготовления продуктов, ещё раз нажмите кнопку включения/выключения/паузы (21) «☺».
- По окончании времени работы аэрогриля, нагревательный элемент выключится, прозвучат звуковые сигналы цифровыми символами (16) отобразится «OFF».
- Дождитесь остывания аэрогриля, выньте чашу (7), поставьте её на термостойкую поверхность, выньте продукты, используйте кухонные аксессуары, предназначенные для антипригарных поверхностей.
- Если вы хотите раньше выключить приготовление в нижней чаше (7), нажмите кнопку (18) «2»

выбора нижней чаши (7), нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку включения/выключения/паузы (21) «☺», при этом прозвучит длинный звуковой сигнал, цифровыми символами (16) отобразится «OFF», после выключения аэрогриля, вентилятор будет продолжать работать 60 секунд, это необходимо для охлаждения аэрогриля.

- По окончании работы, выньте вилку шнура питания из электрической розетки.

ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ В ДВУХ ЧАШАХ (3 И 7)

- Возьмитесь за ручку (4) и выньте верхнюю чашу (3) с решёткой (2).
- Возьмитесь за ручку (6) и выньте нижнюю чашу (7) с решёткой (5).
- Поместите продукты в чаши (3, 7) на решётки (2, 5), не переполняйте решётки (2, 5) продуктами. Для правильного приготовления продуктов необходима циркуляция горячего воздуха.
- Установите чаши (3, 7) с продуктами в место их установки в корпус аэрогриля (8), убедитесь, что чаши (3, 7) установлены правильно, в противном случае аэрогриль не включится.
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку, при этом прозвучит звуковой сигнал и загорится индикатор кнопки включения/выключения/паузы (21) «☺».
- Кратковременно нажмите кнопку включения/вы-

ключения/паузы (21) «», при этом цифровыми символами (13, 16) отобразится «----».

- При приготовлении продуктов в двух чашах (3 и 7), необходимо сначала установить программу приготовления продуктов в верхней чаше (3) (см. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ В ВЕРХНЕЙ ЧАШЕ), после этого установите программу приготовления продуктов в нижней чаше (7) (см. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ В НИЖНЕЙ ЧАШЕ).
- Включите приготовление продуктов в двух чашах (3, 7), нажатием кнопки включения/выключения/паузы (21) «», во время работы аэрогриля цифровыми символами (13 и 16) будет попеременно отображаться установленная температура и время работы, установки будут подтверждаться символами температуры (12, 15) «» и символами времени (14, 17) «».
- Если вы хотите раньше выключить приготовление в чашах (3 и 7), нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку включения/выключения/паузы (21) «», при этом прозвучит длинный звуковой сигнал, цифровыми символами (13, 16) отобразится «OFF», после выключения аэрогриля, вентилятор будет продолжать работать 60 секунд, это необходимо для охлаждения аэрогриля.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ В ДВУХ ЧАШАХ С ОДИНАКОВЫМИ НАСТРОЙКАМИ

- Используйте эту функцию для приготовления большого количества одинаковых продуктов.

- Поместите одинаковые продукты на решётки (2, 5), установите чаши (3, 7) в корпус аэрогриля (8).
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку, при этом прозвучит звуковой сигнал и загорится индикатор кнопки включения/выключения/паузы (21) «».
- Кратковременно нажмите кнопку включения/выключения/паузы (21) «», при этом цифровыми символами (13, 16) отобразится «----».
- Установите программу приготовления продуктов в верхней чаше (3) (см. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ В ВЕРХНЕЙ ЧАШЕ).
- Нажмите кнопку копирования параметров приготовления на вторую чашу (19) « Match», при этом кнопка (19) « Match» будет светиться, параметры приготовления продуктов в верхней чаше (3), скопируются для приготовления в нижней чаше (7).
- Включите аэрогриль для приготовления продуктов в двух чашах (3, 7) с одинаковыми настройками температуры и времени приготовления, нажатием кнопки включения/выключения/паузы (21) «».
- После начала приготовления, кнопка (19) « Match» погаснет и будет не активна.

ФУНКЦИЯ СИНХРОНИЗАЦИИ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ В ДВУХ ЧАШАХ

- Функция синхронизации одновременного завершения приготовления продуктов в чашах (3, 7), если в настройках установлено разное время приготовления продуктов.

- После настроек параметров времени и температуры приготовления продуктов в чашах (3, 7), нажмите кнопку (19) «», при этом загорится кнопка одновременного окончания приготовления в верхней и нижней чашах «», после этого включите начало приготовления продуктов, нажав кнопку включения/выключения/паузы (21) «».
- Аэрогриль начнет приготовление продуктов в чаше, с большим временем, приготовление продуктов в другой чаше с меньшим временем приготовления цифровыми символами отобразится «HOLD», когда остаток времени приготовления в работающей чаше сравняется с установленным временем приготовления, для другой чаши, начнется приготовление продуктов в обеих чашах.
- Если одна чаша будет вынута из аэрогриля, для необходимости перевернуть или перемешать продукты, а у другой чаши останется меньше времени приготовления продуктов, в этом случае, процесс приготовления в установленной чаше будет ждать пока время приготовления в двух чашах не сравняется.
- Таким образом приготовление в чашах (3, 7) закончится одновременно.
- Если вы хотите раньше выключить приготовление в чашах (3 и 7), нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку включения/выключения/паузы (21) «», при этом прозвучит длинный звуковой сигнал, цифровыми символами (13, 16) отобразится

«OFF», после выключения аэрогриля, вентилятор будет продолжать работать 60 секунд, это необходимо для охлаждения аэрогриля.

- По окончании работы, выньте вилку шнура питания из электрической розетки.

ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ

- Вы можете выбрать одну из десяти программ приготовления, программа будет отображаться символом (23): - картофель фри «», курица «», рыба «», мясо «», пицца «», овощи «», крылья «», морепродукты «», кекс «», разморозка «».
- Если в середине работы программы приготовления вы услышите звуковой сигнал, это означает необходимость вынуть чашу и перемешать или встряхнуть, находящиеся на решётке продукты (см. таблицу программ приготовления продуктов).

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ В ВЕРХНЕЙ ЧАШЕ (3) И НИЖНЕЙ ЧАШЕ (7)

- Краткое описание включения программ приготовления, более подробное описание смотрите в пунктах «ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ В ВЕРХНЕЙ ЧАШЕ (3) И ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ В НИЖНЕЙ ЧАШЕ (7)».

- Выньте чаши (3 или 7), поместите продукты, подходящие для программ приготовления (см.

- таблицу программ приготовления) на решётки (2 или 5), установите чаши (3 или 7) в корпус аэрогриля (8).
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку, при этом прозвучит звуковой сигнал и загорится индикатор кнопки включения/выключения/паузы (21) «☺».
 - Кратковременно нажмите кнопку включения/выключения/паузы (21) «☺», при этом цифровыми символами (13, 16) отобразится «----».
 - Нажмите кнопку (11) «1» выбора верхней чаши (3), при этом цифровыми символами (13), отобразятся настройки, установленные по умолчанию, температура «180»°C и время «15» минут, или нажмите кнопку (18) «2» выбора нижней чаши (7), при этом цифровыми символами (16), отобразятся настройки, установленные по умолчанию, температура «180»°C и время «15» минут.
 - После выбора нужной чаши для приготовления продуктов, выберите программу приготовления, которая подходит для заложенных в чашу (3 или 7) продуктов, нажатием одной из кнопок (23), при этом цифровыми символами (13 или 16) отобразится температура и время работы программы приготовления, температура и время будут подтверждаться символами (12, 15) «i» и (14, 17) «☺».
 - Для включения чаши с продуктами, нажмите кнопку включения/выключения/паузы (21) «☺».
 - Если необходимо сделать паузу в приготовлении продуктов, нажмите кнопку выбора чаши, в которой готовятся продукты (11 или 18) « или », после этого нажмите кнопку включения/выключения/паузы (21) «☺», работа выбранной чаши будет приостановлена, для продолжения приготовления продуктов, ещё раз нажмите кнопку включения/выключения/паузы (21) «☺».
 - По окончании времени работы аэрогриля, нагревательный элемент выключится, прозвучат звуковые сигналы цифровыми символами (13 или 16) отобразится «OFF».
 - Дождитесь остывания аэрогриля, выньте чашу (3 или 7), поставьте её на термостойкую поверхность, выньте продукты, используйте кухонные аксессуары, предназначенные для антипригарных поверхностей.
 - Если вы хотите раньше выключить приготовление продуктов, нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку включения/выключения/паузы (21) «☺», при этом прозвучит длинный звуковой сигнал, цифровыми символами (13 или 16) отобразится «OFF», после выключения аэрогриля, вентилятор будет продолжать работать 60 секунд, это необходимо для охлаждения аэрогриля.
 - По окончании работы аэрогриля, выньте вилку шнура питания из электрической розетки.

ТАБЛИЦА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ

Программа	Символ	Вес мин/макс (г)	Время (мин)	Температура (°C)	Перевернуть/ встряхнуть
Картофель фри		200-400	20	200	+
Курица		200-600	22	200	+
Рыба		200-500	15	180	+
Мясо		100-600	15	200	+
Пицца		100-400	17	180	
Овощи		100-400	10	160	+
Крылья		600-800	45	200	+
Морепродукты		200-400	18	190	+
Кекс		200-500	18	170	
Разморозка		100-500	5	80	+

Примечания:

- перед употреблением продуктов в пищу убедиться, что они полностью приготовлены;
- данные времени и температуры приготовления продуктов носят рекомендательный характер, результат приготовления продуктов зависит от размера и формы продуктов;
- рекомендуется добавить 5 минут ко времени приготовления, если аэрогриль не прогреет;
- в случае, если вы считаете результат приготовления продуктов неудовлетворительным, вы можете увеличить или уменьшить время приготовления/температуру приготовления или вес продуктов.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Для жарки продуктов в аэрогриле рекомендуется добавлять небольшое количество рафинированного оливкового или растительного масла, масло можно наносить на продукты с помощью кисточки или использовать распылитель для масла, этот вариант более экономичный и масло будет наноситься на продукты более равномерно.
- Не переполняйте решётки (2 и 5) продуктами.
- Для достижения наилучших результатов некоторые продукты необходимо переворачивать во время приготовления.
- Во избежание появления избыточного дыма, при приготовлении продуктов с естественным высоким содержанием жира, таких как куриные

крылышки или колбаски, может потребоваться слив жира из чаши (3 или 7), при этом рекомендуется готовить такие продукты небольшими партиями.

- Прежде, чем заложить продукты на решётки (2, 5) следите за тем, чтобы они были сухие, при необходимости удалите избыточную влагу, это поможет получить на продуктах корочку и уменьшить количество выходящего пара и дыма.
- При обжаривании продуктов в панировке, следите за тем, чтобы панировка не отслаивалась от продуктов и расположите продукты так, чтобы они не соприкасались, это обеспечит хорошую циркуляцию горячего воздуха между продуктами.
- Аэрогриль можно использовать для разогрева пищи, при этом рекомендуется устанавливать температуру не выше 140°C и время работы не более 10 минут.
- Для уничтожения различных вредных бактерий, рекомендуется готовить мясо: говядину, баранину, при внутренней температуре 63°C. Свинину следует готовить при внутренней температуре 71°C, а продукты из птицы следует готовить при внутренней температуре 77°C - 82°C.
- При повторном разогреве продуктов из мяса/птицы их следует разогревать до внутренней температуры 74°C.
- Для измерения температуры, используйте кулинарный термометр.

НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Аэрогриль не работает.	Аэрогриль не подключен к электрической розетке. Вы не установили время работы аэрогриля.	Подключите вилку шнура питания к заземленной электрической розетке. Установите настройки времени работы аэрогриля.
Ингредиенты плохо зажариваются.	Превышено максимальное количество ингредиентов в чаше аэрогриля.	Положите в чашу меньшие ингредиентов. Маленькие порции обжариваются быстрее и более равномерно.
Ингредиенты обжариваются неравномерно.	Отдельные виды ингредиентов нужно встряхнуть или перемешать во время приготовления.	Ингредиенты, например, картофель фри нужно встряхнуть несколько раз во время приготовления.
Жареные закуски не хрустящие, после приготовления.	Вы использовали вид закусок предназначенный для приготовления в традиционной фритюрнице.	Используйте закуски, предназначенные для приготовления в аэрогриле, или слегка смажьте их маслом для получения хрустящей корочки.
Я не могу вставить чашу в корпус аэрогриля.	Вы превысили количество ингредиентов в чаше.	Не превышайте количество ингредиентов в чаше.
Из решётки выходящего горячего воздуха выходит белый дым.	Вы готовите продукты с большим количеством жира. Корзина есть жир или остатки жира от предыдущего использования.	Когда вы готовите жирные ингредиенты в аэрогриле, жир стекает на дно чаши, и при нагреве превращается в белый дым. Это не влияет на конечный результат приготовления продуктов. Очищайте и промывайте решётки и чаши, после каждого использования аэрогриля.
Свежий картофель неравномерно прожаривается в аэрогриле.	Вы использовали сорт картофеля не подходящий для приготовления картофеля фри. Вы не промывали картофель.	Используйте сорт картофеля, который подходит для приготовления картофеля фри. Тщательно промойте нарезанный картофель, для удаления крахмала.

Картофель фри не получается с хрустящей корочкой.	Хрустящая корочка картофеля фри зависит от количества масла и жидкости в картофеле.	Убедитесь, что вы правильно высушили нарезанный картофель фри перед тем, как добавить масло. Нарежьте картофель фри мельче для получения хрустящей корочки. Добавьте немного больше масла для более хрустящего результата.
---	---	---

ЧИСТКА И УХОД

- Производите чистку аэрогриля после каждого использования.
- Выключите аэрогриль и выньте вилку шнура питания из электрической розетки, дождитесь полного остывания аэрогриля.
- Протрите поверхность корпуса аэрогриля (8) слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Возьмитесь за ручку (4) и выньте чашу (3) из аэрогриля.
- Выньте решётку (2).
- Возьмитесь за ручку (6) и выньте чашу (7) из аэрогриля.
- Выньте решётку (5).
- Промойте решётки (2, 5) и чаши (3, 7) тёплой водой с использованием нейтрального моющего средства, ополосните, затем вытрите насухо.
- Установите чаши (3, 7) с решётками (2, 5) в аэрогриль.
- Запрещается использовать для чистки корпуса аэрогриля и съёмных деталей металлические

мочалки, абразивные чистящие средства или растворители.

- Следите за чистой решёткой выходящего горячего воздуха (9) и воздухозаборной решётки, для её очистки можно использовать пылесос с соответствующей насадкой.
- Не погружайте аэрогриль, шнур питания и вилку шнура питания в воду или любые другие жидкости.

ХРАНЕНИЕ

- Перед тем, как убрать аэрогриль на хранение, выполните его чистку.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Аэрогриль — 1 шт.
2. Инструкция — 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электропитание 220-240 В, ~ 50-60 Гц
- Номинальная потребляемая мощность: 2800 (1400 + 1400) Вт
- Температура приготовления продуктов: от 60 до 200°C
- Время приготовления: 1-60 минут
- Объем верхней чаши: 6,5 л
- Объем нижней чаши: 6,5 л
- Габаритные размеры аэрогриля: 42,8 см – 28,4 см – 40 см ???

УТИЛИЗАЦИЯ



Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью людей от неконтролируемой утилизации отходов, после окончания срока службы устройства или элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления.

Срок службы устройства — 3 года

Дата производства указана в серийном номере.

В случае обнаружения каких-либо неисправностей необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.

ЭЛЕКТР АЭРОГРИЛІ BR2051

Аэрогрильдің жұмыс істеу принципі тостаған ішіндегі ыстық ауа ағынын айналдыру болып табылады, бұл ретте өнімдер барлық жағынан біркелкі дайындалады, іші нәзік, сырты қытырлақ болып шығады.

Аэрогрильдің бұл үлгісінің ерекшелігі, тағамды дайындауға арналған екі тостағанның болуы, сіз негізгі тағам мен гарнирді бір уақытта дайындай аласыз.


СИПАТТАМАСЫ

1. Басқару панелі
2. Үстіңгі тостағанның торы
3. Үстіңгі тостаған
4. Үстіңгі тостағанның тұтқасы
5. Төменгі тостағанның торы
6. Төменгі тостағанның тұтқасы
7. Төменгі тостаған
8. Корпусы
9. Шығатын ыстық ауаның торлары
10. Уақытты /әзірлеу температурасын орнату түймелері «», «»
11. Үстіңгі тостағанды таңдау түймесі «»
12. Үстіңгі тостағанда дайындау температурасының таңбасы «»

13. Үстіңгі тостағанда дайындау уақытының/температурасының цифрлық таңбалары
14. Үстіңгі тостағанда дайындау уақытының таңбасы «»
15. Төменгі тостағанда дайындауды температурасының таңбасы «»
16. Төменгі тостағанда дайындау уақытының/температурасының цифрлық таңбалары
17. Төменгі тостағанда дайындау уақытының таңбасы «»
18. Жоғарғы тостағанды таңдау түймесі «»
19. Екінші тостағанға дайындау параметрлерін көшіру түймесі «»
20. Үстіңгі және астыңғы тостағандарда бір уақытта дайындау түймесі «»
21. Жұмыс кезінде қосу/өшіру/кідірту түймесі «»
22. Өнімдерді дайындау уақытын/температурасын орнату түймесі «»
23. Дайындау бағдарламаларын таңдау түймелері

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Қосымша қорғаныс үшін қуаттандыру тізбегінде номиналды іске қосылу тогы 30 мА аспайтын қорғаныс сөндіру құрылғысын (ҚАҚ) орнатқан дұрыс, ҚАҚ-ты орнату үшін маманға хабарласыңыз.

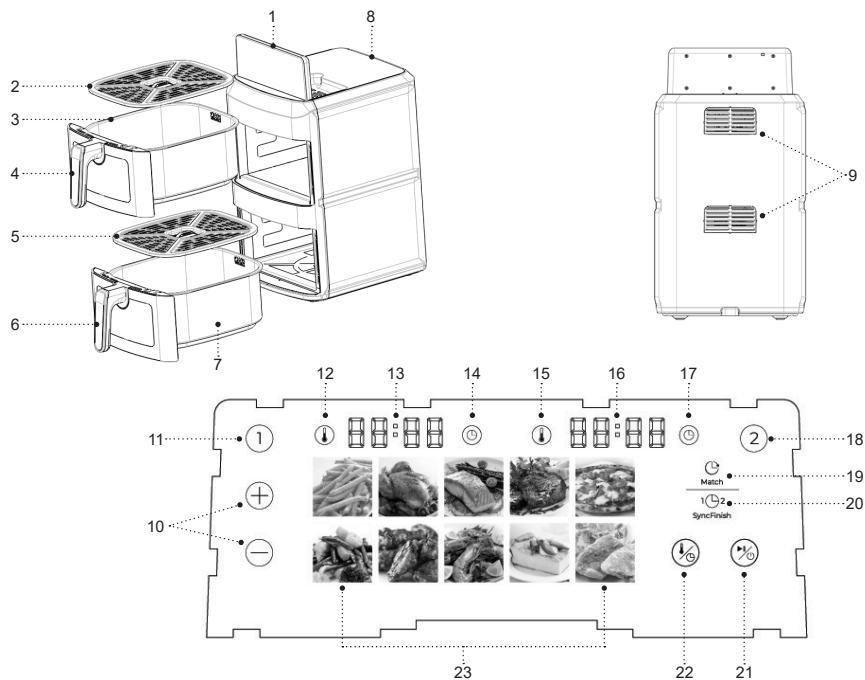

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ ЖӘНЕ ПАЙДА- ЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚТАР

Аэрогрилді қолданар алдында пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз, оқығаннан кейін оны болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

- Аэрогрилді осы нұсқаулықта жазылғандай, оның тікелей мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз.
- Аэрогрилді дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына әкеліп, пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруі мүмкін және кепілдік жағдайы болып табылмайды.
- Заттаңбада көрсетілген құрылғының жұмыс кернеуі, электр желісінің кернеуіне сәйкес екеніне көз жеткізіңіз.
- Қуаттандыру бауының ашасын жерге қосудың сенімді байланысы бар электр розеткасына салыңыз.
- Құралды сыртқы таймерлерге немесе дистанциондық басқаратын электрлік розеткаларға қосуға тыйым салынады.
- Өрттің туындау қаупін болдырмау үшін аэрогрилді электр розеткасына қосқан кезде «жалғасты-рғыштарды» пайдалануға тыйым салынады.
- Аэрогрилді тегіс, құрғақ, тұрақты, ыстыққа төзімді бетке орнатыңыз және қолданыңыз, осылайша розеткаға кіру әрқашан бос болуы тиіс.
- Аэрогиль орнатылған бетте дақтардың пайда бо-

луын болдырмау үшін оны аэрогиль мен үстелдің арасына орналастырып, қосымша тұғырға орнату ұсынылады.

- Аэрогиль корпусының қабырғасынан бастап артқы бөлігіне дейінгі қашықтық 20-30 см кем болмауы керек, аэрогиль корпусының бүйір бөліктерінен қашықтық 10-20 см кем болмауы керек, аэрогиль үстіндегі еркін кеңістік 20 см кем болмауы керек.
- Аэрогиль жұмыс істеп тұрған кезде ауа кіретін және ыстық ауа шығатын торларды жаппаңыз.
- Әрқашан ыстық ауаны тартуға және шығаруға арналған тордың жағдайын тексеріп отырыңыз, олай болмаған жағдайда ыстық ауа айналымы бұзылады, бұл өнімдерді әзірлеу барысына әсер етуі мүмкін немесе құрылғының зақымдануына әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны үй-жайдан тыс жерде пайдалануға тыйым салынады.
- Найзағай кезінде құрылғыны пайдалану ұсынылмайды.
- Аэрогрилді соққылардан, құлаудан, дірілден және басқа да механикалық әсерлерден қорғаңыз.
- Аэрогрилді аэрозоль қолданылатын немесе шашырататын жерлерде, сондай-ақ тез тұтанатын сұйықтықтарға жақын жерлерде пайдалануға тыйым салынады.
- Аэрогрилді ас үй раковинасының жанында, ванна бөлмесінде, бассейндердің жанында немесе су

толтырылған басқа сыйымдылықтардың жанында пайдаланбаңыз

- Егер аэрогриль суға түсіп кетсе, қуат сымының ашасын электр розеткасынан дереу суырып алыңыз, содан кейін ғана құрылғыны судан шығарып алуға болады. Құрылғыны тексеру немесе жөндеу үшін сервис орталығына жүгініңіз.
- Жұмыс кезінде аэрогрильдің корпусы қатты қызды, күйіп қалмас үшін таңбамен «» белгіленген ыстық беттерге қол тигізбеңіз.
- Ыстық аэрогрильді жылжытпаңыз, оның толық салқындауын күтіңіз.
- Құрылғыны жақсы желдетілетін жерлерде қолданыңыз.
- Аэрогрильдің жеткізу жинағына кіретін бөлшектерді ғана пайдаланыңыз.
- Егер аэрогрильде өнімдер болмаса, құрылғыны қосуға тыйым салынады.
- Өнімдерді дайындалғаннан кейін бірден аэрогрильден шығарыңыз, қосылған аэрогрильде өнімдер ұзақ уақыт қалған кезде олардың жануы мүмкін.
- Дайындалған өнімдерді себеттің күйге қарсы қабатын зақымдауы мүмкін металл заттармен шығаруға тыйым салынады, күйге қарсы беттерге арналған ас үй аксессуарларын қолданыңыз.
- Пайдаланғаннан кейін немесе тазалау алдында құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз. Аэрогрильді электр желісінен ажыратқан кезде қуат сымының ашасынан ұстап, оны электр розетка-

сынан абайлап суырып алыңыз, қуат сымынан тартпаңыз – бұл оның зақымдалуына және қысқа тұйықталуға әкелуі мүмкін.

- Құрылғы корпусын, желі бауын және желі бауының ашасын су қолмен ұстамаңыз.
- Балалардың қауіпсіздігі үшін қаптама ретінде пайдаланылатын полиэтилен пакеттерді қадағалаусыз қалдырмаңыз.

Назар аударыңыз! Балаларға полиэтилен пакеттерімен немесе қаптама үлдірімен ойнауға рұқсат етпеңіз. **Тұншығу қаупі!**

- Құрылғы балалардың пайдалануына арналмаған.
- Құрылғыны ойыншық ретінде пайдалануын болдырмау үшін, балаларды қадағалаңыз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда балалар жұмыс бетіне, құрылғы корпусына, желі бауына немесе желі бауының ашасына жақындауына рұқсат бермеңіз.
- Егер жұмыс істеп тұрған құрылғының маңында балалар немесе мүмкіндіктері шектеулі адамдар болса, онда ерекше мұқият болыңыз.
- Жұмыс істеу уақытында және жұмыс циклдері арасындағы үзілістерде құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде орналастырыңыз.
- Аспап сенсорлық, физикалық, психикалық немесе ақыл-ой қабілеттері төмен адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына арналмаған немесе олардың тәжірибесі немесе білімі болма-

са, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның бақылауында болмаса немесе сол тұлғаның нұсқаулығын алмаса, аспап сол тұлғалардың пайдалануға арналмаған.

- Желі бауының бүтіндігін мезгілімен тексеріп отырыңыз.
- Қуаттандыру бауы зақымданғанда қауіп тудырмау үшін оны дайындаушы, сервистік қызмет немесе баламалы білікті маман ауыстыруы тиіс.
- Құрылғыны өздігіңізден жөндеуге тыйым салынады. Құрылғыны өз бетіңізбен бөлшектемеңіз, кез-келген ақаулықтар пайда болған кезде, сондай-ақ құрылғы құлағаннан кейін оны электр желісінен ажыратыңыз және авторланған сервистік орталыққа жүгінізіз.
- Құрылғыны зақымдамау үшін, оны тек зауыт қаптамасында тасымалдаңыз.
- Құрылғыны салқын және құрғақ жерде, балалардың және мүмкіндігі шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ҚҰРАЛ ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН, ҚҰРАЛДЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ НЕМЕСЕ ЗЕРТХАНАЛЫҚ МАҚСАТТАРДА ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

АЛҒАШ РЕТ ПАЙДАЛУ АЛДЫНДА

Құралды кері температурада тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін оны қаптамадан шығарыңыз және пайдалану алдында 3 сағат күтіңіз.

- Құралды қаптамадан шығарыңыз және барлық қаптама материалдарын жойыңыз.
- Зауыт қаптамасын сақтап қойыңыз.
- Қауіпсіздік шаралары мен пайдалану нұсқауларымен танысыңыз.
- Жинақталымын тексеріңіз.
- Құралдың зақымданған-зақымданбағанын тексеріп алыңыз, зақымдануы болған жағдайда оны электр желіге қоспаңыз.
- Құрылғының көрсетілген қуаттандыру кернеуі параметрлері электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Құрылғыны 60 Гц жиілікті электрлік желіде пайдаланған кезде ешқандай қосымша әрекет талап етілмейді.
- Электр розеткасына қол жеткізу әрқашан бос болатындай етіп, аэрогильді тегіс, құрғақ, тұрақты, ыстыққа төзімді бетке орнатыңыз және пайдаланыңыз.
- Аэрогиль корпусының бетін (8) сәл дымқыл шүберекпен сүртіңіз, содан кейін құрғатып сүртіңіз.
- Тұтқадан (4) ұстаңыз және үстіңгі тостағанды (3) торымен бірге (2) шығарып алыңыз.
- Торды (2) шығарып алыңыз.
- Тұтқадан (6) ұстаңыз және астыңғы тостағанды (7) тормен бірге (5) шығарып алыңыз.
- Торды (5) шығарып алыңыз.
- Торды (2, 5) бейтарап жуғыш затты пайдаланып жылы сумен жуып жіберіңіз, шайыңыз, содан кейін құрғатып сүртіңіз.

- Тостағандардың (3, 7) сырты мен ішін сәл дымқыл шүберекпен сүртіңіз, содан кейін құрғатып сүртіңіз.
- Торларды (2, 5) тостағандарға (3, 7) орнатыңыз.
- Тостағандарды (3, 7) торларымен (2, 5) бірге орнату орындарына орнатыңыз.

Ескертпе: егер тостағандар (3, 7) аэрогрильдің корпусында (8) бекітілмеген болса, аэрогриль қосылмайды, әрқашан тостағандардың (3, 7) дұрыс орнатылғанын тексеріп отырыңыз.

Аэрогрильді бірінші рет қосу

- Бөтен иістерді кетіру үшін аэрогрильді ішіне азықтарды салмай тұрып, қосып алуға кеңес беріледі.
- Қуат сымының ашасын электр розеткасына қосыңыз, сонда дыбыстық сигнал шығады және қосу/өшіру/кідірту түймесінің индикаторы (21) «» жанады.
- Қосу/өшіру/кідірту түймесін (21) «» қысқаша басыңыз, бұл ретте цифрлық белгілермен (13, 16) «----» бейнеленеді.
- Үстіңгі тостағанды (3) таңдау үшін, түймені (11) «» басыңыз, бұл ретте цифрлық таңбалар (13) арқылы, әдепкі бойынша орнатылған параметрлер, температура «180»°C және уақыт «15» минут көрсетіледі.
- Үстіңгі тостағанды (3) қосу үшін қосу/өшіру/кідірту түймесін (21) «» басыңыз, жұмыс істеу кезінде цифрлық таңбалармен (13) орнатылған темпера-

тура мен жұмыс уақыты көрсетіледі, орнатулар температура белгісімен расталады (12) «» және уақыт белгісімен (14) «» расталады.

- Төменгі тостағанды (7) таңдау түймесін (18) «» басыңыз, цифрлық белгілермен (16), әдепкі параметрлер, температура «180»°C және уақыт «15» минут көрсетіледі.
- Төменгі тостағанды (7) қосу үшін қосу/өшіру/кідірту түймесін (21) «» басыңыз, жұмыс кезінде цифрлық таңбалармен (16) жұмыс уақыты мен орнатылған температура көрсетіледі, орнатулар температура белгісімен (15) «» расталады және уақыт таңбасымен (17) «» көрсетіледі.
- Аэрогрильдің жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, қыздыру элементі өшеді, дыбыстық белгілер цифрлық белгілермен (13, 16) «OFF» көрсетіледі
- Аэрогриль суығанша күтіңіз, тостағандарды (3, 7) шығарып алыңыз.
- Егер сіз аэрогрильді ертерек өшіргіңіз келсе, қосу/өшіру/кідірту түймесін 2 секунд бойы (21) «» басып тұрыңыз, бұл кезде ұзақ дыбыстық сигнал шығады, цифрлық таңбалармен (13, 16) «OFF» көрсетіледі, аэрогрильді өшіргеннен кейін желдеткіш 60 секунд жұмыс істей береді, бұл аэрогрильді салқындату үшін қажет.

АЭРОГРИЛЬДІ ҚОЛДАНУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Аэрогриль су қайнатуға арналмаған.
- Аэрогриль жұмыс істеп тұрған кезде торлары (9) ыстық ауа мен бу шығады. Күйіп қалу, өрт шығу немесе адамдардың басқа да жарақат алуы мен мүліктің бүлінуіне жол бермеу үшін тиісті шараларды қолдану керек.
- Аэрогриль жұмыс кезінде қызады және өшірілгеннен кейін біраз уақыт жылуын сақтайды. Ыстық беттермен жұмыс істегенде әрқашан ас үй қолғаптарын пайдаланыңыз және аэрогрильді тазалау алдында металл бөлшектерді салқындату үшін, біраз уақыт күтіңіз.
- Дайындалған тағамдарды тостағандардан (3, 7) шығарған кезде абай болыңыз, тағамды шығарған кезде әрқашан жабыспайтын беттерге арналған ас үй керек-жарақтарын пайдаланыңыз.
- Электр розеткасына қол жеткізу әрқашан бос болатындай етіп, аэрогрильді тегіс, құрғақ, тұрақты, ыстыққа төзімді бетке орнатыңыз және пайдаланыңыз.
- Аэрогриль корпусы артқы жағынан қабырғаға дейінгі қашықтық кемінде 20-30 см, аэрогриль корпусының бүйір бөліктерінен қашықтық кемінде 10-20 см, ал аэрогрильдің үстіндегі бос орын кемінде 20 см болуы тиіс.

- Әрқашан ауа соратын және ыстық ауаның шығаратын торлары (9) жағдайын қадағалаңыз, әйтпесе, ыстық ауаның айналымы бұзылады, бұл өнімді дайындау процесіне әсер етеді немесе құрылғының зақымдалуына әкелуі мүмкін.

ЖАДЫ ФУНКЦИЯСЫ

- Мысалы, сіз тостағанда « » торда (2) тауық етін жасайсыз, дайындау бағдарламасы аяқталғаннан кейін қуат сымының ашасын электр розеткасынан шығармаңыз.
- Келесі жолы пайдаланған кезде түймені (11) басу арқылы басу арқылы тостағанды «①» таңдаңыз, цифрлық таңбалармен (13) дайындау «тауықты» бағдарламасының температурасы мен дайындау уақытын бірден көрсетеді.
- Жад функциясы қуат сымының ашасын электр розеткасынан шығарғаннан кейін 1 сағат бойы сақталады.

ӨНІМДЕРДІ ҮСТІҢГІ ТОСТАҒАНДА (3) ДАЙЫНДАУ

- Тұтқадан (4) ұстаңыз және жоғарғы тостағанды (3) торымен (2) бірге шығарып алыңыз.
- Өнімдерді тостағанға (3) торға (2) салыңыз, торды (2) өнімдермен шамадан тыс толтырмаңыз. Өнімдерді дұрыс дайындау үшін ыстық ауа айналымы қажет
- Тостағанды (3) аэрогриль корпусына (8) салыңыз, тостағанның (3) дұрыс орнатылғанына көз

жеткізіңіз, олай болмаған жағдайда, аэрогриль қосылмайды.

- Қуат сымының ашасын электр розеткасына қосыңыз, сонда дыбыстық сигнал шығады және қосу/өшіру/кідірту түймесінің индикаторы (21) «» жанады.
- Қосу/өшіру/кідірту түймесін (21) «» қысқаша басыңыз, бұл ретте цифрлық белгілермен (13, 16) «----» бейнеленеді.
- Түймені (11) «» үстіңгі тостағанды таңдау үшін (3) басыңыз, бұл жағдайда цифрлық таңбалар (13) әдепкі бойынша орнатылған параметрлерді, температураны «180»°C және уақытты «15» минут көрсетеді.
- Әдепкі параметрді пайдалану үшін қосу/өшіру/кідірту түймесін (21) «» басу арқылы жоғарғы тостағанды (3) қосыңыз, жұмыс кезінде цифрлық таңбалар (13) орнатылған температура мен жұмыс уақытын көрсетеді, қондырғылар температура белгісімен (12) «» және уақыт таңбасымен (14) «» расталады.
- Әдепкі параметрлерді өзгерту үшін өнімдерді дайындау уақытын/температурасын орнату түймесін (22) «» басыңыз.
- Өнімдерді дайындау температурасын орнату үшін түймені (22) «» бір рет басыңыз цифрлық таңбалар (13) әдепкі дайындау температурасын көрсетеді және таңба (12) «» жанады. Түймені (10) «» басу арқылы, қажетті дайындау тем-

пературасын 60°C-тан 200°C-қа дейін орнатыңыз.

- Өнімдердің дайындау уақытын орнату үшін (22) «» түймесін қайта басыңыз.цифрлық таңбалар (13) әдепкі дайындау уақытын көрсетеді және (14) «» белгісімен жанады. (10) «» түймелерін басу арқылы дайындау уақытын 1-ден 60 минутқа дейін орнатыңыз.
- Температура мен дайындау уақытын орнатқаннан кейін үстіңгі тостағанды (3) қосу/өшіру/кідірту түймесін (21) «» басу арқылы қосыңыз, жұмыс кезінде жұмыс уақыты мен орнатылған температура цифрлық белгілермен (13) көрсетіледі, параметрлер температура белгісімен (12) «» және уақыт белгісімен (14) «» расталады.

Ескертпе: аэрогриль жұмыс істеп тұрған кезде, аэрогрильдің дайындау температурасы мен жұмыс уақытын өзгертуге болады, температура мен дайындау уақыты өзгергеннен кейін 5 секундтан кейін аэрогриль автоматты түрде қосылады.

- Түймелердің бірін (23) басу арқылы дайындау бағдарламасын таңдай аласыз, бұл ретте таңдалған дайындау бағдарламасының индикаторы жыпылықтайды, цифрлық таңбалары (13) арқылы, таңдалған дайындау бағдарламасының параметрлері көрсетіледі, содан кейін қосу/өшіру/кідірту түймесін (21) «» басу арқылы дайындау бағдарламасын қосыңыз, жұмыс кезінде жұмыс уақыты мен орнатылған температура цифрлық белгілермен (13) көрсетіледі, параметрлер темпе-

ратура белгісімен (12) «» және уақыт белгісімен (14) «» расталады.

- Өнімдерді дайындауда кідірту қажет болса, түймені (11) «» үстіңгі тостағанды (3) таңдау үшін басыңыз, аяқтағаннан кейін қосу/өшіру/кідірту түймесін (21) «» басыңыз, үстіңгі тостағаннның жұмысы (3) тоқтатылады, жұмыс уақыты мен орнатылған температура цифрлық белгілермен (13) көрсетіледі, орнатулар температура белгісімен (12) «» және уақыт белгісімен (14) «» расталады.

Ескертпе: егер өнімдерді дайындауға арналған екі тостаған (3 және 7) бір уақытта жұмыс істеп тұрса, бұл жағдайда өнімдерді тостағанда (7) дайындау де тоқтатылады.

- Өнімдерді дайындауды жалғастыру үшін қосу/өшіру/кідірту түймесін (21) «» тағы бір рет басыңыз.
- Аэрогрильдің жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін қыздыру элементі өшеді, дыбыстық сигналдар цифрлық белгілермен (13) «OFF» көрсетіледі.
- Аэрогрильдің суығанын күтіңіз, тостағанды алыңыз (3), оны ыстыққа төзімді бетке қойыңыз, өнімдерді шығарып алыңыз, жабыспайтын беттерге арналған ас үй керек-жарақтарын пайдаланыңыз.
- Егер сіз үстіңгі тостағанда дайындауды ертерек өшіргіңіз келсе (3), (11) «» жоғарғы тостағанды таңдау (3) түймесін басыңыз, қосу/өшіру/кідірту

түймесін (21) «» 2 секунд басып тұрыңыз, бұл ұзақ дыбыстық сигнал береді, цифрлық таңбалар (13) «OFF» көрсетеді, ауа қуырғышты өшіргеннен кейін желдеткіш 60 секунд жұмыс істей береді, бұл ауа қуырғышты салқындату үшін қажет.

- Жұмыс аяқталғаннан кейін, желі бауының ашасын электр розеткасынан суырыңыз.

ӨНІМДЕРДІ ТӨМЕНГІ ТОСТАҒАНДА (7) ДАЙЫНДАУ

- Тұтқадан (6) ұстаңыз және төменгі тостағанды (7) тормен бірге (5) шығарып алыңыз.
- Өнімдерді тостағанға (7) тордың үстіне (5) салыңыз, торды (5) өнімдермен асыра толтырмаңыз. Азықтарды дұрыс дайындау үшін ыстық ауаның циркуляциясы керек.
- Тостағанды (7) аэрогриль корпусына (8) салыңыз, тостаған (7) дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз, әйтпесе аэрогриль қосылмайды.
- Қуат сымының ашасын электр розеткасына қосыңыз, сонда дыбыстық сигнал шығады және қосу/өшіру/кідірту түймесінің индикаторы (21) «» жанады.
- Қосу/өшіру/кідірту түймесін (21) «» қысқаша басыңыз, бұл ретте цифрлық белгілермен (13, 16) «----» бейнеленеді.
- Түймені (18) «» төменгі тостағанды (7) таңдау үшін басыңыз, цифрлық белгілермен (16), әдепкі параметрлер, температура «180»°C және уақыт «15» минут көрсетіледі.

- Әдепкі параметрді пайдалану үшін қосу/өшіру/кідірту түймесін (21) «» басу арқылы төменгі тостағанды (7) қосыңыз, жұмыс кезінде цифрлық таңбалар (16) орнатылған температура мен жұмыс уақытын көрсетеді, қондырғылар температура белгісімен (15) «» және уақыт белгісімен (17) «» расталады.
- Әдепкі параметрлерді өзгерту үшін өнімдерді дайындау уақытын/температурасын орнату түймесін (22) «» басыңыз.
- Өнімдерді дайындау температурасын орнату үшін түймені (22) «» бір рет басыңыз цифрлық таңбалар (16) әдепкі дайындау температурасын көрсетеді және таңба (15) «» жанады. Түймені (10) «» басу арқылы, қажетті дайындау температурасын 60°C-тан 200°C-қа дейін орнатыңыз.
- Өнімдердің дайындау уақытын орнату үшін (22) «» түймесін қайта басыңыз, цифрлық таңбалар (16) әдепкі дайындау уақытын көрсетеді және (17) «» белгісімен жанады. (10) «» түймелерін басу арқылы дайындау уақытын 1-ден 60 минутқа дейін орнатыңыз.
- Температура мен дайындау уақытын орнатқаннан кейін, қосу/өшіру/кідірту (21) «» түймесін басу арқылы төменгі тостағанды (7) қосыңыз, жұмыс кезінде жұмыс уақыты мен орнатылған температура цифрлық белгілермен (16) көрсетіледі, параметрлер температура белгісімен (15) «» және уақыт белгісімен (17) «» расталады.

Ескертпе: аэрогриль жұмыс істеп тұрған кезде, аэрогрильдің дайындау температурасы мен жұмыс уақытын өзгертуге болады, температура мен дайындау уақыты өзгергеннен кейін 5 секундтан кейін аэрогриль автоматты түрде қосылады.

- Түймелердің бірін (23) басу арқылы дайындау бағдарламасын таңдай аласыз, таңдалған дайындау бағдарламасының индикаторы жыпылықтайды, таңбалары бар цифрлық (16), таңдалған дайындау бағдарламасының параметрлері көрсетіледі, содан кейін қосу/өшіру/кідірту түймесін (21) «» басу арқылы дайындау бағдарламасын қосыңыз, жұмыс кезінде жұмыс уақыты мен орнатылған температура цифрлық белгілермен (16) көрсетіледі, параметрлер температура белгісімен (15) «» және уақыт белгісімен (17) «» расталады.
- Өнімдерді дайындауды кідірту қажет болса, (18) «» төменгі тостағанды таңдау (7) түймесін басыңыз, содан кейін қосу/өшіру/кідірту (21) «» түймесін басыңыз, төменгі тостағанның жұмысы (7) тоқтатылады, жұмыс уақыты мен орнатылған температура цифрлық белгілермен (16) көрсетіледі, параметрлер температура белгісімен (15) «» және уақыт белгісімен (17) «» расталады.
- Өнімдерді дайындауды жалғастыру үшін қосу/өшіру/кідірту түймесін (21) «» тағы бір рет басыңыз.

- Аэрогрильдің жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін қыздыру элементі өшеді, дыбыстық сигналдар цифрлық белгілермен (16) «OFF» көрсетіледі.
- Аэрогрильдің суығанын күтіңіз, тостағанды алыңыз (7), оны ыстыққа төзімді бетке қойыңыз, өнімдерді шығарып алыңыз, жабыспайтын беттерге арналған ас үй керек-жарақтарын пайдаланыңыз.
- Төменгі тостағанда (7) дайындауды ертерек өшіргіңіз келсе, түймесін (18) «2» төменгі тостағанды таңдау (7) үшін басыңыз, қосу/өшіру/кідірту түймесін (21) «» 2 секунд бойы басып тұрыңыз, бұл ретте ұзын дыбыстық сигнал естіледі, цифрлық белгілермен (16) «OFF» көрсетіледі, аэрогрильді өшіргеннен кейін желдеткіш 60 секунд жұмыс істей береді, бұл аэрогрильді салқындату үшін қажет.
- Жұмыс аяқталғаннан кейін, желі бауының ашасын электр розеткасынан суырыңыз.

ӨНІМДЕРДІ ЕКІ ТОСТАҒАНДА (3 ЖӘНЕ 7) ДАЙЫНДАУ

- Тұтқадан (4) ұстаңыз және үстіңгі тостағанды (3) торымен бірге (2) шығарыңыз.
- Тұтқадан (6) ұстаңыз және төменгі тостағанды (7) тормен бірге (5) шығарып алыңыз.
- Өнімдерді тостағандарға (3, 7) торларға (2, 5) салыңыз, торларды (2, 5) өнімдермен асыра толтырмаңыз. Азықтарды дұрыс дайындау үшін ыстық ауаның циркуляциясы керек.
- Өнімдері бар тостағандарды (3, 7) орнату орнына аэрогриль корпусына (8) орнатыңыз, тостағандар (3, 7) дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз, олай болмаған жағдайда, аэрогриль қосылмайды.
- Қуат сымының ашасын электр розеткасына қосыңыз, сонда дыбыстық сигнал шығады және қосу/өшіру/кідірту түймесінің индикаторы (21) «» жанады.
- Қосу/өшіру/кідірту түймесін (21) «» қысқаша басыңыз, бұл ретте цифрлық белгілермен (13, 16) «----» бейнеленеді.
- Өнімдерді екі тостағанда (3 и 7) дайындаған кезде, ең алдымен, үстіңгі тостағанда (3) өнімдерді дайындау бағдарламасын орнату керек (қара. ӨНІМДЕРДІ ҮСТІҢГІ ТОСТАҒАНДА ДАЙЫНДАУ), осыдан кейін төменгі тостағанға (7) өнімдерді дайындау бағдарламасын орнатыңыз (қара. ӨНІМДЕРДІ ТӨМЕНГІ ТОСТАҒАНДА ДАЙЫНДАУ).
- Өнімдерді екі тостағанда дайындауды қосыңыз (3, 7), қосу/өшіру/кідірту түймесін басу арқылы (21) «», ауа қуырғыш жұмыс істеп тұрған кезде орнатылған температура мен жұмыс уақыты цифрлық белгілермен (13 және 16) кезектесіп көрсетіледі, параметрлер температура белгілерімен (12, 15) «» және уақыт белгілерімен (14, 17) «» расталады.
- Егер сіз тостағандардағы дайындауды ертерек өшіргіңіз келсе (3 және 7), қосу/өшіру/кідірту түймесін (21) «» 2 секунд басып тұрыңыз, бұл

кезде ұзақ дыбыстық сигнал шығады, цифрлық таңбалар (13, 16) «OFF» көрсетіледі, ауа қуырғышты өшіргеннен кейін желдеткіш 60 секунд жұмыс істей береді, бұл ауа қуырғышты салқында-ту үшін қажет.

ӨНІМДЕРДІ РЕТТЕМЕЛЕРІ БІРДЕЙ ЕКІ ТОСТАҒАНДА ДАЙЫНДАУ

- Бұл функцияны көп мөлшердегі бірдей тағамдарды дайындау үшін пайдаланыңыз.
- Бірдей өнімдерді торларға (6, 9) салыңыз, т• Бірдей өнімдерді торларға (2, 5) қойыңыз, тостағандарды (3, 7) аэрогриль корпусына (8) орнатыңыз.
- Қуат сымының ашасын электр розеткасына қосыңыз, сонда дыбыстық сигнал шығады және қосу/өшіру/кідірту түймесінің индикаторы (21) «☺» жанады.
- Қосу/өшіру/кідірту түймесін (21) «☺» қысқаша басыңыз, бұл ретте цифрлық белгілермен (13, 16) «----» бейнеленеді.
- Үстіңгі тостағанда (3) өнімдерді дайындау бағдарламасын орнату (қара. ӨНІМДЕРДІ ҮСТІҢГІ ТОСТАҒАНДА ДАЙЫНДАУ)
- Екінші тостағандағы дайындау параметрлерін көшіру түймесін (19) «☺» басыңыз, бұл ретте (19) «☺» түймесі жанады, үстіңгі тостағандағы дайындау параметрлері (3), төменгі тостағандағы (7) дайындау үшін көшіріледі.
- Қосу/өшіру/кідірту түймесін (21) «☺» басу арқылы температура мен дайындау уақытының пара-

метрлері бірдей екі тостағанда (3, 7) өнімдерді дайындауға арналған аэрогрильді қосыңыз.

- Дайындауды бастағаннан кейін, түйме (19) «☺» өшеді және белсенді болмайды.

ӨНІМДЕРДІ ЕКІ ТОСТАҒАНДА ДАЙЫНДАУДЫ АЯҚТАУДЫ СИНХРОНДАУ ФУНКЦИЯСЫ

- Тостағандарда (3, 7) өнімдерді дайындауды бір мезгілде аяқтауды синхрондау функциясы, параметрлерде өнімдерді дайындаудың әртүрлі уақыттары орнатылған болса.
- Тостағандарда өнімдерді дайындау уақыты мен температурасының параметрлерін реттегеннен кейін (3, 7), түймені (19) «☺» басыңыз, бұл ретте жоғарғы және төменгі тостағандардағы дайындауды бір уақытта аяқтау түймесі «☺» жанады, осыдан кейін қосу/өшіру/кідірту түймесін (21) «☺» басу арқылы өнімдерді дайындауды бастауды қосыңыз.
- Аэрогриль өнімдерді көп уақытты тостағанда пісіре бастайды, өнімдерді аз уақытты басқа тостағанда дайындау цифрлық белгілермен «HOLD» көрсетіледі, жұмыс істеп тұрған тостағандағы қалған дайындау уақыты басқа тостағанға белгіленген дайындау уақытына тең болғанда, екі тостағанда да өнімдерді дайындау басталады.
- Егер өнімді аудару немесе араластыру қажет болған жағдайда, бір тостаған аэрогрильден шығарылса, ал екінші тостағанда өнімді дайындау

уақыты аз қалса, бұл жағдайда орнатылған тостағандағы дайындау процесі екі тостағандағы дайындау уақыты тең болғанша күтеді.

- Осылайша тостағандағы дайындау (3, 7) бір уақытта аяқталады.
- Егер сіз тостағандардағы дайындауды ертерек өшіргіңіз келсе (3 және 7), қосу/өшіру/кідірту түймесін (21) «» 2 секунд басып тұрыңыз, бұл кезде ұзақ дыбыстық сигнал шығады, цифрлық таңбалар (13, 16) «OFF» көрсетіледі, ауа қуырғышты өшіргеннен кейін желдеткіш 60 секунд жұмыс істей береді, бұл ауа қуырғышты салқындату үшін қажет.
- Жұмыс аяқталғаннан кейін, желі бауының ашасын электр розеткасынан суырыңыз.

ӨНІМДЕРДІ ДАЙЫНДАУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ

- Сіз тамақ дайындауға арналған он бағдарламаның бірін таңдай аласыз, бағдарлама (23) белгісімен көрсетіледі: - фри картобы «», құс «», балық «», ет «», пицца «», көкөністер «», қанаттар «», теңіз өнімдері «», кекс «», жібіту «».
- Егер сіз дайындау бағдарламасының ортасында дыбыстық белгі естісеңіз, бұл тостағанды алып тастауды, тордағы өнімдерді араластыру немесе шайқау қажеттілігін білдіреді (өнімдерді дайындау бағдарламаларының кестесін қараңыз).

ҮСТІҢГІ ТОСТАҒАНДА (3) ЖӘНЕ АСТЫҢҒЫ ТОСТАҒАНДА (7) ДАЙЫНДАУ БАҒДАРЛАМАСЫН ҚОСУ

- дайындау бағдарламаларын қосудың қысқаша сипаттамасын, толығырақ сипаттамасын тармақтардан «ӨНІМДЕРДІ ҮСТІҢГІ ДАЙЫНДАУ (3) ЖӘНЕ АСТЫҢҒЫ ТОСТАҒАНДА ДАЙЫНДАУ (7) қараңыз.

- Тостағандарды (3 немесе 7) шығарып алыңыз, дайындау бағдарламаларына сәйкес келетін өнімдерді (дайындау бағдарламаларының кестесін қараңыз) торларға (2 немесе 5) қойыңыз, тостағандарды (3 немесе 7) аэрогриль корпусына (8) орнатыңыз.
- Қуат сымының ашасын электр розеткасына қосыңыз, сонда дыбыстық белгі шығады және қосу/өшіру/кідірту түймесінің индикаторы (21) «» жанады.
- Қосу/өшіру/кідірту түймесін (21) «» қысқаша басыңыз, бұл ретте цифрлық белгілермен (13, 16) «----» бейнеленеді.
- Жоғарғы тостағанды таңдау (3) (11) «» түймесін басыңыз, цифрлық белгілермен (13) әдепкі параметрлер, температура «180»°C және уақыт «15» минут көрсетіледі, немесе төменгі тостағанды (7) таңдау (18) «» түймесін басыңыз, цифрлық белгілермен (16), әдепкі параметрлер, температура «180»°C және уақыт «15» минут көрсетіледі.

- Өнімдерді дайындау үшін қажетті тостағанды таңдағаннан кейін, түймелердің бірін (23) басы арқылы тостағанға салынған өнімдерге (3 немесе 7) сәйкес келетін дайындау бағдарламасын таңдаңыз, ал температура мен уақыт цифрлық белгілермен (13 немесе 16) көрсетіледі. дайындау бағдарламасының жұмыс уақыты, температура мен уақыт таңбалармен (12, 15) «» және (14, 17) «» расталады.
- Өнімдері бар тостағанды қосу үшін қосу/өшіру/кідірту түймесін (21) «» басыңыз.
- Егер өнімдерді дайындауда кідірту қажет болса, өнімдер дайындалатын тостағанды таңдау түймесін (11 или 18) « или » басыңыз, аяқтағаннан кейін қосу/өшіру/кідірту түймесін (21) «» басыңыз, таңдалған тостағанның жұмысы тоқтатылады, өнімдерді дайындауды жалғастыру үшін қосу/өшіру/кідірту түймесін (21) «» қайтадан басыңыз.
- Аэрогрильдің жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін қыздыру элементі өшеді, дыбыстық сигналдар цифрлық белгілермен (13 немесе 16) «OFF» көрсетіледі.
- Аэрогриль суығанын күтіңіз, тостағанды (3 немесе 7) шығарып алыңыз, оны ыстыққа төзімді бетке қойыңыз, өнімдерді шығарып алыңыз, жабыспайтын беттерге арналған ас үй керек-жарақтарын пайдаланыңыз.
- Егер сіз өнімді дайындауды ертерек өшіргіңіз келсе, қосу/өшіру/кідірту түймесін (21) «» 2 секунд бойы басып тұрыңыз, бұл жағдайда ұзақ дыбыстық белгі шығады, цифрлық белгілермен (13 немесе 16) «OFF» көрсетіледі, аэрогрильді өшіргеннен кейін желдеткіш 60 секунд жұмыс істей береді, бұл аэрогрильді салқындату үшін қажет.
- Аэрогрильдің жұмысы аяқталғаннан кейін, қуат сымының ашасын электр розеткасынан суырып алыңыз.

ӨНІМДЕРДІ ДАЙЫНДАУ КЕСТЕСІ

Бағдарламалар	Таңба нөмірі	Салмағы мин/макс (г)	Уақыт (мин)	Температура (°C)	Араластыру/сілкіу
Фри картобы		200-400	20	200	+
Құс		200-600	22	200	+
Балық		200-500	15	180	+
Ет		100-600	15	200	+
Пицца		100-400	17	180	
Көкөністер		100-400	10	160	+
Қанаттар		600-800	45	200	+
Теңіз өнімдері		200-400	18	190	+
Кекс		200-500	18	170	
Жібіту		100-500	5	80	+

Ескөртпелер:

- өнімдерді тамаққа тұтыну алдында, олардың толық әзірленгеніне көз жеткізіңіз;
- өнімдерді дайындаудың белгіленген уақыты мен температурасы ұсынымдық сипатқа ие, өнімдерді дайындаудың нәтижесі тағамның мөлшері мен формасына байланысты;
- егер аэрогриль қызбаған болса, дайындау уақытына 5 минут қосу ұсынылады;
- егер сіз өнімдерді дайындаудың нәтижесін қанағаттанарлықсыз деп тапсаңыз,
- тамақ дайындау уақытын/температурасын немесе азықтардың салмағын ұлғайта немесе азайта аласыз.

ҰСЫНЫСТАР

- Аэрогрильде өнімдерді қуыру үшін тазартылған зәйтүн майының немесе өсімдік майының аз мөлшерін қосу ұсынылады, майды қылшақпен өнімдерге жағуға болады немесе май бүріккішті қолдануға болады, бұл нұсқа үнемдірек және май өнімдерге біркелкі жағылады.
- Торларды (2 және 5) өнімдермен шамадан тыс толтырмаңыз.
- Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін кейбір өнімдерді дайындау кезінде айналдыру керек.
- Артық түтіннің пайда болуын болдырмау үшін тауық қанаттары немесе шұжықшалар сияқты майы табиғи түрде жоғары тағамдарды дайындаған

кезде тостағандағы майды (3 немесе 7) төгу қажет болуы мүмкін, мұндай өнімдерді шағын партиялармен дайындау ұсынылады.

- Өнімдерді торларға (2, 5) қоймас бұрын, олардың құрғақ екеніне көз жеткізіңіз, қажет болған жағдайда артық ылғалды кетіріңіз, бұл өнімде қыртыс пайда болуына және шығатын бу мен түтіннің мөлшерін азайтуға көмектеседі.
- Нан ұнтағындағы өнімдерді қуырған кезде, нан ұнтағы өнімнен қабыршақтанбауын қадағалаңыз және өнімдерді жанаспайтындай етіп орналастырыңыз, бұл өнімдер арасындағы ыстық ауаның жақсы айналымын қамтамасыз етеді.
- Аэрогрильді тағамды жылыту үшін пайдалануға болады, бұл ретте температураны 140°C-тан аспайтын және жұмыс уақытын 10 минуттан аспайтын етіп орнату ұсынылады.
- Әртүрлі зиянды бактерияларды жою үшін етті дайындауда ұсынылатындар: сиыр еті, қой етінің ішкі температурасы 63°C. Шошқа етін 71°C ішкі температурада, ал құс етін 77 - 82°C ішкі температурада дайындау керек.
- Еттен/құс етінен жасалған өнімдерді қайта қыздырған кезде оларды 74°C ішкі температураға дейін қыздыру керек.
- Температураны өлшеу үшін, аспаздық термометрді қолданыңыз.

АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ЖОЛДАРЫ

Ақаулық	Ықтимал себебі	Жойылуы
Аэрогриль жұмыс істемейді.	Аэрогриль электр розеткасына қосылмаған. Сіз аэрогриль жұмыс уақытын белгілеген жоқсыз.	Қуат сымның ашасын жерге тұйықталған электр розеткасына қосыңыз. Аэрогриль жұмыс уақыты реттемелерін орнатыңыз.
Ингредиенттер нашар қуырылады.	Аэрогриль тостағанындағы ингредиенттер максималды мөлшерден асып кетті.	Тостаға азырақ ингредиент салыңыз. Кішкене порциялар тезірек және біркелкі қуырылады.
Ингредиенттер біркелкі қуырылмайды	Ингредиенттердің жекелеген түрлері дайындау кезінде сілкі керек немесе араластыру қажет.	Ингредиенттер, мысалы, фри картобын дайындау кезінде бірнеше рет сілкі керек.
Қуырылған тіскебасарлар дайын болғаннан кейін, қытырлақ емес.	Сіз тіскебасардың дәстүрлі фритюр дайындауға арналған тостағанда дайындалатын түрін пайдаландыңыз.	Аэрогрильде дайындауға арналған тіскебасарларды пайдаланыңыз, немесе қытырлақ қыртысы шығу үшін оларға аздап май жағыңыз.
Мен тостағанды аэрогриль корпусына сыйғыза алмаймын.	Сіз тостағандағы ингредиенттер мөлшерін асырып жібердіңіз.	Ыдыстағы ингредиенттердің мөлшерін асырмаңыз.
Ыстық ауа шығатын тордан ақ түтін шығады.	Сіз майы көп өнім дайындап жатырсыз. Себетте май бар немесе бұрынғы пайдаланудан қалған май бар.	Майлы ингредиенттерді аэрогрильде дайындаған кезде, май тостаған түбіне ағып кетеді және қыздыру кезінде ақ түтінге айналады. Бұл өнімдерді дайындаудың соңғы нәтижесіне әсер етпейді. Аэрогрильді әрбір пайдаланғаннан кейін торлар мен тостағандарды тазалаңыз және жуып отырыңыз.
Шикі картоп аэрогрильде біркелкі қуырылмайды.	Сіз картоптың фри картобын дайындауға жарамсыз түрін қолдандыңыз. Сіз картопты жуған жоқсыз.	Фри картобын дайындауға қолайлы картоп түрін пайдаланыңыз. Крахмалды кетіру үшін туралған картопты жақсылап жуып жіберіңіз.

Қуырылған картоп қытырлақ қыртыспен шықпайды.	Қуырылған картоптың қытырлақ қыртысы картоптағы май мен сұйықтықтың мөлшеріне байланысты.	Майды қоспас бұрын туралған картопты дұрыс кептіргеніңізге көз жеткізіңіз. Қытырлақ қыртыс шығару үшін картопты ұсақтап тураңыз. Қытырлақ нәтижеге шету үшін аздап көбірек май қосыңыз.
---	---	---

ТАЗАРТУ ЖӘНЕ КҮТІМІ

- Аэрогрильді әр қолданғаннан кейін тазалап отырыңыз.
- Аэрогрильді өшіріңіз және қуат сымының ашасын электр розеткасынан суырыңыз, аэрогриль толығымен суығанша күтіңіз.
- Аэрогриль корпусының бетін (8) сәл дымқыл шүберекпен сүртіңіз, содан кейін құрғатып сүртіңіз.
- Тұтқадан (4) ұстаңыз және тостағанды (3) аэрогрильден шығарып алыңыз.
- Торды (2) шығарып алыңыз.
- Тұтқадан (6) ұстаңыз және тостағанды (7) аэрогрильден шығарып алыңыз.
- Торды (5) шығарып алыңыз.
- Торларды (2, 5) және тостағандарды (3, 7) бейтарап жуғыш затты пайдаланып жылы сумен шжуып жіберіңіз, содан кейін құрғатып сүртіңіз.
- Тостағандарды (3, 7) торларымен бірге (2, 5) аэрогрильге орнатыңыз.
- Аэрогрильдің корпусын және алынбалы бөлшектерін тазалау үшін металл тазалағыштарды, абразивті тазартқыш құралдарды немесе еріткіштерді пайдалануға тыйым салынады.

- Шығатын ыстық ауаның торлары (9) және ауа кіретін тордың тазалығын қадағалаңыз, оны тазалау үшін тиісті саптамасы бар шаңсорғышты қолдануға болады.
- Аэрогрильді, қуат сымын және қуат сымының ашасын суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.

САҚТАУ

- Аэрогрильді сақтау үшін алып тастамас бұрын, оны тазалаңыз.
- Құрылғыны балалар мен мүмкіндігі шектеулі адамдардың қолы жетпейтін, салқын, құрғақ жерде сақтаңыз

ЖИЫНАҚТАЛЫМЫ

1. Аэрогриль — 1 дана.
2. Нұсқаулық — 1 дана.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Электр қуаттандыру 220-240 В, ~ 50-60 Гц
- Номиналдық тұтыну қуаттылығы: 2800 (1400 + 1400) Вт

- Азықтарды дайындау температурасы: 60°C бастап 200°C дейін
- Дайындау уақыты: 1-60 минут
- Үстіңгі тостаған көлемі: 6,5 л
- Төменгі тостаған көлемі: 6,5 л
- Аэрогрильдің габариттік өлшемдері: 42,8 см – 28,4 см – 40 см ????

ПАЙДАҒА АСЫРУ



Қалдықтардың бақыланбай пайдаға асыруынан қоршаған ортаға немесе адамдардың денсаулығына зиян келтірмеу үшін, құралдың немесе қуаттандыру элементтерінің (егер жинақталымға кірсе) қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оларды әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз, аспапты және қуаттандыру элементтерін одан әрі пайдаға асыру үшін арнайы пункттерге жіберіңіз.

Бұйымдарды пайдаға асыру кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі пайдаға асырылатын тәртіппен міндетті түрде жинауға жатады.

Берілген өнімді пайдаға асыру туралы қосымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтарды пайдаға асыру қызметіне немесе берілген өнімді сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Өндіруші алдын-ала ескертусіз, құрылғының дизайнын, конструкциясы мен оның жалпы жұмыс ұстанымдарына әсер етпейтін техникалық сипаттамаларын өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

Құрылғының қызмет көрсету мерзімі — 3 жыл

Өндірілген күні сериялық нөмірде көрсетілген.

Қандай да бір ақаулықтар табылған жағдайда дереу авторландырылған сервистік орталыққа жүгіну керек.



Hergestellt für «Ruste GmbH»,
Berggasse 18/18, 1090 Wien,
Österreich

Produced for «Ruste GmbH»,
Berggasse 18/18, 1090 Vienna, Austria

Изготовлено по заказу Русте Гмбх,
Бергассе 18/18, 1090 Вена, Австрия

Уполномоченное изготовителем
лицо: ООО «Грантэл»
143912, МО, г. Балашиха,
ш. Энтузиастов, вл. 1А
т.: +7 (495) 297-50-20,
e-mail: info@brayer.su

Made in China/Произведено в Китае



brayer.ru

