



**FuturoHome**

## Аэрогриль AF-200



**Инструкция по эксплуатации**



**Обращаем Ваше внимание, что производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию продукта, дизайн и его комплект поставки с целью их дальнейшего усовершенствования и улучшения потребительских свойств без предварительного уведомления.**

## **Меры предосторожности**

Во избежание серьезного травмирования при использовании аэрогриля необходимо соблюдать основные правила техники безопасности, включая указанные ниже.

### **Внимательно изучите все меры предосторожности и предупреждения перед началом использования прибора.**

- Во избежание поражения электрическим током не помещайте прибор в воду или другую жидкость.
- Отключайте прибор от сети и дайте ему остить, когда он не используется и перед выполнением чистки.
- Не пользуйтесь прибором с поврежденным шнуром питания или вилкой, при возникновении неисправности, а также в случае падения или какого-либо повреждения.
- Аэрогриль предназначен для приготовления пищи. Сушка одежды и подогрев каких-либо бытовых предметов может привести к риску повреждения, воспламенения или пожара.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Следите за тем, чтобы шнур не свисал над краем стола или стойки, а также за тем, чтобы шнур не касался горячих поверхностей, в т.ч. плиты.
- Никогда не используйте аэрогриль для обогрева помещения.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Данное устройство не может использоваться детьми до 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями, кроме случаев, если они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность.
- Не разрешайте детям играть с прибором.


- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или лицом с аналогичной квалификацией во избежание последствий.
- Настоящий прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, таких как: кухни для сотрудников в магазинах, офисах и других служебных помещениях; фермерские хозяйства; гостиницы с условиями проживания типа «кровать и завтрак»
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра на длительное время.
- Во время использования поверхность прибора может стать горячей и вызвать ожоги от прикосновения к ней. Не допускайте прямого контакта частей тела или элементов одежды с поверхностью аэрогриля, пока он не остынет.
- Во время работы из отверстий прибора может выходить горячий пар. Держите руки и лицо на безопасном расстоянии от пара и отверстий охлаждения аэрогриля. Будьте осторожны, когда достаете чашу из прибора.
- Не перекрываете вентиляционные отверстия прибора.
- Не устанавливайте прибор на скатерть, ковер, бумагу, так как это может перекрыть вентиляционные отверстия и привести к перегреву и пожару.
- Не помещайте на нагревательный элемент бумагу, ткань, алюминиевую фольгу и иные подобные предметы во избежание их возгорания.

 **ОСТОРОЖНО! Несоблюдение правил техники безопасности и указаний по безопасному использованию является применением электроприбора не по назначению, что может стать причиной отмены гарантии и несет угрозу серьезного травмирования.**

- Своевременно и регулярно очищайте поверхность прибора от жира и остатков пищи во избежание появления дыма в результате их перегрева.
- Недостаточная чистота прибора может привести к повреждению поверхности, что может сократить срок его службы и привести к возникновению опасной ситуации.


- Устанавливайте аэрогриль на ровной горизонтальной поверхности на расстоянии не менее 10 см от стен и края стола.
- Стены и зоны выше поверхности рабочего стола, где находится прибор, должны выдерживать высокие температуры.
- Не устанавливайте аэрогриль рядом с источниками открытого огня, например, газовыми плитами или повышенной температуры.
- При появлении темного дыма выключите прибор, отключите его от сети и вынимайте чашу только после прекращения дыма.
- Помещая продукты в чашу, не допускайте их контакта с нагревательным элементом.
- Не наливайте в чашу масло или жир, это может привести к пожару.
- Данный прибор оборудован системой блокировки включения, если чаша не установлена.
- В случае перегрева аэрогриля в целях безопасности сработает плавкий предохранитель, и прибор автоматически выключится. Обратитесь в сервисную службу для замены предохранителя.

## Описание прибора

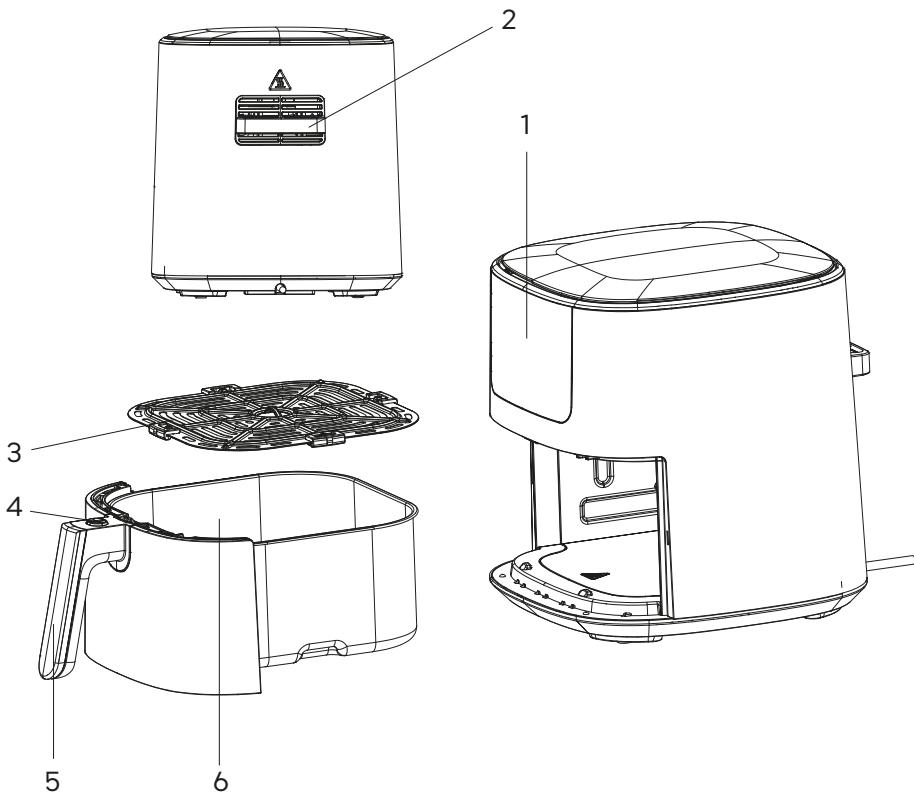

1. Панель управления
2. Окно системы выпуска пара
3. Съемная решетка
4. Кнопка отсоединения чаши
5. Ручка
6. Чаша

## Панель управления

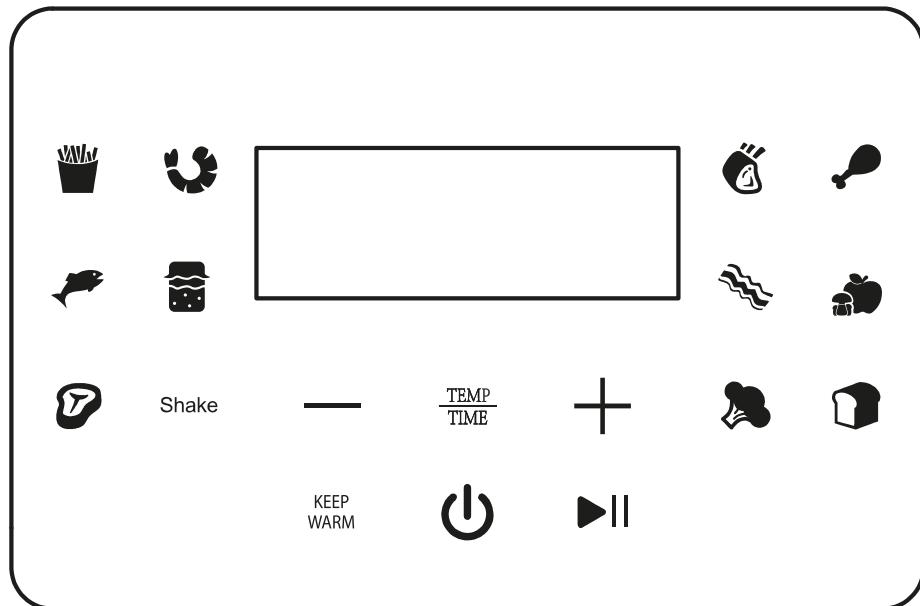

髯 - кнопка включения\выключения аэрогриля

▶|| - старт\пауза

$\frac{\text{TEMP}}{\text{TIME}}$  - выбор температуры\выбор времени работы программы

KEEP WARM - кнопка включения режима подогрева

Shake - индикатор о необходимости встряхивания и переворачивания в процессе приготовления (на программах, где требуется)

Остальные кнопки - это кнопки автоматических программ приготовления (см. раздел «Порядок работы»)

## **Перед первым использованием**

1. Удалите все упаковочные материалы и все наклейки с прибора.
2. Протрите внешнюю часть корпуса с помощью чистой салфетки.
3. Промойте чашу и поддон в теплой воде с использованием небольшого количества моющего средства и мягкой губки.
4. Установите аэрогриль на твердую, ровную и устойчивую поверхность согласно условиям эксплуатации, описанными выше в инструкции.
5. Чаша должна быть правильно установлена в аэрогриль. Аэрогриль не начнет работу, пока чаша не будет установлена в корпус до щелчка.
6. В начале использования может чувствоваться специфический запах от первичного обгорания нагревателя и корпуса. Это допустимо и не является дефектом.
7. Первый запуск необходимо произвести без продуктов. Включите аэрогриль, выберите программу «Картофель» и нажмите старт. После окончания программы аэрогриль полностью готов к работе.

## **Порядок работы**

1. Включите прибор в розетку с заземлением, на дисплее загорится красный индикатор кнопки включения и прозвучит звуковой сигнал.
2. Выньте чашу из корпуса аэрогриля, нажав на кнопку в ручке чаши. Поместите продукты в чашу. Не превышайте максимально допустимый объем заполнения чаши (см. раздел «Советы по приготовлению»), так как от этого зависит качество готового блюда. Никогда не используйте без съемной решетки.
3. Аккуратно вставьте чашу в корпус до характерного щелчка. Убедитесь, что чаша установлена правильно. Если чаша установлена в корпус не до конца, аэрогриль не запустит программу.
4. Нажмите на кнопку включения\выключения. Прозвучит короткий звуковой сигнал, загорится подсветка панели управления и синий индикатор кнопки включения\выключения.

5. Нажмите на иконку выбранной программы приготовления, иконка выбранной программы начнет мигать. Вы можете использовать предустановленные параметры работы программы или настроить свои, нажав на кнопку «выбор температуры\выбор времени работы программы» и изменять значения с помощью кнопок «+» и «-».
6. Нажмите кнопку «старт\пауза» для подтверждения настроек и запуска программы. Нажмите кнопку «старт\пауза» еще раз, чтобы приостановить работу программы, при этом индикатор кнопки будет мигать. Если после выбора программы не будет нажата ни одна кнопка в течение 2x минут, прибор вернется в режим ожидания и дисплей погаснет.

 **ОСТОРОЖНО! Во время работы и сразу после нее поверхность чаши может быть горячей! Держите чашу только за ручку.**

7. Если чаша установлена правильно, аэрогриль продолжит работу. На дисплее отобразится таймер работы программы. Во время работы программы Вы можете добавлять время приготовления и менять температуру.
8. После окончания приготовления дисплей погаснет и раздастся звуковой сигнал, вентилятор охлаждения продолжит работу. После отключения вентилятора прозвучат три коротких звуковых сигнала и аэрогриль перейдет в режим ожидания.

### **Рекомендации по приготовлению**

- Встряхивание продуктов в чаше в середине приготовления оптимизирует результат и помогает предотвратить неравномерное пропекание.
- Вы можете вынимать чашу во время работы программы, чтобы проверять готовность блюда. При возврате чаши в корпус, аэрогриль продолжит работу программы.
- При приготовлении свежего картофеля слегка смажьте его маслом для получения хрустящей корочки.
- Закуски, которые можно готовить в духовке, также подходят для приготовления в аэрогриле.

- Оптимальное количество для приготовления картофеля фри с хрустящей корочкой – 500 грамм.
- Вы можете использовать специальную бумагу для приготовления хрупких продуктов с начинкой.
- Аэрогриль можно использовать для разогрева продуктов, используя режим подогрев с установкой нужной температуры и времени.

## Автоматические программы

	Название программы	Температура, °C		Время, мин	
		По умолчанию	Диапазон изменения	По умолчанию	Диапазон изменения
	Картофель	200	70-200	22	1 - 60
	Креветки	160	70-200	8	1 - 60
	Мясо	200	70-200	25	1 - 60
	Курица	180	70-200	20	1 - 60
	Рыба	200	70-200	10	1 - 60
	Йогурт	40	30-80	6 ч	1 - 8 ч
	Бекон	160	70-200	8	1 - 60
	Сушка овощей и фруктов	70	70-200	5 ч	1 - 24 ч
	Стейк	200	70-200	12	1 - 60
	Овощи	150	70-200	10	1 - 60
	Хлеб	190	70-200	3	1 - 60

## Советы по приготовлению

Таблица ниже поможет Вам выбрать основные настройки автопрограмм для приготовления различных блюд.

 **Варианты времени приготовления приведены в качестве ориентира и могут изменяться в зависимости от особенностей продуктов. Возможно Вам потребуется немного отрегулировать время приготовления.**

Блюдо	Кол-во, грамм	Время, мин	°С	Встряхнуть	Примечание
<b>Картофель и картофель</b>					
Замороженный картофель фри	300-700	9-16	200	Да	-
Домашний картофель фри	300-800	16-20	200	Да	Добавьте одну чайную ложку растительного масла
Картофельные дольки	300-800	18-22	180	Да	Добавьте одну чайную ложку растительного масла
<b>Мясо и курица</b>					
Стейк	100-500	8-12	200	Нет	-
Гамбургер	100-500	7-14	180	Нет	-
Куриные ножки	100-500	18-22	180	Нет	-
Филе куриной грудки	100-500	10-15	180	Нет	-
<b>Закуски</b>					
Блинчики с начинкой	100-400	8-10	200	Да	Готовый к приготовлению
Замороженные куриные наггетсы	100-500	6-10	200	Да	-
Замороженные рыбные палочки	100-400	6-10	200	Нет	-
Замороженные сырные палочки в панировке	100-400	8-10	180	Нет	-

Блюдо	Кол-во, грамм	Время, мин	°С	Встряхнуть	Примечание
<b>Рыба</b>					
Филе семги	300-500	7-10	200	Нет	-
Креветки	100-300	6-8	160	Нет	-
<b>Выпечка</b>					
Маффины	300	15-18	200	Нет	Используйте форму для выпечки
Шоколадные торты	400	30	180	Нет	Используйте форму для выпечки

## Очистка

Рекомендуется очищать аэрогриль после каждого использования.

1. Перед началом очистки необходимо отсоединить шнур питания и дать прибору остывть. Вытащите чашу, чтобы остывание было быстрым.
2. Протрите корпус и панель управления влажной тканью.
3. Очистите чашу и решетку под горячей водой с использованием небольшого количества моющего средства и мягкой губки.

**⚠ ОСТОРОЖНО! Чаша и съемная решетка имеют антипригарное покрытие. Не используйте для очистки металлические принадлежности и абразивные чистящие средства, так как это может повредить антипригарное покрытие.**

4. Протрите внутреннюю поверхность прибора влажной тканью, заранее смоченной в горячей воде.
5. Очистите нагревательный элемент сухой щеткой с мягкой щетиной, чтобы удалить остатки пищи.

**Чашу и съемную решетку можно мыть в посудомоечной машине**

## Устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина	Решение
Аэрогриль не работает	Чаша не до конца установлена в корпус	Вставьте чашу в корпус до щелчка.
	Сработала защита от перегрева	Аэрогриль не может быть включен. Отключите прибор от сети и дайте ему остыть. Если проблема не будет решена, обратитесь в сервисный центр.
Блюдо не приготовилось	Превышен максимальный объем заполнения чаши	Соблюдайте рекомендации по заполнению, указанные в инструкции
	Установленная температура слишком мала	Повысьте температуру работы программы с помощью панели управления
Из аэрогриля выходит белый дым	Добавлено большое количество масла	Слейте из чаши остатки жира или масла во время приготовления
	В корпусе остались остатки жира или пищи после предыдущего использования	Очистите внутреннюю часть корпуса после приготовления (см. раздел «Очистка»)
Ингредиенты обжариваются неравномерно	Ингредиенты необходимо встряхнуть или перемешать	Встряхните чашу или перемешайте ингредиенты и продолжите приготовление
Отсутствует хрустящая корочка	Блюдо предназначено для приготовления в традиционной фритюрнице	Слегка смажьте небольшим количеством растительного масла для хрустящей корочки

## Утилизация и переработка

На данный прибор нанесен классификационный знак для отработанного электрического и электронного оборудования.

Данный символ, изображенный на изделии или на упаковке, указывает, что изделие не относится к разряду обычных бытовых отходов и после вывода из строя подлежит утилизации в надлежащем центре по утилизации электрического и электронного оборудования. Надлежащая



утилизация прибора позволит избежать угрозы для окружающей среды и здоровья людей, вытекающей из неправильного обращения с прибором.

Более подробную информацию по утилизации данного изделия можно получить в местных органах власти, местной службе по утилизации отходов или в магазине, где было приобретено изделие. Потребитель несет ответственность за правильность утилизации оборудования.

## **Информация об упаковке**

Упаковочные материалы продукта изготовлены из материалов, пригодных для вторичной переработки, в соответствии с нашими национальными экологическими нормами. Не выбрасывайте упаковочные материалы вместе с бытовыми или другими отходами. Отнесите их в пункты сбора упаковочного материала, назначенные местными властями.



## **Технические характеристики**

Артикул: MTR AF-200

Номинальная мощность: 1500 Вт

Номинальное напряжение: 220-240 В

Номинальная частота: 50-60 Гц

Размеры: 364x274x294 мм

Цвет: черный

Объем: 5 л

Длина шнура: 100 см

Вес в упаковке: 6,5 кг

Вес без упаковки: 5,1 кг





**FuturoHome**



[futurohome.ru](http://futurohome.ru)