

Инструкция по эксплуатации

Блендер стационарный



Модель - 640212

Пожалуйста, перед использованием внимательно прочтите инструкцию

Описание:



1. Мерный стакан
2. Пластиковая крышка
3. Стеклянный стакан 1.7 Л.
4. Лезвия
5. Держатель Стакана
6. Кнопка пуск
7. Основной корпус
8. Резиновые стойки

Меры предосторожности:

При использовании электроприборов, чтобы снизить риск пожара, поражения электрическим током и/или получения травм, всегда следует соблюдать основные меры предосторожности.

Соблюдайте технику безопасности!



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Лезвия ножа чрезвычайно острые. Проявляйте осторожность при использовании.

1. Внимательно прочтайте все инструкции.
2. Для защиты от поражения электрическим током не погружайте шнур, вилку или прибор в воду или другую жидкость.
3. При использовании любого прибора детьми или рядом с ними необходим тщательный надзор. Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда инструкции по использованию прибора даны лицом, ответственным за их безопасность.
4. Вынимайте вилку из розетки, когда она не используется, и перед чисткой.
5. Не используйте прибор с поврежденным шнуром или вилкой в случае неисправности прибора или если прибор был поврежден каким-либо образом.
6. Использование дополнительных приспособлений, не рекомендованных производителем, может привести к неисправности.
7. Не используйте на открытом воздухе.
8. Не позволяйте шнуру свисать с края стола и не допускайте соприкосновения с горячими поверхностями.
9. Не ставьте прибор на горячую газовую или электрическую конфорку или рядом с ней, а также в разогретую духовку.
10. Данное изделие предназначено только для домашнего использования. За любое коммерческое использование, ненадлежащее использование или несоблюдение инструкций производитель не несет никакой ответственности, и гарантия отменяется.
11. Не используйте прибор, если какая-либо деталь сломана.
12. Не погружайте прибор, шнур питания или вилку в воду или любую другую жидкость.
13. Перед началом эксплуатации прибора убедитесь, что крышка надежно зафиксирована на месте.
14. Никогда не кладите ингредиенты в контейнер вручную и во время использования прибора.
15. Лезвие и диски очень острые. Обращайтесь осторожно. Храните в недоступном для детей месте.

16. Если шнур питания или вилка повреждены, не используйте прибор.
17. В целях вашей безопасности, пожалуйста, используйте только оригинальные аксессуары и запасные части, подходящие для вашего прибора.
18. Никогда не снимайте крышку до тех пор, пока нож полностью не остановится.
19. Данное устройство предназначено для обработки определенного объема. Не превышайте уровень, указанный в данной инструкции по применению.
20. Не используйте этот прибор для смешивания клейких продуктов или субстанций.
21. Не используйте прибор не по назначению.
22. В целях вашей безопасности данное устройство соответствует стандартам, правилам и директивам по низкому напряжению, электромагнитной совместимости, охране окружающей среды и т.д.

СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

Использование блендера


Перед первым использованием очистите и промойте основные части прибора.

Примечания:

- При подключении прибора к сети три функциональные кнопки загорятся синим мигающим светом. После того, как стакан будет закреплен, индикатор перестанет мигать.
- Ручка запуска позволяет использовать различные скорости от минимальной мощности 1 до максимальной мощности 5 и скорости Р (импульсивный). Скорость можно выбирать в зависимости от различных ингредиентов
- Объем банки 1,7 л.

Измельчение и смещивание

- Насыпьте ингредиенты в стакан и накройте крышкой (рис. 1), а затем зафиксируйте (рис. 2) и поверните по часовой стрелке (рис. 3). Попробуйте поднять стакан, чтобы убедиться, что он закреплен.

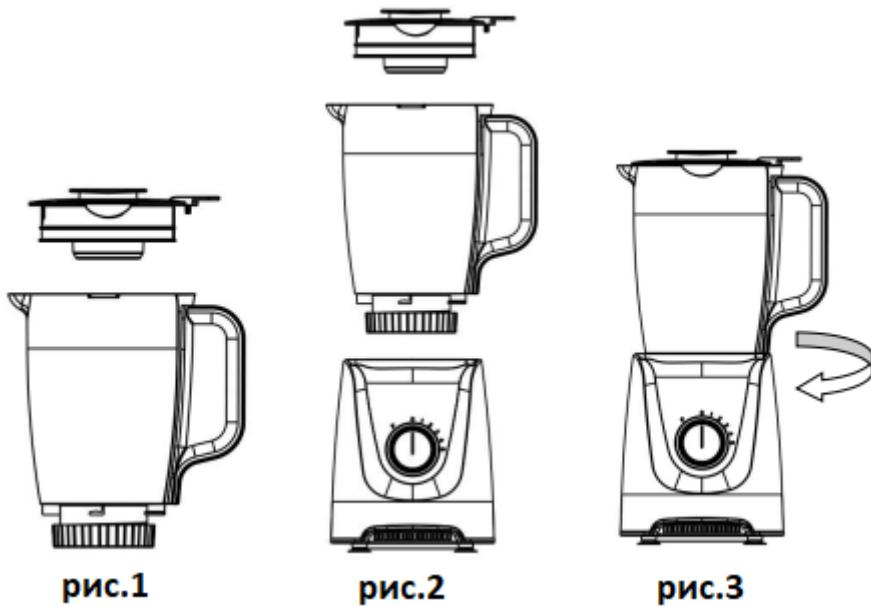

- Подключите прибор к розетке и поверните ручку запуска на нужную вам скорость.
- По окончании приготовления поверните ручку запуска в положение ВЫКЛ., отключите прибор от сети и подождите, пока лезвия полностью не остановятся.
- Достаньте стакан и снимите крышку, затем вылейте полученную смесь.

Детская еда

Чтобы смешать приготовленную еду:

- Нарежьте ингредиенты небольшими кусочками, добавьте немного бульона (мясного или овощного) и смешайте ингредиенты. Чтобы смешать пищевую смесь, вращайте ручку "Пуск" до тех пор, пока не достигнете желаемого результата.

Для фруктовых консервов:

- Нарежьте фрукты небольшими кусочками, добавьте немного молока, воды или сока и смешайте ингредиенты. Чтобы смешать фрукты, вращайте ручку "Пуск" до тех пор, пока не достигнете желаемого результата.



ВНИМАНИЕ: Максимальное время обработки не должно превышать 1 минуты непрерывного использования. Если время достигнет 1 минуты, дайте машине отдохнуть в течение 1 минуты перед дальнейшим использованием. Для увеличения срока службы машины **не рекомендуется** использовать ее более 6 раз подряд. Дайте машине отдохнуть и остить в течение 45 минут после 6-кратного непрерывного использования.



ВНИМАНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО, КОГДА ОНО ПУСТОЕ.



ВНИМАНИЕ: НЕ КЛАДИТЕ В МИСКУ ГОРЯЧИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ. ПЕРЕД ПРИГОТОВЛЕНИЕМ ПИЩИ ДАЙТЕ ПИЩЕ ОСТЬТЬ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ МИНУТ.



ВНИМАНИЕ: прежде чем есть или подавать смешанные блюда, пожалуйста, всегда проверяйте, нет ли ингредиентов, которые могли быть смешаны неправильно.

ОБЩЕЕ:

Для достижения наилучших результатов: пожалуйста, следите за тем, чтобы количество ингредиентов полностью покрывало лезвие при измельчении твердых продуктов.

Уход и чистка

- Всегда сначала отключайте прибор от сети.
- Для чистки моторного блока используйте только влажную губку. Никогда не кладите его в воду и не мойте под напором воды.

Технические характеристики

Номинальное напряжение: 220-240V~50/60Hz

Мощность: 1000 Вт

Класс защиты: II



Рекомендуемое использование скоростей			
Предмет приготовления	Ингредиенты	Максимальный рекомендованный объем	Время приготовления
Напиток	Холодный напиток/коктейль	1.6 Л.	30 сек
	Милшейк	1.2 Л.	
	Смузи	1 Л.	
Дробление льда	Используйте импульс (P). Изменение скорости в процессе работы - нормальное явление. Можно дробить замороженный сок	200 грамм (10 кубиков льда)	30 сек.
Чистка стакана	Перед чисткой промойте чашу для смешивания. Для достижения лучших результатов рекомендуется тщательно очистить и высушить чашу для смешивания перед повторной сборкой	500 мл теплой воды	20 сек