

Яндекс Станция 3


В этой инструкции только самое основное. Полная информация — в Справке по QR-коду.



Как подключить

- 1 Включите устройство и дождитесь его загрузки.
- 2 Откройте приложение «Дом с Алисой».
- 3 Дождитесь баннера о найденной Станции, нажмите «Подключить».

И следуйте подсказкам. Если что-то не получается, обратитесь к Справке: alice.yandex.ru/support/station3

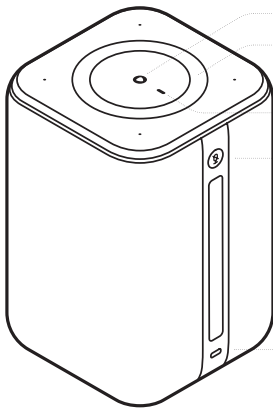

Скачать
Дом с Алисой

Как сбросить настройки

- 1 Отключите адаптер питания от устройства.
- 2 Нажмите кнопку выключения микрофонов и снова подключите адаптер питания к устройству.
- 3 Удерживайте эту кнопку 5 секунд, пока подсветка не замигает. После этого отпустите кнопку.
- 4 Заново подключите устройство.

Пауза/Воспроизведение

Настройка громкости

Кнопка включения эмбиент-подсветки

Кнопка выключения микрофонов

Нажмите её, чтобы отключить микрофоны на аппаратном уровне, — устройство перестанет воспринимать любые звуки. Чтобы снова включить микрофоны, нажмите кнопку ещё раз.

Разъём питания USB Type-C®

Технические характеристики

Домашняя мультимедийная платформа «Яндекс Станция» (маркетинговое название — Яндекс Станция 3)

Модель
YNDX-00060

Габариты
(длина × ширина × высота)
≈ 132 × 132 × 201 мм

Масса нетто
1,76 кг

Беспроводная связь
Wi-Fi® 802.11b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц)

Динамики
2 низкочастотных динамика —
46 × 80 мм,
3 широкополосных динамика —
32 мм,
2 пассивных излучателя —
62 × 100 мм

Суммарная акустическая мощность
50 Вт

Диапазон частот
65–20 000 Гц

Ультразвук
(при включении функции)
30–44 кГц

Микрофоны
6 шт.

Питание
20 В ≈ 3,25 А
с разъёмом Type-C®
Поддержка USB PD

Адаптер питания

Модель
Y65-B2CP-1

Входные характеристики
Номинальное напряжение —
100–240 В~,
номинальная частота — 50–60 Гц

Выходные характеристики
Напряжение / номинальный ток
5 В ≈ 3 А, 9 В ≈ 3 А,
15 В ≈ 3 А, 20 В ≈ 3,25 А
Поддержка USB PD

Класс защиты
II



Что в коробке

Яндекс Станция 3, адаптер питания, инструкции.

Гарантия: 1 год

Срок службы: 2 года. Изготовитель гарантирует отсутствие производственных дефектов и дефектов материалов при использовании устройства и адаптера питания в соответствии с этой инструкцией.

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный использованием устройства и адаптера питания не по назначению или с нарушением требований, установленных этой инструкцией. В случае неисправности обратитесь в техподдержку или сервисный центр.

Меры безопасности

Не допускайте попадания влаги в устройство и адаптер питания. Не трогайте их мокрыми руками и не пользуйтесь ими в местах с повышенной влажностью (например, в ванной или на кухне, возле мойки).

Не оставляйте устройство и адаптер питания под прямыми солнечными лучами, рядом с открытыми источниками огня, нагревательными приборами или микроволновыми печами.

Не оставляйте подключённое к электросети устройство без присмотра. Пользуйтесь только адаптером питания, который входит в комплект поставки. Не допускайте переломов кабеля питания.

Не перегружайте сетевые розетки, удлинители или адаптеры. К вилке устройства всегда должен быть доступ для её отключения.

При выключении вилки из розетки держитесь руками за вилку, а не за шнур.

Не разбирайте устройство и адаптер питания. Обслуживание и ремонт должны проводиться только в сервисных центрах. При повреждении, неисправности какой-либо части устройства или адаптера питания, появлении дыма, странного шума или запаха от устройства немедленно отключите его от розетки и обратитесь в службу поддержки или сервисный центр.

Если в вашем доме нет заземления, то при приближении грозы, а также в случае, если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, отключите его от электросети. Это поможет защитить устройство от грозовых разрядов и скачков напряжения в сети.

Храните устройство и адаптер питания в недоступном для детей месте. Не разрешайте детям пользоваться устройством без присмотра взрослых. Подключать и отключать устройство должны только взрослые.

При включённой функции ультразвука не приближайтесь к устройству ближе чем на 10 см на длительное время и не прикладывайте его вплотную к органам слуха.

Устройство и адаптер питания из комплекта поставки безопасны при использовании по назначению и в соответствии с этой инструкцией.

Условия эксплуатации

Устройство и адаптер питания предназначены только для бытового использования в жилых помещениях без воздействия опасных и вредных факторов.

Подключение и настройку устройства необходимо проводить в соответствии с этой инструкцией.

Устройство и адаптер питания предназначены для работы при температуре от +10 °C до +35 °C и при относительной влажности от 20 до 80 %. Хранение допускается только в помещениях, в заводской упаковке, при температуре от -10 °C до +35 °C и при относительной влажности до 95 %.

Перевозка возможна любыми видами транспорта и на любое расстояние. Во время перевозки все части устройства должны находиться в заводской упаковке.

Устройство и адаптер питания не являются водонепроницаемыми и полностью пылезащищёнными, также не предусмотрены защита от падений и противоударная защита.

Устройство имеет функцию автоматического обновления программного обеспечения. Не отключайте устройство от сети питания до завершения процесса обновления программного обеспечения.

Сертификация

Домашняя мультимедийная платформа «Яндекс Станция» (маркетинговое название — Яндекс Станция 3), модель YNDX-00060.

Соответствует ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Сертификаты и декларации доступны по ссылке alice.yandex.ru/support/station3

Изготовитель: Yandex Information Technology (Shanghai) Co., Ltd., WeWork 327, 135 Yanping Road, Jing'an District, Shanghai, China, 200042. ООО «Информационно-технологическая компания «Яндекс» (Шанхай), Яньпин-роуд, 135, WeWork, офис 327, район Цзиньань, Шанхай, Китай, 200042.

Импортер: ООО «Лаборатория Алисы», ул. Льва Толстого, 16, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, Москва, Россия, 119021.

Дата изготовления:
см. на упаковке.

Изготовлено в Китае.



Утилизация

Устройство и адаптер питания нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. По окончании срока службы передайте их в пункт утилизации электроники.



Сведения об интеллектуальной собственности

Все упомянутые наименования, логотипы и товарные знаки являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими их владельцам. Wi-Fi® и логотип Wi-Fi являются товарными знаками Wi-Fi Alliance. USB Type-C® является зарегистрированным товарным знаком компании USB Implementers Forum.

Устройство подключается и настраивается с помощью приложений «Дом с Алисой» или «Яндекс — с Алисой». Используя приложения, вы соглашаетесь с условиями на сайтах yandex.ru/legal/smarthome_mobile_agreement/ и yandex.ru/legal/yaalice_mobile_agreement/

Управлять устройством можно через голосового помощника Алису или мобильное приложение — «Дом с Алисой» или «Яндекс — с Алисой». Используя голосового помощника, вы соглашаетесь с условиями на сайте yandex.ru/legal/alice_termsofuse/



Қолдау чаты

+7 727 310-75-16

Күн сайын Мәскеу уақытымен 07:00
бастап 24:00 дейін (Ресей ішінде
қоңырау шалу тегін)

Яндекс Станция 3

Бұл нұсқаулықта тек маңызды ақпарат көрсетілген. Толық ақпарат — QR коды бойынша Анықтама бөлімінде.




Қосу әдісі

- 1 Құрылғыны қосып, оның жүктелгенін күтіңіз.
- 2 «Дом с Алисой» қолданбасын ашыңыз.
- 3 Табылған Станция туралы баннер шыққанын күтіп, «Қосу» түймесін басыңыз.

Сосын кеңестерді орындаңыз.

Бірдеңе дұрыс болмаса, Анықтаманы қараңыз:

alice.yandex.kz/support/kk/station3

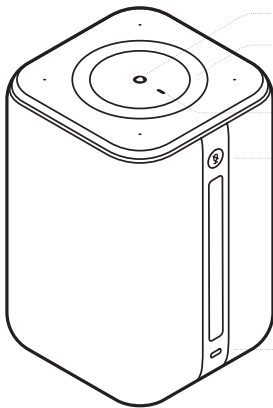

«Дом с Алисой»
қолданбасын жүктеп алу

Баптауларды бастапқы күйге қайтару жолы

- 1 Құрылғыдан қуат адаптерін ажыратыңыз.
- 2 Микрофондарды өшіру түймесін басып тұрып, қуат адаптерін құрылғыға қайта жалғаңыз.
- 3 Көмескі жарық жыпылықтағанша осы түймені 5 секунд басып тұрыңыз. Одан кейін түймені жіберіңіз.
- 4 Құрылғыны қайта қосыңыз.

Кідірту/Ойнату

Дыбыс деңгейін баптау

Эмбиент-көмескі жарықты қосу түймесі

Микрофондарды өшіру түймесі

Микрофондарды аппараттық деңгейде өшіру үшін осы түймені басыңыз — құрылғы ешбір дыбысты қабылдамай қояды.

Микрофондарды қайта қосу үшін осы түймені қайта басыңыз.

Қуат ұяшығы: USB Type-C®

Техникалық сипаттамасы

Үйдегі мультимедиялық
«Яндекс Станция» платформасы
(маркетингтік атауы —
Яндекс Станция 3)

Моделі
YNDX-00060

Өлшемдері
(ұзындығы × ені × биіктігі)
≈ 132 × 132 × 201 мм

Таза салмағы
1,76 кг

Сымсыз байланыс
Wi-Fi® 802.11b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц)

Динамиктер
2 төмен жиілікті динамик —
46 × 80 мм,
3 кең жолақты динамик —
32 мм,
2 пассив сәуле шығарғыш —
62 × 100 мм

Жалпы акустикалық қуаттылығы
50 Вт

Жиіліктер диапазоны
65–20 000 Гц

Ультрадыбыс
(функция қосылғанда)
30–44 кГц

Микрофондар
6

Қуат
20 В = 3,25 А, Type-C® ұяшығы,
USB PD қолдау

Қуат адаптері

Моделі
Y65-B2CP-1

Кіріс сипаттамалары
Номиналды кернеу: 100–240 В~,
номиналды жиілік: 50–60 Гц

Шығыс сипаттар
Кернеу/Номиналды ток
5 В = 3 А, 9 В = 3 А,
15 В = 3 А, 20 В = 3,25 А
USB PD қолдау

Қорғаныс класы
II



Қораптың құрамы

Яндекс Станция 3, қуат адаптері, нұсқаулық.

Кепілдік: 1 жыл

Қызмет ету мерзімі: 2 жыл. Өндіруші құрылғы мен қуат адаптерін осы нұсқауларға сәйкес пайдаланғанда өндірістік ақаулар және материал ақаулары болмайтынына кепілдік береді.

Өндіруші құрылғыны және қуат адаптерін мақсатына сай пайдаланбау немесе осы нұсқаулықта орнатылған талаптарға қайшы пайдалану салдарынан туындаған зақым үшін жауап бермейді. Ақау шыққан жағдайда, техникалық қолдау немесе сервис орталығына хабарласыңыз.

Қауіпсіздік шаралары

Құрылғы мен қуат адаптеріне ылғалдың тиюіне жол бермеңіз. Оларды дымқыл қолмен ұстамаңыз және ылғалдығы жоғары жерлерде (мысалы, ванна бөлмесінде немесе асүйде шұңғылша жанында) қолданбаңыз.

Құрылғыны және қуат адаптерін тікелей күн сәулесі түсетін жерде, ашық от көздерінің, жылыту құралдарының немесе қысқа толқынды пештердің жанында қалдырмаңыз.

Электр көзіне жалғанған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз. Құрылғымен бірге ұсынылған қуат адаптерін ғана пайдаланыңыз. Қуат кабелінің сынуына жол бермеңіз.

Желі розеткаларын, ұзартқыштарды немесе адаптерлерді шамадан тыс жүктемеңіз. Құрылғыны ажырату үшін құрылғы ашасына әрдайым қол жеткізу мүмкіндігі болуы қажет.

Ашаны розеткадан ажыратқанда, шнурды емес, адаптерді ұстап тартыңыз.

Құрылғы мен қуат адаптерін бөлшектемеңіз. Техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстары тек сервис орталықтарында жасалуы тиіс. Құрылғының немесе қуат адаптерінің қандай да бір бөлігі бұзылса, құрылғыдан түтін, әдеттен тыс шу немесе иіс шықса, оны дереу розеткадан ажыратып, қолдау қызметіне немесе сервис орталығына хабарласыңыз.

Үйіңізде жерге тұйықтау мүмкіндігі болмаса, найзағай жарқылдаған кезде, сондай-ақ құрылғы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмағанда, оны электр желісінен ажыратып қойыңыз. Бұл — құрылғыны найзағай разрядтарынан және желідегі кернеудің ауытқуларынан қорғауға көмектеседі.

Құрылғыны және қуат адаптерін балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Балаларға құрылғыны ересектердің қарауынсыз пайдалануға рұқсат бермеңіз. Құрылғыны тек ересектер қосып-өшіруі тиіс.

Ультрадыбыс функциясы қосулы кезде құрылғыға 10 см-ден жақын ұзақ уақыт бойы тұруға болмайды және оны есту органына жақын қоймаңыз.

Жеткізу жиынтығындағы құрылғы мен қуат адаптері мақсатына сай және осы нұсқауға сәйкес қолданылғанда қауіпсіз болады.

Пайдалану шарттары

Құрылғы мен қуат адаптері қауіпті және зиянды факторлардың әсері жоқ тұрғынжайларда тек тұрмыста пайдалануға арналған. Құрылғыны осы нұсқауларға сәйкес қосу және реттеу керек.

Құрылғы мен қуат адаптерін +10 °C-тан +35 °C-қа дейінгі температурада, 20-дан 80 %-ға дейінгі салыстырмалы ылғалдылықта жұмыс істеуге арналған. -10 және +35 °C аралығындағы температурада, салыстырмалы ылғалдығы 95 %-дан аспайтын тұрғынжайда зауыттық қаптамасында ғана сақтауға болады.

Кез келген көлікпен және кез келген қашықтыққа тасымалдауға болады. Тасымалдау кезінде құрылғының барлық бөлігі зауыттық қаптамада болуы керек.

Құрылғы мен қуат адаптері су өткізеді және шаңнан толықтай қорғалмаған, сонымен қатар құлаудан қорғау және соққыға қарсы қорғаныс қарастырылмаған.

Құрылғыда бағдарламалық құралды автоматты жаңарту функциясы бар. Бағдарламалық құралды жаңарту процесі аяқталмайынша, құрылғыны қуат көзінен ажыратпаңыз.

Сертификаттау

Үйдегі мультимедиялық «Яндекс Станция» платформасы (маркетингілік атауы — Яндекс Станция 3), YNDX-00060 моделі.

«Техникалық құралдардың электр магниттік үйлесімділігі» КО 020/2011 ТР, «Төмен вольтты жабдық қауіпсіздігі туралы» КО 004/2011 ТР, «Электр техникасы және радиозлектроника өнімдерінде қауіпті заттарды қолдану шектеуі туралы» ЕАЭС 037/2016 ТР талаптарына сәйкес келеді. Сертификаттар мен декларациялардың сілтемесі: alice.yandex.ru/support/station3

Дайындаушы: Yandex Information Technology (Shanghai) Co., Ltd., WeWork 327, 135 Yanping Road, Jing'an District, Shanghai, China, 200042. «Информационно-технологическая компания «Яндекс» ЖШҚ (Шанхай), Яньпин-роуд, 135, WeWork, офис 327, район Цзиньань, Шанхай, Китай, 200042.

Импорттаушы: «Лаборатория Алисы» ЖШҚ, Лев Толстой көшесі, 16, Хамовники муниципалдық округінің ішкі аумағы, Мәскеу, Ресей, 119021.

Өндірілген күні:
қаптамада көрсетілген.

Қытайда жасалған.

EAC

Утилизация

Құрылғы мен қуат адаптерін әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды. Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін, оларды электроника утилизациялау пунктіне тапсырыңыз.



Интеллектуалды меншік туралы мәліметтер

Аталған барлық атаулар, логотиптер және тауар белгілері – олардың иелеріне тиесілі тіркелген тауар белгілері. Wi-Fi® және Wi-Fi логотипі — Wi-Fi Alliance-тің тауар белгілері. USB Type-C® — USB Implementers Forum компаниясының тіркелген тауар белгісі.

Құрылғы «Дом с Алисой» немесе «Яндекс — с Алисой» қолданбасының көмегімен қосылады және реттеледі. Қолданбаны пайдалана отырып, мына сайттардағы шарттарға келісесіз: yandex.ru/legal/smarthome_mobile_agreement/ және yandex.ru/legal/yaalice_mobile_agreement/

Құрылғыны Алиса дауыстық көмекшісімен немесе мобильдік қолданбамен («Дом с Алисой» немесе «Яндекс — с Алисой») басқаруға болады. Дауыстық көмекшіні пайдалана отырып, yandex.kz/legal/alice_termsfuse/kk/ сайтындағы шарттарға келісесіз.



Чат поддержки

8 800 600-78-11

Ежедневно с 07:00 до 24:00
по московскому времени (звонок
по России бесплатный)

© ООО «ЯНДЕКС», 2025. «Яндекс», «Умный дом Яндекса», логотипы Яндекса и Алисы являются зарегистрированными товарными знаками ООО «ЯНДЕКС» в России и других странах.

© «ЯНДЕКС» ЖШҚ, 2025. «Яндекс», «Умный дом Яндекса», Яндекс және Алиса логотиптері — «ЯНДЕКС» ЖШҚ компаниясының Ресейде және басқа елдерде тіркелген тауар белгілері.