


GRUNDIG

Беспроводной пылесос

Руководство по эксплуатации

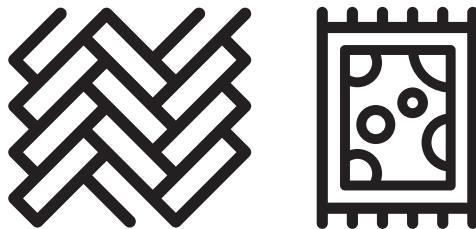

VCP 4130 - VCP 4230

RU



01M-GMS3560-4122-04
01M-GMS3570-4122-04

Пожалуйста, сначала внимательно прочитайте данное руководство!

Уважаемый покупатель,

Благодарим Вас за то, что выбрали продукт Grundig. Мы хотели бы, чтобы вы достигли оптимальной эффективности от этого высококачественного продукта, который был изготовлен с использованием новейших технологий. Перед использованием убедитесь, что вы полностью прочитали и поняли это руководство и дополнительную документацию, и сохраните их для справки. Приложите это руководство к устройству, если передадите его кому-то другому. Соблюдайте все приведенные здесь предупреждения и информацию и следуйте инструкциям.

Символы и их значение

Эти символы используются в этом руководстве:

	Важная информация и полезные советы по использованию.
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Предупреждения о ситуациях, опасных для жизни и имущества.
	Рейтинг защиты от поражения электрическим током



ПЕРЕРАБОТАННАЯ И
ПЕРЕРАБАТЫВАЕМАЯ
БУМАГА

Использование по назначению

Это устройство предназначено для использования в домашнем хозяйстве или аналогичных условиях. Этот пылесос не подходит для применения на строительных площадках

Это устройство не предназначено для использования вне помещений. Этот пылесос подходит для ежедневной уборки ковров, ковровых покрытий и нечувствительных к воздействию твердых полов

Используйте пылесос исключительно для чистки сухих поверхностей. Запрещается использовать пылесос на людях и животных. Другие области применения, изменения конструкции прибора и любые изменения недопустимы

1 Важные инструкции по безопасности и охране окружающей среды

В этом разделе содержатся инструкции по технике безопасности для предотвращения опасностей, которые могут привести к травмам или повреждению имущества.

При несоблюдении данных инструкций гарантия аннулируется.

1.1 Общая безопасность

- Этот прибор соответствует международным стандартам безопасности.
- Это устройство может использоваться детьми старше 8 лет, людьми с физическими, сенсорными или умственными проблемами или людьми с недостатком опыта или знаний, если обеспечивается контроль данным процессом или

предоставляется информация об опасностях. Дети не должны играть с устройством. Детям без присмотра запрещается производить чистку и пользовательское обслуживание.

- Не осуществляйте эксплуатацию прибора в случае повреждения шнура питания или вилки. Обратитесь в авторизованную службу.
- Ваш источник питания от сети должен соответствовать информации, указанной на паспортной табличке устройства.
- Не используйте прибор с удлинителем.
- Во избежание повреждения шнура питания не допускайте его защемления, перегиба или трения об острые края.
- Не прикасайтесь к вилке

1 Важные инструкции по безопасности и охране окружающей среды

- прибора влажными или мокрыми руками, когда прибор включен в розетку.
- Не тяните за шнур, отключая прибор от сети.
 - Не пылесосьте легковоспламеняющиеся материалы и убедитесь, что сигаретная зола остывла, прежде чем пылесосить ее.
 - Не пылесосьте воду и другие жидкости.
 - Защищайте прибор от атмосферных осадков, влаги и источников тепла.
 - Не используйте прибор во взрывоопасных или легковоспламеняющихся средах или рядом с ними (а также рядом со взрывоопасными или легковоспламеняющимися веществами).
 - Перед выполнением очистки всегда отключайте прибор.
 - Не окунайте прибор или его провод в воду для очистки.
 - Не разбирайте прибор.
 - Используйте только оригинальные детали или детали, рекомендованные производителем.
 - Чтобы предотвратить засорение фильтра или повреждение двигателя, не пылесосьте цемент, штукатурку или фрагменты сжатой бумаги.
 - Используйте прибор только с адаптером, поставляемым с прибором.
 - Не используйте прибор без фильтров, это может привести к его повреждению.
 - Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте.
 - Это устройство не предназначено для использования лицами, включая детей, с физическими,

1 Важные инструкции по безопасности и охране окружающей среды

сенсорными и умственными проблемами или лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний относительно его использования, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением лица, ответственного за их безопасность, или проинформированы о работе прибора.

- Следите за детьми, чтобы они не играли с прибором.
- Перед любой процедурой очистки или обслуживания отключайте адаптер и снимайте аккумулятор.
- Во избежание риска опасности поврежденный адаптер должен быть заменен производителем, уполномоченным представителем производителя

или техническим специалистом с аналогичной квалификацией.

- Во время уборки не приближайте пальцы, волосы и свободную одежду к движущимся частям и зазорам.
- Перед тем, как выбросить прибор, необходимо вынуть из него батареи.
- Перед извлечением аккумулятора отключите прибор от электросети.
- Утилизируйте использованные батареи в соответствии с местными законами и постановлениями.
- Батареи, входящие в комплект этого устройства, могут заменяться только квалифицированным персоналом.
- Данный прибор не предназначен для эксплуатации

1 Важные инструкции по безопасности и охране окружающей среды

в коммерческих целях. Этот прибор не предназначен для коммерческого использования, он предназначен для домашнего использования и для следующих целей:

- в кухнях магазинов, офисов и других рабочих помещений, предназначенных для сотрудников;
- в жилых домах на фермах;
- постояльцами в гостиницах, мотелях или других гостиничных хозяйствах;
- в общежитиях или аналогичных условиях.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Для зарядки аккумулятора используйте съемный блок питания HCX1501-3200450E (VCP 4230), HCX1501-2700500E (VCP 4130) поставляемый вместе с устройством.

- Данным устройством не должны пользоваться дети и люди с ограниченными физическими, сенсорными и когнитивными способностями или люди с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или им предоставлены соответствующие инструкции.
- Следите за детьми, чтобы они не играли с прибором.

1 Важные инструкции по безопасности и охране окружающей среды

1.2 Соответствие нормам директивы WEEE (Директива ЕС об отходах электрического и электронного оборудования) и утилизация отходов



Данный продукт соответствует Директиве ЕС WEEE (2012/19/EU). Это изделие имеет классификационный символ для отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE). Этот символ указывает на то, что изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами по окончании срока службы. Использованное устройство необходимо вернуть в официальный пункт приема утилизируемых электрических и электронных устройств. Чтобы найти такие системы приема утиля, обратитесь в местные уполномоченные органы или к розничным продавцам, у которых был приобретен продукт. Каждое домашнее хозяйство выполняет важную роль в восстановлении и утилизации старого оборудования. Надлежащая утилизация отработавшего устройства позволяет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

1.3 Информация об упаковке



Упаковка устройства изготовлена из перерабатываемых материалов в соответствии с национальным законодательством.

Не выбрасывайте отходы упаковки вместе с бытовыми или другими отходами, утилизируйте их в зонах сбора упаковки, указанных местными властями.

1.4 Отработанные батареи



Убедитесь, что отработанные батареи утилизируются в соответствии с местными законами и правилами. Символ на аккумуляторе и упаковке указывает на то, что аккумулятор, поставляемый с изделием, не следует рассматривать как бытовые отходы. В некоторых регионах этот символ может использоваться в сочетании с химическим символом. Если в батареях содержится более 0,0005% ртути и более 0,004% свинца, в качестве ртути добавляется химическое вещество Hg, а в качестве свинца добавляется химическое вещество с символом Pb. Обеспечивая правильную утилизацию аккумуляторов, вы вносите свой вклад в предотвращение потенциального ущерба окружающей среде и здоровью людей из-за неправильной утилизации аккумуляторов.


1.5 Что делать для экономии электроэнергии

- При использовании вытяжки для экономии электроэнергии устанавливайте скорость в соответствии с поверхностью.
- Обычно более низкие скорости используются при чистке твердых поверхностей, штор и диванов, а высокие – для чистки ковров.

1.6 Соответствие Директиве ЕС об ограничении содержания вредных веществ (RoHS):

Приобретенное вами изделие соответствует Директиве ЕС о правилах ограничения содержания вредных веществ (2011/65/EU). Оно не содержит вредных и запрещенных материалов, указанных в Директиве.

2 Обзор

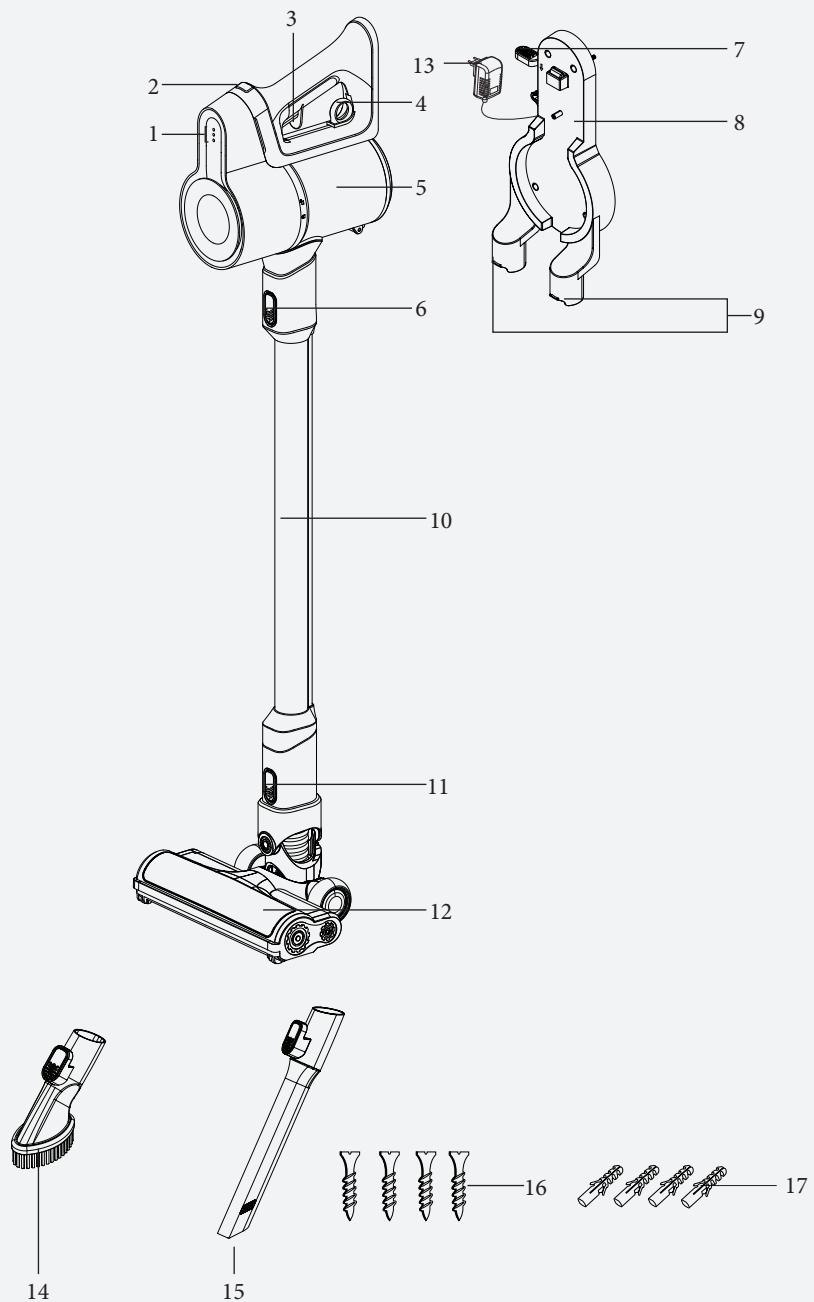

2 Обзор

2.1 Органы управления и компоненты

1. Светодиодные индикаторы зарядки
2. Кнопка настройки мощности
3. Кнопка «вкл./выкл.»
4. Опустошение пылесборника
5. Пылесборник
6. Спусковая кнопка
7. Кнопка отсоединения прибора
8. Зарядная док-станция
9. Сменные насадки
10. Труба
11. Кнопка разблокировки щетки
12. Электрическая турбощетка
13. Зарядное устройство
14. Щетка для сбора пыли
15. Щелевая насадка
16. Винты (4 шт.)
17. Дюбели (4 шт.)

2.2 Технические данные

	VCP 4230	VCP 4130
Номинальная входная мощность	150 Вт	110 Вт
На входе	100 - 240 В~ 50-60 Гц 0,5 А	
На выходе	32 В ≈ 0.45 А	27 В ≈ 0.5 А
Время зарядки	4-6 часов	
Время работы при максимальной мощности	17 минут	
Время работы при минимальной мощности	45 минут	

Компания оставляет за собой право вносить технические изменения и изменения в конструкцию.

Внешнее питание

Значения, предоставляемые прибором или сопроводительными документами, являются лабораторными показаниями в соответствии со стандартами. Эти значения могут различаться в зависимости от условий использования и окружающей среды.

2 Обзор


	VCP 4230	VCP 4130
Производитель	Guangdong Huachuangxing Power Supply Co.,Ltd	
Модель	HCX1501-3200450E	HCX1501-2700500E
Входное напряжение источника электропитания		100-240В~
Входная частота		50-60Гц
Входной ток		0.5A
Выходное напряжение	32.0В	27.0В
Сила тока на выходе	0.45A	0.5A
Выходная мощность	14.4Вт	13.5Вт
Средний активный КПД	85.5%	84.39%
КПД при низкой нагрузке (10%)	83.33%	70.65%
Энергопотребление без нагрузки	0.041Вт	0.071Вт

3 Установка

3.1 Использование по назначению

Этот прибор предназначен для домашнего использования и не подходит для промышленного использования.

3.2 Установка зарядной док-станции

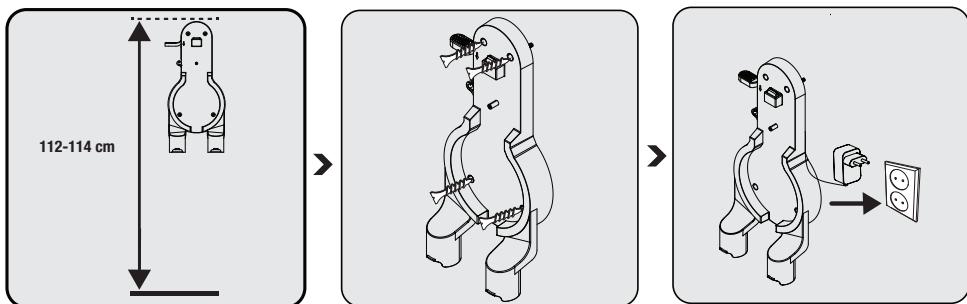


Разместите зарядную док-станцию (8) на высоте 112-114 см от земли.

- 1- Установите в стену четыре дюбеля (18)
- 2- Установите четыре винта (17) в соответствующие точки на зарядной станции (8) и вкрутите их в дюбели на стене.

Включите зарядный адаптер (13) в розетку.

3.3 Установка корпуса и щетки

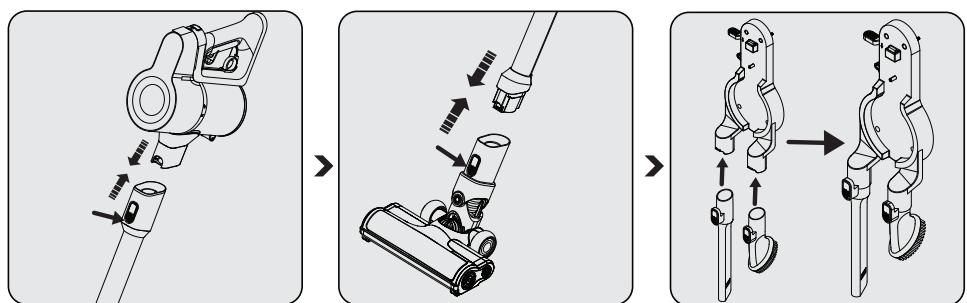


Надавите на трубу (10) в направлении стрелки к корпусу, нажав на кнопку разблокировки трубы (6).

- Нажмите кнопку разблокировки и электрической турбощетки (11) на электрической турбощетке (12) и нажмите ее в направлении стрелки к трубе.


Прикрепите щелевую насадку (16) и пылевую щетку (15) к зарядной док-станции (8).

4 Работа


4.1 Зарядка устройства

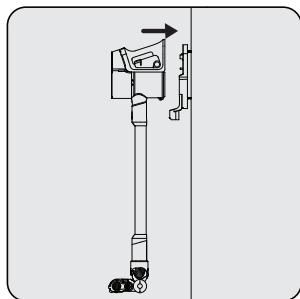

Поместите прибор на зарядную док-станцию (8). Поместив пылесборник (5) на зарядную док-станцию (8), подтолкните устройство к зарядной док-станции.

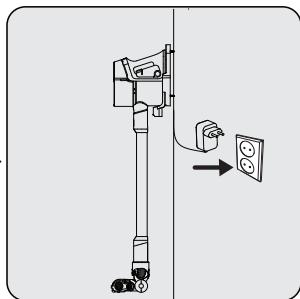

Включите зарядный адаптер (13) в розетку.

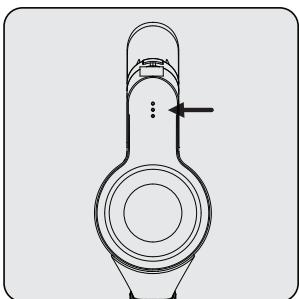

Мигание светодиодных индикаторов заряда (1) белым цветом указывает на то, что прибор заряжается.
– Когда все светодиоды (1) индикатора заряда горят, это означает, что зарядка устройства завершена.




Для полной зарядки прибора требуется до 4-6 часов. Запрещается использовать прибор во время зарядки.



Если прибор ставится на зарядную док-станцию (8) во время работы, он должен автоматически выключаться.

4 Работа

4.2 Использование

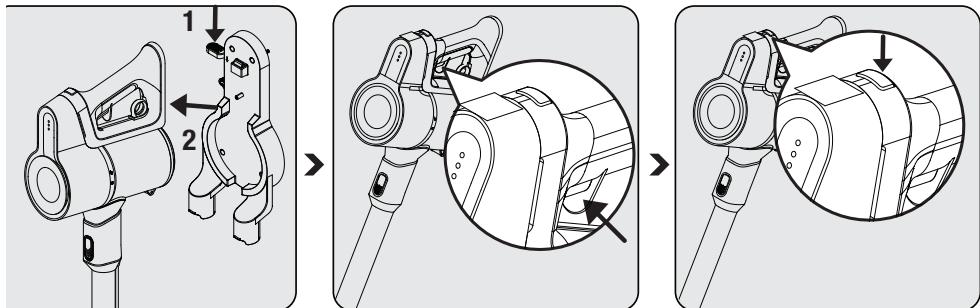

- 1- Нажмите кнопку отсоединения прибора (7) на зарядной док-станции (8) вниз и одновременно потяните прибор на себя.
- 2- Снимите прибор с зарядной док-станции (8).


Нажмите кнопку включения / выключения (3), чтобы включить прибор. При нажатии кнопки включения / выключения прибор начинает работать на минимальной мощности.

Чтобы переключиться на максимальную мощность при работе на минимальной мощности, нажмите кнопку регулировки мощности (2).

Чтобы переключиться на минимальную мощность при работе на максимальной мощности, повторно нажмите кнопку регулировки мощности (2).




Прибор можно подключить для зарядки до полного разряда аккумулятора. Устройство может непрерывно заряжаться на зарядной станции (8) до следующего использования.

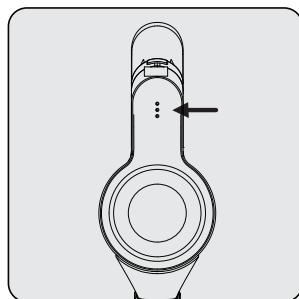


Обращайте внимание на светодиоды индикатора питания (1) во время работы. Эти индикаторы постепенно отключаются по мере снижения уровня заряда, и когда все индикаторы выключены и только один индикатор горит красным, значит, заряд прибора скоро закончится. Прибор прекращает работу автоматически через короткое время, когда загорается красный светодиод.

4 Работа

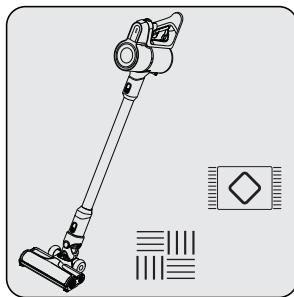


Этот прибор подходит для использования на коврах и твердых полах.

4.3 Аксессуары

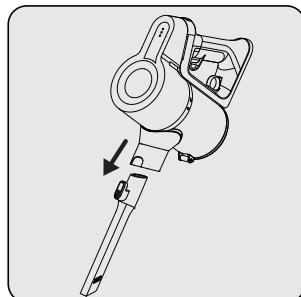

Щелевая насадка (16):
Подходит для уборки задней части мебели, труднодоступных и узких мест.

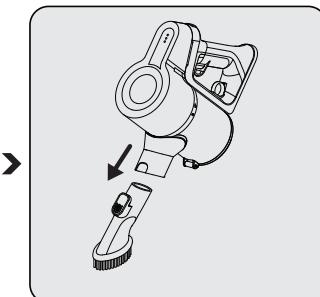

Щетка для пыли (15):
Подходит для чистки штор, вощенной мебели, а также деликатных и хрупких предметов.

5 Очистка и обслуживание

Перед выполнением очистки всегда выключайте прибор и отключайте кабель от розетки.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не используйте бензин, растворители, абразивные чистящие средства, металлические предметы или жесткие щетки для чистки прибора.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Со временем фильтры могут деформироваться в результате использования. Их необходимо заменить новыми, чтобы предотвратить потерю работоспособности. Свяжитесь со службой поддержки покупателей, чтобы приобрести новый фильтр.


5.1 Очистка пылесборника и фильтров




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не мойте фильтры.




Рекомендуем очищать резервуар для пыли (5) после каждого использования.

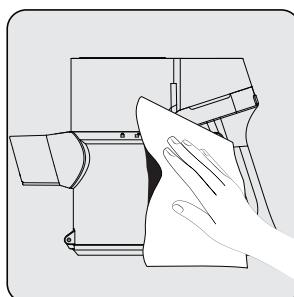

Протрите поверхность корпуса влажной тканью.

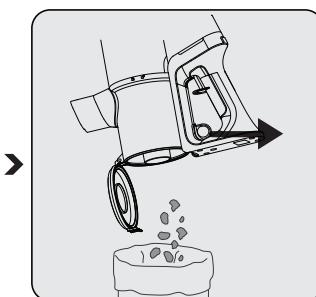


Вытяните кольцо опорожнения пылесборника (4) до последней точки. Крышка пылесборника будет открыта. Удалите всю пыль, которая в нем находится.

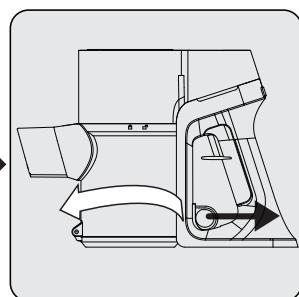


Для тщательной очистки фильтров снимите пылесборник, повернув его по часовой стрелке потянув за кольцо пылесборника (4).


5 Очистка и обслуживание

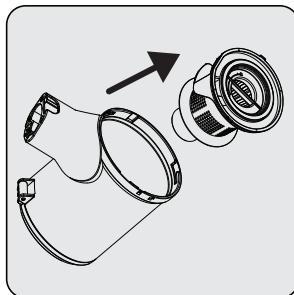


Вытяните EPA E10 и держатель пластикового фильтра из ручки EPA E10.

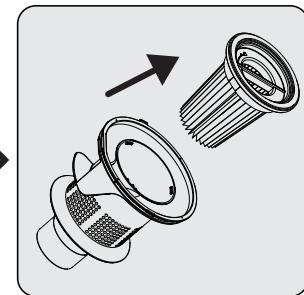


Отделите EPA E10 и пластиковый фильтр друг от друга.

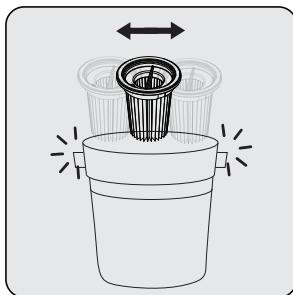


Удалите пыль с фильтра EPA E10, постучав им о твердую поверхность, например мусорный бак, или используя щетку.

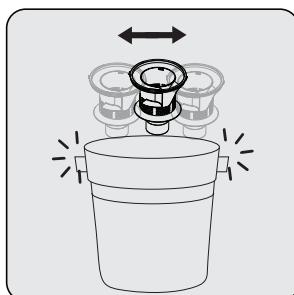

Удалите пыль с пластикового фильтра, постучав им о твердую поверхность, например мусорный бак, или используя щетку.

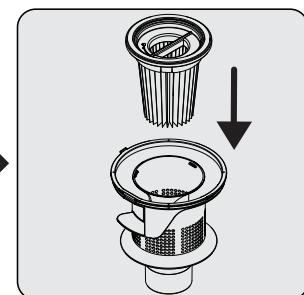


Присоедините фильтр EPA E10 обратно к пластиковому фильтру.

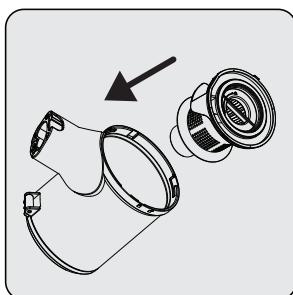

При соедините пластиковый фильтр к кольцу пылесборника (5).

5 Очистка и обслуживание

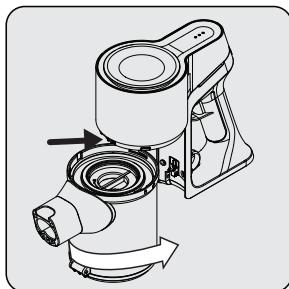


Прикрепите соединитель пылесборника к отверстиям на корпусе, затем закрепите пылесборник, повернув его против часовой стрелки не услышите звук щелчка.


5.2 Очистка щетки




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не мойте турбощетку (8) и основную роликовую щетку.

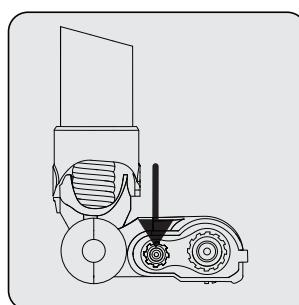

Нажмите на кнопку разблокировки роликовой щетки.

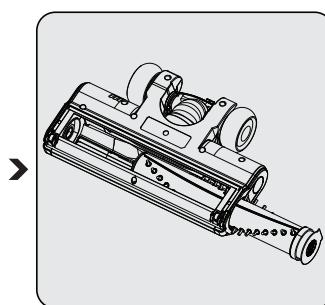

Удалите с нее пыль, слегка постучав о твердую поверхность, или удалите пыль щеткой. Если какие-либо волосы и т. п. запутались, удалите их, отрезав.

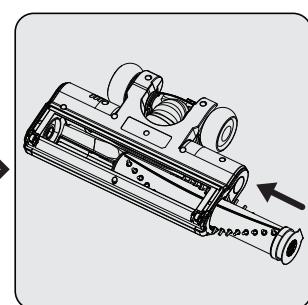

Снова зафиксируйте роликовую щетку на месте путем нажатия.

5 Очистка и обслуживание

5.3 Хранение

- Если вы не собираетесь использовать прибор в течение длительного времени, храните его осторожно.
- Выключите изделие из розетки.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Если вы не собираетесь использовать аккумулятор в течение длительного времени, храните его в прохладном и сухом месте в наполовину заряженном состоянии. Не заряжайте и не разряжайте полностью.
- Храните аккумулятор на непроводящем материале и не допускайте прямого контакта аккумулятора с металлом. В противном случае будет иметь место повреждение аккумулятора.

5.3 Транспортировка

- Во время транспортировки переносите прибор в оригинальной упаковке. Упаковка устройства защитит его от физических повреждений.
- Не кладите тяжелые предметы на прибор или его упаковку. Иначе изделие будет постоянно подвергаться повреждению.
- Если прибор уронить, он может перестать работать, или может произойти необратимое повреждение.

6 Исправление проблемы

Общая проблема	Возможная причина	Решение
Зарядка не работает	1. Основной блок установлен в зарядную докстанцию, но не до конца и не защелкнулся; 2. Истек срок службы батареи, батарея повреждена или программа аккумуляторной батареи неверна; 3. Используется неправильное зарядное устройство; 4. Зарядное устройство повреждено.	1. Переустановите основной блок в зарядную базу; 2. Замените аккумулятор батареи на новый; 3. Убедитесь, что используется правильное зарядное устройство, используйте подходящее зарядное устройство; 4. Замените поврежденное зарядное устройство на новое.
Пылесос не работает	1. Пылесос не был включен; 2. Проверьте, соединение со шнуром питания; 3. Поврежден мотор пылесоса; 4. Индикатор батареи не горит, и батарея разряжена.	1. Нажмите на кнопку вкл\выкл питания еще раз; 2. Подсоедините все части и шнур питания еще раз; 3. Необходим ремонт мотора или замените на новый; 4. Подключите зарядную станцию для зарядки.
Слабая мощность всасывания	1. Канал всасывания заблокирован; 2. Проблема с мотором; 3. Пылесборник полностью заполнен; 4. Фильтр HEPA засорен.	1. Очистите каналы, через который проходит поток всасывания; 2. Необходим ремонт мотора или замена на новый; 3. Очистите пылесборник от пыли; 4. Очистите или замените HEPA-фильтр.

6 Исправление проблемы

Электрическая щетка не вращается	1. Плохое соединение между щеткой и основным корпусом. 2. Ролик щетки забился и не вращается из-за застрявшего мусора; 3. Контейнер для мусора не присоединен до конца к корпусу; 4. Сработал защитный механизм.	1. Вставьте основной корпус в соединительную часть щетки до щелчка, до тех пор пока обе части не будут надежно закреплены. 2. Следуйте руководству по очистке роликовой щетки. 3. Отсоедините пылесборник, заново прикрепите его, и поверните пылесборник для правильного присоединения. 4. Включите пылесос заново после его выключения.
Пылесос работает, но внезапно начинает мигать индикатор батареи, щетка перестает вращаться, но основной корпус и мотор продолжают работать.	Сработала защита блокировки щетки	Очистите волосы и мусор, застрявшие в роликовой щетке, прежде чем продолжить использование.
После включения пылесоса, основной корпус работает, но система турбо щетки не работает.	Повреждена внутренняя проводка алюминиевой трубы или внутренняя проводка щетки	Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки
Во время зарядки индикатор батареи мигает в течение 10 секунд, а затем гаснет.	Аккумулятор перегревается, что приводит к срабатыванию механизма защиты от перегрева.	Остановите зарядку и дайте аккумулятору остить, прежде чем продолжить заряжать.

6 Исправление проблемы

При разрядке индикатор батареи мигает в течение 10 секунд, и пылесос автоматически выключается.	Аккумулятор перегревается, что приводит к срабатыванию механизма защиты от перегрева.	Необходимо прервать работу пылесоса и подождать, пока аккумулятор остынет, прежде чем продолжить его использование.
Индикатор батареи мигает 3 раза, а затем гаснет во время зарядки.	Зарядное устройство не подходит к этой модели пылесоса.	Проверьте, используете ли вы правильное зарядное устройство, используйте подходящее зарядное устройство.
Пылесос не включается после нажатия на кнопку питания	Или батарея, или внутренняя проводка и детали пылесоса повреждены, что приводит к полной поломке устройства.	После исключения вышеуказанных причин, пожалуйста свяжитесь со службой поддержки.

Производитель: "Arçelik A.S."
Karaağaç Caddesi No: 2-6 Sütlüce, 34445, Турция

Сделано в Китае

Импортер на территории РФ: ООО «БЕКО»
Юридический адрес: 601021 Россия, Владимирская обл., Киржачский р-н,
дер. Федоровское, ул. Сельская, д. 49

Дата изготовления включена в серийный номер, указанный на этикетке,
расположенной на продукте, следующим образом:

Первые две цифры серийного номера обозначают год выпуска, а вторые
две – месяц.

Например, «10-05-100001» означает, что продукт был произведен в мае
2010 года.

Действует только на территории РФ / Valid for Russian Federation only

GRUNDIG

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Адрес: 109004, Россия, Москва, ул. Станиславского, д21, стр 1. <https://grundig.ru/>
Телефон горячей линии 8-800-200-23-56 (Звонок бесплатный на всей территории России)

Гарантийный талон серия RUS №

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Дата установки

Компания

Компания

Подпись продавца

Подпись мастера

ПЕЧАТЬ

ПЕЧАТЬ

Покупатель Телефон
Фамилия, Имя, Отчество

Изделие проверялось в присутствии покупателя;

Покупатель с условиями гарантии ознакомлен

Подпись Покупателя



Отрывные купоны гарантийного талона являются средством отчетности
о выполнении сервисным центром гарантийных работ. Купон изымается из
гарантийного талона после удовлетворения Ваших претензий.

GRUNDIG

серия RUS №

Дата продажи

ПЕЧАТЬ
МАГАЗИНА

3

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

GRUNDIG

серия RUS №

Дата продажи

ПЕЧАТЬ
МАГАЗИНА

2

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

GRUNDIG

серия RUS №

Дата продажи

ПЕЧАТЬ
МАГАЗИНА

1

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Beko Grundig Deutschland GmbH
Rahmannstraße 3
65760 Eschborn

www.grundig.com *

* для потребителей на территории Евросоюза