

# CADENA



УТЮГ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  
**CADENA IC777C**

Благодарим Вас за выбор техники Cadena. Надеемся, что Вам понравится продукция Cadena и вы будете выбирать технику Cadena в будущем.

Пожалуйста посетите наш сайт **www.cadena.pro**, где вы сможете ознакомиться с другой нашей продукцией для дома и досуга.

Мы будем рады вашим комментариям или вопросам: 8-812-332-23-24 (оплата международного звонка осуществляется покупателем по тарифам операторов международной связи) или

**www.cadena.pro**

Перед использованием устройства, рекомендуется внимательно ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации и сохранить его как справочник. Правильное обращение с прибором поможет значительно продлить его срок службы.

Пожалуйста, имейте в виду, информация, представленная в инструкции, не охватывает все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации устройства. При работе с устройством следует руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

## **СОДЕРЖАНИЕ**


1. НАЗНАЧЕНИЕ .....	4
2. ИСПОЛНЕНИЕ .....	4
3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ .....	4
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	6
5. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ .....	6
6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ УТЮГА.....	7
7. ВЫБОР РЕЖИМОВ ГЛАЖЕНИЯ.....	8
8. УХОД ЗА УТЮГОМ.....	9
9. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР.....	9
10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА .....	10
11. ХРАНЕНИЕ И ТРАСПОРТИРОВКА .....	11
12. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ .....	11
13. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН .....	12

# 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Утюг электрический Cadena IC777C (далее – утюг, устройство) – представляет собой инновационное решение для ухода за одеждой, оснащенное интуитивно понятным управлением и многоуровневой системой безопасности. Устройство снабжено функцией автоматического отключения для экономии электроэнергии и защиты от перегрева, а также специальными механизмами предотвращения образования накипи и нежелательных протечек воды.

# 2. ИСПОЛНЕНИЕ

1. Регулятор температуры
2. Регулятор подачи пара
3. Кнопка подачи пара
4. Кнопка распыления
5. Отверстие распылителя воды
6. Световой индикатор
7. Крышка для наполнения водой
8. Подошва с керамическим покрытием
9. Кнопка самоочистки
10. Подставка
11. Резервуар для воды
12. Защита шнура питания
13. Блок питания
14. Трехпозиционный переключатель:

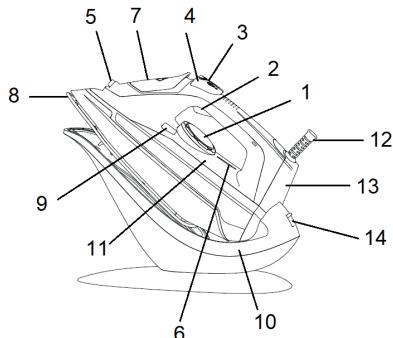

## Трехпозиционный переключатель:

- 1 – Полное отсоединение (беспроводная глажка)
- 2 – Хранение
- 3 – Отсоединение от снования (проводная глажка)



# 3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Изготовитель не несет ответственность за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации устройства. Это устройство предназначено для использования в условиях непромышленной эксплуатации, а именно бытовых условиях: в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях. Пожалуйста, помните, что промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей

эксплуатации устройства, и в таком случае изготовитель не несет ответственности за возможные последствия.

### **Важные моменты:**

- Перед подключением устройства к электросети убедитесь, что напряжение совпадает с номинальным напряжением питания устройства (см. технические характеристики или заводскую табличку устройства).
- Отключайте устройство из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения.
- Не оставляйте устройство без присмотра, пока он подключен к сети электропитания.
- Отключайте устройство от электросети при наполнении резервуара для воды.
- Запрещается погружать корпус утюга в воду или помещать его под струю воды!
- Минеральные вещества и отложения в водопроводной воде способны вызывать образование накипи, которая забивает паровые отверстия в подошве утюга, поэтому для предотвращения этой проблемы лучше всего использовать дистиллированную воду.
- Используйте и храните утюг исключительно на ровной, устойчивой и термостойкой поверхности. Прежде чем поставить утюг на подставку, проверьте её устойчивое положение.

**ВНИМАНИЕ!** Во время работы подошва утюга нагревается! Не прикасайтесь к ней ни во время гладжения, ни после окончания.

Если устройство упало или получило повреждение корпуса или кабеля, прекратите его использование и обратитесь в сервисный центр.

Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, психическими или умственными способностями, а также тем, у кого нет опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не получили инструкции по использованию прибора от лица, ответственного за их безопасность. Не оставляйте детей без присмотра, чтобы они случайно не начали играть с устройством.

Используйте устройство только так, как указано в руководстве пользователя. Если использовать устройство не по назначению, это будет нарушением правил эксплуатации.

Не разбирайте и не производите ремонт устройства самостоятельно, не вносите изменения в конструкцию устройства. Обратитесь к специалистам авторизованного сервисного центра. Неквалифицированный ремонт может привести к поломке, травмам или повреждению имущества.

**ВНИМАНИЕ!** Запрещено использовать устройство при любых неисправностях.

## 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	IC777C
Максимальная мощность	2600 Вт
Защита от поражения электротоком	Класс I
Тип нагревательного элемента	Скрытый нагревательный элемент
Покрытие подошвы	Керамическое антипригарное
Объем резервуара для воды	300 мл
Мощность парового удара	180 г/мин
Постоянная подача пара	0~40 г/мин
Управление	Механическое
Индикация включения	Да
Горизонтальное отпаривание	Да
Вертикальное отпаривание	Да
Распыление воды	Да
Сухое гладжение	Да
Функция Антиkapля	Да
Функция Самоочистка	Да
Функция Защиты от накипи	Да
Система авто-отключения	Да
Напряжение / Частота тока	220-240В, 50/60Гц
Длина электрошнуря	2.5 м
Размеры упаковки (ВxШxГ)	324x158x262 мм
Вес нетто	1,7 кг
Температура хранения	-15 °C ~ + 50 °C
Температура эксплуатации	+5°C ~ +45 °C
Относительная влажность воздуха	< 80 %
Степень защиты	IP40
Комплектация	Утюг - 1шт. Подставка - 1шт. Мерный стакан - 1шт. Руководство пользователя - 1шт.

Производитель может вносить изменения в комплектацию и дизайн. Также возможны изменения технических характеристик устройства в ходе улучшения свойств продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность 10%.

## 5. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Для подготовки устройства к использованию, пожалуйста, выполните следующие шаги:

1. Достаньте устройство и его комплектующие из коробки.
2. Уберите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.
3. Сохраните предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (если они

есть) и табличку с серийным номером устройства.

4. Если устройство транспортировалось или хранилось при низких температурах, перед включением необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее 2 часов.

5. Протрите корпус устройства влажной тканью и дайте ему высохнуть.

6. Перед использованием устройства убедитесь, что оно не имеет внешних повреждений или других дефектов.

## 6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ УТЮГА

### Автоотключение

Утюг автоматически отключается через 30 с в горизонтальном положении и через 8 мин в вертикальном положении, если не выполнять никаких действий.

### Наполнение резервуара для воды:

- 1) Убедитесь, что утюг отключен от электросети.
- 2) Установите регуляторы температуры (1) и подачи пара (2) в минимальное положение - MIN.
- 3) Переведите трехпозиционный переключатель (14) в положение «1» (полное отсоединение) и снимите утюг с подставки.
- 4) Откройте крышку для наполнения водой (7).
- 5) Наполните с помощью мерного стакана резервуар для воды до отметки MAX.
- 6) Закройте крышку и установите утюг на подставку.

**ВНИМАНИЕ!** Не открывайте крышку резервуара для воды во время использования устройства.

### Использование:

- 1) Установите необходимую температуру (см. раздел 7. Выбор режимов глажения), вращая регулятор температуры (1).
- 2) Установите регулятор подачи пара (2) в необходимое положение:
  - Увеличение пара: передвиньте регулятор пара вправо.
  - Уменьшение пара: передвиньте регулятор влево.
- 3) Подключите утюг к электросети. Индикатор питания загорится.
- 4) Когда подошва утюга нагреется до необходимой температуры, индикатор погаснет. Приступайте к глажению.

### Проводное глажение

- 1) Установите трехпозиционный переключатель (14) в положение «3» - отсоединение от основания вместе с блоком питания(13).
- 2) Снимите утюг с подставки и начните процесс глажения.

### Беспроводное глажение

- 1) Установите трехпозиционный переключатель (14) в положение «1» -

полное отсоединение без блока питания (13).

- 2) Снимите утюг с подставки и начните процесс глажения.

**ВНИМАНИЕ!** При частой подаче пара во время беспроводного глажения подошва утюга будет остывать быстрее, чем требуется. По этой причине рекомендуется использовать проводное глажение или увеличить время нахождения утюга на подставке для его нагрева.

Завершение работы

- 1) По завершению работы слейте воду, установите регуляторы температуры (1) и подачи пара (2) в минимальное положение – MIN.
- 2) Установите утюг на подставку.
- 3) Установите трехпозиционный переключатель (14) в положение «2» (хранение).
- 4) Отключите питание от электросети.

**ВНИМАНИЕ!** Не оставляйте воду в резервуаре в избежание образования накипи и загрязнений.

## 7. ВЫБОР РЕЖИМОВ ГЛАЖЕНИЯ

Символ на регуляторе нагрева	Тип ткани	Рекомендации
MIN / ●	Акрил	Рекомендуется использовать минимальную температуру
	Капрон, нейлон	
	Вискоза	
	Ацетатные волокна	
	Полиэстер	
● ●	Шелк	Не рекомендуется опрыскивать водой
	Шерсть	Рекомендуется гладить через влажную ткань
● ● ● / MAX	Хлопок / Лен	Рекомендуется режим отпаривания

**ВНИМАНИЕ!** Использование пара возможно только при высокой температуре. Не рекомендуется пользоваться регулятором подачи пара, пока утюг не нагрелся. В противном случае возможно появление капель воды на подошве утюга.

**ВНИМАНИЕ!** Если не уверены в типе ткани, то попробуйте прогладить небольшой участок ткани на изнаночной стороне. Для материалов из шёлка, шерсти и синтетики глажка с изнанки поможет избежать появления нежелательных блестящих следов.

**ВНИМАНИЕ!** Избегайте включения подачи пара до полного нагрева утюга. Это может привести к протечкам воды на подошву утюга. Активируйте подачу пара только после того, как индикатор нагрева перестанет гореть, сигнализируя о достижении утюгом нужной температуры.

## 8. УХОД ЗА УТЮГОМ

Прежде чем чистить устройство, отсоедините его от электрической сети. Когда подошва остывает, протрите ее влажной тканью или губкой.

### Функция самоочистки

Данная функция служит для очистки утюга от образовавшейся накипи в отверстиях подошвы. Рекомендуется проводить процедуру самоочистки не менее двух раз в месяц или чаще в зависимости от жесткости воды.

- 1) Наполните резервуар водой до отметки MAX.
- 2) Подключите утюг к электросети.
- 3) Установите регулятор подачи пара (7) в максимальное положение.
- 4) Через 3-5 минут отключите утюг от электросети.
- 5) Удерживая утюг горизонтально над раковиной, нажимайте кнопку подачи пара примерно одну минуту. Рекомендуется покачивать утюг вперед-назад.
- 6) После очистки слейте оставшуюся воду из резервуара для воды.
- 7) Протрите подошву влажной тканью после того, как она остывает.

## 9. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможные причины и способы устранения
Утюг не включается	Устройство не подключено к электросети. Проблема с электрической розеткой или шнуром питания. Убедитесь, что шнур питания не поврежден и правильно подключен к исправной розетке.
Отсутствует пар / Интенсивность подачи пара недостаточна	Регулятор подачи пара установлен в минимальное положение. Отрегулируйте положение регулятора подачи пара. Проверьте наличие воды в резервуаре. Наполните резервуар водой как минимум на 1/3. Проведите самоочистку утюга (см. раздел Уход за утюгом).
Из отверстий подошвы утюга вытекает вода	Установлена слишком низкая температура нагрева подошвы. Отрегулируйте положение регулятора нагрева в положение ● ● ● / MAX. Дождитесь полного нагрева утюга, пока не погаснет индикатор питания.

# **10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантийный срок составляет:

- 12 (двенадцать) месяцев с даты продажи данного устройства, за исключением перечисленных ниже принадлежностей:
- Соединительных кабелей;
- Документации, упаковки, прилагаемых к устройству.

Гарантия вступает в силу с даты покупки устройства. Настоящая гарантия признаётся лишь в том случае, если устройство применялось в соответствии с инструкцией, не имеет следов неавторизованного вмешательства, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность устройства.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ устройства. Настоящая гарантия не распространяется на устройства, используемые в промышленных и/или коммерческих целях.

Гарантия не распространяется на устройства с повреждениями, вызванными:

1. неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства;
2. механическими, тепловыми и иными повреждениями, возникшими по причине неправильной эксплуатации, небрежного отношения или несчастного случая;
3. попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и т. д.;
4. повреждением электрических шнуров;
5. подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в правилах эксплуатации на устройства, или если параметры питающей сети не соответствуют стандартным;
6. неквалифицированным ремонтом и другими вмешательствами, повлекшими изменения конструкции устройства,
7. изменением или удалением серийного номера, или если серийный номер неразборчиво напечатан.
8. Гарантия не распространяется на узлы, механизмы и аксессуары, имеющие срок естественного износа (щётки для пылесосов, металлические чаши мультиварок и формы для выпекания с антипригарным покрытием, сетка-нож для соковыжималок, ножи, мешки-пылесборники, сменные фильтры, шампуни, жидкости и т. д.), а также на аккумуляторы и батареи питания. В соответствии с руководством по эксплуатации под действие гарантии не подпадают работы по периодическому обслуживанию устройства.

Эксплуатация по истечении срока службы

Срок службы - 3 года. По истечении этого периода данное устройство не представляет опасности для жизни, здоровья и имущества потребителя. Возможно дальнейшее использование исправного устройства по прямому назначению.

## 11. ХРАНЕНИЕ И ТРАСПОРТИРОВКА

Прежде чем убрать устройство на хранение или использовать снова, пожалуйста, очистите его и тщательно высушите все детали.

Храните устройство в сухом проветриваемом месте, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Во время транспортировки и хранения будьте осторожны и не допускайте механических воздействий на устройство, чтобы не повредить его и упаковку.

Также позаботьтесь о том, чтобы упаковка прибора была защищена от воды и других жидкостей.

## 12. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на идентификационной наклейке на корпусе устройства. Серийный номер состоит из 13 знаков.

6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й - год выпуска устройства.

Товарный знак: Cadena

Страна происхождения: Китай

Изготовитель: Цыси Санлиан Електрик Апблианс Ко.,Лтд

Адрес изготовителя: №.148, Лу Ан Роад, Цыси Сити, Нингбо, Китай

Импортер: ООО «Спутник Логистик»

Адрес импортера: 197374, Россия, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д.4, корпус 2, лит. А, офис 210

Тел: (812) 332-23-24\*

\*Оплата международного звонка осуществляется покупателем по тарифам операторов международной связи.

### Безопасная утилизация

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и Электронных товаров. Соблюдайте местные правила. Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.



Изготовлено в соответствии с требованиями

TP EAEC 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»



## 13. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Устройство	Утюг электрический Cadena
Модель	IC777C
Серийный номер	
Срок гарантии	12 (двенадцать) месяцев
Информация о фирме-продавца (наименование, юридический адрес)	Подпись продавца МП