

MIE

Deluxe



ОТПАРИВАТЕЛЬ

Инструкция по эксплуатации



УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ!**Спасибо Вам за выбор нашего отпаривателя.**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию
для правильной эксплуатации прибора.

В инструкции содержатся важные сведения по технике безопасности,
эксплуатации и техническому обслуживанию отпаривателя.

Следуя требованиям инструкции, Вы обезопасите себя
и предотвратите повреждения прибора при работе с ним.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	2
СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	4
СБОРКА.....	6
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	8
ПРИМЕНЕНИЕ ОТПАРИВАТЕЛЯ.....	10
АКСЕССУАРЫ.....	12
СОВЕТЫ ПО ОЧИСТКЕ.....	13
УСТАНОВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	14
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	15
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ХРАНЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ/СЕРТИФИКАЦИЯ).....	16

- * Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений во внешнее оформление, комплектацию и технические характеристики товара, без дополнительного уведомления об этих изменениях.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ:

- * Во избежание получения ожогов нельзя выпускать пар из прибора вблизи людей или животных.
- ** Во избежание получения ожогов замена съёмных аксессуаров должна производиться только при отключенной подаче пара и после охлаждения самих аксессуаров.
- *** Сборка прибора должна производиться в соответствии с инструкцией.
 1. Перед работой с прибором внимательно изучите инструкцию.
 2. Прибор может использоваться только внутри помещений.
 3. Прибор может использоваться только в целях, описанных в инструкции, использование в других целях запрещено!
 4. Для более длительного срока службы прибора рекомендуется использовать дистиллированную воду или специально очищенную воду без примесей солей и минералов.

ВАЖНО! Никогда не используйте добавки к воде, например, ароматизированную воду, воду, содержащую химические добавки, вторичную воду, т.к. это может нарушить правильную работу прибора.
 5. Рекомендуется пользоваться электрической розеткой с заземлением.
 6. Перед началом работы соберите прибор, заполните бак водой и включите прибор в электросеть.
 7. Устанавливайте прибор на плоскую устойчивую поверхность.
 8. Не заливайте в бак горячую воду, не добавляйте в воду никакие химические средства.
 9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
 10. Прибор не должен эксплуатироваться людьми, умственно и физически неполноценными, не имеющими опыта работы с прибором, не знающими техники безопасности, а также детьми, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром лица, ответственного за их безопасность.
 11. Не направляйте паровой утюжок на людей и домашних животных во избежание ожогов горячим паром.
 12. При работе не прикасайтесь к паровому утюжку, не трогайте силовую кабель.
 13. Не перегибайте паровой шланг и не кладите его на пол.
 14. Не откручивайте паровой шланг во время работы прибора.
 15. Не пользуйтесь прибором, если паровой утюжок имеет видимые повреждения или утечку пара.

16. После работы отключите электропитание. Во избежание получения ожогов паром дайте прибору остыть, слейте остатки воды и упакуйте прибор для хранения. Перед упаковкой просушите прибор.
17. Для очистки поверхности прибора используйте сухую тряпку и нейтральное чистящее средство. Нельзя применять такие растворители как бензин, спирт, амилацетат и т.п. Избегайте попадания жидкостей внутрь прибора.
18. Не допускайте попадания жидкостей на прибор, силовой кабель и вилку. Храните прибор в сухом проветриваемом месте.
19. Храните прибор подальше от воспламеняющихся и взрывоопасных предметов.
20. Для поддержания фильтрующей сетки в рабочем состоянии периодически очищайте ее. Прибор нуждается в периодическом очищении и обслуживании (ежемесячно или после переработки 20 л. воды). Примечание: смотрите следующие разделы по очистке и обслуживанию.
21. Передвигать прибор необходимо за стойку. Если прибор тяжело двигать — не применяйте силу, проверьте колеса. Слейте воду перед проверкой колес. Отключите электропитание и отключите вилку от электросети перед перемещением прибора.
22. Перед наполнением бачка или сливом воды, отключите электропитание и отключите вилку от электросети. Избегайте утечки воды. Не открывайте и не разбирайте водяной бачок во время работы.
23. В целях Вашей безопасности не пользуйтесь отпаривателем, если он был поврежден при падении и/или если на нём видны признаки повреждений, прекратите работу и проинформируйте персонал нашего Сервисного Центра. Не пытайтесь произвести ремонт самостоятельно.
24. Перед тем как очистить прибор, произвести обслуживание прибора, необходимо отключить электропитание, отключить вилку от электросети, выпустить остаток пара и дать прибору остыть.
25. Вода из прибора не пригодна для питья. Держите прибор в недоступном для детей месте.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Паровой утюжок
2. Шланг
3. Основание шланга
4. Выключатель питания
5. Индикатор включения питания
6. Смотка шнура
7. Корпус
8. Дисплей
- 8.a. Индикатор «низкий уровень воды»
- 8.b. Суммарное время работы отпаривателя
- 8.c. Индикатор «готовность пара»
9. Боковой отсек
10. Вешалка с подвесом для парового утюжка
11. Телескопическая стойка
12. Бак для воды
13. Колесики



14. Ворсистая щетка
15. Зажим для брюк
16. Лопатка из термостойкого пластика
17. Щетка для бархата
18. Термостойкая варежка
19. Приспособление для отпаривания воротника
20. Вешалка с велюровым покрытием
21. Футляр для аксессуаров
22. Сумка MIE



СБОРКА

Перед использованием изучите инструкцию!

Удалите упаковочные материалы с деталей отпаривателя (рис. 1).

Не включайте аппарат в сеть до полной сборки и заполнения бака для воды. Вставьте вешалку с подвесом в левое и правое колена телескопической стойки и зафиксируйте (рис. 2).

Вставьте собранную конструкцию (подвес парового утюжка должен находиться спереди) в специальные отверстия на корпусе аппарата до упора (рис. 3). Ослабьте фиксирующие зажимы на телескопических стойках (рис. 4).







Держась за перекладину вешалки, вытяните телескопические стойки на удобную Вам высоту и зафиксируйте зажимами (рис. 5).

Вставьте наконечник шланга в отверстие на корпусе, и поворотом фиксирующей муфты по часовой стрелке закрепите его (рис. 6).

Повесьте паровой утюжок на подвес (рис. 7).

ВНИМАНИЕ!

- 1) Всегда оставляйте паровой утюжок на подвесе после использования во избежание получения травм и ожогов.
- 2) Во время работы телескопическая стойка должна быть полностью выпрямлена для свободного выброса пара и предотвращения образования складок на паровом шланге.
- 3) Не извлекайте шланг с силой во избежание повреждений и утечки пара. Не используйте шланг для перемещения прибора.

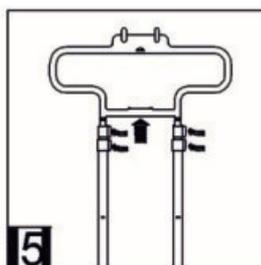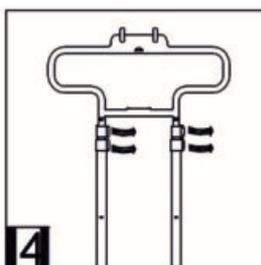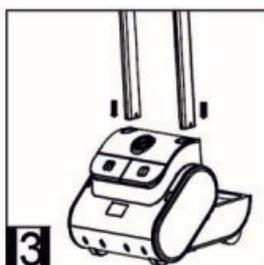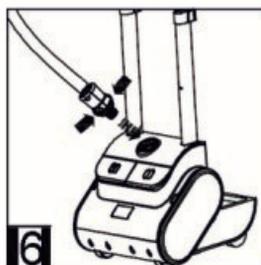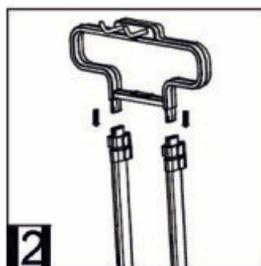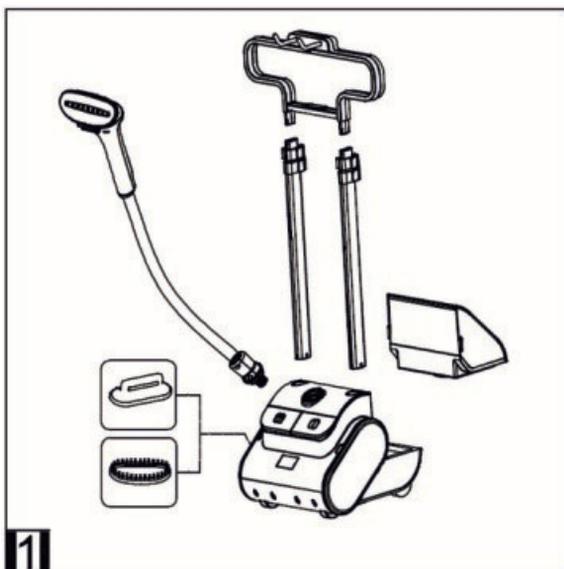

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Отключите прибор от сети.

Извлеките бак для воды, переверните его и открутите крышку (рис. 8). Наполните бак холодной водой и закрутите крышку (рис. 9).












ВНИМАНИЕ! Рекомендуется использовать дистиллированную воду. Использование любой другой воды (даже очищенной фильтрами) приводит к образованию накипи за счет отложения солей и минералов и может вызвать поломку.

ВНИМАНИЕ! Не используйте горячую воду.

Поместите бак для воды в отсек, убедитесь, что он установлен правильно (рис. 11). Вставьте вилку в розетку (рис. 12).

Включите переключатель питания (рис. 13). Убедитесь, что индикаторная лампочка горит.

Подача пара начнется примерно через 55 секунд.

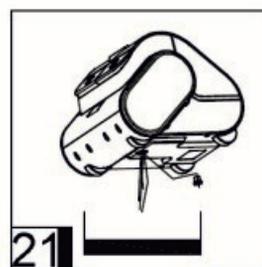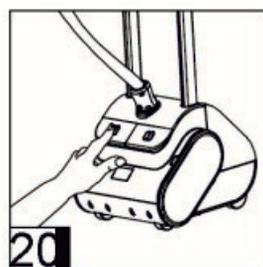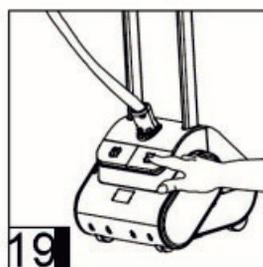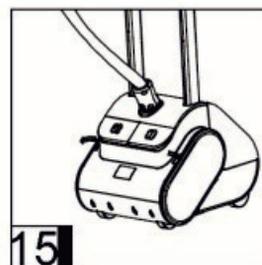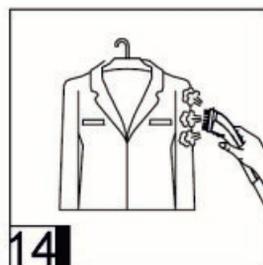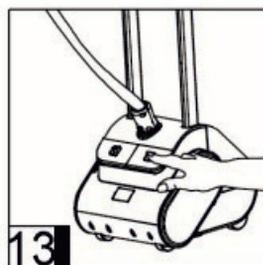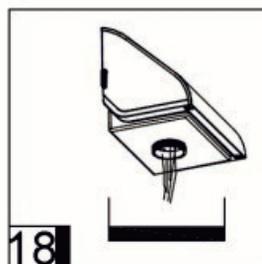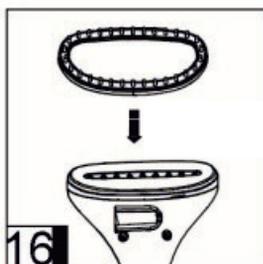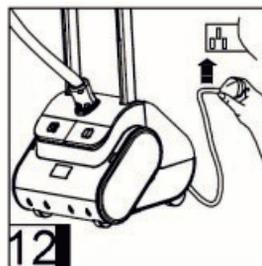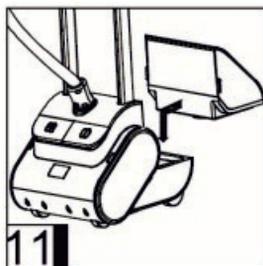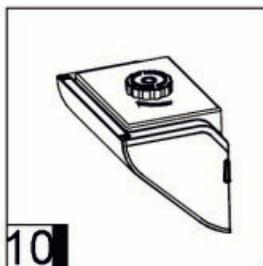

ПРИМЕНЕНИЕ ОТПАРИВАТЕЛЯ:

Возьмите за ручку и поднесите паровой утюжок к низу одежды. Пар будет проходить по внешней и внутренней поверхности ткани, разглаживая складки. Медленно, с легким нажимом скользите паровым утюжком вертикально, снизу вверх.

ВНИМАНИЕ! Не допускайте перегибов шланга.

1. Водите паровым утюжком снизу вверх по одежде и расправляйте ткань свободной рукой.
2. Повторите действия 2–3 раза в случае необходимости.
3. Занавески и портьеры можно отглаживать, не снимая.
4. Плотные ткани могут потребовать дополнительного отглаживания.
5. Чтобы убрать неподатливые складки, используйте лопатку из термостойкого пластика.
6. Будьте осторожны, помещая одежду на вешалку. Слишком сильное нажатие может служить причиной деформации.


- 1) Пар высокой температуры может размягчить волокна ткани, но использование только пара не позволит выполнить тщательное отпаривание. Чтобы более эффективно отпарить одежду, вы должны приложить тянущее усилие для распрямления ткани. Возьмите за ткань рукой и потяните вниз. Примечание: поверхность ткани должна быть по возможности ровной.



- 2) Затем приложите паровой утюжок к изделию и слегка прижмите. Водите паровой утюжок вниз и вверх, чтобы дать пару размягчить волокна ткани. Применяйте натягивающее усилие ткани.



- 3) Отпаривая низ изделия, держите ткань крепко. Двигайте паровой утюжок влево и вправо, вниз и вверх. Остерегайтесь выходящего из утюжка пара.

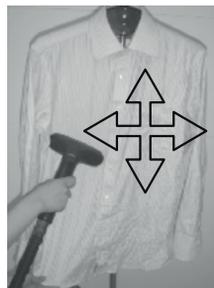

- 4) Слегка прижмите воротник. Задержите паровой утюжок на кромке чуть дольше. Движение вверх-вниз.



- 5) Приложите небольшое усилие для выпрямления рукавов. Следует задержать паровой утюжок на кромке чуть дольше. Движение вверх-вниз.



АКСЕССУАРЫ

ВНИМАНИЕ! Не устанавливайте аксессуары во время подачи пара во избежание получения ожогов.

ВНИМАНИЕ! Не касайтесь поверхности парового утюжка во время работы, дождитесь его полного остывания.

Ворсистая щетка

Щетка с мягкой щетинкой способствует глубокому проникновению пара в текстуру ткани. Используется также для удаления пыли и ворсинок с одежды, для чистки ковров, обивки мягкой мебели и др.

Отключите аппарат от сети. Убедитесь, что паровой утюжок холодный. Приложите ворсистую щетку к поверхности парового утюжка и, слегка нажимая, зафиксируйте ее.

Снять ворсистую щетку можно только после отключения аппарата и полного остывания парового утюжка. Для этого, нажимая на фиксатор на верхней части щетки, потяните ее вперед.

Зажим для брюк

Зажим для брюк. Чтобы без труда сделать «стрелки» на брюках, достаточно поместить брючное полотно между зажимом и паровым утюжком и выполнять движения «вверх-вниз».

Отключите аппарат от сети. Убедитесь, что паровой утюжок холодный. Зажим для брюк закрепляется на паровом утюжке с помощью специального выступа на паровом утюжке.

Снимается зажим для брюк только после отключения и полного остывания парового утюжка.

Сдвиньте зажим в обратном направлении и снимите с парового утюжка.

Лопатка из термостойкого пластика

Используется при отпаривании как подкладка, чтобы не обжечься горячим паром и качественно отпарить труднодоступные места, а также места, требующие более тщательной паровой обработки (детали с вышивкой, стразами, пайетками, карманы и др.).

Щетка для бархата

Используется для чистки изделий из бархата.

Термостойкая vareжка

Используется при отпаривании, чтобы не обжечься горячим паром.

Приспособление для отпаривания воротника

Это приспособление из термостойкого материала, которое можно подкладывать под рюши, манжеты, оборки, кокетки, карманы и воротники для более качественного пропаривания труднодоступных частей одежды без риска обжечь руки горячим паром.

Футляр для аксессуаров

Футляр прикрепляется к стойке отпаривателя, в него можно поместить дополнительные приспособления: две ворсистые щеточки с разной частотой ворса и зажим для стрелок на брюках. В этом футляре аксессуары будут всегда у Вас под рукой.

СОВЕТЫ ПО ОЧИСТКЕ

1. Выключите прибор.
2. Вытащите вилку из розетки.
3. Оставьте прибор на 30 минут для охлаждения.
4. Отсоедините шланги, сложите стойку.
5. Раз в месяц необходимо проводить чистку бойлера. Надо открутить сливной болт, расположенный на дне аппарата, и через сливное отверстие высыпать накопившиеся в бойлере отложения.
6. Закрутите сливной болт.
7. Для исключения утечки воды поставщик рекомендует после работы сливать воду из бачка.
8. Храните отпариватель в сухом месте.



ВНИМАНИЕ! Производитель рекомендует использовать дистиллированную воду без примесей. Любая другая вода содержит соли и минералы, что приводит к образованию накипи в приборе. Не применяйте химические средства для очистки прибора, в том числе и средства для удаления накипи. Не используйте жесткие абразивные очистители или жесткие металлические скребки для чистки. Ароматизированная вода для утюгов, смягченная вода, вода из кулера, вода различной очистки и т.д., а также водопроводная вода приводят к засорению изделия и выводу из строя его узлов.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Перед тем как обращаться в сервисный центр,
рекомендуем ознакомиться с таблицей ниже

Неисправность	Причина	Решение
Прибор не работает и лампочка индикатора не горит.	Прибор не подключен к электрической сети.	Включить прибор в электросеть.
	Выключатель электропитания не включен.	Включить выключатель электропитания.
Лампочка индикатора горит, но пар не идет.	Выключатель подачи пара не включен.	Включить выключатель подачи пара.
	Недостаточный уровень воды в водяном бачке.	Долить необходимое количество воды.
	Водяной бачок не установлен.	Установить водяной бачок на место.
	Сильно зажат шланг подачи пара.	Распрямить шланг подачи пара.
Из парового утюжка вытекает вода.	Необходимая для работы температура не достигнута.	Дождаться включения индикатора готовности пара.
Недостаточный объем пара или его отсутствие. Непродолжительное время подачи пара.	Недостаточный уровень воды в водяном бачке.	Долить необходимое количество воды.
	Водяной бачок не установлен.	Установить водяной бачок на место.
	Сильно зажат шланг подачи пара.	Распрямить шланг подачи пара.
Недостаточный объем пара.	Засорение водяного бачка.	Промойте водяной бачок.
Протекание водяного бачка.	Бачок для воды треснул.	Обратитесь в сервисный центр.
	Сломался концевой уплотнитель.	Обратитесь в сервисный центр.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение/Частота	220–240 В / 50–60 Гц
Общая мощность	2600 Вт
Мощность утюжка отпаривателя	500–600 Вт
Давление пара	3,5 БАР
Паровой удар	4,5 БАР
Производительность пара	85 г/мин
Регулятор подачи пара	3 РЕЖИМА
Объем резервуара для воды	2,5 л
Материал подошвы утюжка	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
Размер подошвы утюжка	14,5x5,5 см
Система Антикапля	ЕСТЬ
Длина электрического шнура	1,7 м
Длина парового шланга утюжка	165 см
Температурный режим	145 °С
Автоматическая смотка шнура питания	ЕСТЬ
Автоматическое отключение	ЕСТЬ
Время ожидания готовности	55 сек
Индикатор готовности пара	ЕСТЬ
Кнопка включения парогенератора с контрольным индикатором	ЕСТЬ
Продолжительность работы с паром до новой заправки водой	40 мин
Дозалив	ЕСТЬ
Отверстие для промывки бойлера	ЕСТЬ
Материал бойлера	СПЛАВ АЛЮМИНИЯ
Вертикальное отпаривание	ЕСТЬ
Комплект для вертикального отпаривания	ЕСТЬ
LCD дисплей	ЕСТЬ
Управление	ЭЛЕКТРОННОЕ
Высота стойки (в рабочем виде)	от 83 до 164 см
Габариты прибора	36x28,5x28 см
Размер упаковки	44x29x40 см
Вес НЕТТО	6,1 кг
Вес БРУТТО	7,6 кг
Цвет	БЕЛЫЙ, ОРАНЖЕВЫЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Хранение

Технику рекомендуется хранить в помещении с нормальной влажностью и комнатной температурой в недосягаемом для детей месте.

Утилизация

Во избежание нанесения вреда окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемого выброса отходов, устройство необходимо утилизировать отдельно от других отходов и/или надлежащим образом переработать для повторного использования. Для получения детальной информации о месте и способе экологически безопасной утилизации потребителям (пользователям) необходимо обратиться либо к продавцу данного устройства, либо в уполномоченные местные органы.

Товар сертифицирован. Информация об авторизованных сервисных центрах, гарантийный срок и срок службы техники указаны в гарантийной карточке. Более подробную и актуальную информацию о товаре Вы можете посмотреть на сайте www.sc-grandmaster.ru.

Продукция соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».





Deluxe

Modern Ironing Equipment

