


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Описание

1. Блок стригущий
2. Блок бреющий
3. Режущая головка
4. Кнопка открывания бреющего блока
5. Корпус
6. Выключатель
7. Индикатор
8. Шнур-соединитель
9. Защитный колпачок
10. Кисточка

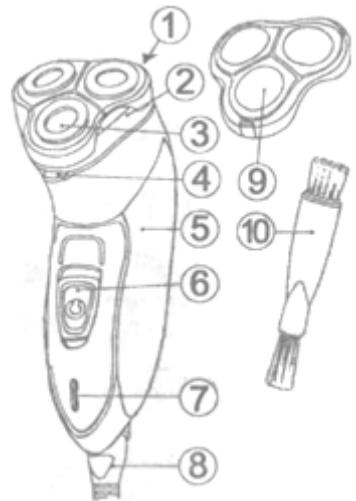

Общие указания

- Электробритва модель «БЕРДСК - 3363» - электроприбор личной гигиены, предназначенный для сухого бритья и подстрижки висков, усов и бороды.
- Перед использованием электробритвой внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.
- Перед первым применением протрите ножи салфеткой, смоченной спиртом или одеколоном.
- Рекомендуется бриться до или спустя некоторое время после умывания.
- Помните, потребуется не менее двух недель для привыкания кожи лица к особенностям бритья электробритвой.

Технические требования

- По типу защиты от поражения электрическим током электробритва соответствует классу II по ГОСТР 52161.2.8-2005.
- Электробритва работает от электрической сети однофазного переменного тока напряжением 100-240 В частотой 50 Гц.
- Номинальная потребляемая мощность-3 Вт.
- Режим работы - кратковременный. Длительность рабочего цикла не более 10 мин и пауза - не менее 50 мин.

Требования безопасности

- Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
- Электробритва соответствует требованиям ГОСТР 52161.2.8-2005, ГОСТР 52318.14.1-2006, ГОСТ Р 52318.14.2-2006, ГОСТ Р 52317.3.2-2006,

- ГОСТ Р 52317.3.3-2008 по безопасности и электромагнитной совместимости, установленным для данных изделий и действующим на момент изготовления.
- Внимание!** Содержите прибор сухим!
- Запрещается окунать или погружать электробритву в воду либо брать мокрыми руками.
- Запрещается использовать электробритву с поврежденным корпусом, нарушенной изоляцией шнура-соединителя или прорезанной сеткой неподвижного ножа. Срок службы электробритвы - 5 лет.

Подготовка и порядок работы

- Снимите защитный колпачок с бреющего блока (рис.1).
- Вставьте розетку шнура-соединителя в электробритву, а вилку шнура-соединителя в розетку электрической сети (рис. 2).
- Включите электробритву, передвинув выключатель в положение «I» (включено) (рис. 3). Индикатор должен светиться зелёным светом.
- Брейтесь не торопясь, перемещая электробритву против направления роста волос круговыми движениями, слегка прижимая ее к лицу.
- **Внимание!** Запрещается открывать и закрывать бреющий блок во время работы электробритвы, это может вызвать поломку ножей.
- Для подравнивания контура висков, усов или бороды нажмите вверх клавишу под стригущим блоком (рис. 4) выполните необходимое, срезая отдельные длинны волосы против направления их роста и закроите стригущий блок.
- После бритья выключите электробритву, передвинув выключатель в положение «O» (выключено). Индикатор должен погаснуть.
- Выньте вилку шнура-соединителя из розетки электрической сети.
- Откройте бреющий блок, нажав на кнопку открывания бреющего блока (рис. 5), с помощью кисточки очистите блок и камеру (рис. 6). Закройте бреющий блок. Если Вы пользовались стригущим блоком, то откройте и очистите его с помощью кисточки, закройте блок.
- Наденьте защитный колпачок на бреющий блок.

Техническое обслуживание

Регулярная очистка гарантирует наилучшие результат бритья.

Не реже, чем раз в два месяца, следует проводить тщательную очистку бреющего блока. Для этого:

- снимите защитный колпачок;
- откройте бреющий блок, нажав на кнопку открывания бреющего блока, и снимите бреющий блок, потянуть! за него в направлении от корпуса электробритвы (рис. 7);
- поверните колесико против часовой стрелки выньте удерживающую рамку (рис. 8), режущие головки останутся в корпусе бреющего блока;
- доставая по одной головке, разъедините подвижны! и неподвижный ножи, очистите их кисточкой (рис. 9) соберите режущую головку;
- с помощью кисточки очистите рамку и бреющий блок;
- вложите режущие головки в корпус бреющего блока, установите рамку и зафиксируйте ее поворотом колесика почасовой стрелке;
- собранный блок установите на корпус электробритвы, закройте его.

Внимание! При разборке и чистке режущих головок постарайтесь не перепутать ножи. Помните, каждая пара ножей по специальной технологии прикатана друг в друга, произвольная их сборка приведет к потере режущих свойств пары. Потребуется несколько недель для восстановления первоначального качества бритья.

Рекомендуется нанести одну каплю масла для швейных машин на каждую режущую головку и зубцы стригущего блока. Это защитит от повышенного износа. Избыток масла удалите с помощью мягкой ткани.

Наденьте защитный колпачок на бреющий блок.

Правила хранения

Электробритву храните в чехле при комнатной температуре и нормальной влажности воздуха в месте недоступном прямому солнечному свету. Бреющий блок должен быть закрыт защитным колпачком.

