


# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## электробритвы БЕРДСК – 2353

### Описание.

1. Режущая головка.
2. Бреющий блок.
3. Колпачок.
4. Клавиша бреющего блока.
5. Стригущий блок.
6. Клавиша стригущего блока.
7. Выключатель.
8. Индикатор.
9. Кисточка.
10. Шнур-соединитель.

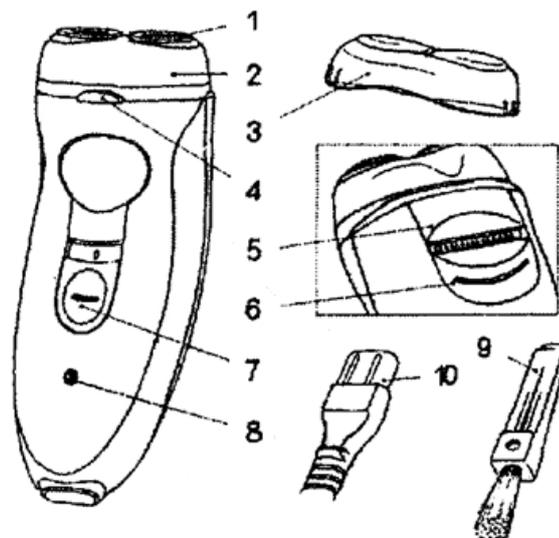

### Важные меры безопасности.

- Перед эксплуатацией внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Эксплуатация электробритв допускается при температуре от +5°C до +35°C.
- Хранение электробритв допускается только в отопляемых и вентилируемых хранилищах при температуре от +5°C до +35°C.
- Электробритвы могут транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в температурных условиях от +5°C до +35°C.
- Зарядку электробритвы и бритье при питании от электросети запрещается производить вблизи воды, в ванной комнате и т.п. местах.
- Содержите прибор сухим.
- Запрещается пользоваться электробритвой с поврежденными ножами и поврежденным шнуром питания. При повреждении ножевого блока во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо. Поврежденный соединительный шнур должен быть заменен на новый, приобретенный в авторизованных сервисных центрах и специализированных магазинах по продаже бытовой техники.
- Предохраняйте электробритву от воздействия прямых солнечных лучей.
- Ремонт электробритвы производите только в специализированных ремонтных мастерских.
- Оберегайте прибор от падений и ударов. Располагайте его во время зарядки на устойчивой горизонтальной поверхности (например, на столе).

### Подготовка к работе.

- Выньте прибор из упаковки.
- Перед первым бритьем для снятия консервирующей смазки протрите режущие головки спиртом или одеколоном.
- Перед использованием электробритвой нужно зарядить аккумулятор. В данной модели бритье от сети невозможно.

### Зарядка аккумулятора.

- Электробритва имеет два режима работы:
  - зарядка аккумулятора;
  - бритье при питании электробритвы от аккумулятора.
- Зарядка аккумулятора обязательна после покупки новой бритвы, а в процессе эксплуатации при снижении оборотов двигателя электробритвы.
- Чтобы зарядить аккумулятор, присоедините шнур-соединитель (10) к электробритве, при этом выключатель (7) на бритве должен быть выключен, т.е. над планкой выключателя должен быть символ «0».
- Положите бритву на горизонтальную поверхность и включите шнур в розетку электросети. Световой индикатор (8) будет светиться ровным зеленым светом. Это означает, что идет процесс зарядки аккумулятора.
- Полная зарядка аккумулятора происходит за 7 часов, что обеспечивает 30 мин. непрерывной работы бритвы, или соответствует 5-6 сеансам бритья.
- Не оставляйте бритву включенной в электросеть более чем на 12 часов.
- Помните, что как зарядка неразряженного аккумулятора, так и время зарядки значительно превышающее 7 часов, приводит к снижению срока службы аккумулятора.

## Рекомендации.

- Электробритва предназначена для сухого бритья и оформления контура висков, усов, затылка и бороды.
- При необходимости воспользуйтесь специальным лосьоном.
- Брейтесь, плавно перемещая бритву по лицу круговыми движениями против направления роста волос, не делая особого нажима. Для достижения большого эффекта слегка натяните кожу рукой, чтобы придать щетине вертикальное положение.
- Помните, что требуется 2-4 недели для полного привыкания Вашей кожи к особенностям бритья электробритвой.

## Эксплуатация.

- Снимите колпачок (3) с бреющего блока (2).
- Включите двигатель бритвы выключателем (7), на котором «1» обозначено «включено», а знаком «0» - «выключено».
- Для подравнивания контура висков, усов или бороды откройте стригущий блок (5), выполните необходимой, закройте блок движением клавиши (6) в противоположном направлении.
- После бритья выключите бритву, нажмите клавишу (4) под бреющим блоком (2), снимите его. Очистите блок и камеру-сборник волос кисточкой (9).
- Установите бреющий блок (2) на бритву. Если пользовались стригущим блоком, откройте его, очистите кисточкой, закройте его.

## Примечание:

На работающей от аккумулятора электробритве световой индикатор не светится.

Во избежание повреждения ножей и поводков снимать и надевать бреющий блок на работающую бритву запрещается.

Чистка электробритвы от срезанной щетины после каждого сеанса является обязательным условием качественного бритья и значительно удлинит срок службы прибора.

## Чистка и уход.

- Не реже одного раза в месяц следует проводить тщательную очистку бреющего блока. Для этого снимите блок (2). Сожмите S-образный фиксатор и достаньте компакт-узел бреющего механизма. Отсоедините режущую головку (1). Разберите режущую головку. Кисточкой (9) тщательно очистите ножи от спрессовавшейся щетины. Соберите режущую головку, введите ее в пазы платформы. Затем то же сделайте с другой режущей головкой. Можно дополнительно помыть детали в бензине для зажигалок и высушить.
- При разборке и чистке старайтесь не перепутать ножи. Каждую ножевую пару (подвижный и неподвижный нож) нужно снимать отдельно, разобрать ножи, тщательно прочистить, собрать друг с другом, установить на место и приступить к чистке следующей ножевой пары. Помните, что каждый подвижный нож по специальной технологии прикатан к соответствующему неподвижному ножу. Произвольная их сборка ведет к потере режущих свойств ножевой пары. Потребуется несколько недель для восстановления первоначального качества бритья.
- **Внимание!** Если перепутать ножи, то качество бритья резко ухудшится.

В обращении с неподвижными ножами будьте особенно осторожны, т.к. их толщина в рабочей зоне составляет 0,06 мм.

- Очищенный компакт-узел вложите в корпус бреющего блока (2) и прижмите пальцем до щелчка. Бреющий блок установите на электробритву.

## Хранение.

- Храните прибор в сухом месте, недоступном для детей.
- Бреющий блок должен быть закрыт защитным колпачком.
- Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром зарядного устройства, старайтесь не дергать, перекручивать или растягивать его, особенно около вилки.

## Технические характеристики.

Питание: 220В, ~ 50Гц или от аккумулятора типа 4/5 АА

Потребляемая мощность при питании от сети: 3Вт

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.

*С. Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.*