

SKYWORTH

ULTRASONIC HAIR DRY
USER MANUAL

SAFETY INFORMATION

EN

Before using this product, please read this manual and all instructions and warning prompts on the product. When using electrical appliances, basic precautions should always be followed, including the following:

WARNING

1. The appliance, filter, and accessories contain magnets. Avoid implanted medical devices (such as pacemakers and defibrillators) as strong magnetic fields may affect them. Credit cards and electronic storage media may also be affected.
2. All warnings in this manual apply to this product and all appliances, tools, accessories, chargers, or power adapters to avoid the risk of fire, electric shock, or injury.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. This product should not be used by people (including children) with physical, sensory, or mental disabilities, or those lacking relevant experience and knowledge unless supervised or instructed by a guardian to ensure safe use. People involved should use the appliance safely, understand the dangers, and correct cleaning and use methods.
2. This product is not intended to be used as a toy. Children who use or are near the appliance should be supervised to avoid unnecessary safety accidents.
3. The symbol indicates the following warning. Warning: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins, or other containers filled with water. Do not use it while bathing or showering.



4. Do not use if the power cord or plug is damaged. If the power cord is damaged, it must be replaced by Skyworth, Skyworth service agents, or qualified personnel to avoid hazards.
5. This product contains a thermal safety cutoff device to prevent overheating. If the product shuts off due to overheating, unplug it from the power outlet and let it cool down.

6. Note: To avoid the risk of accidental reset of the thermal circuit breaker, the appliance should not be powered by an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off. The appliance should not be plugged into any unstable or potentially switched-off socket.

7. When using this product in the bathroom, unplug it after use. There is still a risk near water even when the product is switched off. For added protection, installing a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30mA in the electrical circuit supplying the bathroom is recommended. Consult a qualified electrician or RCD installer.

8. Do not use this product for any purpose other than drying hair.

9. Do not touch the plug or any part of the product with wet hands.

10. Do not pull the power cord to unplug. Always hold the plug with dry hands and pull it out, not the cord. Do not use an extension cord.



11. Do not clean the filter with water or any conductive liquid. Do not press the filter excessively.

12. Do not stretch or press the power cord. Keep the power cord away from heated surfaces and do not wrap the cable around the appliance. Do not wrap the power cord around the product.

13. Do not use any lubricants, cleaners, polishes, air fresheners, natural gas, or other flammable and explosive gases near this product.

14. If necessary, contact Skyworth help hotline. Do not disassemble the appliance by yourself; improper reassembly may result in electric shock or fire.

15. If the product does not operate as designed, or if it has been subjected to impact, dropped, damaged, or immersed in water, do not use or touch the product. Contact the Skyworth help hotline.

16. Unplug the appliance before any professional maintenance, cleaning, or servicing. Unplug the appliance and follow the correct procedure before cleaning the filter.

17. Hold the machine handle during operation.

18. Before connecting to the power supply, check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local voltage.

19. Do not use the appliance if the power cord or plug is damaged or heating to avoid short circuits and fires.

20. After use, switch off the power and unplug the power cord.

21. Do not block the air inlet.

22. If the appliance overheats, it will automatically shut off. In this case, unplug

it and let it cool down for a few minutes. Before turning it on again, make sure the grille air outlet is not blocked by lint, hair, etc.

23. Do not direct the airflow towards the eyes or other sensitive areas!

24. Do not immerse this product in water.

25. Do not use this product while bathing or showering; it must be kept out of reach while bathing or showering.

26. Do not strike or drop this product. If it is damaged due to collision or drop, stop using it.

27. Inspect the product for any visible damage before use; do not use it if damaged.

28. Stop using and unplug the appliance immediately if any abnormalities or malfunctions occur.


29. Always turn off the appliance before putting it down, even if only for a moment.

PLEASE READ AND KEEP THESE INSTRUCTIONS



The temperature of the air outlet, metal ring, accessories, and red shadow areas may be high during and after use. Allow it to cool before handling.

PRODUCT INFORMATION

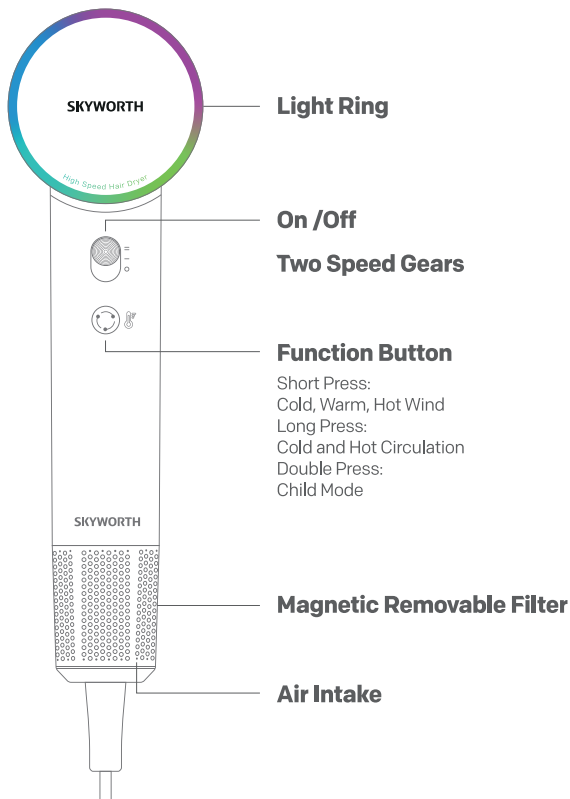

LIGHT INDICATOR



Cold Wind



Warm Wind



Hot Wind




Cold and Hot Circulation Wind



Child Mode

Cleaning Method

Before cleaning the filter, make sure to unplug the machine from the power source.

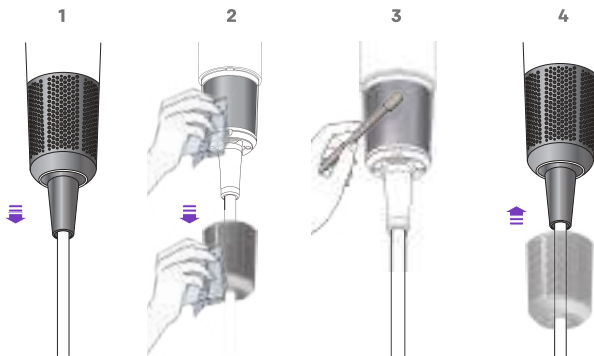

1. Hold the handle and the outer filter cover, and gently slide down the outer filter cover.
 2. Use a lint-free cloth or soft cloth to remove dust or debris accumulated on the filter.
 3. Use a soft brush to remove dust or debris accumulated on the filter.
 4. Slide the outer filter cover up to magnetically fix it in place.
-


HAIR CARE ATTACHMENT AND ACCESSORIES



Smooth Dryer: The main function is to concentrate the airflow and blow out a straight and smooth wind. It can make the hair more docile and smooth, reduce frizz, and is suitable for creating straight hairstyles or quickly drying hair. As for usage rules, keep it about 5 - 10 cm away from the hair, and blow in the direction of hair growth.
Usage: General straightening is suitable for normal drying and straightening.



Concentrator: It can further concentrate the wind force and speed, and more precisely control the blowing position. It is often used for local styling, such as blowing straight bangs or creating an inward curl at the ends of the hair. Keep a moderate distance from the hair to avoid overheating damage.
Usage: Hair straightening, local styling, straightening bangs, straightening hair ends.

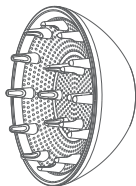

Diffuser: Mainly used for curly hairstyles. It can disperse the airflow, increase the contact area with the air, help maintain the curl and fluffiness of the curly hair and reduce frizz. When using, put the curls into the nozzle and blow gently with low wind speed and temperature.
Usage: Fluffy drying of curly hair.

PRODUCT PARAMETERS

Product Name: SKYWORTH Ultrasonic Hair Dryer
Product Model: MH18
Product Size: 246x93x72 mm
Cord Length: 2.2m
Speed: 108000±5% RPM
Negative Ion Concentration: > 50 million/cm³ (tested at 10cm from the air outlet)
Net Weight: 419g (excluding power cord)
Rated Power: 1600W
Rated Voltage: 220V-240V~
Rated Frequency: 50HZ - 60HZ
What's in the box: Flannel Pouch
Standard: EN60335-2-23, EN60335-1, EN55014-11-2, EN61000-3-21-3-3

MANUFACTURE & AGENCY

Shenzhen Skyworth Intelligent System Technology Co., Ltd.
Room 2208, East Building, Skyworth Semiconductor Design Building, No. 18
Gaoxin South 4th Road, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China.
EU Authorized Representative
Agency Name: UAB "MB+"
European Address: Krokuvos St. 13, Vilnius, Lithuania
Email: service@mobalt.eu
Phone: +37067052772
Post Code: LT44237

WARRANTY CERTIFICATE OF SKYWORTH HAIRDRYER

Product Name	Hair Dryer	Product Model	MH18
Warranty Period	24M	Purchase Date	
Customer Name		Contact Number	
Email			
Address			



EU Declaration of Conformity



We, SKYWORTH Intelligent System Technology Co., Ltd.. hereby, declare that this equipment is in compliance with the applicable Directives European Norms, and amendments. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: <https://global.skyworth.com>



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as the terms and conditions of such collection points.

CONSEILS IMPORTANTS

FR

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire ce manuel ainsi que toutes les instructions et avertissements figurant sur le produit. Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de base doivent toujours être suivies, y compris les suivantes:

AVERTISSEMENT



1. L'appareil, le filtre et les accessoires contiennent des aimants. Éloignez-les des dispositifs médicaux implantés (tels que les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs) car les champs magnétiques puissants peuvent les affecter. Les cartes de crédit et les supports de stockage électroniques peuvent également être affectés.
2. Tous les avertissements de ce manuel s'appliquent à ce produit et à tous les appareils, ainsi qu'à tous les outils, accessoires, chargeurs ou adaptateurs secteur pour éviter les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) présentant des incapacités physiques, sensorielles ou mentales, ou manquant d'expérience et de connaissances pertinentes, sauf sous la supervision ou les instructions d'un tuteur pour assurer une utilisation en toute sécurité. Les personnes impliquées doivent utiliser l'appareil en toute sécurité et comprendre les dangers et les méthodes correctes de nettoyage et d'utilisation.
2. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé comme jouet. Si des enfants utilisent ou sont proches de l'appareil, ils doivent être surveillés pour éviter des accidents de sécurité inutiles.
3. Le symbole indique l'avertissement suivant. Avertissement: Ne pas utiliser cet appareil près de baignoires, douches, lavabos ou autres récipients remplis d'eau. Ne pas utiliser pendant le bain ou la douche.



4. Ne pas utiliser si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Skyworth, les

agents de service Skyworth ou du personnel qualifié pour éviter tout danger.

5. Ce produit contient un dispositif de coupure thermique de sécurité pour éviter la surchauffe. Si le produit s'éteint en raison de la surchauffe, débranchez-le de la prise de courant et laissez-le refroidir.

6. Remarque: Pour éviter tout risque de réinitialisation accidentelle du disjoncteur thermique, l'appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ou connecté à un circuit qui est régulièrement allumé et éteint. L'appareil ne doit pas être branché sur une prise instable ou pouvant être coupée.

7. Lors de l'utilisation de ce produit dans la salle de bain, débranchez-le après utilisation. Il y a toujours un risque à proximité de l'eau même lorsque le produit est éteint. Pour une protection supplémentaire, il est recommandé d'installer un dispositif à courant résiduel (RCD) avec un courant de fonctionnement résiduel nominal ne dépassant pas 30mA dans le circuit électrique alimentant la salle de bain. Consultez un électricien qualifié ou un installateur de RCD.

8. Ne pas utiliser ce produit à des fins autres que le séchage des cheveux.

9. Ne touchez pas la prise ou toute partie du produit avec les mains mouillées.

10. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour débrancher. Tenez toujours la prise avec des mains sèches et tirez-la, pas le cordon. N'utilisez pas de rallonge.



11. Ne nettoyez pas le filtre avec de l'eau ou un liquide conducteur. Ne pressez pas excessivement le filtre.



12. Ne pas étirer ou presser le cordon d'alimentation. Gardez le cordon d'alimentation éloigné des surfaces chauffées et ne l'enroulez pas autour de l'appareil. Ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour du produit.

13. Ne pas utiliser de lubrifiants, nettoyeurs, polissoirs, désodorisants, gaz naturel ou autres gaz inflammables et explosifs près de ce produit.

14. Si nécessaire, contactez la hotline d'assistance Skyworth. Ne démontez pas l'appareil vous-même; un remontage incorrect peut entraîner un choc électrique ou un incendie.

15. Si le produit ne fonctionne pas comme prévu, ou s'il a été soumis à un choc, tombé, endommagé, ou immergé dans l'eau, ne pas utiliser ou toucher le produit. Contactez la hotline d'assistance Skyworth.

16. Débranchez l'appareil avant toute maintenance, nettoyage ou entretien professionnel. Débranchez l'appareil et suivez la procédure correcte avant de nettoyer le filtre.
17. Tenez la poignée de la machine lors de l'utilisation.
18. Avant de brancher l'appareil, vérifiez si la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension locale.
19. N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé ou chauffé pour éviter les courts-circuits et les incendies.
20. Après utilisation, éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation.
21. Ne bloquez pas l'entrée d'air.
22. Si l'appareil surchauffe, il s'éteindra automatiquement. Dans ce cas, débranchez-le et laissez-le refroidir quelques minutes. Avant de le rallumer, assurez-vous que la grille de sortie d'air n'est pas obstruée par des peluches, des cheveux, etc.
23. Ne dirigez pas le flux d'air vers les yeux ou d'autres zones sensibles!
24. Ne pas immerger ce produit dans l'eau.
25. Ne pas utiliser ce produit pendant le bain ou la douche; il doit être gardé hors de portée pendant le bain ou la douche.
26. Ne pas frapper ou faire tomber ce produit. S'il est endommagé en raison d'une collision ou d'une chute, cessez de l'utiliser.
27. Inspectez le produit pour tout dommage visible avant utilisation; ne pas l'utiliser s'il est endommagé.
28. Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et débranchez-le en cas d'anomalie ou de dysfonctionnement.
29. Éteignez toujours l'appareil avant de le poser, même si ce n'est que pour un instant.


VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS



La température de la sortie d'air, de l'anneau métallique, des accessoires et des zones ombrées en rouge peut être élevée pendant et après l'utilisation. Laissez-les refroidir avant de les manipuler.

MÉTHODE DE NETTOYAGE

Avant de nettoyer le filtre, débranchez la machine de la source d'alimentation.

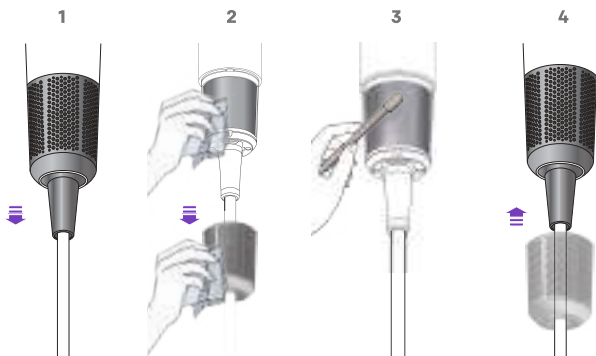

1. Tenez la poignée et le couvercle extérieur du filtre, et glissez doucement le couvercle extérieur du filtre vers le bas.
 2. Utilisez un chiffon non pelucheux ou un chiffon doux pour enlever la poussière ou les débris accumulés sur le filtre.
 3. Utilisez une brosse douce pour enlever la poussière ou les débris accumulés sur le filtre.
 4. Faites glisser le couvercle extérieur du filtre vers le haut pour le fixer magnétiquement.
-


ACCESSOIRES DE SÈCHE-CHEVEUX



Séchoir Lissant: La fonction principale est de concentrer le flux d'air et de souffler un vent droit et lisse. Il peut rendre les cheveux plus dociles et lisses, réduire les frisottis et est adapté pour créer des coiffures lisses ou sécher rapidement les cheveux. Quant aux règles d'utilisation, gardez-le généralement à environ 5 - 10 cm des cheveux et soufflez dans le sens de la croissance des cheveux.
Usage: Lissage général, adapté pour le séchage et le lissage normaux.



Concentrateur: Il peut encore concentrer la force et la vitesse du vent et contrôler plus précisément la position de soufflage. Il est souvent utilisé pour le coiffage local, comme le lissage de la frange ou la création d'une boucle vers l'intérieur aux extrémités des cheveux. Gardez une distance modérée des cheveux pour éviter les dommages par surchauffe.
Usage: Lissage des cheveux, coiffage local, lissage de la frange, lissage des extrémités des cheveux.

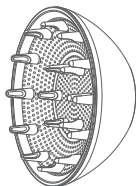

Diffuseur: Principalement utilisé pour les coiffures bouclées. Il peut disperser le flux d'air, augmenter la surface de contact avec l'air, aider à maintenir les boucles et le volume des cheveux bouclés et réduire les frisottis. Lors de l'utilisation, mettez les boucles dans l'embout et soufflez doucement avec une faible vitesse et température.
Usage: Séchage volumineux des cheveux bouclés.

INFORMATIONS DE DISPOSITION

Lors du rejet des anciens produits, ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers. Veuillez apporter ce produit à un centre de recyclage de produits électroniques ou à un point de collecte. Plus d'informations sur l'élimination des déchets peuvent être obtenues par le biais des agences locales, ce qui est bénéfique pour la protection de l'environnement.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Nom du Produit: SKYWORTH Ultrasonic Hair Dryer

Modèle du Produit: MH18

Taille du Produit: 246x93x72 mm

Longueur du Cordon: 2.2m

Vitesse: 108000±5% RPM

Concentration d'Ions Négatifs: > 50 millions/cm³ (testé à 10 cm de la sortie d'air)

Poids Net: 419g (hors cordon d'alimentation)

Puissance Nominale: 1600W

Tension Nominale: 220V-240V~

Fréquence Nominale: 50HZ - 60HZ

Contenu de l'Emballage: Unité principale du sèche-cheveux, 3 embouts magnétiques, manuel d'utilisation, Pochette en flanelle

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts dieses Handbuch sowie alle Anweisungen und Warnhinweise auf dem Produkt. Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen zu beachten, einschließlich der folgenden:

WARNUNG



1. Das Gerät, der Filter und das Zubehör enthalten Magnete. Halten Sie sie von implantierten medizinischen Geräten (wie Herzschrittmachern und Defibrillatoren) fern, da starke Magnetfelder diese beeinflussen können. Kreditkarten und elektronische Speichermedien können ebenfalls betroffen sein.
2. Alle Warnungen in diesem Handbuch gelten für dieses Produkt und alle Geräte sowie alle Werkzeuge, Zubehörteile, Ladegeräte oder Netzadapter, um das Risiko von Feuer, Stromschlag oder Verletzungen zu vermeiden.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

1. Dieses Produkt darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderungen oder fehlender relevanter Erfahrung und Wissen verwendet werden, es sei denn, sie werden von einem Vormund beaufsichtigt oder angewiesen, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten. Die beteiligten Personen sollten das Gerät sicher verwenden und die Gefahren und die korrekten Reinigungs- und Verwendungsmethoden verstehen.
2. Dieses Produkt ist nicht als Spielzeug gedacht. Wenn Kinder das Gerät benutzen oder in der Nähe sind, sollten sie beaufsichtigt werden, um unnötige Sicherheitsunfälle zu vermeiden.
3. Das Symbol weist auf die folgende Warnung hin. Warnung: Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Wasserbehältern. Verwenden Sie es nicht während des Badens oder Duschens.



4. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von Skyworth, den

Skyworth-Serviceagenten oder qualifiziertem Personal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

5. Dieses Produkt enthält eine thermische Sicherheitsabschaltung, um eine Überhitzung zu verhindern. Wenn das Produkt aufgrund von Überhitzung abschaltet, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie es abkühlen.

6. Hinweis: Um das Risiko einer versehentlichen Rückstellung des thermischen Schutzschalters zu vermeiden, sollte das Gerät nicht von einer externen Schaltvorrichtung, wie einem Timer, oder an eine Schaltung angeschlossen werden, die regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird. Das Gerät sollte nicht an eine instabile oder möglicherweise abgeschaltete Steckdose angeschlossen werden.

7. Bei Verwendung dieses Produkts im Badezimmer ziehen Sie den Stecker nach Gebrauch. Es besteht auch nach dem Ausschalten des Geräts in der Nähe von Wasser weiterhin Gefahr. Zur zusätzlichen Sicherheit wird empfohlen, im Stromkreis des Badezimmers einen Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit einem Nennbetriebsstrom von nicht mehr als 30mA zu installieren. Konsultieren Sie einen qualifizierten Elektriker oder RCD-Installateur.

8. Verwenden Sie dieses Produkt nur zum Trocknen der Haare.

9. Berühren Sie den Stecker oder einen Teil des Geräts nicht mit nassen Händen.

10. Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um den Stecker zu ziehen. Halten Sie immer den Stecker mit trockenen Händen und ziehen Sie ihn, nicht das Kabel.

Verwenden Sie keine Verlängerungskabel.



11. Reinigen Sie den Filter nicht mit Wasser oder einer leitfähigen Flüssigkeit. Drücken Sie den Filter nicht übermäßig.



12. Ziehen oder drücken Sie das Netzkabel nicht. Halten Sie das Netzkabel von erhitzten Oberflächen fern und wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Produkt.

13. Verwenden Sie keine Schmiermittel, Reinigungsmittel, Polituren, Lufterfrischer, Erdgas oder andere brennbare und explosive Gase in der Nähe dieses Produkts.

14. Wenn erforderlich, wenden Sie sich an die Skyworth-Hotline. Zerlegen Sie das Gerät nicht selbst; eine unsachgemäße Montage kann zu Stromschlägen oder Bränden führen.

15. Verwenden oder berühren Sie das Produkt nicht, wenn es nicht wie vorgesehen

funktioniert oder einem Aufprall, Sturz, Beschädigung oder Wassereintritt ausgesetzt war. Wenden Sie sich an die Skyworth-Hotline.

16. Ziehen Sie den Stecker, bevor professionelle Wartungs-, Reinigungs- oder Servicearbeiten durchgeführt werden. Ziehen Sie den Stecker und befolgen Sie das richtige Verfahren, bevor Sie den Filter reinigen.

17. Halten Sie den Griff des Geräts während der Bedienung.

18. Überprüfen Sie vor dem Anschließen an das Stromnetz, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der örtlichen Spannung übereinstimmt.

19. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt oder erhitzt ist, um Kurzschlüsse und Brände zu vermeiden.

20. Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch aus und ziehen Sie den Stecker.

21. Blockieren Sie nicht den Lufteinlass.

22. Wenn das Gerät überhitzt, schaltet es sich automatisch ab. In diesem Fall ziehen Sie den Stecker und lassen es einige Minuten abkühlen. Stellen Sie sicher, dass das Luftauslassgitter nicht durch Flusen, Haare usw. blockiert ist, bevor Sie das Gerät wieder einschalten.

23. Richten Sie den Luftstrom nicht auf die Augen oder andere empfindliche Bereiche!

24. Tauchen Sie dieses Produkt nicht in Wasser.

25. Verwenden Sie dieses Produkt nicht während des Badens oder Duschens; es muss außerhalb der Reichweite aufbewahrt werden, während Sie baden oder duschen.

26. Schlagen oder lassen Sie dieses Produkt nicht fallen. Wenn es durch eine Kollision oder einen Sturz beschädigt wird, stellen Sie die Verwendung ein.

27. Überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden; verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.

28. Stellen Sie die Verwendung sofort ein und ziehen Sie den Stecker, wenn Unregelmäßigkeiten oder Fehlfunktionen auftreten.

29. Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie es abstellen, auch wenn es nur kurz ist.


BITTE LESEN UND BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF



Die Temperatur des Luftauslasses, des Metallrings, des Zubehörs und der rot schattierten Bereiche kann während und nach der Verwendung hoch sein. Lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es handhaben.

REINIGUNGSMETHODE

Vor dem Reinigen des Filters ziehen Sie den Stecker der Maschine aus der Steckdose.

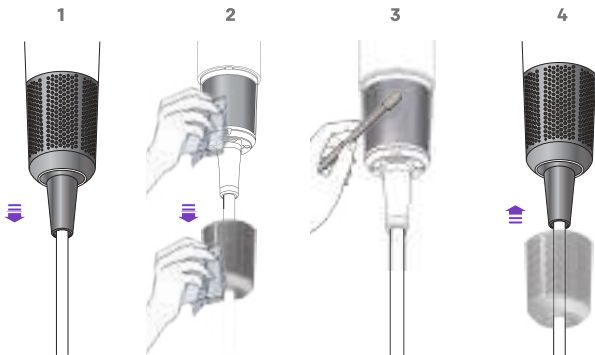

1. Halten Sie den Griff und die äußere Filterabdeckung und schieben Sie die äußere Filterabdeckung vorsichtig nach unten.
 2. Verwenden Sie ein fusselfreies Tuch oder ein weiches Tuch, um Staub oder Ablagerungen auf dem Filter zu entfernen.
 3. Verwenden Sie eine weiche Bürste, um Staub oder Ablagerungen auf dem Filter zu entfernen.
 4. Schieben Sie die äußere Filterabdeckung nach oben, um sie magnetisch zu fixieren.
-

HAARPFLEGEAUFSÄTZE UND ZUBEHÖR




Glättdüse: Die Hauptfunktion besteht darin, den Luftstrom zu konzentrieren und einen geraden und glatten Luftstrom zu erzeugen. Es kann das Haar geschmeidiger und glatter machen, Frizz reduzieren und ist geeignet, um glatte Frisuren zu kreieren oder das Haar schnell zu trocknen. Bei den Anwendungsregeln halten Sie es normalerweise etwa 5 - 10 cm vom Haar entfernt und blasen in die Richtung des Haarwachstums.

Verwendung: Allgemeines Glätten, geeignet für normales Trocknen und Glätten.



Konzentratordüse: Sie kann die Windkraft und -geschwindigkeit weiter konzentrieren und die Blasposition genauer steuern. Sie wird oft für lokales Styling verwendet, wie das Glätten von Pony oder das Erzeugen einer nach innen gerichteten Locke an den Haarspitzen. Halten Sie einen moderaten Abstand zum Haar, um Überhitzungsschäden zu vermeiden.

Verwendung: Haarglättung, lokales Styling, Glätten von Pony, Glätten der Haarspitzen.

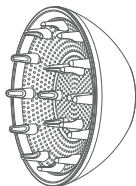

Diffusor: Hauptsächlich für lockige Frisuren verwendet. Er kann den Luftstrom zerstreuen, die Kontaktfläche mit der Luft vergrößern, helfen, die Locke und das Volumen der lockigen Haare zu erhalten und Frizz zu reduzieren. Bei der Verwendung legen Sie die Locken in die Düse und blasen sanft mit niedriger Windgeschwindigkeit und Temperatur.

Verwendung: Voluminöses Trocknen von lockigem Haar.

PRODUKTPARAMETER

Produktname: SKYWORTH Ultrasonic Hair Dryer

Modell: MH18

Produktgröße: 246x93x72 mm

Kabellänge: 2.2m

Geschwindigkeit: 108000±5% U/min

Konzentration negativer Ionen: > 50 Millionen/cm³ (getestet in 10 cm

Entfernung vom Luftauslass)

Nettogewicht: 419g (ohne Netzkabel)

Nennleistung: 1600W

Nennspannung: 220V-240V ~

Nennfrequenz: 50HZ - 60HZ

Paketinhalt: Haartrockner-Haupteinheit, 3 magnetische Düsen, Bedienungsanleitung, Flanellbeutel

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere questo manuale e tutte le istruzioni e gli avvertimenti presenti sul prodotto. Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario seguire sempre le misure di sicurezza di base, inclusi i seguenti:

AVVERTIMENTO



1. L'apparecchio, il filtro e gli accessori contengono magneti. Teneteli lontani da dispositivi medici impiantati (come pacemaker e defibrillatori), poiché i campi magnetici forti possono influenzarli. Anche le carte di credito e i supporti di memorizzazione elettronica possono essere influenzati.
2. Tutti gli avvertimenti presenti in questo manuale si applicano a questo prodotto e a tutti gli apparecchi, nonché a tutti gli strumenti, accessori, caricabatterie o adattatori di alimentazione per evitare rischi di incendio, scosse elettriche o lesioni.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Questo prodotto non deve essere utilizzato da persone (inclusi bambini) con disabilità fisiche, sensoriali o mentali, o da persone senza esperienza e conoscenza pertinenti, a meno che non siano supervisionate o istruite da un tutore per garantirne un uso sicuro. Le persone coinvolte devono utilizzare l'apparecchio in modo sicuro e comprendere i rischi e le corrette procedure di pulizia e utilizzo del prodotto.
2. Questo prodotto non deve essere utilizzato come giocattolo. Se i bambini utilizzano l'apparecchio o sono nelle vicinanze, devono essere sorvegliati per evitare incidenti di sicurezza non necessari.
3. Questo simbolo indica il seguente avvertimento. Avvertimento: Non utilizzare questo apparecchio vicino a vasche da bagno, docce, lavandini o altri contenitori d'acqua. Non utilizzare durante il bagno o la doccia.



4. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da Skyworth, dai suoi agenti di assistenza Skyworth o da personale qualificato per evitare pericoli.

5. Questo prodotto contiene un dispositivo di interruzione termica di sicurezza per prevenire il surriscaldamento. Se il prodotto si spegne a causa del surriscaldamento, scollegare la spina dalla presa di corrente e lasciarlo raffreddare.

6. Nota: Per evitare rischi dovuti al ripristino accidentale del dispositivo di interruzione termica, l'apparecchio non deve essere alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno, come un timer, o collegato a un circuito che si accende e si spegne regolarmente. L'apparecchio non deve essere collegato a una presa di corrente instabile o che potrebbe essere spenta.

7. Se utilizzate questo prodotto in bagno, scollegate la spina dopo l'uso. Anche dopo aver spento l'apparecchio, esiste il rischio di essere in prossimità dell'acqua. Per maggiore sicurezza, si consiglia di installare un dispositivo a corrente residua (RCD) con una corrente residua nominale non superiore a 30mA nel circuito elettrico del bagno. Consultare un elettricista qualificato o un installatore di RCD.

8. Non utilizzare questo prodotto per scopi diversi dall'asciugatura dei capelli.

9. Non toccare la spina o qualsiasi parte dell'apparecchio con le mani bagnate.

10. Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare la spina. Tenere sempre la spina con le mani asciutte e tirare la spina, non il cavo. Non utilizzare prolunghe.



11. Non pulire il filtro con acqua o altri liquidi conduttivi. Non premere eccessivamente il filtro.



12. Non tirare o schiacciare il cavo di alimentazione. Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici riscaldate e non avvolgere il cavo attorno all'apparecchio. Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno al prodotto.

13. Non utilizzare lubrificanti, detergenti, lucidanti, deodoranti, gas naturale o altri gas infiammabili ed esplosivi vicino a questo prodotto.

14. Se necessario, contattare la hotline di assistenza Skyworth. Non smontare l'apparecchio da soli; un assemblaggio errato può causare scosse elettriche o incendi.

15. Non utilizzare o toccare il prodotto se non funziona come previsto, se è stato sottoposto a un urto, se è caduto, danneggiato o immerso in acqua. Contattare la hotline di assistenza Skyworth.

16. Scollegare l'apparecchio prima di eseguire qualsiasi manutenzione, pulizia

o assistenza professionale. Scollegare l'apparecchio e seguire la procedura corretta prima di pulire il filtro.

17. Tenere il manico dell'apparecchio durante l'uso.

18. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, verificare che la tensione indicata sull'apparecchio corrisponda alla tensione locale.

19. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati o riscaldati per evitare cortocircuiti e incendi.

20. Dopo l'uso, spegnere l'apparecchio e scollegare il cavo di alimentazione.

21. Non ostruire l'ingresso dell'aria.

22. Se l'apparecchio si surriscalda, si spegnerà automaticamente. In tal caso, scollegare la spina e lasciarlo raffreddare per alcuni minuti. Prima di riaccendere l'apparecchio, assicurarsi che la griglia di uscita dell'aria non sia ostruita da pelucchi, capelli, ecc.

23. Non dirigere il flusso d'aria verso gli occhi o altre aree sensibili!

24. Non immergere questo prodotto in acqua.

25. Non utilizzare questo prodotto durante il bagno o la doccia; deve essere tenuto fuori dalla portata durante il bagno o la doccia.

26. Non colpire o far cadere questo prodotto. Se danneggiato a causa di una collisione o di una caduta, interrompere l'uso.

27. Controllare il prodotto per eventuali danni visibili prima dell'uso; non utilizzarlo se danneggiato.

28. Interrompere immediatamente l'uso e scollegare la spina in caso di anomalie o malfunzionamenti.

29. Spegnerne sempre l'apparecchio prima di metterlo giù, anche se solo per un istante.


LEGGERE E CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI



La temperatura dell'uscita dell'aria, dell'anello metallico, degli accessori e delle aree ombreggiate in rosso può essere elevata durante e dopo l'uso. Lasciar raffreddare prima di maneggiare.

METODO DI PULIZIA

Prima di pulire il filtro, scollegare la macchina dalla fonte di alimentazione.

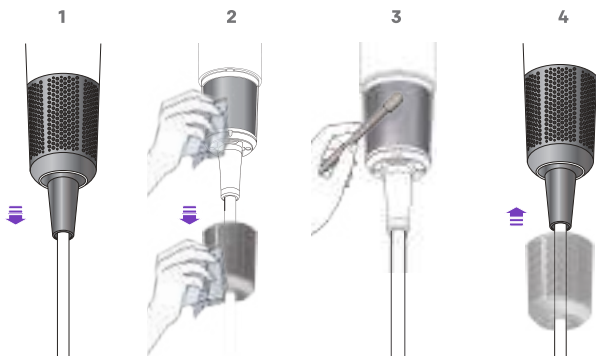

1. Tenere la maniglia e la copertura esterna del filtro e far scorrere delicatamente verso il basso la copertura esterna del filtro.
 2. Utilizzare un panno senza lanugine o un panno morbido per rimuovere polvere o detriti accumulati sul filtro.
 3. Utilizzare una spazzola morbida per rimuovere polvere o detriti accumulati sul filtro.
 4. Far scorrere la copertura esterna del filtro verso l'alto per fissarla magneticamente.
-


ACCESSORI PER LA CURA DEI CAPELLI



Asciugatore Lisciante: La funzione principale è concentrare il flusso d'aria e soffiare un vento dritto e liscio. Può rendere i capelli più docili e lisci, ridurre il crespo ed è adatto per creare acconciature lisce o asciugare rapidamente i capelli. Per quanto riguarda le regole d'uso, solitamente mantenerlo a circa 5 - 10 cm dai capelli e soffiare nella direzione della crescita dei capelli. Uso: Lissatura generale, adatta per asciugatura e lissatura normale.



Concentratore: Può concentrare ulteriormente la forza e la velocità del vento e controllare più precisamente la posizione del soffio. È spesso usato per lo styling locale, come lisciare la frangia o creare un riccio interno alle estremità dei capelli. Mantenere una distanza moderata dai capelli per evitare danni da surriscaldamento. Uso: Lissatura dei capelli, styling locale, lisciatura della frangia, lisciatura delle punte.

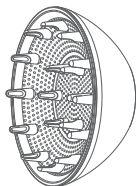

Diffusore: Principalmente usato per acconciature ricce. Può disperdere il flusso d'aria, aumentare la superficie di contatto con l'aria, aiutare a mantenere il riccio e il volume dei capelli ricci e ridurre il crespo. Durante l'uso, mettere i ricci nell'ugello e soffiare delicatamente con bassa velocità e temperatura. Uso: Asciugatura voluminosa dei capelli ricci.

INFORMAZIONI DI SMALTIMENTO

Quando si scartano vecchi prodotti, non gettare questo prodotto con i rifiuti domestici. Portare questo prodotto a un centro di riciclaggio di prodotti elettronici o a un punto di raccolta. Maggiori informazioni sullo smaltimento dei rifiuti possono essere ottenute tramite le agenzie locali, il che è vantaggioso per la protezione ambientale.

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Nome del Prodotto: SKYWORTH Ultrasonic Hair Dryer

Modello del Prodotto: MH18

Dimensioni del Prodotto: 246x93x72 mm

Lunghezza del Cavo: 2.2m

Velocità: 108000±5% RPM

Concentrazione di Ioni Negativi: > 50 milioni/cm³ (testato a 10 cm dall'uscita dell'aria)

Peso Netto: 419 g (escluso il cavo di alimentazione)

Potenza Nominale: 1600W

Tensione Nominale: 220V-240V~

Frequenza Nominale: 50HZ - 60HZ

Contenuto della Confezione: Unità principale dell'asciugacapelli, 3 ugelli magnetici, Manuale d'uso, Sacchetto di flanella

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

ES

Antes de utilizar este producto, lea este manual y todas las instrucciones y advertencias en el producto. Al utilizar aparatos eléctricos, siempre debe seguir las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

ADVERTENCIA



1. El aparato, el filtro y los accesorios contienen imanes. Manténgalos alejados de dispositivos médicos implantados (como marcapasos y desfibriladores), ya que los campos magnéticos fuertes pueden afectarles. Las tarjetas de crédito y los medios de almacenamiento electrónico también pueden verse afectados.
2. Todas las advertencias en este manual se aplican a este producto y a todos los aparatos, así como a todas las herramientas, accesorios, cargadores o adaptadores de alimentación para evitar el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1. Este producto no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o por personas sin experiencia y conocimiento relevante, a menos que sean supervisadas o instruidas por un tutor para garantizar su uso seguro. Las personas involucradas deben utilizar el aparato de manera segura y comprender los riesgos y los procedimientos correctos de limpieza y uso del producto.
2. Este producto no debe ser utilizado como un juguete. Si los niños utilizan el aparato o están cerca, deben ser supervisados para evitar accidentes de seguridad innecesarios.
3. Este símbolo indica la siguiente advertencia. Advertencia: No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes de agua. No lo use durante el baño o la ducha.



4. No utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por Skyworth, los agentes de servicio de Skyworth o personal cualificado para evitar peligros.

5. Este producto contiene un dispositivo de apagado térmico de seguridad para evitar el sobrecalentamiento. Si el producto se apaga debido al sobrecalentamiento, desconecte el enchufe de la toma de corriente y déjelo enfriar.
6. Nota: Para evitar el riesgo de restablecimiento accidental del dispositivo de apagado térmico, el aparato no debe ser alimentado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectado a un circuito que se encienda y apague regularmente. El aparato no debe ser conectado a una toma de corriente inestable o que pueda estar apagada.
7. Si utiliza este producto en el baño, desconecte el enchufe después de su uso. Incluso después de apagar el aparato, hay riesgo de estar cerca del agua. Para mayor seguridad, se recomienda instalar un interruptor diferencial (RCD) con una corriente residual nominal no superior a 30mA en el circuito eléctrico del baño. Consulte a un electricista cualificado o instalador de RCD.
8. No utilice este producto para otros fines que no sean secar el cabello.
9. No toque el enchufe ni ninguna parte del aparato con las manos mojadas.
10. No tire del cable de alimentación para desconectar el enchufe. Siempre sujete el enchufe con las manos secas y tire del enchufe, no del cable. No utilice cables de extensión.



11. No limpie el filtro con agua u otros líquidos conductores. No presione el filtro en exceso.



12. No tire ni aplaste el cable de alimentación. Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes y no enrolle el cable alrededor del aparato. No enrolle el cable de alimentación alrededor del producto.
13. No utilice lubricantes, detergentes, pulidores, ambientadores, gas natural u otros gases inflamables y explosivos cerca de este producto.
14. Si es necesario, contacte con la línea de asistencia de Skyworth. No desmonte el aparato por sí mismo; un ensamblaje incorrecto puede provocar descargas eléctricas o incendios.
15. No utilice ni toque el producto si no funciona como se espera, si ha sido sometido a un impacto, si ha caído, se ha dañado o ha estado sumergido en agua. Contacte con la línea de asistencia de Skyworth.
16. Desconecte el aparato antes de realizar cualquier mantenimiento, limpieza o servicio profesional. Desconecte el aparato y siga el procedimiento correcto
-

antes de limpiar el filtro.

17. Sostenga el mango del aparato durante su uso.

18. Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, verifique que el voltaje indicado en el aparato coincida con el voltaje local.

19. No utilice el aparato si el cable de alimentación o el enchufe están dañados o calentados para evitar cortocircuitos y incendios.

20. Después de usar, apague el aparato y desconecte el cable de alimentación.

21. No obstruya la entrada de aire.

22. Si el aparato se sobrecalienta, se apagará automáticamente. En este caso, desconecte el enchufe y déjelo enfriar durante unos minutos. Asegúrese de que la rejilla de salida de aire no esté obstruida por pelusas, cabello, etc., antes de volver a encender el aparato.

23. No dirija el flujo de aire hacia los ojos u otras áreas sensibles!

24. No sumerja este producto en agua.

25. No utilice este producto durante el baño o la ducha; debe mantenerse fuera del alcance durante el baño o la ducha.

26. No golpee ni deje caer este producto. Si se daña debido a una colisión o caída, deje de usarlo.

27. Inspeccione el producto por daños visibles antes de usarlo; no lo utilice si está dañado.

28. Deje de usarlo inmediatamente y desconecte el enchufe en caso de anomalías o mal funcionamiento.

29. Siempre apague el aparato antes de dejarlo, incluso si es solo por un momento.


POR FAVOR, LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



La temperatura de la salida de aire, del anillo metálico, de los accesorios y de las áreas sombreadas en rojo puede ser alta durante y después del uso. Deje que se enfríen antes de manipularlos.

MÉTODO DE LIMPIEZA

Antes de limpiar el filtro, asegúrese de desenchufar la máquina de la fuente de alimentación.

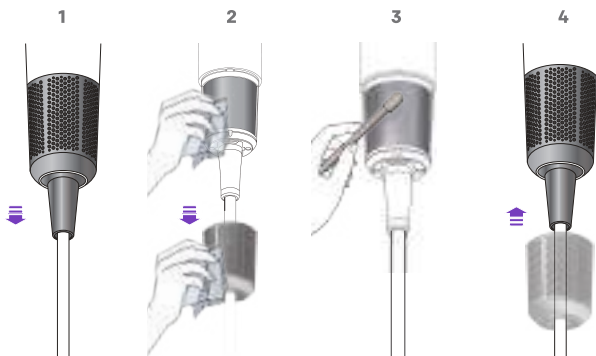

1. Sostenga el mango y la cubierta exterior del filtro, y deslice suavemente hacia abajo la cubierta exterior del filtro.
 2. Use un paño sin pelusa o un paño suave para eliminar el polvo o los desechos acumulados en el filtro.
 3. Use un cepillo suave para eliminar el polvo o los desechos acumulados en el filtro.
 4. Deslice la cubierta exterior del filtro hacia arriba para fijarla magnéticamente.
-

ACCESORIOS PARA EL CUIDADO DEL CABELLO Y ACCESORIOS




Secador Alisador: La función principal es concentrar el flujo de aire y soplar un viento recto y suave. Puede hacer que el cabello sea más dócil y suave, reducir el frizz y es adecuado para crear peinados lisos o secar rápidamente el cabello. En cuanto a las reglas de uso, generalmente manténgalo a unos 5 - 10 cm del cabello y sople en la dirección del crecimiento del cabello.

Uso: Alisado general, adecuado para el secado y alisado normal.



Concentrador: Puede concentrar aún más la fuerza y la velocidad del viento y controlar más precisamente la posición del soplo. Se usa a menudo para el peinado local, como alisar flequillos o crear un rizo hacia adentro en las puntas del cabello. Mantenga una distancia moderada del cabello para evitar daños por sobrecalentamiento.

Uso: Alisado del cabello, peinado local, alisado de flequillos, alisado de puntas.

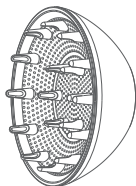

Difusor: Principalmente usado para peinados rizados. Puede dispersar el flujo de aire, aumentar el área de contacto con el aire, ayudar a mantener el rizo y el volumen del cabello rizado y reducir el frizz. Al usar, ponga los rizos en la boquilla y sople suavemente con baja velocidad y temperatura.

Uso: Secado voluminoso del cabello rizado.

INFORMACIÓN DE DESCARTE

Al desechar productos viejos, no tire este producto con los residuos domésticos. Llévelo a un centro de reciclaje de productos electrónicos o a un punto de recolección. Se puede obtener más información sobre la eliminación de residuos a través de las agencias locales, lo cual es beneficioso para la protección del medio ambiente.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Nombre del Producto: SKYWORTH Ultrasonic Hair Dryer

Modelo del Producto: MH18

Tamaño del Producto: 246x93x72 mm

Longitud del Cable: 2.2m

Velocidad: 108000±5% RPM

Concentración de Iones Negativos: > 50 millones/cm³ (probado a 10 cm de la salida de aire)

Peso Neto: 419g (sin incluir el cable de alimentación)

Potencia Nominal: 1600W

Voltaje Nominal: 220V-240V ~

Frecuencia Nominal: 50HZ - 60HZ

Contenido del Paquete: Unidad principal del secador de pelo, 3 boquillas magnéticas, Manual del usuario, Bolsa de franel

Przed użyciem tego produktu, przeczytaj ten podręcznik i wszystkie instrukcje oraz ostrzeżenia na produkcie. Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych, zawsze należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym następujących:

OSTRZEŻENIE

1. Urządzenie, filtr i akcesoria zawierają magnesy. Trzymaj je z dala od wszczepionych urządzeń medycznych (takich jak rozruszniki serca i defibrylatory), ponieważ silne pola magnetyczne mogą na nie wpływać. Karty kredytowe i nośniki danych elektronicznych również mogą być pod wpływem.
2. Wszystkie ostrzeżenia w tym podręczniku dotyczą tego produktu i wszystkich urządzeń, a także wszystkich narzędzi, akcesoriów, ładowarek lub zasilaczy, aby uniknąć ryzyka pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Ten produkt nie powinien być używany przez osoby (w tym dzieci) z fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi niepełnosprawnościami, lub przez osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że są nadzorowane lub instruowane przez opiekuna, aby zapewnić bezpieczne użycie. Osoby zaangażowane powinny bezpiecznie korzystać z urządzenia i rozumieć ryzyka oraz prawidłowe procedury czyszczenia i użytkowania produktu.
2. Ten produkt nie powinien być używany jako zabawka. Jeśli dzieci korzystają z urządzenia lub znajdują się w jego pobliżu, powinny być nadzorowane, aby uniknąć niepotrzebnych wypadków bezpieczeństwa.
3. Ten symbol wskazuje na następujące ostrzeżenie. Ostrzeżenie: Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalk lub innych pojemników z wodą. Nie używaj podczas kąpieli lub prysznica.



4. Nie używaj urządzenia, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi być wymieniony przez Skyworth,

jego serwis Skyworth lub wykwalifikowany personel, aby uniknąć zagrożeń.

5. Ten produkt zawiera bezpiecznik termiczny, aby zapobiec przegrzaniu. Jeśli produkt wyłączy się z powodu przegrzania, odłącz wtyczkę od gniazdka i pozwól mu ostygnąć.

6. Uwaga: Aby uniknąć ryzyka przypadkowego ponownego włączenia bezpiecznika termicznego, urządzenie nie powinno być zasilane przez zewnętrzne urządzenie przełączające, takie jak timer, ani podłączone do obwodu, który regularnie się włącza i wyłącza. Urządzenie nie powinno być podłączone do niestabilnego gniazdka ani do gniazdka, które może być wyłączone.

7. Jeśli używasz tego produktu w łazience, odłącz wtyczkę po użyciu. Nawet po wyłączeniu urządzenia istnieje ryzyko przebywania w pobliżu wody. Dla większego bezpieczeństwa zaleca się zainstalowanie wyłącznika różnicowo-prądowego (RCD) z prądem różnicowym nie większym niż 30 mA w obwodzie elektrycznym łazienki. Skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem lub instalatorem RCD.

8. Nie używaj tego produktu do innych celów niż suszenie włosów.

9. Nie dotykaj wtyczki ani żadnej części urządzenia mokrymi rękami.

10. Nie ciągnij za przewód zasilający, aby odłączyć wtyczkę. Zawsze chwytaj wtyczkę suchymi rękami i pociągnij za wtyczkę, nie za przewód. Nie używaj przedłużaczy.



11. Nie czyść filtra wodą ani innymi płynami przewodzącymi. Nie naciskaj zbyt mocno na filtr.



12. Nie ciągnij ani nie zginałaj przewodu zasilającego. Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących powierzchni i nie owijaj przewodu wokół urządzenia. Nie owijaj przewodu zasilającego wokół produktu.

13. Nie używaj smarów, detergentów, środków do polerowania, odświeżaczy powietrza, gazu ziemnego ani innych łatwopalnych i wybuchowych gazów w pobliżu tego produktu.

14. Jeśli to konieczne, skontaktuj się z infolinią pomocy Skyworth. Nie demontuj urządzenia samodzielnie; nieprawidłowy montaż może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

15. Nie używaj ani nie dotykaj produktu, jeśli nie działa zgodnie z oczekiwaniami, jeśli był narażony na uderzenia, upadek, uszkodzenie lub zanurzenie w

wodzie. Skontaktuj się z infolinią pomocy Skyworth.

16. Odłącz urządzenie przed przeprowadzeniem jakiejkolwiek konserwacji, czyszczenia lub serwisu profesjonalnego. Odłącz urządzenie i postępuj zgodnie z prawidłową procedurą przed czyszczeniem filtra.

17. Trzymaj za uchwyt urządzenia podczas użytkowania.

18. Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej, upewnij się, że napięcie wskazane na urządzeniu odpowiada lokalnemu napięciu.

19. Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone lub nagrzane, aby uniknąć zwarcia i pożarów.

20. Po użyciu wyłącz urządzenie i odłącz przewód zasilający.

21. Nie blokuj wejścia powietrza.

22. Jeśli urządzenie przegrzewa się, wyłączy się automatycznie. W takim przypadku odłącz wtyczkę i pozwól mu ostygnąć przez kilka minut. Przed ponownym włączeniem urządzenia upewnij się, że kratka wylotowa powietrza nie jest zablokowana przez kurz, włosy itp.

23. Nie kieruj strumienia powietrza w stronę oczu lub innych wrażliwych obszarów!

24. Nie zanurzaj tego produktu w wodzie.

25. Nie używaj tego produktu podczas kąpieli lub prysznica; należy go trzymać z dala podczas kąpieli lub prysznica.

26. Nie uderzaj ani nie upuszczaj tego produktu. Jeśli jest uszkodzony w wyniku zderzenia lub upadku, przestań go używać.

27. Przed użyciem sprawdź produkt pod kątem widocznych uszkodzeń; nie używaj, jeśli jest uszkodzony.

28. Natychmiast przestań używać i odłącz wtyczkę w przypadku nieprawidłowości lub awarii.

29. Zawsze wyłączaj urządzenie przed odłożeniem, nawet jeśli tylko na chwilę.


PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE



Temperatura wylotu powietrza, pierścienia metalowego, akcesoriów i obszarów zacienionych na czerwono może być wysoka podczas i po użyciu. Pozwól im ostygnąć przed obsługą.

METODA CZYSZCZENIA

Przed czyszczeniem filtra należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

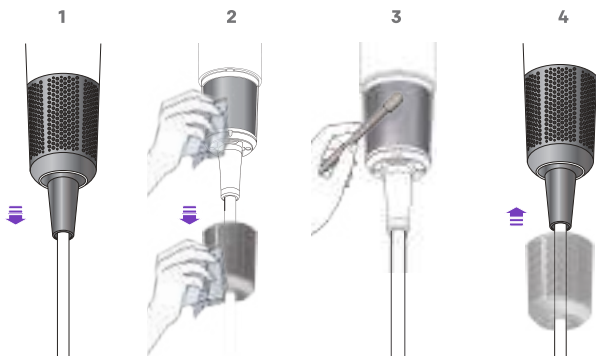

1. Chwycić uchwyt i zewnętrzną osłonę filtra i delikatnie przesunąć zewnętrzną osłonę filtra w dół.
2. Użyć bezpyłowej ściereczki lub miękkiej ściereczki, aby usunąć kurz lub zanieczyszczenia nagromadzone na filtrze.
3. Użyć miękkiej szczotki, aby usunąć kurz lub zanieczyszczenia nagromadzone na filtrze.
4. Przesunąć zewnętrzną osłonę filtra w górę, aby ją magnetycznie zamocować.

AKCESORIA DO PIELĘGNACJI WŁOSÓW I AKCESORIA




Gładki Suszarka: Główna funkcja polega na skoncentrowaniu przepływu powietrza i wydmuchaniu prostego i gładkiego strumienia powietrza. Może sprawić, że włosy będą bardziej posłuszne i gładkie, zmniejszyć puszenie się i nadaje się do tworzenia prostych fryzur lub szybkiego suszenia włosów. Jeśli chodzi o zasady użytkowania, zazwyczaj trzymaj ją około 5 - 10 cm od włosów i dmuchaj w kierunku wzrostu włosów.

Użycie: Ogólne prostowanie, odpowiednie do normalnego suszenia i prostowania.



Koncentrator: Może dalej koncentrować siłę i prędkość wiatru oraz bardziej precyzyjnie kontrolować pozycję dmuchania. Jest często używana do stylizacji miejscowej, takiej jak prostowanie grzywki lub tworzenie wewnętrznego skrętu na końcach włosów. Zachowaj umiarkowaną odległość od włosów, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych przegrzaniem.

Użycie: Prostowanie włosów, stylizacja miejscowa, prostowanie grzywki, prostowanie końcówek włosów.

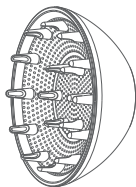

Dyfuzor: Głównie używany do kręconych fryzur. Może rozpraszać przepływ powietrza, zwiększać powierzchnię kontaktu z powietrzem, pomagać w utrzymaniu skrętu i puszystości kręconych włosów oraz zmniejszać puszenie się. Podczas użytkowania włóż loki do dyszy i delikatnie dmuchaj z niską prędkością i temperaturą.

Użycie: Puszyste suszenie kręconych włosów.

INFORMACJE O UTYLIZACJI

Podczas wyrzucania starych produktów nie wyrzucaj tego produktu razem z odpadami domowymi. Zabierz ten produkt do centrum recyklingu produktów elektronicznych lub punktu zbiórki. Więcej informacji na temat utylizacji odpadów można uzyskać w lokalnych agencjach, co jest korzystne dla ochrony środowiska.

PARAMETRY PRODUKTU

Nazwa Produktu: SKYWORTH Ultrasonic Hair Dryer

Model Produktu: MH18

Wymiary Produktu: 246x93x72 mm

Długość Przewodu: 2.2m

Prędkość: 108000±5% RPM

Stężenie Jonów Ujemnych: > 50 milionów/cm³ (testowane w odległości 10 cm od wylotu powietrza)

Waga Netto: 419g (bez przewodu zasilającego)

Moc Nominalna: 1600W

Napięcie Nominalne: 220V-240V ~

Częstotliwość Nominalna: 50HZ - 60HZ

Zawartość Opakowania: Główna jednostka suszarki do włosów, 3 magnetyczne dysze, instrukcja obsługi, Woreczek flanelowy

Перед использованием этого продукта прочитайте это руководство и все инструкции и предупреждения на продукте. При использовании электрических приборов всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



1. Прибор, фильтр и аксессуары содержат магниты. Держите их подальше от имплантированных медицинских устройств (таких как кардиостимуляторы и дефибрилляторы), так как сильные магнитные поля могут на них воздействовать. Кредитные карты и электронные носители информации также могут быть под воздействием.
2. Все предупреждения в этом руководстве относятся к этому продукту и ко всем приборам, а также ко всем инструментам, аксессуарам, зарядным устройствам или адаптерам питания, чтобы избежать риска а пожара, поражения электрическим током или травм.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Этот продукт не должен использоваться лицами (включая детей) с физическими, сенсорными или умственными недостатками, или лицами без соответствующего опыта и знаний, если только они не находятся под присмотром или не были проинструктированы опекуном для обеспечения безопасного использования. Участвующие лица должны безопасно использовать прибор и понимать риски и правильные процедуры очистки и использования продукта.
2. Этот продукт не должен использоваться в качестве игрушки. Если дети используют прибор или находятся рядом, они должны быть под присмотром, чтобы избежать ненужных происшествий.
3. Этот символ указывает на следующее предупреждение. Внимание: Не используйте этот прибор вблизи ванн, душей, раковин или других емкостей с водой. Не используйте во время купания или душа.



4. Не используйте прибор, если шнур или вилка повреждены. Если шнур питания поврежден, его должен заменить производитель Skyworth, служ

ба поддержки Skyworth или квалифицированный персонал, чтобы избежать опасности.

5. Этот продукт содержит термическое защитное устройство для предотвращения перегрева. Если продукт отключается из-за перегрева, отсоедините вилку от розетки и дайте ему остыть.

6. Примечание: Чтобы избежать риска случайного сброса термического защитного устройства, прибор не должен питаться через внешнее переключательное устройство, такое как таймер, или быть подключенным к цепи, которая регулярно включается и выключается. Прибор не должен быть подключен к нестабильной розетке или розетке, которая может быть выключена.

7. Если вы используете этот продукт в ванной, отсоедините вилку после использования. Даже после выключения прибора существует риск нахождения рядом с водой. Для большей безопасности рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током утечки не более 30 мА в электрическую цепь ванной комнаты. Обратитесь к квалифицированному электрику или установщику УЗО.

8. Не используйте этот продукт для других целей, кроме сушки волос.

9. Не прикасайтесь к вилке или какой-либо части прибора мокрыми руками.

10. Не тяните за шнур питания, чтобы отключить вилку. Всегда держите вилку сухими руками и тяните за вилку, а не за шнур. Не используйте удлинители.



11. Не чистите фильтр водой или другими проводящими жидкостями. Не нажимайте слишком сильно на фильтр.



12. Не тяните и не сжимайте шнур питания. Держите шнур питания подальше от горячих поверхностей и не обматывайте шнур вокруг прибора. Не обматывайте шнур питания вокруг продукта.

13. Не используйте смазки, моющие средства, полироли, освежители воздуха, природный газ или другие легковоспламеняющиеся и взрывчатые газы рядом с этим продуктом.

14. Если необходимо, обратитесь в службу поддержки Skyworth. Не разбирайте прибор самостоятельно; неправильная сборка может привести к поражению электрическим током или пожару.

15. Не используйте и не прикасайтесь к продукту, если он не работает должным образом, если он подвергался воздействию ударов, падению, повреждению или был погружен в воду. Обратитесь в службу поддержки Skyworth.
16. Отключите прибор перед выполнением любого обслуживания, чистки и ли профессионального обслуживания. Отключите прибор и следуйте правильной процедуре перед очисткой фильтра.
17. Держите ручку прибора во время использования.
18. Перед подключением прибора к электрической сети убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, соответствует местному напряжению.
19. Не используйте прибор, если шнур питания или вилка повреждены или нагреваются, чтобы избежать коротких замыканий и пожаров.
20. После использования выключите прибор и отсоедините шнур питания.
21. Не блокируйте вход воздуха.
22. Если прибор перегревается, он автоматически отключится. В этом случае отсоедините вилку и дайте ему остыть в течение нескольких минут. Убедитесь, что решетка выхода воздуха не заблокирована ворсом, волосами и т. д., перед повторным включением прибора.
23. Не направляйте воздушный поток на глаза или другие чувствительные участки!
24. Не погружайте этот продукт в воду.
25. Не используйте этот продукт во время купания или душа; держите его в стороне во время купания или душа.
26. Не ударяйте и не роняйте этот продукт. Если он поврежден в результате столкновения или падения, прекратите его использование.
27. Проверьте продукт на видимые повреждения перед использованием; не используйте, если он поврежден.
28. Немедленно прекратите использование и отсоедините вилку в случае аномалий или неисправностей.
29. Всегда выключайте прибор перед тем, как его отложить, даже если только на мгновение.


ПРОЧИТЕ И СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ



Температура выхода воздуха, металлического кольца, аксессуаров и областей, отмеченных красным цветом, может быть высокой во время и после использования. Дайте им остыть перед обращением.

МЕТОД ОЧИСТКИ

Перед чисткой фильтра убедитесь, что прибор отключен от электросети.

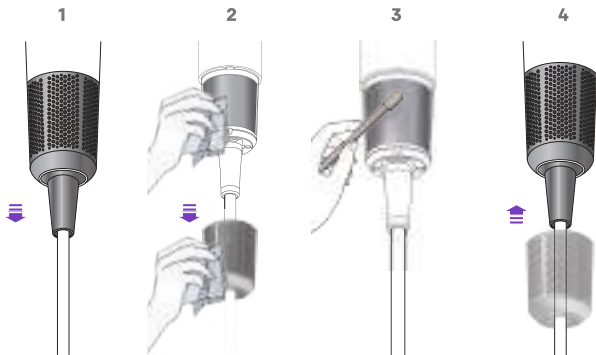

1. Держите ручку и внешнюю крышку фильтра, аккуратно сдвиньте внешнюю крышку фильтра вниз.
2. Используйте безворсовую ткань или мягкую ткань, чтобы удалить пыль и ли мусор, накопившийся на фильтре.
3. Используйте мягкую щетку, чтобы удалить пыль или мусор, накопившийся на фильтре.
4. Сдвиньте внешнюю крышку фильтра вверх, чтобы зафиксировать ее магнитно.

НАСАДКИ ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ И АКСЕССУАРЫ




Гладкий Фен: Основная функция заключается в концентрации воздушного потока и выдувании прямого и гладкого ветра. Он может сделать волосы более послушными и гладкими, уменьшить пушистость и подходит для создания гладких причесок или быстрой сушки волос. Что касается правил использования, держите его обычно на расстоянии 5 – 10 см от волос и дуйте в направлении роста волос.

Использование: Общее выпрямление, подходит для обычной сушки и выпрямления.



Концентратор: Он может еще больше сконцентрировать силу и скорость ветра и точнее контролировать позицию обдува. Он часто используется для локальной укладки, например, для выпрямления челки или создания внутреннего завитка на концах волос. Держите умеренное расстояние от волос, чтобы избежать повреждения от перегрева.

Использование: Выпрямление волос, локальная укладка, выпрямление челки, выпрямление концов волос.

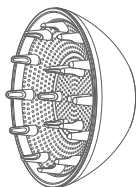

Диффузор: В основном используется для создания кудрявых причесок. Он может рассеивать воздушный поток, увеличивать площадь контакта с воздухом, помогать сохранять завиток и пышность кудрявых волос и уменьшать пушистость. При использовании поместите локоны в насадку и дуйте нежно при низкой скорости и температуре.

Использование: Пышная сушка кудрявых волос.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

При утилизации старых продуктов не выбрасывайте этот продукт вместе с бытовыми отходами. Отнесите этот продукт в центр утилизации электронных изделий или пункт сбора. Более подробную информацию об утилизации отходов можно получить в местных агентствах, что полезно для охраны окружающей среды.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Название продукта: SKYWORTH Ultrasonic Hair Dryer

Модель продукта: MH18

Размеры продукта: 246x93x72 мм

Длина провода: 2.2 м

Скорость: 108000±5% об/мин

Концентрация отрицательных ионов: > 50 миллионов/см³ (проверено на расстоянии 10 см от выхода воздуха)

Вес нетто: 419 г (без учета шнура питания)

Номинальная мощность: 1600 Вт

Номинальное напряжение: 220В -230В~

Номинальная частота: 50 Гц – 60 Гц

Содержание упаковки: Основной блок фена, 3 магнитные насадки, инструкция по эксплуатации, Фланелевый мешочек

INSTRUÇÕES IMPORTANTES

PT

Antes de usar este produto, leia este manual e todas as instruções e avisos no produto. Ao utilizar aparelhos elétricos, devem ser sempre seguidas precauções básicas, incluindo as seguintes:

AVISO

1. O aparelho, o filtro e os acessórios contêm ímanes. Mantenha-os afastados de dispositivos médicos implantados (como pacemakers e desfibriladores), pois os campos magnéticos fortes podem afetá-los. Cartões de crédito e meios de armazenamento eletrônicos também podem ser afetados.
2. Todos os avisos neste manual aplicam-se a este produto e a todos os aparelhos, bem como a todas as ferramentas, acessórios, carregadores ou adaptadores de alimentação para evitar o risco de incêndio, choque elétrico ou lesões.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

1. Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com deficiência física, sensorial ou mental, ou por pessoas sem experiência e conhecimento relevante, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas por um tutor para garantir a utilização segura. As pessoas envolvidas devem utilizar o aparelho de forma segura e compreender os riscos e os procedimentos corretos de limpeza e utilização do produto.
2. Este produto não deve ser utilizado como um brinquedo. Se as crianças utilizarem o aparelho ou estiverem nas proximidades, devem ser supervisionadas para evitar acidentes de segurança desnecessários.
3. Este símbolo indica o seguinte aviso. Aviso: Não utilize este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes com água. Não utilize durante o banho ou o duche.



4. Não utilize o aparelho se o cabo ou a ficha estiverem danificados. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pela Skyworth, pelos agentes de assistência da Skyworth ou por pessoal qualificado para evitar

perigos.

5. Este produto contém um dispositivo de desligamento térmico de segurança para evitar o sobreaquecimento. Se o produto se desligar devido ao sobreaquecimento, desligue a ficha da tomada e deixe arrefecer.

6. Nota: Para evitar o risco de reativação acidental do dispositivo de desligamento térmico, o aparelho não deve ser alimentado através de um dispositivo de comutação externo, como um temporizador, nem ligado a um circuito que se ligue e desligue regularmente. O aparelho não deve ser ligado a uma tomada instável ou que possa estar desligada.

7. Se utilizar este produto na casa de banho, desligue a ficha após a utilização. Mesmo após desligar o aparelho, existe o risco de estar perto da água. Para maior segurança, recomenda-se a instalação de um interruptor diferencial (RCD) com uma corrente residual nominal não superior a 30mA no circuito elétrico da casa de banho. Consulte um eletricista qualificado ou instalador de RCD.

8. Não utilize este produto para outros fins que não sejam secar o cabelo.

9. Não toque na ficha ou em qualquer parte do aparelho com as mãos molhadas.

10. Não puxe o cabo de alimentação para desligar a ficha. Segure sempre a ficha com as mãos secas e puxe a ficha, não o cabo. Não utilize extensões.



11. Não limpe o filtro com água ou outros líquidos condutores. Não pressione o filtro em excesso.



12. Não puxe ou aperte o cabo de alimentação. Mantenha o cabo de alimentação afastado de superfícies aquecidas e não enrole o cabo à volta do aparelho. Não enrole o cabo de alimentação à volta do produto.

13. Não utilize lubrificantes, detergentes, polidores, ambientadores, gás natural ou outros gases inflamáveis e explosivos perto deste produto.

14. Se necessário, contacte a linha de assistência da Skyworth. Não desmonte o aparelho sozinho; uma montagem incorreta pode causar choques elétricos ou incêndios.

15. Não utilize ou toque no produto se não funcionar como esperado, se tiver sido sujeito a um impacto, se tiver caído, se estiver danificado ou imerso em água. Contacte a linha de assistência da Skyworth.

16. Desligue o aparelho antes de realizar qualquer manutenção, limpeza ou

assistência profissional. Desligue o aparelho e siga o procedimento correto antes de limpar o filtro.

17. Segure na pega do aparelho durante a utilização.

18. Antes de ligar o aparelho se o cabo de alimentação, verifique se a tensão indicada no aparelho corresponde à tensão local.

19. Não utilize o aparelho se o cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados ou aquecidos para evitar curto-circuitos e incêndios.

20. Após a utilização, desligue o aparelho e retire a ficha da tomada.

21. Não bloqueie a entrada de ar.

22. Se o aparelho sobreaquecer, desligar-se-á automaticamente. Neste caso, desligue a ficha da tomada e deixe arrefecer durante alguns minutos.

Certifique-se de que a grelha de saída de ar não está obstruída por algodão, cabelos, etc., antes de voltar a ligar o aparelho.

23. Não direcione o fluxo de ar para os olhos ou outras áreas sensíveis!

24. Não mergulhe este produto em água.

25. Não utilize este produto durante o banho ou o duche; deve ser mantido fora do alcance durante o banho ou o duche.

26. Não bata ou deixe cair este produto. Se estiver danificado devido a uma colisão ou queda, pare de utilizar.

27. Inspeção o produto quanto a danos visíveis antes da utilização; não utilize se estiver danificado.

28. Pare imediatamente de utilizar e desligue a ficha em caso de anomalias ou mau funcionamento.

29. Desligue sempre o aparelho antes de o pousar, mesmo que seja apenas por um instante.


LEIA E GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES



A temperatura da saída de ar, do anel metálico, dos acessórios e das áreas sombreadas a vermelho pode ser elevada durante e após a utilização. Deixe arrefecer antes de manusear.

MÉTODO DE LIMPEZA

Antes de limpar o filtro, certifique-se de desligar a máquina da fonte de alimentação.

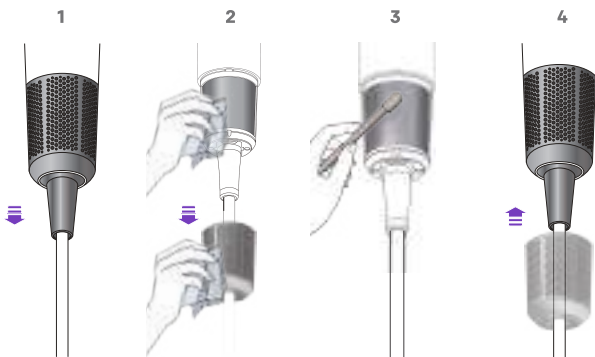


1. Segure a alça e a tampa externa do filtro e deslize suavemente a tampa externa do filtro para baixo.
 2. Use um pano sem fiapos ou pano macio para remover a poeira ou detritos acumulados no filtro.
 3. Use uma escova macia para remover a poeira ou detritos acumulados no filtro.
 4. Deslize a tampa externa do filtro para cima para fixá-la magneticamente.
-

ACESSÓRIOS DE CUIDADOS COM O CABELO




Secador Liso: A principal função é concentrar o fluxo de ar e soprar um vento reto e liso. Pode tornar o cabelo mais dócil e liso, reduzir o frizz e é adequado para criar penteados lisos ou secar rapidamente o cabelo. Quanto às regras de uso, geralmente mantenha-o a cerca de 5 - 10 cm de distância do cabelo e sopre na direção do crescimento do cabelo.

Uso: Alisamento geral, adequado para secagem e alisamento normais.



Concentrador: Pode concentrar ainda mais a força e a velocidade do vento e controlar de forma mais precisa a posição do sopro. É frequentemente usado para modelagem local, como alisar franjas ou criar um cacho para dentro nas pontas do cabelo. Mantenha uma distância moderada do cabelo para evitar danos por superaquecimento.

Uso: Alisamento de cabelo, modelagem local, alisamento de franjas, alisamento de pontas de cabelo.

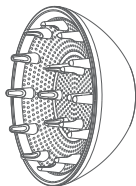

Difusor: Principalmente usado para penteados cacheados. Pode dispersar o fluxo de ar, aumentar a área de contato com o ar, ajudar a manter o cacho e o volume dos cabelos cacheados e reduzir o frizz. Ao usar, coloque os cachos dentro do bocal e sopre suavemente com baixa velocidade e temperatura.

Uso: Secagem volumosa de cabelos cacheados.

INFORMAÇÕES DE DESCARTE

Ao descartar produtos antigos, não descarte este produto com o lixo doméstico. Leve este produto a um centro de reciclagem de produtos eletrônicos ou ponto de coleta. Mais informações sobre descarte de resíduos podem ser obtidas por meio de agências locais, o que é benéfico para a proteção ambiental.

PARÂMETROS DO PRODUTO

Nome do Produto: SKYWORTH Ultrasonic Hair Dryer

Modelo do Produto: MH18

Tamanho do Produto: 246x93x72 mm

Comprimento do Cabo: 2.2m

Velocidade: 108000±5% RPM

Concentração de Íons Negativos: > 50 milhões/cm³ (testado a 10 cm da saída de ar)

Peso Líquido: 419g (sem incluir o cabo de alimentação)

Potência Nominal: 1600W

Voltagem Nominal: 220V-240V ~

Frequência Nominal: 50HZ - 60HZ

Conteúdo da Embalagem: Unidade principal do secador de cabelo, 3 bicos magnéticos, Manual do usuário, Bolsa de flanela

ÖNEMLİ TALİMATLAR

TR

Bu ürünü kullanmadan önce, bu kılavuzu ve üründeki tüm talimatları ve uyarıları okuyun. Elektrikli aletleri kullanırken her zaman temel güvenlik önlemlerine uymalısınız, bunlar aşağıda belirtilmiştir:

UYARI

1. Cihaz, filtre ve aksesuarlar mıknatıs içerir. Güçlü manyetik alanlar bunlara zarar verebileceğinden, kalp pilleri ve defibrilatörler gibi implante edilen tıbbi cihazlardan uzak tutun. Kredi kartları ve elektronik depolama ortamları da etkilenebilir.
2. Bu kılavuzdaki tüm uyarılar, yangın, elektrik çarpması veya yaralanma riskini önlemek için bu ürün ve tüm elektrikli cihazlar ile tüm aletler, aksesuarlar, şarj cihazları veya adaptörler için geçerlidir.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

1. Bu ürün, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel engelli kişiler (çocuklar dahil) veya yeterli deneyim ve bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından, bir gözetmen veya sorumlu bir kişi tarafından güvenli kullanım talimatları verilmedikçe kullanılmamalıdır. İlgili kişiler, cihazı güvenli bir şekilde kullanmalı ve ürünün temizliği ve kullanımı ile ilgili tehlikeleri ve doğru prosedürleri anlamalıdır.
2. Bu ürün oyuncak olarak kullanılmamalıdır. Çocuklar cihazı kullanıyorsa veya yakınındaysa, gereksiz güvenlik kazalarını önlemek için çocuklar denetlenmelidir.
3. Bu sembol aşağıdaki uyarıya işaret eder. Uyarı: Bu cihazı banyo, duş, lavabo veya diğer su kaplarının yakınında kullanmayın. Banyoda veya duşta kullanmayın.



4. Güç kablosu veya fişi hasar görmüşse cihazı kullanmayın. Güç kablosu hasar gördüğünde, tehlikeleri önlemek için Skyworth, yetkili Skyworth servis sağlayıcısı veya nitelikli bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
5. Bu ürün, aşırı ısınmayı önlemek için bir termal güvenlik kesici içerir. Ürün

aşırı ısındığında güç kesilirse, fişi prizden çekin ve soğumasını bekleyin.

6. Dikkat: Termal kesicinin yanlışlıkla sıfırlanma riskini önlemek için, cihaz harici bir anahtar cihazı (örneğin bir zamanlayıcı) ile çalıştırılmamalı veya düzenli olarak açılıp kapanan bir devreye bağlanmamalıdır. Cihaz, kararsız veya kapanabilir bir prize takılmamalıdır.

7. Bu ürünü banyoda kullanıyorsanız, kullanımdan sonra fişi çekin. Cihaz kapatıldıktan sonra bile suya yakın olmak tehlikeli olabilir. Ek koruma için, banyodaki elektrik devresine maksimum 30 mA artk çalışma akımı olan bir artk akım cihazı (RCD) takmanız önerilir. Yetkili bir elektrikçi veya RCD montajcısı ile iletişime geçin.

8. Bu ürünü kuru saçların dışında başka bir amaçla kullanmayın.

9. Fişe veya cihazın herhangi bir parçasına ıslak ellerle dokunmayın.

10. Güç kablosunu çekerek fişi çıkarmayın. Fişi çıkarmak için kuru ellerle fişi tutun, güç kablosunu değil. Uzatma kablosu kullanmayın.



11. Filtresi su veya başka bir iletken sıvı ile temizlemeyin, filtreye aşırı baskı uygulamayın.



12. Güç kablosunu çekmeyin veya sıkıştırmayın. Güç kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutun ve cihazın etrafına kablo sarmayın, güç kablosunu ürünün etrafına sarmayın.

13. Bu ürünün yakınında herhangi bir yağlayıcı, temizleyici, cilalayıcı, hava tazeleyici, doğalgaz gibi yanıcı ve patlayıcı gazlar kullanmayın.

14. Gerekirse Skyworth yardım hattı ile iletişime geçin. Cihazı kendiniz sökmeyin, yanlış montaj elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

15. Ürün tasarlandığı şekilde çalışmıyorsa, ürüne darbe almış, düşmüş, hasar görmüş veya suya girmişse cihazı kullanmayın ve Skyworth yardım hattı ile iletişime geçin.

16. Profesyonel servis, temizlik ve bakım işlemlerinden önce cihazın fişini çekin. Filtreyi temizlemeden önce cihazın fişini çekin ve doğru prosedürleri uygulayın.

17. Kullanım sırasında cihazın sapını tutun.

18. Cihazı elektrik şebekesine bağlamadan önce, cihazın üzerinde belirtilen voltajın yerel voltajla uyumlu olduğundan emin olun.

19. Güç kablosu veya fiş hasarlıysa, cihazı kullanmayın ve kısa devre ve yangın riskini önlemek için onarım yapmayın.

20. Kullanım tamamlandıktan sonra cihazı kapatın ve fiş prizden çekin.
21. Hava girişini engellemeyin.
22. Cihaz aşırı ısındığında otomatik olarak kapanacaktır. Bu durumda fiş çekin ve birkaç dakika soğumasını bekleyin. Cihazı tekrar açmadan önce tiftik, saç vb. engellerin ızgara çıkışında olmadığından emin olun.
23. Hava akımını gözlemlere veya diğer hassas bölgelere yönlendirmeyin!
24. Bu ürünü suya batırmayın.
25. Bu ürünü banyo yaparken veya duş alırken kullanmayın; banyo yaparken veya duş alırken cihazı erişilemeyen bir yere koyun.
26. Bu ürünü çarpmayın veya düşürmeyin. Çarpma veya düşme nedeniyle hasar görmüşse kullanmayı bırakın.
27. Kullanımdan önce ürünü görünür hasarlar açısından kontrol edin; hasarlıysa kullanmayın.
28. Anormallikler veya arızalar durumunda kullanmayı hemen durdurun ve fiş çekin.
29. Cihazı her zaman kapatın ve yalnızca kısa bir süreliğine olsa bile yerleştirmeden önce fişini prizden çekin.


BU TALIMATLARI OKUYUN VE SAKLAYIN



Kullanım sırasında ve sonrasında hava çıkışı, metal halka, aksesuarlar ve kırmızı gölgeli alanların sıcaklığı yüksek olabilir. Dokunmadan önce soğumasını bekleyin.

TEMİZLEME YÖNTEMİ

Filtroyu temizlemeden önce makinenin fişini prizden çekin.

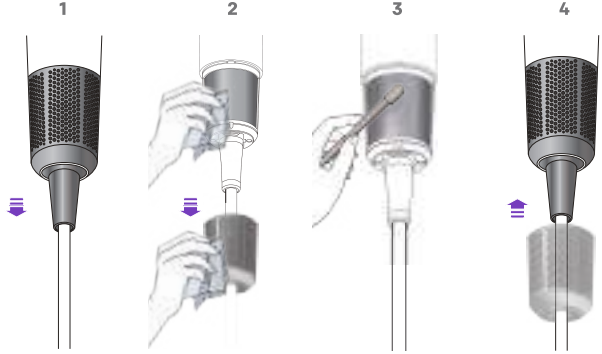


1. Sapı ve dış filtre kapağını tutun ve dış filtre kapağını nazikçe aşağı doğru kaydırın.
2. Filtrede biriken toz veya döküntüleri temizlemek için tüy bırakmayan bir bez veya yumuşak bir bez kullanın.
3. Filtrede biriken toz veya döküntüleri temizlemek için yumuşak bir fırça kullanın.
4. Dış filtre kapağını yukarı kaydırarak manyetik olarak sabitleyin.


SAÇ BAKIM APARATLARI VE AKSESUARLARI



Düzleştirici Kurutucu: Ana işlevi hava akışını yoğunlaştırmak ve düz ve pürüzsüz bir rüzgar üflemektir. Saçı daha uysal ve pürüzsüz hale getirir, kabarmayı azaltır ve düz saç stilleri oluşturmak veya saç hızla kurutmak için uygundur. Kullanım kurallarına gelince, genellikle saç yaklaşık 5 - 10 cm uzakta tutun ve saçın büyüme yönünde üfleyin. Kullanım: Genel düzleştirme, normal kurutma ve düzleştirme için uygundur.



Konsantre: Rüzgar gücünü ve hızını daha da yoğunlaştırabilir ve üfleme konumunu daha hassas bir şekilde kontrol edebilir. Genellikle lokal şekillendirme için kullanılır, örneğin düz perçemleri üflemek veya saç uçlarında içe doğru bir kıvrım oluşturmak gibi. Aşırı ısınmayı önlemek için saç ortalı bir mesafede tutun. Kullanım: Saç düzleştirme, lokal şekillendirme, perçem düzleştirme, saç uçlarını düzleştirme.

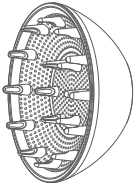

Difüzör: Genellikle kıvrıkcık saç stilleri için kullanılır. Hava akışını dağıtabilir, hava ile temas yüzeyini artırabilir, kıvrıkcık saçların kıvrımını ve kabarıklığını korumaya yardımcı olur ve kabarmayı azaltır. Kullanırken, kıvrıkcıkları memeye koyun ve düşük rüzgar hızı ve sıcaklıkta nazikçe üfleyin. Kullanım: Kıvrıkcık saçların kabarık kurutulması.

İMHA BİLGİSİ

Eski ürünleri atarken, ürünü evsel atıklarla birlikte atmayın. Lütfen bu ürünü bir elektronik ürün geri dönüşüm merkezine veya toplama noktasına götürün. Atık imhası hakkında daha fazla bilgi yerel kurumlar aracılığıyla elde edilebilir, bu çevre koruma için faydalıdır.

ÜRÜN PARAMETRELERİ

Ürün Adı: SKYWORTH Ultrasonic Hair Dryer

Ürün Modeli: MH18

Ürün Boyutu: 246x93x72 mm

Kablo Uzunluğu: 2.2m

Hız: 108000±5% RPM

Negatif İyon Konsantrasyonu: > 50 milyon/cm³ (hava çıkışından 10 cm uzakta test edilmiştir)

Net Ağırlık: 419g (güç kablosu hariç)

Nominal Güç: 1600W

Nominal Gerilim: 220V-240V ~

Nominal Frekans: 50HZ - 60HZ

Paket İçeriği: Saç kurutma makinesi ana ünitesi, 3 manyetik başlık, Kullanım kılavuzu, Flanel kese

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE

RO

Înainte de a utiliza acest produs, citiți acest manual și toate instrucțiunile și avertismentele de pe produs. Când utilizați aparate electrice, trebuie să respectați întotdeauna măsurile de precauție de bază, inclusiv următoarele:

AVERTISMENT

1. Aparatul, filtrul și accesoriile conțin magneți. Țineți-le departe de dispozitivele medicale implantate (cum ar fi stimulatorii cardiaci și defibrilatoarele), deoarece câmpurile magnetice puternice le pot afecta. Cardurile de credit și suporturile electronice de stocare a datelor pot fi, de asemenea, afectate.
2. Toate avertismentele din acest manual se aplică acestui produs și tuturor aparatelor, precum și tuturor uneltelor, accesoriilor, încărcătoarelor sau adaptoarelor de alimentare pentru a evita riscul de incendiu, electrocutare sau rănire.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SECURITATE

1. Acest produs nu trebuie utilizat de persoane (inclusiv copii) cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale sau de persoane fără experiență și cunoștințe adecvate, cu excepția cazului în care sunt supravegheate sau instruite de un tutore pentru a asigura utilizarea în siguranță. Persoanele implicate trebuie să utilizeze aparatul în siguranță și să înțeleagă riscurile și procedurile corecte de curățare și utilizare a produsului.
2. Acest produs nu trebuie utilizat ca jucărie. Dacă copiii folosesc aparatul sau se află în apropierea acestuia, aceștia trebuie supravegheați pentru a evita accidentele de siguranță inutile.
3. Acest simbol indică următorul avertisment. Avertisment: Nu utilizați acest aparat în apropierea căzilor, dușurilor, chiuvetelor sau altor recipiente cu apă. Nu utilizați în timpul băii sau dușului.



4. Nu utilizați aparatul dacă cablul sau ștecherul sunt deteriorate. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de Skyworth, de un furnizor de servicii Skyworth sau de o persoană calificată pentru a evita

pericolele.

5. Acest produs conține un dispozitiv de întrerupere termică pentru a preveni supraîncălzirea. Dacă produsul se întrerupe din cauza supraîncălzirii, scoateți ștecherul din priză și lăsați-l să se răcească.

6. Notă: Pentru a evita riscul de resetare accidentală a întrerupătorului termic, aparatul nu trebuie alimentat printr-un dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un temporizator, sau conectat la un circuit care se pornește și se oprește în mod regulat. Aparatul nu trebuie conectat la o priză instabilă sau care poate fi oprită.

7. Dacă utilizați acest produs în baie, scoateți ștecherul din priză după utilizare. Chiar și după oprirea aparatului, este periculos să fie în apropierea apei. Pentru protecție suplimentară, se recomandă instalarea unui dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu un curent rezidual nominal de maximum 30 mA în circuitul electric al băii. Contactați un electrician calificat sau un instalator RCD.

8. Nu utilizați acest produs pentru alte scopuri decât uscarea părului.

9. Nu atingeți ștecherul sau orice parte a aparatului cu mâinile ude.

10. Nu trageți de cablul de alimentare pentru a deconecta ștecherul. Țineți întotdeauna ștecherul cu mâinile uscate și trageți de ștecher, nu de cablu. Nu utilizați prelungitoare.



11. Nu curățați filtrul cu apă sau alte lichide conductoare și nu aplicați prea multă presiune pe filtru.



12. Nu trageți și nu strângeți cablul de alimentare. Păstrați cablul de alimentare departe de suprafețe fierbinți și nu înfășurați cablul în jurul aparatului. Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul produsului.

13. Nu utilizați lubrifianți, detergenți, lustruitori, odorizante de aer, gaz natural sau alte gaze inflamabile și explozive în apropierea acestui produs.

14. Dacă este necesar, contactați serviciul de asistență Skyworth. Nu dezasamblați aparatul de unul singur; asamblarea incorectă poate duce la electrocutare sau incendiu.

15. Nu utilizați și nu atingeți produsul dacă nu funcționează corect, a fost supus unui impact, a căzut, s-a deteriorat sau a fost scufundat în apă. Contactați serviciul de asistență Skyworth.

16. Deconectați aparatul înainte de a efectua orice întreținere, curățare sau

reparații profesionale. Deconectați aparatul și urmați procedurile corecte înainte de a curăța filtrul.

17. Țineți mânerul aparatului în timpul utilizării.

18. Înainte de a conecta aparatul la rețea, asigurați-vă că tensiunea indicată pe aparat corespunde tensiunii locale.

19. Nu utilizați aparatul dacă cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate sau se încălzesc, pentru a evita scurtcircuitul și incendiile.

20. După utilizare, opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză.

21. Nu blocați admisia de aer.

22. Dacă aparatul se supraîncălzește, acesta se va opri automat. În acest caz, scoateți ștecherul și lăsați-l să se răcească câteva minute. Asigurați-vă că grilajul de evacuare a aerului nu este blocat de scame, păr etc. înainte de a reporni aparatul.

23. Nu direcționați fluxul de aer către ochi sau alte zone sensibile!

24. Nu scufundați acest produs în apă.

25. Nu utilizați acest produs în timpul băii sau dușului; păstrați-l într-un loc inaccesibil în timpul băii sau dușului.

26. Nu loviți și nu scăpați acest produs. Dacă acesta este deteriorat în urma unui impact sau căderi, opriți utilizarea.

27. Verificați produsul pentru daune vizibile înainte de utilizare; nu utilizați dacă este deteriorat.

28. Opriți imediat utilizarea și scoateți ștecherul în caz de anomalii sau defecțiuni.

29. Opriți întotdeauna aparatul și scoateți ștecherul din priză înainte de a-l lăsa deoparte, chiar dacă este doar pentru o clipă.


CITIȚI ȘI PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUȚIUNI



Temperatura ieșirii de aer, inelul metalic, accesoriile și zonele umbrite în roșu pot fi ridicate în timpul și după utilizare. Lăsați-le să se răcească înainte de a le manevra.

METODA DE CURĂȚARE

Înainte de a curăța filtrul, asigurați-vă că deconectați aparatul de la sursa de alimentare.

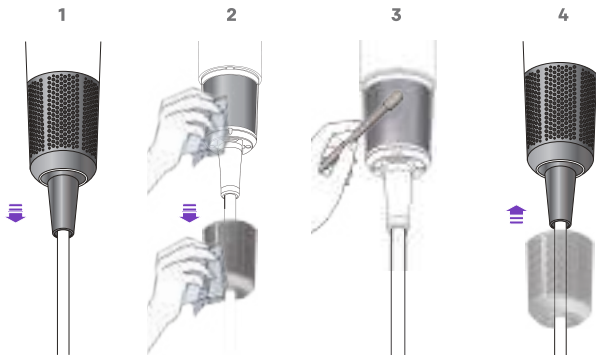

1. Țineți mânerul și capacul exterior al filtrului și glisați ușor în jos capacul exterior al filtrului.
 2. Folosiți o cârpă fără scame sau o cârpă moale pentru a îndepărta praful sau resturile acumulate pe filtru.
 3. Folosiți o perie moale pentru a îndepărta praful sau resturile acumulate pe filtru.
 4. Glisați capacul exterior al filtrului în sus pentru a-l fixa magnetic în loc.
-


ACCESORII ȘI ATAȘAMENTE PENTRU ÎNGRIJIREA PĂRULUI



Uscător Nete: Funcția principală este de a concentra fluxul de aer și de a sufla un vânt drept și neted. Poate face părul mai docil și neted, reduce încrêțirea și este potrivit pentru crearea de coafuri drepte sau pentru uscarea rapidă a părului. În ceea ce privește regulile de utilizare, păstrați-l de obicei la aproximativ 5 - 10 cm de păr și suflați în direcția creșterii părului.
Utilizare: Îndreptare generală, potrivit pentru uscarea și îndreptarea normală.



Concentrator: Poate concentra și mai mult forța și viteza vântului și controla mai precis poziția suflării. Este adesea folosit pentru coafare locală, cum ar fi îndreptarea bretonului sau crearea unui buclă interioară la capetele părului. Păstrați o distanță moderată de păr pentru a evita deteriorarea cauzată de supraîncălzire.
Utilizare: Îndreptarea părului, coafare locală, îndreptarea bretonului, îndreptarea vârfurilor părului.

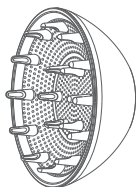

Difuzor: Folosit în principal pentru coafuri buclate. Poate dispersa fluxul de aer, crește suprafața de contact cu aerul, ajută la menținerea buclilor și a volumului părului buclat și reduce încrêțirea. La utilizare, puneți buclele în duză și suflați ușor cu viteză și temperatură redusă.
Utilizare: Uscare voluminoasă a părului buclat.

INFORMAȚII DESPRE ELIMINARE

Când aruncați produsele vechi, nu aruncați produsul împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să duceți acest produs la un centru de reciclare a produselor electronice sau la un punct de colectare. Mai multe informații despre eliminarea deșeurilor pot fi obținute prin agențiile locale, ceea ce este benefic pentru protecția mediului.

PARAMETRII PRODUSULUI

Numele Produsului: SKYWORTH Ultrasonic Hair Dryer

Modelul Produsului: MH18

Dimensiunea Produsului: 246x93x72 mm

Lungimea Cabului: 2.2m

Viteză: 108000±5% RPM

Concentrația de Ioni Negativi: > 50 milioane/cm³ (testat la 10 cm de la ieșirea aerului)

Greutate Netă: 419g (exclusiv cablul de alimentare)

Putere Nominală: 1600W

Tensiune Nominală: 220V-240V~

Frecvență Nominală: 50HZ - 60HZ

Conținutul Pachetului: Unitatea principală a uscătorului de păr, 3 duze magnetice,

Manualul utilizatorului, Săculeț de flanel

BELANGRIJKE INSTRUCTIES

BE

Lees deze handleiding en alle instructies en waarschuwingen op het product voordat u dit product gebruikt. Wanneer u elektrische apparaten gebruikt, moet u altijd de basisvoorzorgsmaatregelen in acht nemen, inclusief de volgende:

WAARSCHUWING



1. Het apparaat, het filter en de accessoires bevatten magneten. Houd ze uit de buurt van geïmplanteerde medische apparaten (zoals pacemakers en defibrillatoren), omdat sterke magnetische velden deze kunnen beïnvloeden. Kredietkaarten en elektronische opslagmedia kunnen ook worden beïnvloed.
2. Alle waarschuwingen in deze handleiding zijn van toepassing op dit product en alle apparaten, evenals alle gereedschappen, accessoires, opladers of voedingsadapters om het risico op brand, elektrische schokken of verwondingen te voorkomen.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. Dit product mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met fysieke, sensorische of mentale beperkingen, of door personen zonder voldoende ervaring en kennis, tenzij zij worden begeleid of geïnstrueerd door een voogd om veilig gebruik te garanderen. Betrokken personen moeten het apparaat veilig gebruiken en de risico's en juiste procedures voor het reinigen en gebruiken van het product begrijpen.
2. Dit product mag niet als speelgoed worden gebruikt. Als kinderen het apparaat gebruiken of in de buurt zijn, moeten zij worden begeleid om onnodige veiligheidsincidenten te voorkomen.
3. Dit symbool geeft de volgende waarschuwing aan. Waarschuwing: Gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere waterreservoirs. Gebruik niet tijdens het baden of douchen.



4. Gebruik het apparaat niet als het snoer of de stekker beschadigd is. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door Skyworth, een Skyworth-serviceprovider of een gekwalificeerd persoon om gevaren te

voorkomen.

5. Dit product bevat een thermische veiligheidsuitschakeling om oververhitting te voorkomen. Als het product stopt door oververhitting, trek dan de stekker uit het stopcontact en laat het afkoelen.

6. Opmerking: Om het risico van onbedoeld resetten van de thermische beveiliging te voorkomen, mag het apparaat niet worden gevoed via een extern schakelapparaat, zoals een timer, of worden aangesloten op een circuit dat regelmatig in- en uitschakelt. Het apparaat mag niet worden aangesloten op een instabiel of uitschakelbaar stopcontact.

7. Als u dit product in de badkamer gebruikt, trek dan na gebruik de stekker uit het stopcontact. Zelfs nadat het apparaat is uitgeschakeld, is het gevaarlijk om in de buurt van water te zijn. Voor extra bescherming wordt aanbevolen om een aardlekschakelaar (RCD) met een nominale reststroom van maximaal 30 mA te installeren in de elektrische installatie van de badkamer. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien of RCD-installateur.

8. Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan het drogen van haar.

9. Raak de stekker of een deel van het apparaat niet aan met natte handen.

10. Trek niet aan het netsnoer om de stekker los te koppelen. Houd altijd de stekker vast met droge handen en trek aan de stekker, niet aan het snoer.

Gebruik geen verlengsnoeren.



11. Reinig het filter niet met water of andere geleidende vloeistoffen en oefen geen overmatige druk op het filter uit.



12. Trek niet aan het netsnoer en knel het niet af. Houd het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken en wikkel het snoer niet om het apparaat. Wikkel het netsnoer niet om het product.

13. Gebruik geen smeermiddelen, schoonmaakmiddelen, polijstmiddelen, luchtverfrissers, aardgas of andere brandbare en explosieve gassen in de buurt van dit product.

14. Neem indien nodig contact op met de Skyworth-hulplijn. Demonteer het apparaat niet zelf; onjuiste montage kan elektrische schokken of brand veroorzaken.

15. Gebruik het product niet en raak het niet aan als het niet goed functioneert, een impact heeft ondergaan, is gevallen, is beschadigd of in water is ondergedompeld. Neem contact op met de Skyworth-hulplijn.

16. Trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud, reiniging of professionele reparaties uitvoert. Trek de stekker uit het stopcontact en volg de juiste procedures voordat u het filter reinigt.
17. Houd tijdens gebruik de handgreep van het apparaat vast.
18. Controleer voordat u het apparaat op het lichtnet aansluit of de op het apparaat aangegeven spanning overeenkomt met de lokale spanning.
19. Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is of oververhit raakt, om kortsluiting en brand te voorkomen.
20. Schakel het apparaat na gebruik uit en trek de stekker uit het stopcontact.
21. Blokkeer de luchtinlaat niet.
22. Als het apparaat oververhit raakt, schakelt het automatisch uit. Trek in dit geval de stekker uit het stopcontact en laat het enkele minuten afkoelen. Zorg ervoor dat het luchtrooster niet is geblokkeerd door pluïsjes, haar, enz. voordat u het apparaat opnieuw inschakelt.
23. Richt de luchtstroom niet op de ogen of andere gevoelige gebieden!
24. Dompel dit product niet onder in water.
25. Gebruik dit product niet tijdens het baden of douchen; houd het tijdens het baden of douchen buiten bereik.
26. Sla dit product niet tegen iets en laat het niet vallen. Stop met het gebruik als het beschadigd is door een klap of een val.
27. Controleer het product op zichtbare schade voordat u het gebruikt; gebruik het niet als het beschadigd is.
28. Stop onmiddellijk met gebruiken en trek de stekker uit het stopcontact in geval van afwijkingen of storingen.
29. Schakel het apparaat altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het neerzet, zelfs als het maar voor een moment is.


LEES EN BEWAAR DEZE INSTRUCTIES



De temperatuur van de luchtafvoer, de metalen ring, de accessoires en de met rood gearceerde gebieden kunnen tijdens en na gebruik hoog zijn. Laat ze afkoelen voordat u ze aanraakt.

REINIGINGSMETHODE

Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het filter schoonmaakt.

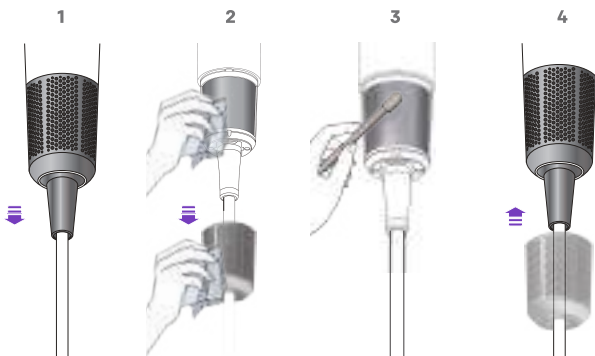

1. Houd het handvat en de buitenste filterkap vast en schuif de buitenste filterkap voorzichtig naar beneden.
 2. Gebruik een pluisvrije doek of een zachte doek om stof of vuil dat zich op het filter heeft opgehoopt te verwijderen.
 3. Gebruik een zachte borstel om stof of vuil dat zich op het filter heeft opgehoopt te verwijderen.
 4. Schuif de buitenste filterkap omhoog om deze magnetisch vast te zetten.
-

HAARVERZORGING OPZETSTUKKEN EN ACCESSOIRES




Gladde Droger: De belangrijkste functie is het concentreren van de luchtstroom en het uitblazen van een rechte en gladde wind. Het kan het haar dociel en gladder maken, pluis verminderen en is geschikt voor het creëren van rechte kapsels of het snel drogen van haar. Wat betreft de gebruiksregels, houd het meestal ongeveer 5 - 10 cm van het haar en blaas in de richting van de haargroei.

Gebruik: Algemene straightening, geschikt voor normaal drogen en straightening.



Concentrator: Het kan de windkracht en snelheid verder concentreren en de blaaspunt nauwkeuriger controleren. Het wordt vaak gebruikt voor lokale styling, zoals het steil maken van pony's of het creëren van een binnenwaartse krul aan de uiteinden van het haar. Houd een matige afstand van het haar om oververhitting te voorkomen.

Gebruik: Haar straighten, lokale styling, straightening pony's, straightening haarpunten.

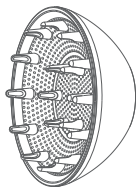

Diffuser: Hoofdzakelijk gebruikt voor krullende kapsels. Het kan de luchtstroom verspreiden, het contactoppervlak met de lucht vergroten, helpen de krul en het volume van krullend haar te behouden en pluis verminderen. Bij gebruik de krullen in het mondstuk plaatsen en voorzichtig blazen met lage windsnelheid en temperatuur.

Gebruik: Luchtig drogen van krullend haar.

AFVALINFORMATIE

Gooi oude producten niet weg met het huishoudelijk afval. Breng dit product naar een recyclingcentrum voor elektronische producten of een inzamelpunt. Meer informatie over afvalverwerking kan worden verkregen via lokale instanties, wat gunstig is voor de milieubescherming.

PRODUCTPARAMETERS

Productnaam: SKYWORTH Ultrasonic Hair Dryer

Productmodel: MH18

Productafmetingen: 246x93x72 mm

Kabellengte: 2.2m

Snelheid: 108000±5% RPM

Negatieve Ionconcentratie: > 50 miljoen/cm³ (getest op 10 cm van de luchtsproeier)

Netto Gewicht: 419g (exclusief netsnoer)

Nominaal Vermogen: 1600W

Nominale Spanning: 220V-240V~

Nominale Frequentie: 50HZ - 60HZ

Pakketinhoud: Hoofdeenheid van de haardroger, 3 magnetische mondstukken, Handleiding, Flanellen zakje

Pre nego što upotrebite ovaj proizvod, pročitajte ovaj priručnik i sve upute i upozorenja navedena na proizvodu. Kada koristite električne uređaje, uvek se pridržavajte osnovnih mera predostrožnosti, uključujući sledeće:

UPOZORENJE



1. Uređaj, filter i dodaci sadrže magnete. Držite ih dalje od ugrađenih medicinskih uređaja (kao što su pejsmejkeri i defibrilatori), jer jaka magnetska polja mogu na njih uticati. Kreditne kartice i elektronski skladišni mediji takođe mogu biti pogođeni.
2. Sva upozorenja u ovom priručniku odnose se na ovaj proizvod i sve uređaje, kao i na sve alate, dodatke, punjače ili naponske adaptere kako bi se izbegao rizik od požara, strujnog udara ili povrede.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

1. Ovaj proizvod ne smeju koristiti osobe (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez adekvatnog iskustva i znanja, osim ako ih ne nadgleda ili uputi staratelj kako bi se osigurala sigurna upotreba. Uključene osobe moraju sigurno koristiti uređaj i razumeti rizike i pravilne postupke čišćenja i upotrebe proizvoda.
2. Ovaj proizvod ne sme se koristiti kao igračka. Ako deca koriste uređaj ili su u njegovoj blizini, treba ih nadzirati kako bi se izbegli nepotrebni sigurnosni incidenti.
3. Ovaj simbol označava sledeće upozorenje. Upozorenje: Nemojte koristiti ovaj uređaj u blizini kade, tuševa, umivaonika ili drugih posuda sa vodom. Nemojte koristiti tokom kupanja ili tuširanja.



4. Ne koristite uređaj ako je kabl ili utikač oštećen. Ako je napojni kabl oštećen, mora ga zameniti Skyworth, Skyworth-ov pružalac usluga ili kvalifikovana osoba kako bi se izbegle opasnosti.
5. Ovaj proizvod sadrži termičku sigurnosnu isklopku za sprečavanje

pregrevanja. Ako se proizvod isključi zbog pregrevanja, isključite utikač iz utičnice i pustite ga da se ohladi.

6. Napomena: Da biste izbegli rizik od slučajnog resetovanja termičke zaštite, uređaj ne sme biti napajan putem spoljnog prekidačkog uređaja, kao što je tajmer, ili povezan na strujni krug koji se redovno uključuje i isključuje. Uređaj ne sme biti povezan na nestabilnu utičnicu ili utičnicu koja se može isključiti.

7. Ako koristite ovaj proizvod u kupatilu, isključite utikač nakon upotrebe. Čak i nakon isključivanja uređaja, opasno je biti u blizini vode. Za dodatnu zaštitu preporučuje se ugradnja zaštitnog prekidača (RCD) sa nominalnom strujom curenja od maksimalno 30 mA u električni krug kupatila. Obratite se kvalifikovanom električaru ili RCD instalateru.

8. Nemojte koristiti ovaj proizvod u druge svrhe osim za sušenje kose.

9. Ne dodirujte utikač ili bilo koji deo uređaja mokrim rukama.

10. Nemojte povlačiti napojni kabl da biste isključili utikač. Uvek držite utikač suvim rukama i povucite utikač, ne kabl. Ne koristite produžne kablove.



11. Ne čistite filter vodom ili drugim provodljivim tečnostima i ne primenjujte prekomerni pritisak na filter.



12. Nemojte povlačiti i pritisnuti napojni kabl. Držite napojni kabl dalje od vrućih površina i nemojte omotati kabl oko uređaja. Nemojte omotati napojni kabl oko proizvoda.

13. Ne koristite maziva, deterdžente, sredstva za poliranje, osveživače vazduha, prirodni gas ili druge zapaljive i eksplozivne gasove u blizini ovog proizvoda.

14. Ako je potrebno, obratite se Skyworth-ovoj korisničkoj podršci. Nemojte rastavljati uređaj sami; nepravilno sklapanje može dovesti do električnog udara ili požara.

15. Ne koristite i ne dodirujte proizvod ako ne radi pravilno, bio je podvrgnut udarcu, pao je, oštećen je ili je potopljen u vodu. Obratite se Skyworth-ovoj korisničkoj podršci.

16. Isključite uređaj iz utičnice pre nego što obavite bilo kakvo održavanje, čišćenje ili profesionalne popravke. Isključite uređaj iz utičnice i sledite pravilne postupke pre nego što očistite filter.

17. Držite dršku uređaja tokom upotrebe.

18. Pre nego što priključite uređaj na mrežu, proverite da li napon naveden na

uređaju odgovara lokalnom naponu.

19. Nemojte koristiti uređaj ako je napojni kabl ili utikač oštećen ili se pregreva, kako biste izbegli kratki spoj i požar.

20. Nakon upotrebe, isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice.

21. Nemojte blokirati ulaz za vazduh.

22. Ako se uređaj pregreje, automatski će se isključiti. U tom slučaju, isključite utikač i pustite ga da se hladi nekoliko minuta. Uverite se da rešetka za izlaz vazduha nije blokirana vlaknima, kosom itd. pre nego što ponovo pokrenete uređaj.

23. Nemojte usmeravati protok vazduha prema očima ili drugim osetljivim područjima!

24. Nemojte uranjati ovaj proizvod u vodu.

25. Nemojte koristiti ovaj proizvod tokom kupanja ili tuširanja; držite ga van doseg a tokom kupanja ili tuširanja.

26. Nemojte udarati i ispuštati ovaj proizvod. Ako je oštećen udarcem ili padom, prestanite da ga koristite.

27. Proverite proizvod na vidljiva oštećenja pre upotrebe; nemojte ga koristiti ako je oštećen.

28. Prestanite odmah sa korišćenjem i izvucite utikač u slučaju anomalija ili kvarova.

29. Uvek isključite uređaj i izvucite utikač pre nego što ga ostavite po strani, čak i ako je to samo na trenutak.


PROČITAJTE I SAČUVAJTE OVE UPUTE



Temperatura na izlazu za vazduh, metalni prsten, dodaci i crveno osenčene zone mogu biti visoke tokom i nakon upotrebe. Pustite ih da se ohlade pre rukovanja.

МЕТОДА ЧИШЋЕЊА

Пре чишћења филтера, обавезно искључите уређај из струје.

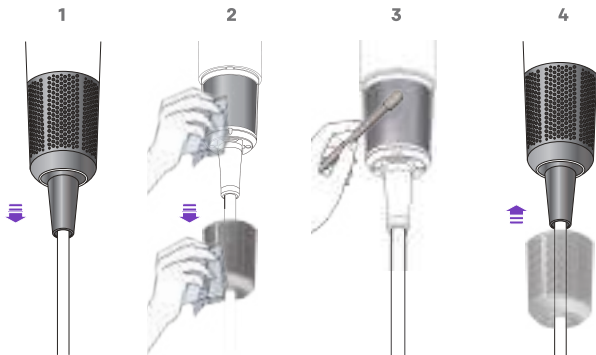


1. Држите ручку и спољашњи поклопац филтера и нежно померите спољашњи поклопац филтера надоле.
 2. Користите крпу која не оставља длачице или меку крпу да бисте уклонили прашину или остатке нагомилане на филтеру.
 3. Користите меку четку да бисте уклонили прашину или остатке нагомилане на филтеру.
 4. Померите спољашњи поклопац филтера нагоре да бисте га магнетски фиксирали на место.
-


ПРИБОР И ДОДАЦИ ЗА НЕГУ КОСЕ



Глатки фен: Главна функција је да концентрише проток ваздуха и дува прав и гладак ветар. Може учинити косу послушнијом и глаткијом, смањити коврцање и погодан је за прављење равних фризура или брзо сушење косе. Што се тиче правила употребе, обично га држите на удаљености од око 5 – 10 цм од косе и дувајте у правцу раста косе. Употреба: Опште исправљање, погодно за нормално сушење и исправљање.



Концентратор: Може додатно концентрисати снагу и брзину ветра и прецизније контролисати положај дувања. Често се користи за локално стилизовање, као што је исправљање шишки или прављење унутрашњег увијања на крајевима косе. Држите умерену удаљеност од косе да бисте избегли оштећење од прегревања. Употреба: Исправљање косе, локално стилизовање, исправљање шишки, исправљање крајева косе.

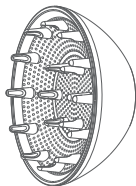

Диффузор: Углавном се користи за коврцаве фризура. Може распршити проток ваздуха, повећати површину контакта са ваздухом, помоћи у одржавању коврца и волумена коврцаве косе и смањити коврцање. При употреби, ставите коврца у млазницу и дувајте нежно са ниском брзином ветра и температуром. Употреба: Пухасто сушење коврцаве косе.

ИНФОРМАЦИЈЕ О ОДЛАГАЊУ

Приликом одбацивања старих производа, немојте одлагати производ заједно са кућним отпадом. Однесите овај производ у центар за рециклажу електронских производа или на место за сакупљање. Више информација о одлагању отпада може се добити путем локалних агенција, што је корисно за заштиту животне средине.

ПАРАМЕТРИ ПРОИЗВОДА

Назив производа: SKYWORTH Ultrasonic Hair Dryer

Модел производа: MH18

Величина производа: 246x93x72 mm

Дужина кабла: 2.2m

Брзина: 108000±5% RPM

Концентрација негативних јона: > 50 милиона/cm³ (тестирано на 10 cm од излаза ваздуха)

Нето тежина: 419g (искључујући кабл за напајање)

Називна снага: 1600W

Називни напон: 220V-240V~

Називна фреквенција: 50HZ - 60HZ

Садржај пакета: Главна јединица фена за косу, 3 магнетне млазнице, упутство за употребу, Фланелска торбица

Prije korištenja ovog proizvoda, pročitajte ovaj priručnik i sve upute i upozorenja navedena na proizvodu. Kada koristite električne uređaje, uvijek se pridržavajte osnovnih mjera opreza, uključujući sljedeće:

UPOZORENJE



1. Uređaj, filter i dodaci sadrže magnete. Držite ih dalje od ugrađenih medicinskih uređaja (kao što su pacemakeri i defibrilatori), jer jaka magnetska polja mogu na njih utjecati. Kreditne kartice i elektronički mediji za pohranu također mogu biti pogođeni.
2. Sva upozorenja u ovom priručniku odnose se na ovaj proizvod i sve uređaje, kao i na sve alate, dodatke, punjače ili naponske adaptere kako bi se izbjegao rizik od požara, strujnog udara ili ozljeda.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

1. Ovaj proizvod ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez adekvatnog iskustva i znanja, osim ako ih ne nadgleda ili uputi skrbnik kako bi se osigurala sigurna upotreba. Uključene osobe moraju sigurno koristiti uređaj i razumjeti rizike i pravilne postupke čišćenja i upotrebe proizvoda.
2. Ovaj proizvod ne smije se koristiti kao igračka. Ako djeca koriste uređaj ili su u njegovoj blizini, treba ih nadzirati kako bi se izbjegli nepotrebni sigurnosni incidenti.
3. Ovaj simbol označava sljedeće upozorenje. Upozorenje: Nemojte koristiti ovaj uređaj u blizini kade, tuševa, umivaonika ili drugih posuda s vodom. Nemojte koristiti tijekom kupanja ili tuširanja.



4. Ne koristite uređaj ako je kabel ili utikač oštećen. Ako je napojni kabel oštećen, mora ga zamijeniti Skyworth, Skyworth-ov pružatelj usluga ili kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasnosti.
5. Ovaj proizvod sadrži termičku sigurnosnu isklupku za sprječavanje

pregrijavanja. Ako se proizvod isključi zbog pregrijavanja, isključite utikač iz utičnice i pustite ga da se ohladi.

6. Napomena: Da biste izbjegli rizik od slučajnog resetiranja termičke zaštite, uređaj ne smije biti napajan putem vanjskog sklopnog uređaja, kao što je timer, ili spojen na strujni krug koji se redovito uključuje i isključuje. Uređaj ne smije biti spojen na nestabilnu utičnicu ili utičnicu koja se može isključiti.

7. Ako koristite ovaj proizvod u kupaonici, isključite utikač nakon uporabe. Čak i nakon isključivanja uređaja, opasno je biti u blizini vode. Za dodatnu zaštitu preporučuje se ugradnja zaštitnog prekidača (RCD) s nazivnom strujom curenja od najviše 30 mA u električni krug kupaoalice. Obratite se kvalificiranom električaru ili RCD instalateru.

8. Nemojte koristiti ovaj proizvod u druge svrhe osim za sušenje kose.

9. Ne dodirujte utikač ili bilo koji dio uređaja mokrim rukama.

10. Nemojte povlačiti napojni kabel da biste isključili utikač. Uvijek držite utikač suhim rukama i povucite utikač, ne kabel. Ne koristite produžne kabele.



11. Ne čistite filter vodom ili drugim provodljivim tekućinama i ne primjenjujte prekomjerni pritisak na filter.



12. Nemojte povlačiti i pritisnuti napojni kabel. Držite napojni kabel dalje od vrućih površina i nemojte omotati kabel oko uređaja. Nemojte omotati napojni kabel oko proizvoda.

13. Ne koristite maziva, deterdžente, sredstva za poliranje, osvježivače zraka, prirodni plin ili druge zapaljive i eksplozivne plinove u blizini ovog proizvoda.

14. Ako je potrebno, obratite se Skyworth-ovoj korisničkoj podršci. Nemojte rastavljati uređaj sami; nepravilno sastavljanje može dovesti do električnog udara ili požara.

15. Ne koristite i ne dodirujte proizvod ako ne radi ispravno, bio je podvrgnut udarcu, pao je, oštećen je ili je potopljen u vodu. Obratite se Skyworth-ovoj korisničkoj podršci.

16. Isključite uređaj iz utičnice prije nego što obavite bilo kakvo održavanje, čišćenje ili profesionalne popravke. Isključite uređaj iz utičnice i slijedite pravilne postupke prije nego što očistite filter.

17. Držite ručku uređaja tijekom upotrebe.

18. Prije nego što priključite uređaj na mrežu, provjerite odgovara li napon naveden na uređaju lokalnom naponu.

19. Nemojte koristiti uređaj ako je napojni kabel ili utikač oštećen ili se pregrijava, kako biste izbjegli kratki spoj i požar.
20. Nakon upotrebe, isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice.
21. Nemojte blokirati ulaz za zrak.
22. Ako se uređaj pregrije, automatski će se isključiti. U tom slučaju, isključite utikač i pustite ga da se hladi nekoliko minuta. Uvjerite se da rešetka za izlaz zraka nije blokirana vlaknima, kosom itd. prije nego što ponovno pokrenete uređaj.
23. Nemojte usmjeravati protok zraka prema očima ili drugim osjetljivim područjima!
24. Nemojte uranjati ovaj proizvod u vodu.
25. Nemojte koristiti ovaj proizvod tijekom kupanja ili tuširanja; držite ga van doseg a tijekom kupanja ili tuširanja.
26. Nemojte udarati i ispuštati ovaj proizvod. Ako je oštećen udarcem ili padom, prestanite ga koristiti.
27. Provjerite proizvod na vidljiva oštećenja prije upotrebe; nemojte ga koristiti ako je oštećen.
28. Prestanite odmah s korištenjem i izvucite utikač u slučaju anomalija ili kvarova.
29. Uvijek isključite uređaj i izvucite utikač prije nego što ga ostavite po strani, čak i ako je to samo na trenutak.


PROČITAJTE I SAČUVAJTE OVE UPUTE



Temperatura na izlazu za zrak, metalni prsten, dodaci i crveno osjenčane zone mogu biti visoke tijekom i nakon upotrebe. Pustite ih da se ohlade prije rukovanja.

METODA ČIŠĆENJA

Prije čišćenja filtra, obavezno isključite uređaj iz struje.

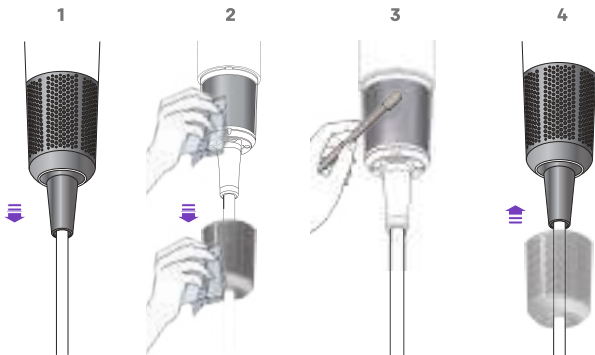

1. Držite ručku i vanjski poklopac filtra i lagano pomaknite vanjski poklopac filtra prema dolje.
 2. Upotrijebite krpu koja ne ostavlja dlačice ili meku krpu da uklonite prašinu ili ostatke nakupljene na filtru.
 3. Upotrijebite meku četku da uklonite prašinu ili ostatke nakupljene na filtru.
 4. Pomaknite vanjski poklopac filtra prema gore kako biste ga magnetski pričvrstili na mjesto.
-

DODACI I PRIBOR ZA NJEGU KOSE




Glatki sušilac: Glavna funkcija je koncentriranje protoka zraka i ispuštanje ravnog i glatkog vjetra. Može učiniti kosu poslušnijom i glatkijom, smanjiti kovrčanje i pogodan je za stvaranje ravnih frizura ili brzo sušenje kose. Što se tiče pravila upotrebe, obično ga držite na udaljenosti od oko 5 - 10 cm od kose i pušite u smjeru rasta kose.

****Upotreba**:** Opće ravnanje, pogodno za normalno sušenje i ravnanje.



Koncentrator: Može dodatno koncentrirati snagu i brzinu vjetra te preciznije kontrolirati položaj puhanja. Često se koristi za lokalno oblikovanje, poput ravnjanja šiški ili stvaranja unutarnjeg uvijanja na krajevima kose. Držite umjerenu udaljenost od kose kako biste izbjegli oštećenje zbog pregrijavanja.

Upotreba: Ravnanje kose, lokalno oblikovanje, ravnanje šiški, ravnanje krajeva kose.

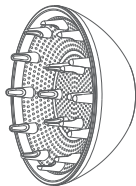

Difuzor: Uglavnom se koristi za kovrčave frizure. Može raspršiti protok zraka, povećati površinu kontakta s zrakom, pomoći u održavanju kovrča i volumena kovrčave kose te smanjiti kovrčanje. Prilikom upotrebe, stavite kovrče u mlaznicu i lagano puhajte s niskom brzinom vjetra i temperaturom.

Upotreba: Puhasto sušenje kovrčave kose.

INFORMACIJE O ZBRINJAVANJU

Prilikom odbacivanja starih proizvoda, ne bacajte proizvod zajedno s kućnim otpadom. Odnosite ovaj proizvod u centar za reciklažu elektroničkih proizvoda ili na mjesto za prikupljanje. Više informacija o zbrinjavanju otpada može se dobiti putem lokalnih agencija, što je korisno za zaštitu okoliša.

PARAMETRI PROIZVODA

Naziv proizvoda: SKYWORTH Ultrasonic Hair Dryer

Model proizvoda: MH18

Dimenzije proizvoda: 246x93x72 mm

Duljina kabela: 2.2m

Brzina: 108000±5% RPM

Koncentracija negativnih iona: > 50 milijuna/cm³ (testirano na 10 cm od izlaza zraka)

Neto težina: 419g (bez kabela za napajanje)

Nazivna snaga: 1600W

Nazivni napon: 220V-240V~

Nazivna frekvencija: 50HZ - 60HZ

Sadržaj paketa: Glavna jedinica sušila za kosu, 3 magnetske mlaznice, Korisnički priručnik, Flanelna torbica

SVARĪGI NORĀDĪJUMI

LV

Pirms lietojat šo produktu, lūdzu, izlasiet šo rokasgrāmatu un visus produktā esošos norādījumus un brīdinājumus. Lietojot elektroierīces, vienmēr jāievēro pamata piesardzības pasākumi, tostarp šādi:

BRĪDINĀJUMS

1. Ierīce, filtrs un piederumi satur magnētus. Turiet tos tālāk no implantētiem medicīnas ierīcēm (piemēram, elektrokardiosimulatoriem un defibrilatoriem), jo spēcīgs magnētiskais lauks var ietekmēt to darbību. Kredītkartes un elektroniskie datu nesēji var tikt ietekmēti.
2. Visi brīdinājumi šajā rokasgrāmatā attiecas uz šo produktu un visām elektroierīcēm, kā arī visiem rīkiem, piederumiem, lādētājiem vai strāvas adapteriem, lai izvairītos no ugunsgrēka, elektrošoka vai traumu riska.

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

1. Šo Skyworth produktu nedrīkst lietot personas ar samazinātu fizisko, sensorisko vai garīgo spēju, kā arī personas bez atbilstošas pieredzes un zināšanām (ieskaitot bērnus), ja vien tās neuzrauga vai nevada aprūpētājs, lai nodrošinātu drošu lietošanu. Iesaistītajām personām ir jālieto ierīce drošā veidā un jāizprot ar to saistītie riski un pareizās tīrīšanas un lietošanas procedūras.
2. Šo produktu nedrīkst izmantot kā rotaļlietu. Ja bērni izmanto ierīci vai atrodas tās tuvumā, tiem jābūt uzraudzītiem, lai izvairītos no nevajadzīgām drošības incidentiem.
3. Šis simbols norāda šādu brīdinājumu: Brīdinājums: Nelietojiet šo ierīci pie vannām, dušām, izlietnēm vai citiem ūdens traukiem. Aizliegts lietot, kamēr peldaties vai dušā.



4. Nelietojiet ierīci, ja barošanas vads vai kontaktdakša ir bojāta. Ja barošanas vads ir bojāts, to ir jāaizstāj Skyworth uzņēmumam, Skyworth pakalpojumu aģentam vai kvalificētai personai, lai novērstu bīstamību.

5. Šis produkts satur termisko drošības izslēgšanas ierīci, lai novērstu pārkaršanu. Ja produkts tiek izslēgts pārkaršanas dēļ, atvienojiet kontaktdakšu no strāvas kontaktligzdas un ļaujiet tam atdzist.
6. Piezīme: Lai izvairītos no riska, ko rada termiskās aizsardzības kļūdas atjaunošana, ierīci nedrīkst barot ar ārēju slēdzēju, piemēram, taimerī, vai savienot ar strāvas ķēdi, kas regulāri ieslēdzas un izslēdzas. Ierīci nedrīkst savienot ar nestabilu vai iespējamu atvienojamu kontaktligzdu.
7. Lietojot šo produktu vannas istabā, pēc lietošanas atvienojiet kontaktdakšu. Pat pēc ierīces izslēgšanas joprojām pastāv bīstamība ūdens tuvumā. Papildu aizsardzībai ieteicams vannas istabas elektroapgādes ķēdē uzstādīt atlikuma strāvas ierīci (RCD) ar nominālo atlikuma darbības strāvu, kas nepārsniedz 30mA. Konsultējieties ar kvalificētu elektriķi vai RCD uzstādītāju.
8. Nelietojiet šo produktu citam nolūkam, kā vienīgi matu žāvēšanai.
9. Nepieskarieties kontaktdakšai vai jebkurai ierīces daļai ar mitrām rokām.
10. Nelietojiet vadu, lai izvilkto kontaktdakšu. Vienmēr turiet kontaktdakšu ar sausām rokām un izvelciet kontaktdakšu, nevis vadu. Nelietojiet pagarinātāvadus.



11. Neizmantojiet ūdeni vai citas vadošas šķidrumus, lai tīrītu filtru, un neizdariet pārmērīgu spiedienu uz filtru.



12. Nevelciet un nespiediet barošanas vadu. Turiet barošanas vadu prom no karstām virsmām un neaptiniet vadu ap ierīci. Neaptiniet barošanas vadu ap produktu.
13. Nelietojiet smērvielas, tīrīšanas līdzekļus, pulēšanas līdzekļus, gaisa atsvaidzinātājus, dabas gāzi vai citus viegli uzliesmojošus un sprādzienbīstamus gāzes tuvumā.
14. Ja nepieciešams, sazinieties ar Skyworth palīdzības līniju. Neizjauciet ierīci paši; nepareiza montāža var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
15. Nelietojiet un nepieskarieties ierīcei, ja tā nedarbojas pareizi, ir pakļauta stipram triecienam, nokritusi, bojāta vai pakļauta ūdenim. Sazinieties ar Skyworth palīdzības līniju.
16. Izvelciet kontaktdakšu no strāvas kontaktligzdas pirms jebkādas apkalpošanas, tīrīšanas vai profesionālas remonta veikšanas. Izvelciet kontaktdakšu no strāvas kontaktligzdas un ievērojiet pareizas procedūras pirms filtra tīrīšanas.
-

17. Turot ierīces rokturi lietošanas laikā.
18. Pirms pievienojiet ierīci strāvai, pārbaudiet, vai uz ierīces norādītais spriegums atbilst vietējam spriegumam.
19. Nelietojiet ierīci, ja barošanas vads vai kontaktdakša ir bojāta vai pārkarst, lai izvairītos no īssavienojuma un ugunsgrēka.
20. Pēc lietošanas izslēdziet ierīci un izvelciet kontaktdakšu no strāvas kontaktligzdas.
21. Nelietojiet, lai bloķētu gaisa ieplūdi.
22. Ja ierīce pārkarst, tā automātiski izslēgsies. Šajā gadījumā izvelciet kontaktdakšu un ļaujiet tai dažas minūtes atdzist. Pirms ierīces atkārtotas ieslēgšanas pārlicinieties, ka izplūdes režģis nav aizsprostots ar pūkām, matiem utt.
23. Nemērkējiet gaisa plūsmu pret acīm vai citām jutīgām ķermeņa daļām!
24. Neievietojiet šo produktu ūdenī.
25. Neizmantojiet šo produktu peldēšanās vai dušas laikā; turiet to tālu no piekļuves peldēšanās vai dušas laikā.
26. Nesitiet un neizlaidiet šo produktu. Ja produkts ir bojāts trieciena vai nokrituma dēļ, pārtrauciet to lietot.
27. Pārbaudiet ierīci uz redzamiem bojājumiem pirms lietošanas; nelietojiet to, ja ir bojājumi.
28. Nekavējoties pārtrauciet lietošanu un izvelciet kontaktdakšu, ja rodas anomālijas vai darbības traucējumi.
29. Vienmēr izslēdziet ierīci un izvelciet kontaktdakšu pirms tā novietošanas, pat ja tas ir tikai uz īsu brīdi.


LŪDZU, IZLASIĒT UN SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS



Lietojot un kādu laiku pēc lietošanas ierīces izplūdes atveres, metāla gredzeni, piederumi un sarkanā ēnas zona var būt karsti. Ļaujiet tiem atdzist, pirms veicat jebkādas darbības.

TĪRĪŠANAS METODE

Pirms filtra tīrīšanas pārliecinieties, ka esat izņēmis ierīces spraudni no strāvas avota.

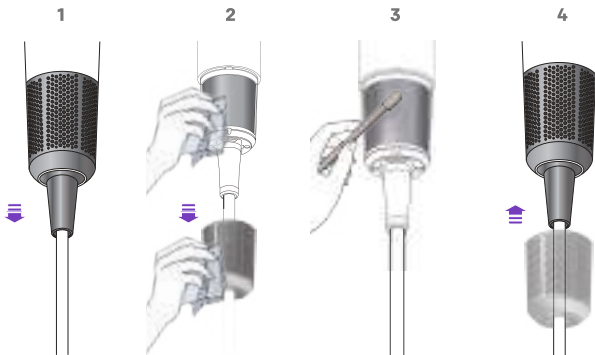

1. Turiet rokturi un ārējo filtra vāku, un viegli pabīdiet ārējo filtra vāku uz leju.
 2. Izmantojiet drānu, kas neatstāj plūksnas, vai mīkstu drānu, lai noņemtu uz filtra uzkrājušos putekļus vai gružus.
 3. Izmantojiet mīkstu suku, lai noņemtu uz filtra uzkrājušos putekļus vai gružus.
 4. Pabīdiet ārējo filtra vāku uz augšu, lai to magnētiski fiksētu vietā.
-

MATU KOPŠANAS PIEDERUMI UN PIEDERUMI




Gludais Fēns: Galvenā funkcija ir koncentrēt gaisa plūsmu un pūst taisnu un gludu vēju. Tas var padarīt matus paklausīgākus un gludākus, samazināt pūkošanos un ir piemērots taisnu frizūru veidošanai vai ātrai matu žāvēšanai. Attiecībā uz lietošanas noteikumiem parasti turiet to apmēram 5 - 10 cm attālumā no matiem un pūšiet matu augšanas virzienā.

Lietošana: Vispārēja iztaisnošana, piemērota normālai žāvēšanai un iztaisnošanai.



Koncentrators: Tas var vēl vairāk koncentrēt vēja spēku un ātrumu, kā arī precīzāk kontrolēt pūšanas pozīciju. To bieži izmanto vietējai veidošanai, piemēram, lai iztaisnotu bārkstis vai izveidotu iekšējo loku matu galos. Turiet mērenu attālumu no matiem, lai izvairītos no pārkaršanas bojājumiem.

Lietošana: Matu iztaisnošana, vietējā veidošana, bārkšu iztaisnošana, matu galu iztaisnošana.

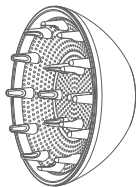

Difuzors: Galvenokārt izmanto cirtainu frizūru veidošanai. Tas var izkļaidēt gaisa plūsmu, palielināt saskares virsmu ar gaisu, palīdzēt saglabāt cirtas un cirtainu matu apjomu, kā arī samazināt pūkošanos. Lietojot, ievietojiet cirtas uzgalī un maigi pūšiet ar zemu vēja ātrumu un temperatūru.

Lietošana: Cirtainu matu apjomīga žāvēšana.

IZMEŠANAS INFORMĀCIJA

Vecu produktu izmešanas gadījumā nelieciet produktu kopā ar sadzīves atkritumiem. Lūdzu, nogādājiet šo produktu elektronisko produktu pārstrādes centrā vai savākšanas punktā. Vairāk informācijas par atkritumu izmešanu var iegūt vietējās aģentūrās, kas ir labvēlīga vides aizsardzībai.

PRODUKTA PARAMETRI

Produkta Nosaukums: SKYWORTH Ultrasonic Hair Dryer

Produkta Modelis: MH18

Produkta Izmēri: 246x93x72 mm

Vada Garums: 2.2m

Ātrums: 108000±5% RPM

Negatīvo Jonu Koncentrācija: > 50 miljoni/cm³ (testēts 10 cm attālumā no gaisa izplūdes)

Neto Svars: 419g (neieskaitot strāvas vadu)

Nominālā Jauda: 1600W

Nominālais Spriegums: 220V-240V~

Nominālā Frekvence: 50HZ - 60HZ

Iepakojuma Saturs: Matu žāvētāja galvenā vienība, 3 magnētiskie uzgaļi, lietotāja rokasgrāmata, Flaneļa maisiņš

A termék használata előtt kérjük, olvassa el a kézikönyvet és a terméken található összes utasítást és figyelmeztetést. Az elektromos készülékek használatakor mindig be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket, beleértve az alábbiakat:

FIGYELMEZTETÉS

1. A készülék, a szűrő és a tartozékok mágneseket tartalmaznak. Tartsa távol őket beültetett orvosi eszközöktől (pl. szívritmus-szabályozók és defibrillátorok), mivel az erős mágneses tér befolyásolhatja működésüket. A hitelkártyák és az elektronikus adathordozók is érintettek lehetnek.
2. A kézikönyvben szereplő összes figyelmeztetés vonatkozik a termékre és minden elektromos készülékre, valamint minden eszközre, tartozékra, töltőre vagy tápegységre, hogy elkerüljék a tűz, áramütés vagy sérülés veszélyét.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

1. Ezt a Skyworth terméket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek, valamint azok, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és tudással (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha a gondviselő felügyelete vagy irányítása alatt állnak, hogy biztosítsák a biztonságos használatot. Az érintett személyeknek biztonságosan kell használniuk a készüléket, és tisztában kell lenniük a kapcsolódó veszélyekkel, valamint a megfelelő tisztítási és használati eljárásokkal.
2. Ezt a terméket nem szabad játékként használni. Ha gyermekek használják, vagy gyermekek közelében vannak, felügyelet alatt kell tartani őket, hogy elkerüljék a szükségtelen biztonsági baleseteket.
3. Ez a szimbólum az alábbi figyelmeztetés jelentését jelzi: Figyelmeztetés: Ne használja ezt a készüléket vízzel teli kádak, zuhanyzók, mosdókagylók vagy egyéb tartályok közelében. Tilos fürdés vagy zuhanyzás közben használni.



4. Ne használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a csatlakozó dugó

megsérült. Ha a tápkábel megsérült, azt a Skyworth vállalatnak, a Skyworth szerviz ügynökének vagy megfelelő képesítéssel rendelkező személynek kell kicserélnie a veszély elkerülése érdekében.

5. A termék hőbiztonsági kapcsolóval van ellátva, amely megakadályozza a túlmelegedést. Ha a termék túlmelegedés miatt kikapcsol, húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból, és hagyja lehűlni.

6. Megjegyzés: A termikus megszakító téves visszaállításából eredő veszélyek elkerülése érdekében a készüléket nem szabad külső kapcsolóval, például időzítővel, vagy olyan áramkörre csatlakoztatni, amely rendszeresen be- és kikapcsol. A készüléket nem szabad instabil vagy esetlegesen lekapcsolható aljzatba csatlakoztatni.

7. Ha a terméket fürdőszobában használja, használat után húzza ki a csatlakozódugót. Még a készülék kikapcsolása után is fennáll a veszély víz közelében. További védelem érdekében javasoljuk, hogy a fürdőszoba áramellátó áramkörébe szereljenek be egy maradékáram-eszközt (RCD), amelynek névleges maradék működési árama nem haladja meg a 30mA-t. Kérjen tanácsot szakképzett villanyszerelőtől vagy RCD telepítőtől.

8. Ne használja ezt a terméket más célra, mint a hajszárításra.

9. Ne érintse meg a csatlakozódugót vagy a készülék bármely részét nedves kézzel.

10. Ne húzza a tápkábelt a csatlakozódugó kihúzásakor. Mindig száraz kézzel fogja meg a csatlakozódugót, és a csatlakozódugót húzza ki, ne a kábelt. Ne használjon hosszabbító kábeleket.



11. Ne használjon vizet vagy más vezető folyadékot a szűrő tisztítására, és ne gyakoroljon túlzott nyomást a szűrőre.



12. Ne húzza és ne nyomja össze a tápkábelt. Tartsa a tápkábelt távol a forró felületektől, és ne tekerje a kábelt a készülék köré. Ne tekerje a tápkábelt a termék köré.

13. Ne használjon kenőanyagokat, tisztítószeret, polírozószereket, légfrissítőket, földgázt vagy más könnyen gyúlékony és robbanásveszélyes gázokat a termék közelében.

14. Ha szükséges, vegye fel a kapcsolatot a Skyworth segélyvonalával. Ne szedje szét a készüléket; a helytelen összeszerelés áramütést vagy tűzveszélyt okozhat.

15. Ne használja és ne érintse meg a készüléket, ha nem működik rendesen, erős ütés érte, leesett, megsérült vagy víz érte. Vegye fel a kapcsolatot a Skyworth segélyvonalával.
16. Húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból bármilyen karbantartás, tisztítás vagy szakmai javítás előtt. Húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból, és kövesse a megfelelő eljárásokat a szűrő tisztítása előtt.
17. Használja a készülék fogantyúját működés közben.
18. Mielőtt csatlakoztatja a készüléket a hálózatra, ellenőrizze, hogy a készüléken feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi feszültséggel.
19. Ne használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a csatlakozódugó megsérült vagy túlmelegedett, hogy elkerülje a rövidzárlatot és a tüzet.
20. Használat után kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból.
21. Ne blokkolja a légbeömlőt.
22. Ha a készülék túlmelegszik, automatikusan kikapcsol. Ebben az esetben húzza ki a csatlakozódugót, és hagyja néhány percig hűlni. Mielőtt újra bekapcsolná a készüléket, ellenőrizze, hogy a szűrő rácса nincs-e eldugulva bolyhokkal, hajjal stb.
23. Ne irányítsa a légáramot a szemébe vagy más érzékeny testrészekre!
24. Ne merítse a készüléket vízbe.
25. Ne használja a terméket fürdés vagy zuhanyzás közben; tartsa távol a fürdés vagy zuhanyzás során elérhető helyektől.
26. Ne üsse és ne ejtse le a készüléket. Ha a termék ütést vagy leesést követően megsérült, ne használja tovább.
27. Ellenőrizze a készüléket látható sérülésekre használat előtt; ne használja, ha sérült.
28. Ha bármilyen rendellenességet vagy hibát észlel, azonnal hagyja abba a használatot és húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból.
29. Ha nem használja a készüléket, mindig kapcsolja ki, mielőtt leteszi, még ha csak egy pillanatra is.


KÉRJÜK, OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT



A használat közben és közvetlenül utána a készülék kifúvónyílása, fémgyűrűje, tartozékai és a piros árnyékolt terület hőmérséklete magas lehet. Hagyja kihűlni, mielőtt bármilyen műveletet végezne.

TISZTÍTÁSI MÓDSZER

A szűrő tisztítása előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van húzva az áramforrásból.

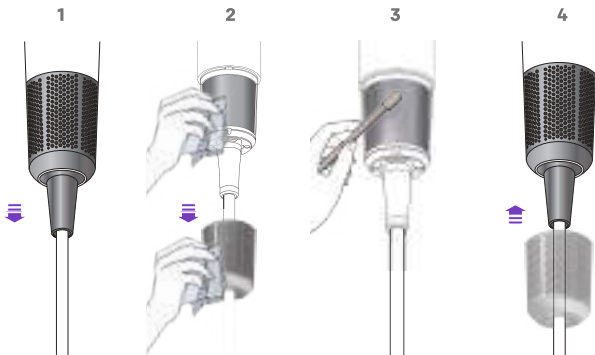


1. Fogja meg a fogantyút és a külső szűrőborítást, majd finoman csúsztassa le a külső szűrőborítást.
 2. Használjon szőszmentes vagy puha ruhát a szűrőn összegyűlt por vagy törmelék eltávolítására.
 3. Használjon puha kefért a szűrőn összegyűlt por vagy törmelék eltávolítására.
 4. Csúsztassa fel a külső szűrőborítást, hogy mágnesesen rögzítse a helyére.
-

HAJÁPOLÓ TARTOZÉKOK ÉS KIEGÉSZÍTŐK




Simító Szárító: A fő funkciója az, hogy összpontosítja a légáramot és sima, egyenletes széllal fúj. Segíthet a haj simábbá és kezelhetőbbé tételében, csökkenti a kócolódást, és alkalmas egyenes frizurák készítésére vagy a haj gyors szárítására. Használati szabályok szerint általában tartsa körülbelül 5-10 cm távolságra a hajától, és fújjon a haj növekedési irányába.

Használat: Általános kiegyenesítés, normál szárításra és egyenesítésre alkalmas.



Konzentrátor: Tovább koncentrálhatja a légáramot és sebességet, valamint pontosabban szabályozhatja a fújási pozíciót. Gyakran használják helyi formázásra, például a frufu egyenesítésére vagy a hajvégek befelé hajlítására. Tartsa mérsékelt távolságra a hajától, hogy elkerülje a túlmelegedés okozta károsodást.

Használat: Hajegyesítés, helyi formázás, frufu egyenesítése, hajvégek egyenesítése.

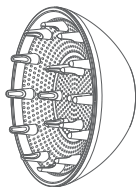

Diffúzor: Főleg göndör frizurákhoz használatos. Szétszórhatja a légáramot, növelheti a levegő érintkezési felületét, segíthet a göndör haj formájának és térfogatának megőrzésében, és csökkentheti a kócolódást. Használatkor helyezze a göndör hajtincseket a szórófejbe, és óvatosan fújjon alacsony légáram- és hőmérsékleten.

Használat: Göndör haj puffasztó szárítása.

KEZELÉSI INFORMÁCIÓK

Régi termékek kidobásakor ne dobja a terméket háztartási szeméttel együtt. Kérjük, vigye el ezt a terméket elektronikai hulladékgyűjtő központba vagy gyűjtőpontba. További információkat a helyi ügynökségektől kaphat, ami elősegíti a környezetvédelmet.

TERMÉK PARAMÉTEREK

Termék neve: SKYWORTH Ultrasonic Hair Dryer

Termék modell: MH18

Termék mérete: 246x93x72 mm

Kábel hossza: 2.2m

Sebesség: 108000±5% RPM

Negatív ion koncentráció: > 50 millió/cm³ (tesztelve 10 cm-re a levegő kijáratától)

Nettó súly: 419 g (tápkábel nélkül)

Névleges teljesítmény: 1600W

Névleges feszültség: 220V-240V~

Névleges frekvencia: 50HZ - 60HZ

Csomag tartalma: Hajszárító főegység, 3 mágneses fúvóka, Használati utasítás, Flanelzsák

TÄRKEITÄ OHJEITA

FI

Ennen tämän tuotteen käyttöä lue tämä käyttöopas ja kaikki tuotteessa olevat ohjeet ja varoitukset. Käyttäessäsi sähkölaitteita on aina noudatettava perusturvatoimia, mukaan lukien seuraavat:

VAROITUS

1. Laite, suodatin ja lisävarusteet sisältävät magneetteja. Pidä ne kaukana implantoiduista lääkinällisistä laitteista (kuten sydämentahdistimet ja defibrillaattorit), sillä voimakas magneettikenttä saattaa vaikuttaa niiden toimintaan. Myös luottokortit ja elektroniset tallennusvälineet voivat olla alttiina vaikutuksille.
2. Tässä oppaassa olevat kaikki varoitukset koskevat tätä tuotetta ja kaikkia sähkölaitteita sekä kaikkia työkaluja, lisävarusteita, latureita tai virtalähteitä palovaaran, sähköiskun tai loukkaantumisen välttämiseksi.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

1. Skyworth-tuotetta eivät saa käyttää fyysisesti, aistillisesti tai henkisesti rajoittuneet henkilöt eikä henkilöt, joilla ei ole asianmukaista kokemusta ja tietämystä (mukaan lukien lapset), ellei heidän turvallista käyttöään valvo tai opasta vastuullinen henkilö. Asiaankuuluvien henkilöiden on käytettävä laitetta turvallisesti ja ymmärrettävä siihen liittyvät vaarat sekä oikeat puhdistus- ja käyttömenetelmät.
2. Tätä tuotetta ei saa käyttää leikkikaluna. Jos lapset käyttävät sitä tai ovat sen läheisyydessä, heitä on valvottava tarpeettomien turvallisuustapaturmien välttämiseksi.
3. Tämä symboli tarkoittaa seuraavaa varoitusta: Varoitus: Älä käytä tätä laitetta kylpyammeiden, suihkujen, pesualtaiden tai muiden vesialtaiden läheisyydessä. Kielletty käyttää kylvyn tai suihkun aikana.



4. Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut. Jos virtajohto on vaurioitunut, Skyworthin, Skyworth-huoltoagentin tai pätevän henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.

5. Tuotteessa on lämpösuojakatkaisulaite, joka estää ylikuumenemisen. Jos tuote katkaisee virran ylikuumenemisen vuoksi, irrota pistoke pistorasiasta ja anna sen jäähtyä.
6. Huomio: Vältäaksesi lämpökatkaisijan virheellisen palauttamisen aiheuttamat vaarat, laitetta ei saa käyttää ulkoisella kytkinlaitteella, kuten ajastimella, tai liittää virtapiiriin, joka kytkeytyy säännöllisesti päälle ja pois päältä. Laite ei saa olla kytketty epävakaaseen tai mahdollisesti sammutettavaan pistorasiaan.
7. Jos tuotetta käytetään kylpyhuoneessa, irrota pistoke käytön jälkeen. Tuotteen ollessa pois päältä, vesi läheisyydessä on silti vaarallista. Lisäsuojana suosittelemme asentamaan kylpyhuoneen virtapiiriin jäännösvirtalaitteen (RCD), jonka nimellisjäännösvirta ei ylitä 30 mA. Kysy neuvoa pätevältä sähköasentajalta tai RCD-asentajalta.
8. Älä käytä tätä tuotetta mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin hiusten kuivaamiseen.
9. Älä koske pistokkeeseen tai laitteen osaan märillä käsillä.
10. Älä vedä virtajohtoa pistokkeen irrottamiseksi. Pidä aina kiinni pistokkeesta kuivilla käsillä ja vedä se irti. Älä käytä jatkojohtoja.



11. Älä käytä vettä tai muuta johtavaa nestettä suodattimen puhdistamiseen, äläkä paina suodatinta liikaa.



12. Älä vedä tai paina virtajohtoa. Pidä virtajohto poissa kuumista pinnoista äläkä kierrä kaapelia laitteen ympärille. Älä kierrä virtajohtoa tuotteen ympärille.
13. Älä käytä voiteluaineita, puhdistusaineita, kiillotusaineita, ilmanraikastimia, maakaasua tai muita helposti syttyviä ja räjähtäviä kaasuja tuotteen läheisyydessä.
14. Jos tarvitset apua, ota yhteyttä Skyworthin tukilinjaan. Älä pura laitetta itse; virheellinen kokoaminen voi aiheuttaa sähköiskun tai palovaaran.
15. Älä käytä tai koske laitteeseen, jos se ei toimi oikein, on saanut kovan iskun, pudonnut, vaurioitunut tai kastunut. Ota yhteyttä Skyworthin tukilinjaan.
16. Ammattilaiset, jotka huoltavat, puhdistavat tai korjaavat laitetta, irrottakaa pistoke pistorasiasta ennen minkään toimenpiteen suorittamista. Irrota pistoke pistorasiasta ja noudata oikeita menettelyjä suodattimen puhdistamiseksi.

miseksi.

17. Käytä laitetta kahvasta pitäen.

18. Ennen laitteen kytkemistä virtalähteeseen, tarkista, että laitteen ilmoitettu jännite vastaa paikallista jännitettä.

19. Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut tai ylikuumennut, välttääksesi oikosulun ja palon.

20. Käytön jälkeen sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta.

21. Älä tuki ilmanottoaukkoa.

22. Jos laite ylikuumenee, se sammuu automaattisesti. Tässä tapauksessa irrota pistoke pistorasiasta ja anna sen jäähtyä muutaman minuutin ajan. Varmista ennen laitteen uudelleen käynnistämistä, että suodatinritilä ei ole tukkeutunut nukalla, hiuksilla jne.

23. Älä ohjaa ilmavirtaa silmiin tai muihin herkästi alueisiin!

24. Älä upota laitetta veteen.

25. Älä käytä tuotetta kylvyn tai suihkun aikana; pidä se poissa kylvyn tai suihkun aikana kosketettavasta paikasta.

26. Älä iske tai pudota laitetta. Jos tuote vaurioituu iskun tai putoamisen seurauksena, lopeta sen käyttö.

27. Tarkista laite näkyvien vaurioiden varalta ennen käyttöä; älä käytä, jos se on vaurioitunut.

28. Jos ilmenee epänormaaleja olosuhteita tai toimintahäiriöitä, lopeta käyttö välittömästi ja irrota pistoke pistorasiasta.

29. Kun et käytä laitetta, sammuta se aina ennen kuin asetat sen alas, vaikka vain hetkeksi.


LUE JA SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET



Käytön aikana ja välittömästi käytön jälkeen laitteen puhallusaukko, metallirengas, lisävarusteet ja punaisella varjostetut alueet voivat olla kuumia. Anna niiden jäähtyä ennen minkään toimenpiteen suorittamista.

PUHDISTUSMENETELMÄ

Irrota laite sähköverkosta ennen suodattimen puhdistamista.

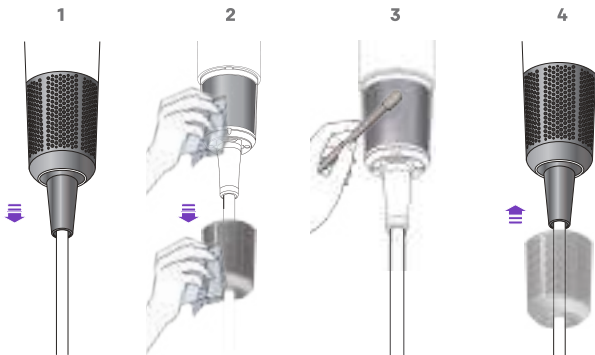


1. Pidä kiinni kahvasta ja suodattimen ulkokannesta ja liu'uta suodattimen ulkokansi varovasti alas.
 2. Käytä nukkaamatonta tai pehmeää liinaa poistaaksesi suodattimeen kertyneen pölyn tai roskat.
 3. Käytä pehmeää harjaa poistaaksesi suodattimeen kertyneen pölyn tai roskat.
 4. Liu'uta suodattimen ulkokansi ylös kiinnittäääksesi sen magneettisesti paikoilleen.
-

HIUSTENHOITOTARVIKKEET JA -LISÄVARUSTEET




Tasainen kuivaaja: Päätoiminto on keskittyä ilmavirtaan ja puhallaa suoraa ja tasaista ilmaa. Se voi tehdä hiuksista tottelevaisempia ja sileämpiä, vähentää pörröisyyttä ja sopii suorien kampauksien luomiseen tai hiusten nopeaan kuivaamiseen. Käyttöohjeiden mukaan pidä se yleensä noin 5 - 10 cm etäisyydellä hiuksista ja puhalla hiusten kasvusuuntaan.

Käyttö: Yleinen suoristus, sopii normaaliin kuivaamiseen ja suoristamiseen.



Keskitin: Se voi keskittyä ilmavirran voimaan ja nopeuteen entisestään ja tarkentaa puhalluskohtaa. Sitä käytetään usein paikalliseen muotoiluun, kuten otsatukan suoristamiseen tai hiusten päiden sisäänpäin kihartamiseen. Pidä kohtalainen etäisyys hiuksista välttääksesi ylikuumenemisen aiheuttamia vaurioita.

Käyttö: Hiusten suoristus, paikallinen muotoilu, otsatukan suoristus, hiusten päiden suoristus.

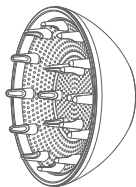

Hajotin: Pääasiassa käytetään kiharien kampauksien tekemiseen. Se voi hajottaa ilmavirran, lisätä kosketuspintaa ilman kanssa, auttaa säilyttämään kiharoiden muodon ja pörröisyyden sekä vähentää pörröisyyttä. Käytettäessä aseta kiharat suuttimen sisään ja puhalla hellävaraisesti matalalla ilmavirralla ja lämpötilalla.

Käyttö: Kiharoiden pörröinen kuivaus.

HÄVITYSTIEDOT

Kun hävität vanhoja tuotteita, älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Vie tämä tuote elektronisten tuotteiden kierrätyskeskukseen tai keräyspisteeseen. Lisätietoja jätteiden hävittämisestä saat paikallisilta viranomaisilta, mikä edistää ympäristönsuojelua.

TUOTTEEN TIEDOT

Tuotteen nimi: SKYWORTH Ultrasonic Hair Dryer

Mallinumero: MH18

Mitat: 246x93x72 mm

Johdon pituus: 2.2m

Nopeus: 108000±5% RPM

Negatiivisten ionien pitoisuus: > 50 miljoonaa/cm³ (testattu 10 cm etäisyydeltä ilman ulostulosta)

Nettopaino: 419g (ilman virtajohtoa)

Nominaaliteho: 1600W

Nominaalijännite: 220V-240V~

Nominaalitaajuus: 50HZ - 60HZ

Paketin sisältö: Hiustenkuivaajan pääyksikkö, 3 magneettista suutinta, Käyttöohje, Flanellipussi

Prieš naudodami šį gaminį, perskaitykite šį vadovą ir visas gaminyje esančias instrukcijas ir įspėjimus. Naudodami elektros prietaisus visada laikykitės pagrindinių atsargumo priemonių, įskaitant šias:

ĮSPĖJIMAS

1. Prietaisas, filtras ir priedai turi magnetus. Laikykite juos atokiau nuo implantuotų medicinos prietaisų (pvz., širdies stimuliatorių ir defibriliatorių), nes stiprus magnetinis laukas gali paveikti jų veikimą. Kredito kortelės ir elektroninės laikmenos taip pat gali būti paveiktos.
2. Visi šiame vadove pateikti įspėjimai taikomi šiam produktui ir visiems elektros prietaisams, taip pat visiems įrankiams, priedams, įkrovikliams ar maitinimo šaltiniams, kad būtų išvengta gaisro, elektros smūgio ar sužalojimo pavojaus.

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

1. Skyworth produktas negali būti naudojamas asmenims, kurių fiziniai, jutiminiai ar psichiniai gebėjimai yra sumažėję, taip pat asmenims, neturintiems atitinkamos patirties ir žinių (įskaitant vaikus), išskyrus atvejus, kai atsakingas asmuo prižiūri jų saugų naudojimą arba vadovauja jiems. Susiję asmenys turi naudotis prietaisu saugiai ir suprasti susijusią riziką bei tinkamas valymo ir naudojimo procedūras.
2. Šis gaminytis negali būti naudojamas kaip žaislas. Jei vaikai juo naudojami arba yra netoliese, juos reikia prižiūrėti, kad būtų išvengta nereikalingų saugumo nelaimingų atsitikimų.
3. Šis simbolis reiškia šį įspėjimą: Įspėjimas: Nenaudokite šio prietaiso šalia vonių, dušų, praustuvų ar kitų vandens talpyklų. Draudžiama naudoti vonios ar dušo metu.



4. Nenaudokite prietaiso, jei maitinimo laidas ar kištukas yra pažeisti. Jei maitinimo laidas pažeistas, Skyworth įmonė, Skyworth aptarnavimo agentas ar kvalifikuotas asmuo turi jį pakeisti, kad būtų išvengta pavojaus.

5. Gaminys turi šiluminį apsauginį išjungiklį, kuris apsaugo nuo perkaitimo. Jei gaminys išsijungia dėl perkaitimo, ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir leiskite jam atvėsti.

6. Pastaba: Norėdami išvengti šiluminio išjungiklio klaidingo atstatymo sukeltų pavojų, prietaisas neturėtų būti naudojamas su išoriniu jungikliu, pvz., laikmačiu, arba prijungtas prie grandinės, kuri reguliariai įsijungia ir išsijungia. Prietaisas neturėtų būti prijungtas prie nestabilaus ar potencialiai išjungiamo lizdo.

7. Jei prietaisas naudojamas vonioje, naudodamiesi ištraukite kištuką. Net jei prietaisas išjungtas, vandens artumas gali kelti pavojų. Papildomai apsaugai rekomenduojame vonios kambario maitinimo grandinėje įdiegti likutinių srovių įrenginį (RCD), kurio nominali likutinė veikimo srovė neviršija 30 mA. Pasitarkite su kvalifikuotu elektriku ar RCD įrenginiu.

8. Nenaudokite šio gaminio jokiam kitam tikslui, išskyrus plaukų džiovinimą.

9. Nelieskite kištuko ar bet kurios prietaiso dalies šlapiomis rankomis.

10. Netraukite maitinimo laido, kad ištrauktumėte kištuką. Visada laikykitės sauso kištuko ir ištraukite jį, o ne laidą. Nenaudokite ilgintuvų.



11. Nenaudokite vandens ar kito laidžiojo skysčio filtro valymui ir nespauskite filtro pernelęg stipriai.



12. Netraukite ir nespauskite maitinimo laido. Laikykite maitinimo laidą atokiai nuo karštų paviršių ir neapvyniokite laido aplink prietaisą. Neapvyniokite maitinimo laido aplink gaminį.

13. Nenaudokite tepalų, valiklių, poliravimo priemonių, oro gaiviklių, gamtinių dujų ar kitų lengvai degių ir sprogių dujų šalia gaminio.

14. Jei reikia, susisiekite su Skyworth pagalbos linija. Neardykite prietaiso; neteisingas surinkimas gali sukelti elektros šoką ar gaisro pavojų.

15. Nenaudokite ir nelieskite prietaiso, jei jis neveikia tinkamai, buvo smarkiai sutrenktas, nukrito, buvo pažeistas ar sušlapo. Susisiekite su Skyworth pagalbos linija.

16. Ištraukite kištuką iš elektros lizdo prieš bet kokią priežiūrą, valymą ar profesionalų remontą. Ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir laikykitės tinkamų procedūrų, kad išvalytumėte filtrą.

17. Naudokite prietaisą, laikydamiesi rankenos.

18. Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo, įsitikinkite, kad prietaiso

įtampa atitinka vietinę įtampą.

19. Nenaudokite prietaiso, jei maitinimo laidas arba kištukas yra pažeisti arba perkaite, kad išvengtumėte trumpųjų jungimų ir gaisro.

20. Naudoję prietaisą, išjunkite jį ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

21. Neužblokuokite oro įleidimo angos.

22. Jei prietaisas perkaitimo metu automatiškai išsijungia. Tokiu atveju ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir leiskite jam keletą minučių atvėsti. Prieš įjungdami prietaisą iš naujo, patikrinkite, ar filtro grotelės nėra užsikimšusios pūkais, plaukais ir pan.

23. Neorientuokite oro srauto į akis ar kitus jautrias kūno dalis!

24. Neužmerkite prietaiso į vandenį.

25. Nenaudokite gaminio maudydamiesi ar duše; laikykite jį atokiai nuo vietų, kur galima maudytis ar dušintis.

26. Neužmuškite ir nenumeskite prietaiso. Jei gaminys sugadinamas dėl smūgio ar nukritimo, nustokite jį naudoti.

27. Patikrinkite prietaisą dėl matomų pažeidimų prieš naudojimą; nenaudokite, jei jis yra sugadintas.

28. Jei pastebėsite kokius nors nenormalumus ar sutrikimus, nedelsdami nutraukite naudojimą ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

29. Kai nenaudojate prietaiso, visada išjunkite jį prieš padėdami, net jei tik trumpam.


PERSKAITYKITE IR LAIKYKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS



Naudojimo metu ir iškart po naudojimo prietaiso išpūtimo anga, metalinis žiedas, priedai ir raudonai pažymėtos sritys gali būti karštos. Prieš atlikdami bet kokius veiksmus, leiskite jiems atvėsti.

VALYMO METODAS

Prieš valydami filtrą, būtinai atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio.

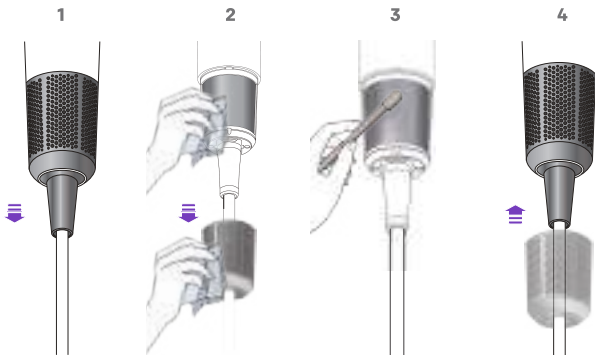

1. Laikykite rankenėlę ir išorinį filtro dangtelį ir švelniai nuleiskite išorinį filtro dangtelį žemyn.
 2. Naudokite neplaukuotą arba minkštą šluostę, kad pašalintumėte ant filtro susikaupusias dulkes ar šiukšles.
 3. Naudokite minkštą šepetį, kad pašalintumėte ant filtro susikaupusias dulkes ar šiukšles.
 4. Pakelkite išorinį filtro dangtelį aukštyn, kad jis magnetiškai prisitvirtintų į vietą.
-

PLAUKŲ PRIEŽIŪROS PRIEDAI IR PRIEDAI




Lygus Džiovin tuvas: Pagrindinė funkcija yra sutelkti oro srautą ir pūsti tiesų ir lygų orą. Tai gali padaryti plaukus labiau paklusnius ir lygius, sumažinti statinę elektros energiją ir tinka tiesių šukuosenų kūrimui arba greitam plaukų džiovinimui. Naudojimo taisyklėse paprastai laikykite prietaisą apie 5 - 10 cm atstumu nuo plaukų ir pūskite plaukų augimo kryptimi.

Naudojimas: Bendras išlyginimas, tinkamas normaliam džiovinimui ir išlyginimui.



Konsentradorius: Jis gali dar labiau sutelkti oro srautą ir greitį bei tiksliau kontroliuoti pūtimo vietą. Dažnai naudojamas vietiniam stiliavimui, pvz., kirpčiukų tiesinimui arba plaukų galiukų įlinkimui. Laikykite vidutinį atstumą nuo plaukų, kad išvengtumėte perkaitimo sukeltų pažeidimų.

Naudojimas: Plaukų tiesinimas, vietinis stiliavimas, kirpčiukų tiesinimas, plaukų galiukų tiesinimas.

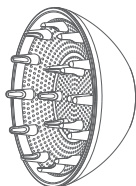

Difuzorius: Pagrindinė naudojimo sritis yra garbanotų šukuosenų kūrimas. Jis gali išsklaidyti oro srautą, padidinti oro sąlytį, padėti išlaikyti garbanų formą ir apimtį bei sumažinti statinę elektros energiją. Naudodami, įdėkite garbanas į antgalį ir švelniai pūskite žemu oro srautu ir temperatūra.

Naudojimas: Garbanotų plaukų pūtimas.

ŠALINIMO INFORMACIJA

Senus produktus išmesdami, nekelkite jų kartu su buitiniu įdaru. Prašome nugabenti šį produktą į elektroninių produktų perdirbimo centrą arba surinkimo punktą. Daugiau informacijos apie atliekų tvarkymą galima gauti iš vietinių agentūrų, kas padeda aplinkos apsaugai.

PRODUKTO PARAMETRAI

Produkto Pavadinimas: SKYWORTH Ultrasonic Hair Dryer

Modelio Numeris: MH18

Produkto Išmatavimai: 246x93x72 mm

Laido Ilgis: 2.2m

Greitis: 108000±5% RPM

Neigiamų Jonų Koncentracija: > 50 milijonų/cm³ (testuota 10 cm nuo oro išėjimo)

Neto Svoris: 419g (be maitinimo laido)

Nominalioji Galia: 1600W

Nominalioji Įtampa: 220V-240V~

Nominalioji Dažnis: 50HZ - 60HZ

Pakuotės Turinys: Plaukų džiovintuvo pagrindinis įrenginys, 3 magnetiniai antgaliai, Vartotojo vadovas, Flanelinis maišelis

Før du bruker dette produktet, les denne veiledningen og alle instruksjoner og advarsler på produktet. Når du bruker elektriske apparater, bør du alltid følge grunnleggende forholdsregler, inkludert følgende:

ADVARSEL



1. Apparatet, filteret og tilbehøret inneholder magneter. Hold dem unna medisinske implantater (som pacemakere og defibrillatorer), da sterke magnetfelt kan påvirke deres funksjon. Kredittkort og elektroniske lagringsenheter kan også bli påvirket.
2. Alle advarsler i denne veiledningen gjelder for dette produktet og alle elektriske apparater, samt alle verktøy, tilbehør, ladere eller strømforsyninger for å unngå brann, elektrisk støt eller skader.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

1. Skyworth-produktet skal ikke brukes av personer med fysiske, sensoriske eller intellektuelle funksjonshemminger eller personer uten relevant erfaring og kunnskap (inkludert barn), med mindre de blir overvåket eller instruert av en ansvarlig person for å sikre trygg bruk. Personer som bruker produktet må bruke det på en sikker måte og forstå tilknyttede farer samt korrekt rengjøring og bruksmetoder.
2. Produktet skal ikke brukes som leketøy. Hvis barn bruker det eller er i nærheten, må de overvåkes for å unngå unødvendige sikkerhetsulykker.
3. Dette symbolet betyr følgende advarsel: Advarsel: Ikke bruk dette apparatet i nærheten av badekar, dusjer, vasker eller andre vannbeholdere. Forbudt å bruke under bad eller dusj.



4. Ikke bruk apparatet hvis strømledningen eller støpselet er skadet. Hvis strømledningen er skadet, må Skyworth, Skyworth-serviceagenten eller kvalifisert personell bytte den for å unngå fare.
5. Produktet har en termisk beskyttelseskontakt for å forhindre overoppheting.

Hvis produktet kutter strømmen på grunn av overoppheting, trekk ut støpselet fra stikkontakten og la det avkjøles.

6. Merk: For å unngå farer forårsaket av feil tilbakestilling av termisk beskyttelseskontakt, bør apparatet ikke drives med en ekstern bryter, som en timer, eller kobles til en krets som regelmessig slår seg på og av. Apparatet skal ikke være koblet til en ustabil eller potensielt avstengt stikkontakt.

7. Hvis produktet brukes på badet, trekk ut støpselet etter bruk. Selv når produktet er av, er nærhet til vann fortsatt farlig. For ekstra beskyttelse anbefales det å installere en jordfeilbryter (RCD) med en nominell reststrøm som ikke overstiger 30 mA i det elektriske kretsløpet på badet. Kontakt en kvalifisert elektriker eller RCD-installasjonsfirma for råd.

8. Ikke bruk dette produktet til annet enn hårtørking.

9. Ikke berør støpselet eller noen del av apparatet med våte hender.

10. Ikke trekk i strømledningen for å fjerne støpselet. Hold alltid tørre hender på støpselet og trekk det ut. Bruk ikke skjøteledninger.



11. Ikke bruk vann eller andre ledende væsker til å rengjøre filteret, og ikke press filteret for hardt.



12. Ikke trekk eller press på strømledningen. Hold strømledningen unna varme overflater og ikke vikl ledningen rundt apparatet. Ikke vikl strømledningen rundt produktet.

13. Ikke bruk smøremidler, rengjøringsmidler, poleringsmidler, luftfriskere, naturgass eller andre lett antennelige og eksplosive gasser i nærheten av produktet.

14. Hvis du trenger hjelp, kontakt Skyworths hjelpelinje. Ikke demonter apparatet selv; feil montering kan føre til elektrisk støt eller brannfare.

15. Ikke bruk eller berør apparatet hvis det ikke fungerer som det skal, har fått en kraftig støt, har falt, er skadet eller har blitt vått. Kontakt Skyworths hjelpelinje.

16. Før profesjonelle utfører vedlikehold, rengjøring eller reparasjoner, må du trekke ut støpselet fra stikkontakten. Trekk ut støpselet fra stikkontakten og følg riktige prosedyrer for å rengjøre filteret.

17. Bruk apparatet ved å holde i håndtaket.

18. Før du kobler apparatet til strøm, må du sjekke at apparatets oppgitte spenning samsvarer med lokal spenning.

19. Ikke bruk apparatet hvis strømledningen eller støpselet er skadet eller overopphetet, for å unngå kortslutning og brann.
20. Etter bruk, slå av apparatet og trekk ut strømledningen.
21. Ikke blokkér luftinntaket.
22. Hvis apparatet blir overopphetet, vil det automatisk slå seg av. I så fall, trekk ut støpselet og la det kjøle seg ned i noen minutter. Før du slår på apparatet igjen, må du sørge for at grillventilen ikke er blokkert med lo, hår osv.
23. Ikke rett luftstrømmen mot øynene eller andre sensitive områder!
24. Ikke nedsenk apparatet i vann.
25. Ikke bruk produktet mens du bader eller dusjer; hold det på et sted som ikke er i kontakt med bad eller dusj.
26. Ikke slå eller mist apparatet. Hvis produktet blir skadet på grunn av støt eller fall, må du slutte å bruke det.
27. Kontroller apparatet for synlige skader før bruk; ikke bruk det hvis det er skadet.
28. Hvis du oppdager unormale forhold eller feil, stopper du umiddelbart bruken og trekker ut støpselet.
29. Når du ikke bruker apparatet, slå det alltid av før du legger det fra deg, selv om det bare er et øyeblikk.


LES OG OPPBEVAR DISSE INSTRUKSJONENE



Under bruk og umiddelbart etter bruk kan apparatets utblåsningshull, metallring, tilbehør og de rødt markerte områdene være varme. La dem kjøle seg ned før du utfører noen handlinger.

RENGJØRINGSMETODE

Sørg for å koble fra maskinen fra strømkilden før du rengjør filteret.

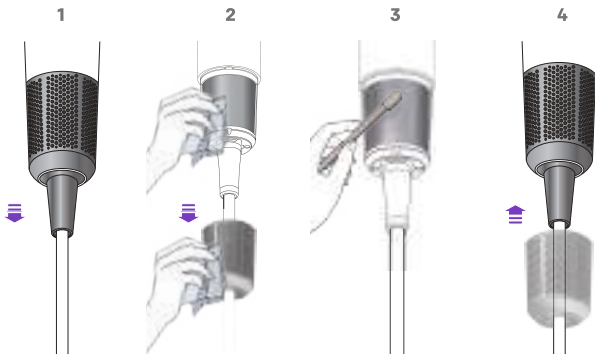

1. Hold i håndtaket og det ytre filterlokket og skyv forsiktig det ytre filterlokket nedover.
2. Bruk en lofri eller myk klut for å fjerne støv eller rusk som har samlet seg på filteret.
3. Bruk en myk børste for å fjerne støv eller rusk som har samlet seg på filteret.
4. Skyv det ytre filterlokket opp for å feste det magnetisk på plass.


HÅRPLEIETILBEHØR OG -TILBEHØR



Jevn Tørker: Hovedfunksjonen er å konsentrere luftstrømmen og blåse ut en rett og jevn vind. Dette kan gjøre håret mer medgjørilig og glatt, redusere frizz og er egnet for å lage rette frisyrrer eller tørke håret raskt. Når det gjelder bruk, hold den vanligvis omtrent 5 - 10 cm unna håret og blås i hårvekstretningen.
Bruk: Generell retting, egnet for normal tørking og retting.



Konsentrator: Den kan ytterligere konsentrere luftkraft og hastighet, og mer presist kontrollere blåseposisjonen. Den brukes ofte til lokal styling, som å rette ut pannelugg eller lage en innadgående bøyning på hårtuppene. Hold en moderat avstand fra håret for å unngå overopphetingsskader.
Bruk: Hårretting, lokal styling, rette pannelugg, rette hårtupper.

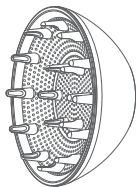

Diffusor: Hovedsakelig brukt til krøllerte frisyrrer. Den kan spre luftstrømmen, øke kontaktområdet med luften, hjelpe til med å opprettholde krøllene og volumet til krøllerte hår og redusere frizz. Når du bruker den, plasser krøllene i munnstykket og blåse forsiktig med lav vindhastighet og temperatur.
Bruk: Fylldig tørking av krøllerte hår.

KASTINGSINFORMASJON

Når du kaster gamle produkter, må du ikke kaste produktet sammen med husholdningsavfall. Vennligst ta dette produktet til et resirkuleringssenter for elektroniske produkter eller et innsamlingspunkt. Mer informasjon om avfallshåndtering kan fås fra lokale byråer, noe som er gunstig for miljøvern.

PRODUKTPARAMETERE

Produktnavn: SKYWORTH Ultrasonic Hair Dryer

Modellnummer: MH18

Produktstørrelse: 246x93x72 mm

Ledningslengde: 2.2m

Hastighet: 108000±5% RPM

Negativ Ionkonsentrasjon: > 50 millioner/cm³ (testet 10 cm fra luftutløpet)

Nettovekt: 419 g (uten strømkabel)

Nominell Effekt: 1600W

Nominell Spenning: 220V-240V~

Nominell Frekvens: 50HZ - 60HZ

Pakkens Innhold: Hårføner hovedenhet, 3 magnetiske munnstykker,

Bruksanvisning, Flanellpose

Преди да използвате този продукт, прочетете този наръчник и всички инструкции и предупреждения на продукта. Когато използвате електрически уреди, винаги трябва да спазвате основни предпазни мерки, включително следните:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Уредът, филтърът и аксесоарите съдържат магнити. Дръжте ги далеч от имплантирани медицински устройства (като пейсмейкъри и дефибрилатори), тъй като силните магнитни полета могат да повлияят на тяхната функция. Кредитни карти и електронни носители също могат да бъдат засегнати.
2. Всички предупреждения в този наръчник се отнасят за този продукт и всички електрически уреди, както и за всички инструменти, аксесоари, зарядни устройства или захранващи адаптери, за да се избегнат рискове от пожар, електрически шок или нараняване.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Продуктът на Skyworth не трябва да се използва от лица с физически, сензорни или интелектуални увреждания или от лица без съответен опит и знания (включително деца), освен ако те не са под наблюдението или указанията на отговорно лице, за да се осигури безопасно използване на продукта. Лицата, които използват уреда, трябва да го използват безопасно и да разбират свързаните рискове и правилните методи за почистване и използване.
2. Този продукт не трябва да се използва като играчка. Ако деца го използват или са близо до него, те трябва да бъдат наблюдавани, за да се избегнат ненужни безопасностни инциденти.
3. Този символ означава следното предупреждение: Предупреждение: Не използвайте този уред в близост до вани, душовете, мивки или други съдове с вода. Забранено е използването му по време на къпане или душ.



4. Не използвайте уреда, ако захранващият кабел или щепселът са повредени. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен

от Skyworth, Skyworth сервизен агент или квалифициран специалист, за да се избегне опасност.

5. Продуктът разполага с термичен защитен механизъм, който предотвратява прегряване. Ако продуктът прекъсне захранването поради прегряване, изключете щепсела от контакта и оставете да се охлади.

6. Забележка: За да избегнете опасности от неправилно нулиране на термичния защитен механизъм, уредът не трябва да се захранва чрез външен превключвател, като таймер, или да се свързва с верига, която редовно включва и изключва. Уредът не трябва да бъде включен в нестабилен или потенциално изключващ контакт.

7. Ако продуктът се използва в банята, изключете щепсела след употреба. Дори когато уредът е изключен, близостта до вода все още може да бъде опасна. За допълнителна защита се препоръчва да се инсталира остатъчен токов защитник (RCD) с номинален остатъчен ток, който не надвишава 30 mA, в електрическата верига на банята. Консултирайте се с квалифициран електротехник или инсталатор на RCD.

8. Не използвайте този продукт за други цели освен за сушене на коса.

9. Не докосвайте щепсела или която и да е част от уреда с мокри ръце.

10. Не дърпайте захранващия кабел, за да изключите щепсела. Винаги дръжте сухи ръце върху щепсела и го извадете. Не използвайте удължителни.



11. Не използвайте вода или други проводими течности за почистване на филтъра и не натискайте филтъра прекалено силно.



12. Не дърпайте или натискайте захранващия кабел. Дръжте захранващия кабел далеч от горещи повърхности и не го навивайте около уреда. Не навивайте захранващия кабел около продукта.

13. Не използвайте смазочни вещества, почистващи средства, полиращи вещества, ароматизатори, природен газ или други лесно запалими и експлозивни газове в близост до продукта.

14. Ако имате нужда от помощ, свържете се с горещата линия на Skyworth. Не разглобявайте уреда сами; неправилното сглобяване може да доведе до електрически шок или опасност от пожар.

15. Не използвайте или докосвайте уреда, ако не работи както трябва, е получил силен удар, е паднал, повреден или намокрен. Свържете се с гор

ещата линия на Skyworth.

16. Преди професионално обслужване, почистване или ремонт, изключете е щепсела от контакта. Изключете щепсела и спазвайте правилните процедури за почистване на филтъра.

17. Използвайте уреда, като държите дръжката.

18. Преди да свържете уреда към захранването, уверете се, че посоченият от напрежение на уреда съответства на местното напрежение.

19. Не използвайте уреда, ако захранващият кабел или щепселът са повредени или прегряват, за да избегнете късо съединение и пожар.

20. След употреба изключете уреда и извадете захранващия кабел.

21. Не блокирайте въздушния вход.

22. Ако уредът се прегрее, той ще се изключи автоматично. В такъв случай изключете щепсела и оставете уреда да се охлади за няколко минути. Преди да включите уреда отново, уверете се, че решетките на филтъра не са запушени с прах, косми и т.н.

23. Не насочвайте въздушния поток към очите или други чувствителни части на тялото!

24. Не потапяйте уреда във вода.

25. Не използвайте продукта, докато се къпете или взимате душ; дръжте го на място, недостъпно за вода.

26. Не удряйте и не изпускайте уреда. Ако продуктът е повреден от удар или падане, спрете да го използвате.

27. Проверете уреда за видими повреди преди употреба; не използвайте, ако е повреден.

28. Ако забележите необичайни условия или неизправности, спрете незабавно употребата и изключете щепсела.

29. Когато не използвате уреда, винаги го изключвайте, преди да го оставите, дори и за кратко.


ПРОЧЕТЕТЕ И СЪХРАНЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ



По време на използване и непосредствено след използване, изходът на въздуха на уреда, металният ринг, аксесоарите и червените маркирани области могат да бъдат горещи. Оставете ги да се охладят преди да предприемете действия.

МЕТОД НА ПОЧИСТВАНЕ

Преди да почистите филтъра, уверете се, че устройството е изключено от електрическата мрежа.

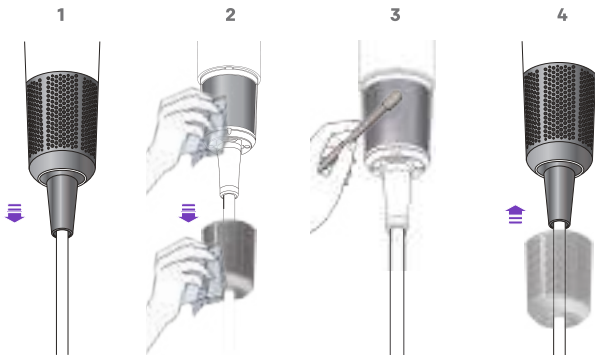

1. Дръжте дръжката и външния капак на филтъра и внимателно плъзнете външния капак на филтъра надолу.
 2. Използвайте кърпа без власинки или мека кърпа, за да премахнете натрупания прах или остатъци от филтъра.
 3. Използвайте мека четка, за да премахнете натрупания прах или остатъци от филтъра.
 4. Плъзнете външния капак на филтъра нагоре, за да го закрепите магнетично на място.
-

ПРИСТАВКИ ЗА ГРИЖА ЗА КОСАТА И АКСЕСОАРИ




Гладка Сушилня: Основната функция е да концентрира въздушния поток и да издухва прав и гладък въздух. Това може да направи косата по-податлива и гладка, да намали наелектризирането и е подходящо за създаване на прави прически или за бързо сушене на косата. Щом се отнася до правилата за употреба, обикновено го държете на около 5 – 10 см от косата и издухвайте в посока на растежа на косата.

Употреба: Общото изправяне, подходящо за нормално сушене и изправяне.



Концентратор: Може допълнително да концентрира въздушната сила и скорост и да контролира по-точно мястото на издухване. Често се използва за локално стилизиране, например за изправяне на бретон или за вгъване на краищата на косата. Дръжте го на умерено разстояние от косата, за да избегнете повреди от прегряване.

Употреба: Изправяне на косата, локално стилизиране, изправяне на бретон, изправяне на краищата на косата.

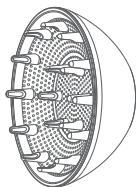

Дифузьор: Основно се използва за къдрава прическа. Може да разпространява въздушния поток, да увеличи контактната повърхност с въздуха, да помогне за пазиране на формата и обема на къдриците и да намали наелектризирането. При употреба поставете къдриците в дюзата и издухвайте внимателно на ниска скорост и температура.

Употреба: Сушене на къдрава коса.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ

При изхвърляне на стари продукти не ги изхвърляйте с битовите отпадъци. Моля, занесете този продукт в център за рециклиране на електронни продукти или на пункт за събиране. Допълнителна информация за управление на отпадъците можете да получите от местните агенции, което е от полза за опазването на околната среда.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Име на продукта: SKYWORTH Ultrasonic Hair Dryer

Модел: MH18

Размер на продукта: 246x93x72 mm

Дължина на кабела: 2.2m

Скорост: 108000±5% RPM

Концентрация на отрицателни йони: > 50 милиона/cm³ (тест на 10 см от въздушния изход)

Нетно тегло: 419 г (без захранващ кабел)

Номинална мощност: 1600W

Номинално напрежение: 220V-240V~

Номинална честота: 50HZ - 60HZ

Съдържание на опаковката: Основна единица на сешоар, 3 магнитни дюзи,

Ръководство за употреба, Фланелена торбичка

VIKTIGA INSTRUKTIONER

SE

Innan du använder denna produkt, läs denna manual och alla instruktioner och varningar på produkten. När du använder elektriska apparater bör du alltid följa grundläggande försiktighetsåtgärder, inklusive följande:

VARNING



1. Apparaten, filtret och tillbehören innehåller magneter. Håll dem borta från medicinska implantat (som pacemakers och defibrillatorer), då starka magnetfält kan påverka deras funktion. Kreditkort och elektroniska lagringsmedia kan också påverkas.
2. Alla varningar i denna manual gäller för denna produkt och alla elektriska apparater samt alla verktyg, tillbehör, laddare eller strömadaptrar för att undvika brand, elektrisk stöt eller skador.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

1. Skyworth-produkten får inte användas av personer med fysiska, sensoriska eller intellektuella funktionsnedsättningar eller personer utan relevant erfarenhet och kunskap (inklusive barn), om de inte övervakas eller instrueras av en ansvarig person för att säkerställa säker användning av produkten. Personer som använder produkten måste använda den på ett säkert sätt och förstå de risker som är förknippade samt korrekt rengöring och användningssmetoder.
2. Produkten får inte användas som leksak. Om barn använder den eller är nära den, ska de övervakas för att undvika onödiga säkerhetsolyckor.
3. Denna symbol betyder följande varning: Varning: Använd inte denna apparat nära badkar, duschar, handfat eller andra vattenbehållare. Förbjudet att använda vid bad eller dusch.



4. Använd inte apparaten om strömkabeln eller kontakten är skadad. Om strömkabeln är skadad, måste Skyworth, Skyworth-serviceagenten eller kvalificerad personal byta ut den för att undvika fara.

5. Produkten har en termisk skyddsbrytare för att förhindra överhettning. Om produkten stänger av sig på grund av överhettning, dra ur kontakten från vägguttaget och låt det svalna.
6. Obs: För att undvika faror från felaktig återställning av termisk skyddsbrytare bör apparaten inte matas via en extern brytare, som en timer, eller kopplas till en krets som regelbundet slår på och av. Apparaten bör inte vara ansluten till en instabil eller potentiellt avstängd uttag.
7. Om produkten används i badrummet, dra ut kontakten efter användning. Även om produkten är avstängd kan närheten till vatten fortfarande vara farlig. För extra skydd rekommenderas att installera en jordfelsbrytare (RCD) med en nominell restström som inte överstiger 30 mA i det elektriska kretsen på badrummet. Kontakta en kvalificerad elektriker eller RCD-installatör för råd.
8. Använd inte denna produkt för annat än att torka hår.
9. Rör inte kontakten eller någon del av apparaten med våta händer.
10. Dra inte i strömkabeln för att ta bort kontakten. Håll alltid torra händer på kontakten och dra ut den. Använd inte förlängningssladdar.



11. Använd inte vatten eller andra ledande vätskor för att rengöra filtret och pressa inte filtret för hårt.



12. Dra inte eller pressa på strömkabeln. Håll strömkabeln borta från heta ytor och linda inte kabeln runt apparaten. Linda inte strömkabeln runt produkten.
13. Använd inte smörjmedel, rengöringsmedel, polermedel, luftfräschare, naturgas eller andra lättantändliga och explosiva gaser i närheten av produkten.
14. Om du behöver hjälp, kontakta Skyworths hjälplinje. Demontera inte apparaten själv; felaktig montering kan orsaka elektriska stötar eller brandrisk.
15. Använd inte eller vidrör apparaten om den inte fungerar som den ska, har fått en kraftig stöt, har fallit, är skadad eller har blivit våt. Kontakta Skyworths hjälplinje.
16. Innan professionellt underhåll, rengöring eller reparation, dra ut kontakten från vägguttaget. Dra ut kontakten från vägguttaget och följ rätt procedurer för att rengöra filtret.
17. Använd apparaten genom att hålla i handtaget.
18. Innan du ansluter apparaten till ström, kontrollera att den angivna spänningen på apparaten överensstämmer med lokal spänning.
-

19. Använd inte apparaten om strömkabeln eller kontakten är skadade eller överhettade för att undvika kortslutning och brand.
20. Stäng av apparaten efter användning och dra ut strömkabeln.
21. Blockera inte luftintaget.
22. Om apparaten överhettas, stängs den automatiskt av. I sådana fall, dra ut kontakten och låt den svalna i några minuter. Innan du slår på apparaten igen, se till att grillventilerna inte är blockerade av damm, hår osv.
23. Rikta inte luftflödet mot ögonen eller andra känsliga områden!
24. Sänk inte apparaten i vatten.
25. Använd inte produkten medan du badar eller duschar; håll den på ett ställe där den inte kommer i kontakt med vatten.
26. Slå inte på och släpp inte apparaten. Om produkten blir skadad på grund av stötar eller fall, sluta använda den.
27. Kontrollera apparaten för synliga skador innan användning; använd inte om den är skadad.
28. Om du upptäcker ovanliga förhållanden eller fel, sluta genast använda den och dra ut kontakten.
29. När du inte använder apparaten, stäng alltid av den innan du lägger den ifrån dig, även om det bara är för ett ögonblick.


LÄS OCH SPARA DESSA INSTRUKTIONER



Under användning och omedelbart efter användning kan luftutloppet, metallringen, tillbehören och de röda markerade områdena vara varma. Låt dem svalna innan du vidtar några åtgärder.

RENGÖRINGSMETOD

Se till att apparaten är urkopplad från strömkällan innan du rengör filtret.

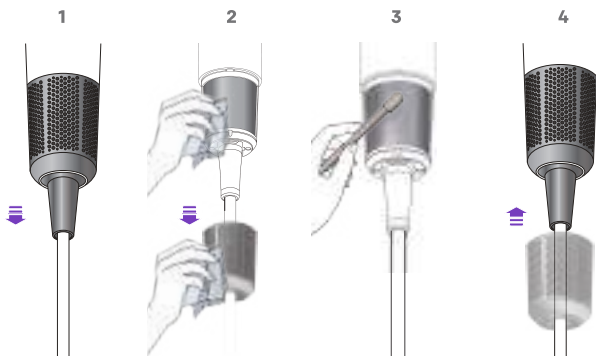

1. Håll i handtaget och det yttre filterlocket och dra försiktigt ner det yttre filterlocket.
 2. Använd en luddfri eller mjuk trasa för att ta bort damm eller skräp som har samlats på filtret.
 3. Använd en mjuk borste för att ta bort damm eller skräp som har samlats på filtret.
 4. Skjut det yttre filterlocket uppåt för att fästa det magnetiskt på plats.
-


HÄRVÅRDSTILLBEHÖR OCH -TILLBEHÖR



Jämn Torkare: Huvudfunktionen är att koncentrera luftflödet och blåsa ut en rak och jämn luftström. Det kan göra håret mer hanterbart och slätt, minska frizz och är lämpligt för att skapa raka frisyrier eller för snabb torkning av håret. Följ bruksanvisningen och håll vanligtvis cirka 5 - 10 cm från håret och blåsa i hårets tillväxtriktning.
Användning: Allmän rakning, lämplig för vanlig torkning och rakning.



Konsentrator: Det kan ytterligare koncentrera luftkraften och hastigheten samt mer exakt styra blåsningsspositionen. Används ofta för lokal styling, såsom att rätta ut lugg eller böja hårtopparna inåt. Håll ett måttligt avstånd från håret för att undvika skador från överhettning.
Användning: Hårslätning, lokal styling, rätning av lugg, rätning av hårtoppar.

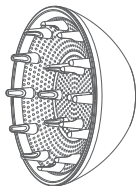

Diffusor: Används huvudsakligen för lockiga frisyrier. Den kan sprida luftflödet, öka kontaktområdet med luften, hjälpa till att behålla lockarnas form och volym och minska frizz. När du använder det, sätt lockarna i munstycket och blåsa försiktigt med låg luftflödes hastighet och temperatur.
Användning: Torkning av lockigt hår.

BORTTAGNINGSPÅSKED

När du slänger gamla produkter, kasta dem inte tillsammans med hushållsavfall. Vänligen lämna denna produkt till ett elektronikåtervinningscenter eller en insamlingspunkt. Mer information om avfallshantering kan erhållas från lokala myndigheter, vilket gynnar miljöskyddet.

PRODUKTINFORMATION

Produktnamn: SKYWORTH Ultrasonic Hair Dryer

Modellnummer: MH18

Produktstorlek: 246x93x72 mm

Kabellängd: 2.2m

Hastighet: 108000±5% RPM

Negativ jonkoncentration: > 50 miljoner/cm³ (testad 10 cm från luftutloppet)

Nettovikt: 419 g (utan strömkabel)

Nominell effekt: 1600W

Nominell spänning: 220V-240V ~

Nominell frekvens: 50HZ - 60HZ

Förpackningens innehåll: Hårfön huvuddel, 3 magnetiska munstycken,

Bruksanvisning, Flanellpåse

VIGTIGE INSTRUKTIONER

DK

Før du bruger dette produkt, skal du læse denne vejledning og alle instruktioner og advarsler på produktet. Når du bruger elektriske apparater, bør du altid følge grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, herunder følgende:

ADVARSEL



1. Apparatet, filteret og tilbehøret indeholder magneter. Hold dem væk fra medicinske implantater (som pacemakere og defibrillatorer), da stærke magnetfelter kan påvirke deres funktion. Kreditkort og elektroniske lagringsmedier kan også blive påvirket.
2. Alle advarsler i denne vejledning gælder for dette produkt og alle elektriske apparater samt alle værktøjer, tilbehør, opladere eller strømforsyninger for at undgå brand, elektrisk stød eller skader.

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

1. Skyworth-produktet må ikke bruges af personer med fysiske, sensoriske eller intellektuelle handicap eller personer uden relevant erfaring og viden (inklusive børn), medmindre de overvåges eller instrueres af en ansvarlig person for at sikre sikker brug af produktet. Personer, der bruger apparatet, skal bruge det på en sikker måde og forstå de risici, der er forbundet med, samt korrekt rengøring og brug.
2. Produktet må ikke bruges som legetøj. Hvis børn bruger det eller er tæt på det, skal de overvåges for at undgå unødvendige sikkerhedsulykker.
3. Dette symbol betyder følgende advarsel: Advarsel: Brug ikke dette apparat i nærheden af badekar, brusere, vask eller andre vandbeholdere. Forbudt at bruge under badning eller bruser.



4. Brug ikke apparatet, hvis strømkablet eller stikket er beskadiget. Hvis strømkablet er beskadiget, skal Skyworth, Skyworth-serviceagenten eller kvalificeret personale udskifte det for at undgå fare.
5. Produktet har en termisk beskyttelseskontakt for at forhindre overophed-

ning. Hvis produktet afbryder strømmen på grund af overophedning, skal du trække stikket ud af stikkontakten og lade det køle af.

6. Bemærk: For at undgå farer fra forkert nulstilling af termisk beskyttelseskontakt, bør apparatet ikke drives via en ekstern kontakt, som en timer, eller tilsluttes en kreds, der regelmæssigt tænder og slukker. Apparatet bør ikke være tilsluttet en ustabil eller potentielt afbrudt stikkontakt.

7. Hvis produktet bruges i badeværelset, skal du trække stikket ud efter brug. Selv når apparatet er slukket, kan nærheden til vand stadig være farlig. For ekstra beskyttelse anbefales det at installere en jordfejlafbryder (RCD) med en nominelt reststrøm, der ikke overstiger 30 mA, i det elektriske kredsløb i badeværelset. Kontakt en kvalificeret elektriker eller RCD-installatør for råd.

8. Brug ikke dette produkt til andet end hårtørring.

9. Rør ikke ved stikket eller nogen del af apparatet med våde hænder.

10. Træk ikke i strømkablet for at fjerne stikket. Hold altid tørre hænder på stikket og træk det ud. Brug ikke forlængerkabler.



11. Brug ikke vand eller andre ledende væsker til at rengøre filteret, og pres ikke filteret for hårdt.



12. Træk ikke i eller pres strømkablet. Hold strømkablet væk fra varme overflader og vikle det ikke rundt om apparatet. Vikle ikke strømkablet rundt om produktet.

13. Brug ikke smøremidler, rengøringsmidler, poleringsmidler, luftfriskere, naturgas eller andre letantændelige og eksplosive gasser i nærheden af produktet.

14. Hvis du har brug for hjælp, skal du kontakte Skyworths hjælpelinje. Demonter ikke apparatet selv; forkert montering kan medføre elektrisk stød eller brandfare.

15. Brug ikke eller rør ikke ved apparatet, hvis det ikke fungerer korrekt, har fået et kraftigt stød, er faldet, er beskadiget eller blevet vådt. Kontakt Skyworths hjælpelinje.

16. Før professionelt vedligeholdelse, rengøring eller reparation, skal du trække stikket ud af stikkontakten. Træk stikket ud af stikkontakten og følg de korrekte procedurer for at rengøre filteret.

17. Brug apparatet ved at holde i håndtaget.

18. Før du tilslutter apparatet til strøm, skal du kontrollere, at apparatets

angivne spænding svarer til den lokale spænding.

19. Brug ikke apparatet, hvis strømkablet eller stikket er beskadiget eller overophedet for at undgå kortslutning og brand.

20. Sluk apparatet efter brug og træk strømkablet ud.

21. Blokér ikke luftindtaget.

22. Hvis apparatet bliver overophedet, slukker det automatisk. I så fald skal du trække stikket ud og lade det køle af i nogle minutter. Før du tænder apparatet igen, skal du sørge for, at filtergitteret ikke er tilstoppet med støv, hår osv.

23. Ret ikke luftstrømmen mod øjnene eller andre følsomme dele af kroppen!

24. Nedsænk ikke apparatet i vand.

25. Brug ikke produktet, mens du bader eller tager brusebad; hold det på et sted, hvor det ikke kommer i kontakt med vand.

26. Slå ikke på og tab ikke apparatet. Hvis produktet er beskadiget af stød eller fald, skal du stoppe med at bruge det.

27. Kontroller apparatet for synlige skader før brug; brug ikke, hvis det er beskadiget.

28. Hvis du opdager usædvanlige forhold eller fejl, skal du straks stoppe brugen og trække stikket ud.

29. Når du ikke bruger apparatet, skal du altid slukke det, før du lægger det fra dig, selv hvis det kun er for et kort øjeblik.


LÆS OG GEM DISSE INSTRUKTIONER



Under brug og straks efter brug kan luftudløbet, metalringen, tilbehøret og de røde markerede områder være varme. Lad dem køle af, før du foretager dig noget.

RENGØRINGSMETODE

Sørg for, at apparatet er frakoblet strømforsyningen, før du rengør filteret.

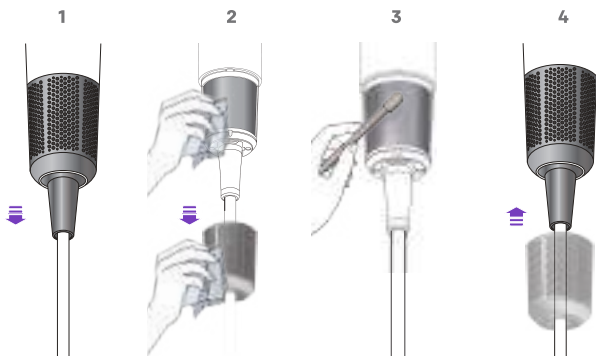

1. Hold i håndtaget og det ydre filterdæksel og skub forsigtigt det ydre filterdæksel nedad.
2. Brug en lofri eller blød klud til at fjerne støv eller snavs, der har samlet sig på filteret.
3. Brug en blød børste til at fjerne støv eller snavs, der har samlet sig på filteret.
4. Skub det ydre filterdæksel op for at magnetisk fastgøre det på plads.


HÅRPLEJEUDSTYR OG -TILBEHØR



Jævn Tørretumbler: Hovedfunktionen er at koncentrere luftstrømmen og blæse en jævn og lige luftstrøm. Dette kan gøre håret mere medgørligt og glat, reducere krus og er velegnet til at skabe glatte frisurer eller til hurtig tørring af håret. Følg brugsanvisningen og hold den normalt cirka 5 - 10 cm fra håret og blæs i hårets vækstretning.
Brug: Generel udretning, velegnet til normal tørring og udretning.



Konsentrator: Kan yderligere koncentrere luftkraft og hastighed og mere præcist styre blæsepositionen. Bruges ofte til lokal styling, såsom at udrette pandehår eller bøjede hårspidserne indad. Hold en moderat afstand fra håret for at undgå overophedningsskader.
Brug: Håretningsretning, lokal styling, udretning af pandehår, udretning af hårspidser.

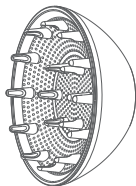

Diffusor: Bruges primært til krøllede frisurer. Kan sprede luftstrømmen, øge kontaktområdet med luften, hjælpe med at bevare krøllernes form og volumen og reducere krus. Når du bruger det, skal du placere krøllerne i mundstykket og blæse forsigtigt ved lav luftstrøm og temperatur.
Brug: Fyldig tørring af krøllet hår.

BORTSKAFFELSESINFORMATION

Når du bortskaffer gamle produkter, skal du ikke smide dem ud sammen med husholdningsaffald. Vær venlig at aflevere dette produkt til et elektronisk affalds-genbrugscenter eller en indsamlingspunkt. Yderligere oplysninger om affaldshåndtering kan fås fra lokale myndigheder, hvilket fremmer miljøbeskyttelse.

PRODUKTPARAMETRE

Produktnavn: SKYWORTH Ultrasonic Hair Dryer

Modelnummer: MH18

Produktstørrelse: 246x93x72 mm

Ledningslængde: 2.2m

Hastighed: 108000±5% RPM

Negativ Ion Koncentration: > 50 millioner/cm³ (testet 10 cm fra luftudløbet)

Nettovægt: 419 g (uden strømkabel)

Nominel Effekt: 1600W

Nominel Spænding: 220V-240V~

Nominel Frekvens: 50HZ - 60HZ

Emballage Indhold: Hårtørrer hovedenhed, 3 magnetiske mundstykker,

Brugsanvisning, Flannelpose

Pred použitím tohto výrobku si prečítajte tento návod a všetky pokyny a varovania na výrobku. Pri používaní elektrických spotrebičov je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, vrátane nasledujúcich:

VAROVANIE

1. Výrobok, filter a príslušenstvo obsahujú magnety. Držte ich mimo dosahu lekárskeho implantátu (ako sú kardiostimulátory a defibrilátory), pretože silné magnetické polia môžu ovplyvniť ich fungovanie. Kreditné karty a elektronické úložiská môžu byť tiež ovplyvnené.
2. Všetky varovania v tomto návode sa vzťahujú na tento výrobok a všetky elektrické spotrebiče, ako aj na všetky náradia, príslušenstvo, nabíjačky alebo napájacie adaptéry, aby sa predišlo požiarom, elektrickým šokom alebo zraneniam.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. Výrobok Skyworth nesmú používať osoby s fyzickými, senzorickými alebo intelektuálnymi obmedzeniami alebo osoby bez primeraných skúseností a vedomostí (vrátane detí), ak nie sú pod dohľadom alebo poučené zodpovednou osobou, ktorá zabezpečí bezpečné používanie výrobku. Osoby používajúce zariadenie by mali používať zariadenie bezpečne a pochopiť s ním spojené riziká a správne metódy čistenia a používania.
2. Výrobok sa nesmie používať ako hračka. Ak ho používajú deti alebo sa nachádzajú v jeho blízkosti, mali by byť pod dohľadom, aby sa predišlo zbytočným bezpečnostným nehodám.
3. Tento symbol znamená nasledujúce varovanie: Varovanie: Tento prístroj nepoužívajte v blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo iných nádob na vodu. Použitie zakázané pri kúpaní alebo sprchovaní.



4. Nepoužívajte prístroj, ak je napájací kábel alebo zástrčka poškodená. Ak je napájací kábel poškodený, mal by ho vymeniť Skyworth, Skyworthov servisný zástupca alebo kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

5. Výrobok má tepelnú ochrannú funkciu proti prehriatiu. Ak prístroj preruší napájanie kvôli prehriatiu, odpojte zástrčku zo zásuvky a nechajte ju vychladnúť.
6. Poznámka: Aby sa predišlo nebezpečným situáciám nesprávneho resetovania tepelnej ochrany, prístroj by nemal byť pripojený k externému spínaču, ako je časovač, alebo pripojený k obvodu, ktorý sa pravidelne zapína a vypína. Zariadenie by nemalo byť pripojené k nestabilnej alebo potenciálne prerušenej zásuvke.
7. Ak sa výrobok používa v kúpeľni, odpojte zástrčku po použití. Aj keď je zariadenie vypnuté, jeho blízkosť k vode môže byť stále nebezpečná. Pre dodatočnú ochranu sa odporúča nainštalovať v elektrickom okruhu v kúpeľni zariadenie na detekciu zemného skratovania (RCD) s nominálnym vybavovacím prúdom, ktorý nepresiahne 30 mA. Obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára alebo inštalatéra RCD.
8. Tento výrobok nepoužívajte na iné účely ako na sušenie vlasov.
9. Nedotýkajte sa zástrčky ani žiadnej časti prístroja mokрыmi rukami.
10. Neťahajte za napájací kábel, aby ste vytiahli zástrčku. Vždy držte suché ruky na zástrčke a vytiahnite ju. Nepoužívajte predlžovacie káble.



11. Nepoužívajte vodu ani iné vodivé kvapaliny na čistenie filtra a nevytláčajte filter príliš silno.



12. Neťahajte ani nestláčajte napájací kábel. Držte napájací kábel ďalej od horúcich povrchov a neomotávajte ho okolo prístroja. Neomotávajte napájací kábel okolo výrobku.
13. Nepoužívajte mazivá, čistiace prostriedky, leštidlá, osviežovače vzduchu, zemný plyn alebo iné ľahko zapáliteľné a výbušné plyny v blízkosti výrobku.
14. Ak potrebujete pomoc, kontaktujte zákaznícku linku Skyworth. Nepokúšajte sa prístroj sami rozoberať; nesprávna montáž môže spôsobiť elektrický šok alebo riziko požiaru.
15. Nepoužívajte ani sa nedotýkajte prístroja, ak nefunguje správne, dostalo silný úder, spadlo, je poškodené alebo vlhké. Kontaktujte zákaznícku linku Skyworth.
16. Pred profesionálnou údržbou, čistením alebo opravou odpojte zástrčku zo zásuvky. Odpojte zástrčku a dodržujte správne postupy na čistenie filtra.
17. Používajte prístroj držiak za rukoväť.
-

18. Pred pripojením prístroja k elektrickej sieti sa uistite, že menovité napätie prístroja zodpovedá miestnemu napätiu.
19. Nepoužívajte prístroj, ak je napájací kábel alebo zástrčka poškodená alebo prehrieva sa, aby sa predišlo skratom a požiarom.
20. Po použití prístroj vypnite a odpojte napájací kábel.
21. Nezakrývajte vstup vzduchu.
22. Ak sa prístroj prehrieva, automaticky sa vypne. V takom prípade odpojte zástrčku a nechajte prístroj vychladnúť niekoľko minút. Pred opätovným zapnutím sa uistite, že mriežky filtra nie sú upchaté prachom, vlasmi atď.
23. Nesmerujte prúd vzduchu na oči alebo iné citlivé oblasti!
24. Neponárajte prístroj do vody.
25. Nepoužívajte výrobok pri kúpaní alebo sprchovaní; držte ho na mieste, kde nebude v kontakte s vodou.
26. Nezaklepávajte a nepúšťajte prístroj. Ak výrobok poškodí údery alebo pády, prestaňte ho používať.
27. Pred použitím skontrolujte prístroj na viditeľné poškodenia; nepoužívajte, ak je poškodený.
28. Ak zaznamenáte neobvyklé podmienky alebo poruchy, okamžite prestaňte používať a odpojte zástrčku.
29. Keď prístroj nepoužívate, vždy ho vypnite, než ho položíte, aj keď je to len na chvíľu.


PREČÍTAJTE SI A UCHOVAJTE TIETO POKYNY



Pri používaní a okamžite po používaní môžu výstup vzduchu, kovový krúžok, príslušenstvo a červene označené oblasti byť horúce. Nechajte ich vychladnúť pred akýmkoľvek ďalšími krokmi.

METÓDA ČISTENIA

Pred čistením filtra sa uistite, že prístroj je odpojený od elektrickej siete.

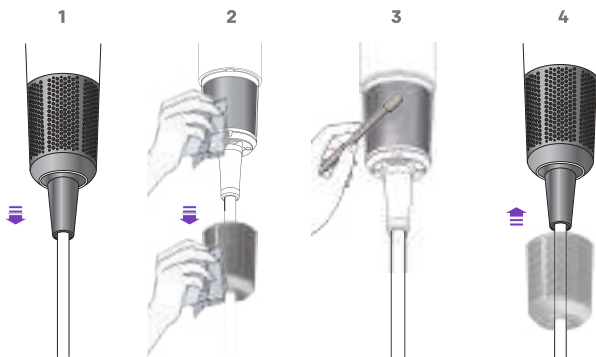

1. Držte rukoväť a vonkajší kryt filtra a jemne posuňte vonkajší kryt filtra nadol.
 2. Použite bezvláknovú alebo mäkkú handru na odstránenie prachu alebo nečistôt, ktoré sa nahromadili na filtri.
 3. Použite mäkký štetec na odstránenie prachu alebo nečistôt, ktoré sa nahromadili na filtri.
 4. Posuňte vonkajší kryt filtra nahor, aby sa magneticky upevnil na miesto.
-

PRÍSLUŠENSTVO NA STAROSTLIVOSŤ O VLASY A DOPLNKY




Hladká sušička: Hlavnou funkciou je koncentrovať prúdenie vzduchu a fúkať rovný a hladký vzduch. Môže urobiť vlasy poddajnejšími a hladšími, znížiť krepatosť a je vhodná na vytváranie rovného účesu alebo rýchle sušenie vlasov. Pri používaní držte obvykle asi 5 - 10 cm od vlasov a fúkajte v smere rastu vlasov.

Použitie: Všeobecné vyrovnávanie, vhodné na bežné sušenie a vyrovnávanie.



Konscentrátor: Môže ešte viac koncentrovať silu a rýchlosť vzduchu a presnejšie kontrolovať miesto fúkania. Často sa používa na lokálne tvarovanie, ako napríklad na vyrovnávanie ofiny alebo vytváranie vnútorného ohybu na koncoch vlasov. Udržujte miernu vzdialenosť od vlasov, aby ste predišli poškodeniu spôsobenému prehriatím.

Použitie: Vyrovnávanie vlasov, lokálne tvarovanie, vyrovnávanie ofiny, vyrovnávanie končekov vlasov.

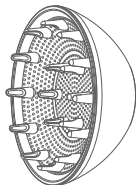

Difuzér: Hlavne používaný na kučeravé účesy. Môže rozptýľovať prúdenie vzduchu, zvýšiť kontakt s vzduchom, pomôcť udržať kučery a objem a znížiť krepatosť. Pri používaní vložte kučery do trysky a jemne fúkajte pri nízkej rýchlosti vzduchu a teplote.

Použitie: Nadúvanie kučeravých vlasov.

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII

Pri likvidácii starých výrobkov ich nevyhadzujte s domácim odpadom. Prosím, odovzdajte tento výrobok do centra na recykláciu elektronických výrobkov alebo na zberné miesto. Ďalšie informácie o spracovaní odpadu môžete získať od miestnych agentúr, čo je prospešné pre ochranu životného prostredia.

PARAMETRE VÝROBKU

Názov výrobku: SKYWORTH Ultrasonic Hair Dryer

Modelz: MH18

Veľkosť výrobku: 246x93x72 mm

Dĺžka kábla: 2.2m

Rýchlosť: 108000±5% RPM

Koncentrácia negatívnych iónov: > 50 miliónov/cm³ (testované 10 cm od výstupu vzduchu)

Hmotnosť: 419 g (bez napájacieho kábla)

Menovitý výkon: 1600W

Menovité napätie: 220V-240V ~

Menovitá frekvencia: 50HZ - 60HZ

Obsah balenia: Hlavná jednotka sušiča vlasov, 3 magnetické trysky, Návod na použitie, Flanelové vrecúško

Před použitím tohoto výrobku si přečtěte tento návod a všechny pokyny a varování na výrobku. Při používání elektrických přístrojů byste vždy měli dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

VAROVÁNÍ



1. Výrobek, filtr a příslušenství obsahují magnety. Držte je mimo lékařské implantáty (např. kardiostimulátory a defibrilátory), protože silná magnetická pole mohou ovlivnit jejich funkci. Kreditní karty a elektronická úložiska mohou být rovněž ovlivněny.
2. Všechna varování v tomto návodu se vztahují na tento výrobek a všechny elektrické přístroje a také na všechna nářadí, příslušenství, nabíječky nebo napájecí zdroje, aby se předešlo požárům, elektrickým šokům nebo zraněním.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Výrobek Skyworth nesmí používat osoby s fyzickými, smyslovými nebo intelektuálními postiženími nebo osoby bez příslušných zkušeností a znalostí (včetně dětí), pokud nejsou pod dohledem nebo poučeny odpovědnou osobou, která zajistí bezpečné používání výrobku. Osoby používající zařízení by měly používat zařízení bezpečně a pochopit s ním spojená rizika a správné metody čištění a používání.
2. Výrobek se nesmí používat jako hračka. Pokud jej používají děti nebo se nacházejí v jeho blízkosti, měly by být pod dohledem, aby se předešlo zbytečným bezpečnostním nehodám.
3. Tento symbol znamená následující varování: Varování: Tento přístroj nepoužívejte v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob na vodu. Použití zakázáno při koupání nebo sprchování.



4. Nepoužívejte přístroj, pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozená. Pokud je napájecí kabel poškozený, měl by jej vyměnit Skyworth, Skyworthův servisní zástupce nebo kvalifikovaný odborník, aby se předešlo nebezpečí.

5. Výrobek má termickou ochrannou funkci proti přehřátí. Pokud přístroj přeruší napájení kvůli přehřátí, odpojte zástrčku ze zásuvky a nechte ji vychladnout.
6. Poznámka: Aby se předešlo nebezpečným situacím nesprávného resetování termické ochrany, přístroj by neměl být připojen k externímu spínači, jako je časovač, nebo připojen k obvodu, který se pravidelně zapíná a vypíná. Zařízení by nemělo být připojeno k nestabilní nebo potenciálně přerušené zásuvce.
7. Pokud se výrobek používá v koupelně, odpojte zástrčku po použití. I když je zařízení vypnuto, jeho blízkost k vodě může být stále nebezpečná. Pro dodatečnou ochranu se doporučuje nainstalovat v elektrickém okruhu v koupelně zařízení pro detekci zemního zkratu (RCD) s nominálním vybavovacím proudem, který nepřekročí 30 mA. Obratť se na kvalifikovaného elektrikáře nebo instalátora RCD.
8. Tento výrobek nepoužívejte k jiným účelům než k sušení vlasů.
9. Nedotýkejte se zástrčky ani žádné části přístroje mokřými rukama.
10. Netáhněte za napájecí kabel, abyste vytáhli zástrčku. Vždy držte suché ruce na zástrčce a vytáhněte ji. Nepoužívejte prodlužovací kabely.



11. Nepoužívejte vodu ani jiné vodivé tekutiny k čištění filtru a nevytlačujte filtr příliš silně.



12. Netáhněte nebo nekrčte napájecí kabel. Držte napájecí kabel dál od horkých povrchů a neomotávejte jej kolem přístroje. Neomotávejte napájecí kabel kolem výrobku.
13. Nepoužívejte maziva, čisticí prostředky, leštidla, osvěžovače vzduchu, zemní plyn nebo jiné snadno zapalitelné a výbušné plyny v blízkosti výrobku.
14. Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte linku zákaznického servisu Skyworth. Nepokoušejte se přístroj sami demontovat; nesprávná montáž může způsobit elektrický šok nebo riziko požáru.
15. Nepoužívejte ani se nedotýkejte přístroje, pokud nefunguje správně, dostalo silný úder, spadlo, je poškozené nebo vlhké. Kontaktujte linku zákaznického servisu Skyworth.
16. Před profesionálním údržbou, čištěním nebo opravou odpojte zástrčku ze zásuvky. Odpojte zástrčku a dodržujte správné postupy pro čištění filtru.
17. Používejte přístroj držíc za rukojeť.
-

18. Před připojením přístroje k elektrické síti se ujistěte, že nominální napětí přístroje odpovídá místnímu napětí.
19. Nepoužívejte přístroj, pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozená nebo přehřátá, abyste předešli zkratu a požáru.
20. Po použití přístroj vypněte a odpojte napájecí kabel.
21. Nezakrývejte vstup vzduchu.
22. Pokud se přístroj přehřeje, automaticky se vypne. V takovém případě odpojte zástrčku a nechte přístroj vychladnout několik minut. Před opětovným zapnutím se ujistěte, že mřížky filtru nejsou ucpané prachem, vlasy atd.
23. Nesměřujte proud vzduchu na oči nebo jiné citlivé oblasti!
24. Neponořujte přístroj do vody.
25. Nepoužívejte výrobek při koupání nebo sprchování; držte jej na místě, kde nebude v kontaktu s vodou.
26. Nezaklepejte a nepouštějte přístroj. Pokud výrobek poškodí úder nebo pády, přestaňte jej používat.
27. Před použitím zkontrolujte přístroj na viditelná poškození; nepoužívejte, pokud je poškozený.
28. Pokud zaznamenáte neobvyklé podmínky nebo poruchy, okamžitě přestaňte používat a odpojte zástrčku.
29. Když přístroj nepoužíváte, vždy jej vypněte, než jej položíte, i když je to jen na chvíli.


PŘEČTĚTE SI A UCHOVEJTE TYTO POKYNY.



Při používání a okamžitě po použití mohou výstup vzduchu, kovový kroužek, příslušenství a červeně označené oblasti být horké. Nechte je vychladnout před jakýmkoli dalšími kroky.

METODA ČIŠTĚNÍ

Před čištěním filtru se ujistěte, že je zařízení odpojeno od elektrické sítě.

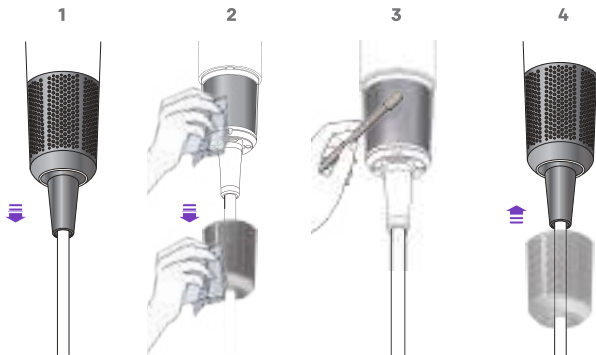

1. Držte rukojeť a vnější kryt filtru a jemně posuňte vnější kryt filtru dolů.
 2. Použijte látku bez vláken nebo měkkou tkaninu k odstranění prachu nebo nečistot, které se nahromadily na filtru.
 3. Použijte měkký kartáč k odstranění prachu nebo nečistot, které se nahromadily na filtru.
 4. Posuňte vnější kryt filtru nahoru, aby se magneticky upevnil na místo.
-

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PÉČI O VLASY A DOPLŇKY




Hladká sušička: Hlavní funkcí je soustředit proudění vzduchu a foukat rovný a hladký vzduch. Může učinit vlasy poddajnějšími a hladšími, snížit krepatění a je vhodná pro vytváření rovného účesu nebo rychlé sušení vlasů. Při používání obvykle udržujte asi 5 - 10 cm od vlasů a foukejte směrem k růstu vlasů.

Použití: Obecné narovnání, vhodné pro běžné sušení a narovnání.



Konsentrátor: Může dále soustředit sílu a rychlost vzduchu a přesněji řídit místo foukání. Často se používá pro lokální úpravy, jako je narovnání ofiny nebo vytváření vnitřního ohybu na koncích vlasů. Udržujte přiměřenou vzdálenost od vlasů, aby nedošlo k poškození přehřátím.

Použití: Narovnání vlasů, lokální úpravy, narovnání ofiny, narovnání konečků vlasů.

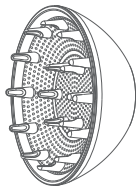

Difuzér: Používá se hlavně pro kudrnaté účesy. Může rozptýlit proudění vzduchu, zvýšit kontakt s vzduchem, pomoci udržet kadeře a objem a snížit krepatění. Při použití vložte kadeře do trysky a jemně foukejte při nízké rychlosti vzduchu a teplotě.

Použití: Nadýchané sušení kudrnatých vlasů.

INFORMACE O LIKVIDACI

Při likvidaci starých produktů je nevyhazujte spolu s domácím odpadem. Prosím, předejte tento výrobek do centra pro recyklaci elektronických výrobků nebo na sběrné místo. Další informace o nakládání s odpady můžete získat od místních agentur, což je prospěšné pro ochranu životního prostředí.

PARAMETRY PRODUKTU

Název produktu: SKYWORTH Ultrasonic Hair Dryer

Model: MH18

Velikost produktu: 246x93x72 mm

Délka kabelu: 2.2m

Rychlost: 108000±5% RPM

Koncentrace negativních iontů: > 50 milionů/cm³ (testováno 10 cm od výstupu vzduchu)

Hmotnost: 419 g (bez napájecího kabelu)

Jmenovitý výkon: 1600W

Jmenovité napětí: 220V-240V ~

Jmenovité frekvence: 50HZ - 60HZ

Obsah balení: Hlavní jednotka fénu, 3 magnetické trysky, Návod k použití, Flanelový sáček

Перед використанням цього виробу прочитайте цей посібник та всі інструкції і попередження на виробі. Використовуючи електричні прилад и, завжди слід дотримуватись основних заходів безпеки, включаючи наступні:

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

1. Виріб, фільтр та аксесуари містять магніти. Тримайте їх подалі від медичних імплантатів (наприклад, кардіостимуляторів та дефібриляторів), оскільки сильні магнітні поля можуть вплинути на їх функцію. Кредитні картки та електронні сховища також можуть бути уражені.
2. Всі попередження у цьому посібнику відносяться до цього виробу та всіх електричних приладів, а також до всіх інструментів, аксесуарів, зарядних пристроїв або живильних блоків, щоб уникнути пожеж, електричних ударів або травм.

ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1. Виріб Skyworth не можуть використовувати особи з фізичними, сенсорними або інтелектуальними обмеженнями або особи без відповідного довідку та знань (включаючи дітей), якщо вони не перебувають під наглядом або інструктовані відповідальною особою, яка забезпечить безпечне використання виробу. Особи, які використовують пристрій, повинні використовувати його безпечно і розуміти ризики, пов'язані з ним, та правильні методи очищення та використання.
2. Виріб не повинен використовуватися як іграшка. Якщо його використовують діти або вони знаходяться поруч, їх слід наглядати, щоб уникнути нещасних випадків з безпекою.
3. Цей символ означає наступне попередження: Попередження: Не використовуйте цей прилад поблизу ванн, душов, умивальників або інших ємностей з водою. Використання заборонено при купанні або душуванні.



4. Не використовуйте прилад, якщо живильний кабель або вилка пошкоджені. Якщо живильний кабель пошкоджений, його повинен замінити

Skyworth, сервісний представник Skyworth або кваліфікований спеціаліст, щоб уникнути небезпеки.

5. Виріб має термозахисну функцію від перегріву. Якщо прилад в ідключиться через перегрів, відключить вилку від розетки і дайте йому охолонути.

6. Примітка: Щоб уникнути небезпечних ситуацій неправильного скидання термозахисту, прилад не повинен бути підключений до зовнішнього вимикача, наприклад, таймера, або підключений до ланцюга, який регулярно вмикається та вимикається. Пристрій не повинен бути підключений до нестабільної або потенційно перерваної розетки.

7. Якщо виріб використовується у ванній кімнаті, відключить вилку після використання. Навіть якщо пристрій вимкнений, його близькість до води може бути небезпечною. Для додаткового захисту рекомендується встановити в електричному колі у ванній кімнаті пристрій для виявлення земного замикання (RCD) з номінальним відключаючим струмом, що не перевищує 30 мА. Зверніться до кваліфікованого електрика або встановлювача RCD.

8. Цей виріб не можна використовувати для інших цілей, окрім сушіння волосся.

9. Не торкайтесь вилки або будь-якої частини приладу мокрими руками.

10. Не тягніть за живильний кабель, щоб витягнути вилку. Завжди тримайте сухі руки на вилці і витягайте її. Не використовуйте подовжувальні кабелі.



11. Не використовуйте воду або інші провідні рідини для очищення фільтра і не тисніть занадто сильно на фільтр.



12. Не тягніть і не тисніть на живильний кабель. Тримайте живильний кабель подалі від гарячих поверхонь і не намотуйте його навколо приладу. Не намотуйте живильний кабель навколо виробу.

13. Не використовуйте мастила, мийчі засоби, полірувальні засоби, освіжувачі повітря, природний газ або інші легкозаймисті та вибухонебезпечні гази поблизу виробу.

14. Якщо вам потрібна допомога, зверніться до служби підтримки Skyworth. Не намагайтеся розбирати прилад самостійно; неправильна збірка може викликати електричний удар або ризик пожежі.

15. Не використовуйте і не торкайтеся приладу, якщо він не працює належним чином, зазнав сильного удару, впав, пошкоджений або вологий. Зверніться до служби підтримки Skyworth.
16. Перед професійним обслуговуванням, очищенням або ремонтом відключіть вилку від розетки. Відключіть вилку і дотримуйтесь правильних процедур для очищення фільтру.
17. Використовуйте пристрій, тримаючи за ручку.
18. Перед підключенням приладу до електромережі переконайтесь, що номінальна напруга приладу відповідає місцевій напрузі.
19. Не використовуйте прилад, якщо живильний кабель або вилка пошкоджені або перегріваються, щоб уникнути короткого замикання та пожежі.
20. Після використання вимкніть прилад і відключіть живильний кабель.
21. Не закривайте вхід повітря.
22. Якщо прилад перегрівається, він автоматично вимкнеться. У такому випадку відключіть вилку і дайте приладу охолонути кілька хвилин. Перед повторним включенням переконайтесь, що фільтрові решітки не забиті пилом, волоссям тощо.
23. Не спрямовуйте повітряний потік на очі або інші чутливі області!
24. Не занурюйте прилад у воду.
25. Не використовуйте виріб під час купання або душування; тримайте його в місці, де він не буде контактувати з водою.
26. Не стукайте і не кидайте прилад. Якщо виріб пошкоджений ударами або падіннями, припиніть його використання.
27. Перед використанням перевірте прилад на видимі пошкодження; не використовуйте, якщо він пошкоджений.
28. Якщо ви помітили незвичайні умови або несправності, негайно припиніть використання і відключіть вилку.
29. Коли прилад не використовується, завжди вимикайте його перед тим, як покласти, навіть якщо це на короткий час.


ПРОЧИТАЙТЕ І ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ



Під час використання і відразу після використання вихід повітря, металеве кільце, аксесуари та області, позначені червоним, можуть бути гарячими. Дайте їм охолонути перед будь-якими подальшими діями.

МЕТОД ОЧИЩЕННЯ

Перед очищенням фільтра переконайтеся, що прилад відключено від електричної мережі.

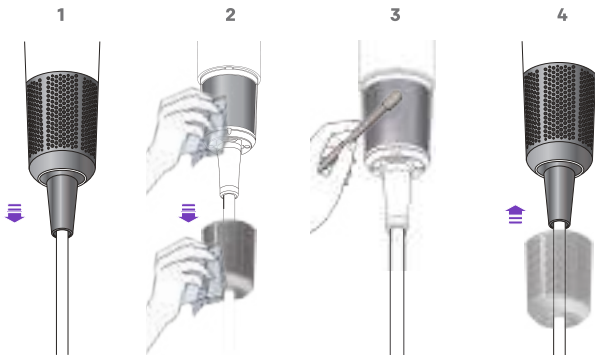

1. Тримайте за ручку та зовнішню кришку фільтра та обережно зсуньте зовнішню кришку фільтра вниз.
 2. Використовуйте безворсову або м'яку тканину для видалення пилу або сміття, що накопичилося на фільтрі.
 3. Використовуйте м'яку щітку для видалення пилу або сміття, що накопичилося на фільтрі.
 4. Зсуньте зовнішню кришку фільтра вгору, щоб закріпити її на місці магнітом.
-


АКСЕСУАРИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ВОЛОССЯМ



Гладкий насадка: Головна функція - зосередити потік повітря та видувати рівний і гладкий повітряний струм інь. Це може зробити волосся більш піддатливим і гладким, зменшити пухнастість і підходить для створення прямого зачіски або швидкого сушіння волосся. Під час використання зазвичай тримайте насадку на відстані близько 5 - 10 см від волосся і дуйте в напрямку росту волосся. Використання: Загальне вирівнювання, підходить для звичайного сушіння і вирівнювання.



Концентратор: Може ще більше зосередити силу та швидкість повітря і точніше контролювати місце дути. Зазвичай використовується для локального укладання, такого як вирівнювання чубчика або створення внутрішнього закручування на кінцях волосся. Дотримуйтеся помірної відстані від волосся, щоб уникнути перегріву. Використання: Вирівнювання волосся, локальне укладання, вирівнювання чубчика, вирівнювання кінчиків волосся.

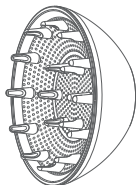

Дифузор: Основний призначений для кучерявих зачісок. Може розподілити повітряний потік, збільшити площу контакту з повітрям, допомогти зберегти кучері та об'єм і зменшити пухнастість. При використанні помістіть кучері в насадку і обережно дуйте на низькій швидкості і температурі. Використання: Пухнасте сушіння кучерявого волосся.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ

При утилізації старих продуктів не викидайте їх разом із побутовими відходами. Будь ласка, віддайте цей продукт до центру для переробки електричних виробів або на пункт збору. Додаткову інформацію про управління відходами можна отримати в місцевих органах, що сприяє охороні навколишнього середовища.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ

Назва продукту: SKYWORTH Ultrasonic Hair Dryer

Модель: MH18

Розмір продукту: 246x93x72 mm

Довжина шнура: 2.2m

Швидкість: 108000±5% RPM

Концентрація негативних іонів: > 50 мільйонів/см³ (тестування на 10 см від виходу повітря)

Вага: 419 г (без живильного шнура)

Номінальна потужність: 1600W

Номінальна напруга: 220V-240V~

Номінальна частота: 50HZ - 60HZ

Склад упаковки: Основний блок фена, 3 магнітні насадки, Інструкція з експлуатації, Фланелевий мішечок

POMEMBNA NAVODILA

SI

Pred uporabo tega izdelka preberite ta priročnik in vsa navodila ter opozorila na izdelku. Pri uporabi električnih naprav je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:

OPOZORILO

1. Izdelek, filter in dodatki vsebujejo magnete. Hranite jih stran od medicinskih vsadkov (kot so srčni spodbujevalniki in defibrilatorji), ker lahko močna magnetna polja vplivajo na njihovo delovanje. Kreditne kartice in elektronske shrambe lahko prav tako vplivajo.
2. Vsa opozorila v tem priročniku veljajo za ta izdelek in vse električne naprave ter tudi za vse orodje, dodatke, polnilnike ali napajalne adapterje, da se izognete požarom, električnim udarom ali poškodbam.

POMEMBNI VARNOSTNI UKREPI

1. Izdelka Skyworth ne smejo uporabljati osebe s fizičnimi, senzoričnimi ali intelektualnimi omejitvami ali osebe brez ustreznih izkušenj in znanja (vključno z otroki), če niso pod nadzorom ali poučeni s strani odgovorne osebe, ki zagotavlja varno uporabo izdelka. Osebe, ki uporabljajo napravo, naj napravo uporabljajo varno in razumejo tveganja, povezana z njo, ter pravilne metode čiščenja in uporabe.
2. Izdelek se ne sme uporabljati kot igrača. Če ga uporabljajo otroci ali so v bližini, jih je treba nadzorovati, da se izognete nepotrebnim varnostnim nesrečam.
3. Ta simbol pomeni naslednje opozorilo: Opozorilo: Naprave ne uporabljajte v bližini kadi, tušev, umivalnikov ali drugih posod z vodo. Uporaba prepovedana med kopanjem ali tuširanjem.



4. Naprave ne uporabljajte, če je napajalni kabel ali vtič poškodovan. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati Skyworth, Skyworthov servisni predstavnik ali kvalificirana oseba, da se izognete nevarnosti.

5. Izdelek ima toplotno zaščitno funkcijo proti pregrevanju. Če se naprava izklopi zaradi pregrevanja, odklopite vtič iz vtičnice in pustite, da se ohladi.
6. Opomba: Da se izognete nevarnim situacijam napačnega ponastavljanja termične zaščite, naprava ne sme biti priključena na zunanjo stikalo, kot je časovnik, ali priključena na vezje, ki se redno vklaplja in izklaplja. Naprava ne sme biti priključena na nestabilno ali potencialno prekinjeno vtičnico.
7. Če se izdelek uporablja v kopalnici, po uporabi izklopite vtič. Čeprav je naprava izklopljena, je bližina vode še vedno nevarna. Za dodatno zaščito se priporoča namestitev naprave za odkrivanje zemeljskih napak (RCD) z nazivnim sprostitvenim tokom, ki ne presega 30 mA, v električnem vezju v kopalnici. Obrnite se na kvalificiranega električarja ali inštalaterja RCD.
8. Ta izdelek ne sme biti uporabljen za druge namene, razen za sušenje las.
9. Ne dotikajte se vtiča ali katerega koli dela naprave z mokrimi rokami.
10. Ne vlecite za napajalni kabel, da izklopite vtič. Vedno držite suhe roke na vtiču in ga izvlecite. Ne uporabljajte podaljševalnih kablov.



11. Ne uporabljajte vode ali drugih prevodnih tekočin za čiščenje filtra in ne pritiskajte premočno na filter.



12. Ne vlecite ali ne zmečkajte napajalnega kabla. Hranite napajalni kabel stran od vročih površin in ga ne ovijajte okoli naprave. Napajalni kabel ne ovijajte okoli izdelka.
13. Ne uporabljajte maziv, čistil, polirnih sredstev, osvežilcev zraka, zemeljskega plina ali drugih lahko vnetljivih in eksplozivnih plinov v bližini izdelka.
14. Če potrebujete pomoč, se obrnite na Skyworthovo službo za stranke. Ne poskušajte sami razstaviti naprave; nepravilna montaža lahko povzroči električni udar ali nevarnost požara.
15. Ne uporabljajte in se ne dotikajte naprave, če ne deluje pravilno, je bila močno udarjena, padla, poškodovana ali mokra. Obrnite se na Skyworthovo službo za stranke.
16. Pred profesionalnim vzdrževanjem, čiščenjem ali popravili izklopite vtič iz vtičnice. Izklopite vtič in upoštevajte pravilne postopke za čiščenje filtra.
17. Uporabljajte napravo tako, da jo držite za ročaj.
18. Pred priključitvijo naprave na električno omrežje se prepričajte, da nazivna napetost naprave ustreza lokalni napetosti.
19. Naprave ne uporabljajte, če je napajalni kabel ali vtič poškodovan ali pregret,

da se izognete kratkemu stiku in požaru.

20. Po uporabi izklopite napravo in odklopite napajalni kabel.

21. Ne pokrivajte dovoda zraka.

22. Če se naprava pregreje, se bo samodejno izklopila. V tem primeru izklopite vtič in pustite napravo, da se ohladi nekaj minut. Pred ponovnim vklopom se prepričajte, da filtrske mreže niso zamašene s prahom, lasmi itd.

23. Ne usmerjajte zračnega toka v oči ali druge občutljive predele!

24. Naprave ne potaplajte v vodo.

25. Naprave ne uporabljajte med kopanjem ali tuširanjem; hranite jo na mestu, kjer ne bo v stiku z vodo.

26. Ne udarjajte in ne spuščajte naprave. Če je izdelek poškodovan zaradi udarcev ali padcev, prenehajte z njegovo uporabo.

27. Pred uporabo preverite napravo na vidne poškodbe; ne uporabljajte, če je poškodovana.

28. Če opazite nenavadne pogoje ali okvare, takoj prenehajte uporabljati in izklopite vtič.

29. Ko naprava ni v uporabi, jo vedno izklopite, preden jo odložite, tudi če je to le za kratek čas.


PREBERITE IN SHRANITE TA NAVODILA



Med uporabo in takoj po uporabi so lahko izhod zraka, kovinski obroč, dodatki in rdeče označena območja vroči. Pustite, da se ohladijo pred nadaljnjimi koraki.

METODA ČIŠČENJA

Pred čiščenjem filtra se prepričajte, da je naprava odklopljena iz električne omrežja.

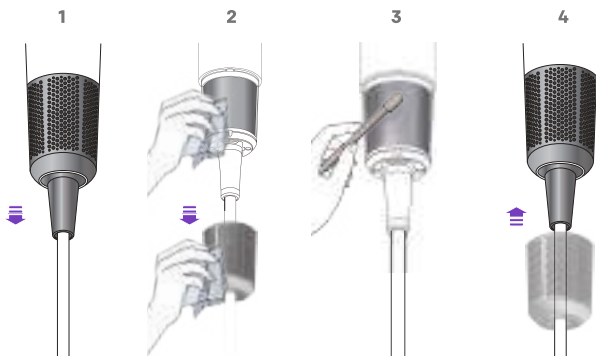

1. Držite ročaj in zunanji pokrov filtra ter nežno potisnite zunanji pokrov filtra navzdol.
 2. Uporabite krpo brez vlaknin ali mehko krpo za odstranitev prahu ali nečistoč, ki so se nabralo na filtru.
 3. Uporabite mehko krtačo za odstranitev prahu ali nečistoč, ki so se nabralo na filtru.
 4. Potisnite zunanji pokrov filtra navzgor, da ga magnetično pritrdite na mesto.
-

DODATKI ZA NEGO LAS IN PRIBOR




Gladek sušilnik: Glavna funkcija je koncentriranje pretoka zraka in pihanje ravnega in gladkega zraka. Lahko naredi lase bolj obvladljive in gladke, zmanjša friziranje in je primeren za ustvarjanje ravnih frizur ali hitro sušenje las. Med uporabo običajno držite približno 5 - 10 cm od las in piha v smeri rasti las.

Uporaba: Splošno ravnanje, primerna za običajno sušenje in ravnanje.



Konsentrator: Lahko dodatno koncentrira moč in hitrost zraka ter natančneje nadzira mesto pihanja. Pogosto se uporablja za lokalno oblikovanje, na primer za ravnanje šiške ali ustvarjanje notranjega zavihka na koncih las. Držite zmerno razdaljo od las, da se izognete poškodbam zaradi pregrevanja.

Uporaba: Ravnanje las, lokalno oblikovanje, ravnanje šiške, ravnanje koncev las.

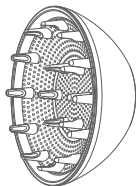

Difuzor: Glavno se uporablja za kodraste frizure. Lahko razprši pretok zraka, poveča površino stika z zrakom, pomaga ohraniti kodre in volumen ter zmanjša friziranje. Pri uporabi vstavite kodre v šobo in nežno piha pri nizki hitrosti zraka in temperaturi.

Uporaba: Zračno sušenje kodrastih las.

INFORMACIJE O ODSTRANJEVANJU

Pri odstranjevanju starih izdelkov jih ne odlagajte skupaj z gospodinjskim odpadkom. Prosimo, da ta izdelek odložite v center za reciklažo elektronskih izdelkov ali na zbirno mesto. Dodatne informacije o ravnanju z odpadki lahko pridobite pri lokalnih organih, kar je koristno za zaščito okolja.

PARAMETRI IZDELKA

Ime izdelka: SKYWORTH Ultrasonic Hair Dryer

Model: MH18

Velikost izdelka: 246x93x72 mm

Dolžina kabla: 2.2m

Hitrost: 108000±5% RPM

Koncentracija negativnih ionov: > 50 milijonov/cm³ (testirano 10 cm od izhoda zraka)

Teža: 419 g (brez napajalnega kabla)

Nazivna moč: 1600W

Nazivna napetost: 220V-240V ~

Nazivna frekvenca: 50HZ - 60HZ

Vsebina pakiranja: Glavna enota sušilca za lase, 3 magnetne šobe, Navodila za uporabo, Flanelna vrečka

Πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο και όλες τις οδηγίες και προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν. Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντα να τηρείτε βασικά μέτρα ασφαλείας, όπως τα εξής:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Το προϊόν, το φίλτρο και τα αξεσουάρ περιέχουν μαγνήτες. Κρατήστε τα μακριά από ιατρικά εμφυτεύματα (όπως βηματοδότες και απινιδωτές), καθώς και θώρακα ισχυρά μαγνητικά πεδία μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία τους. Οι πιστωτικές κάρτες και οι ηλεκτρονικές αποθηκεύσεις μπορούν επίσης να επηρεαστούν.
2. Όλες οι προειδοποιήσεις σε αυτό το εγχειρίδιο ισχύουν για αυτό το προϊόν και όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, καθώς και για όλα τα εργαλεία, αξεσουάρ, φορτιστές ή τροφοδοτικά, για να αποφευχθούν οι πυρκαγιές, οι ηλεκτροπληξίες ή οι τραυματισμοί.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Το προϊόν Skyworth δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές αναπηρίες ή από άτομα χωρίς την κατάλληλη εμπειρία και γνώση (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών), εκτός εάν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες από ένα υπεύθυνο άτομο που διασφαλίζει την ασφαλή χρήση του προϊόντος. Τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συσκευή πρέπει να τη χρησιμοποιούν με ασφάλεια και να κατανοούν τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτήν και τις σωστές μεθόδους καθαρισμού και χρήσης.
2. Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως παιχνίδι. Εάν χρησιμοποιείται από παιδιά ή εάν βρίσκονται κοντά, πρέπει να επιβλέπονται για να αποφευχθούν περιπτώσεις ατυχημάτων ασφαλείας.
3. Αυτό το σύμβολο σημαίνει την ακόλουθη προειδοποίηση: Προειδοποίηση: Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντους, νιπτήρες ή άλλες δεξαμενές με νερό. Απαγορεύεται η χρήση κατά τη διάρκεια του μπάνιου ή του ντους.



4. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις είναι κατεστραμμένα.

τεστραμμένο. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον Skyworth, τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Skyworth ή έναν εξειδικευμένο τεχνικό, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

5. Το προϊόν έχει θερμική προστατευτική λειτουργία κατά της υπερθέρμανσης. Εάν η συσκευή αποσυνδεθεί λόγω υπερθέρμανσης, αποσυνδέστε το φως από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει.

6. Σημείωση: Για να αποφύγετε επικίνδυνες καταστάσεις λανθασμένης επαναφοράς της θερμικής προστασίας, η συσκευή δεν πρέπει να συνδεθεί σε εξωτερικό διακόπτη, όπως χρονοδιακόπτη, ή να συνδεθεί σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά. Η συσκευή δεν πρέπει να συνδεθεί σε ασταθή ή ενδεχομένως διακοπτόμενη πρίζα.

7. Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται στο μπάνιο, αποσυνδέστε το φως μετά τη χρήση. Ακόμα και αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, η εγγύτητα στο νερό μπορεί να είναι επικίνδυνη. Για επιπλέον προστασία, συνιστάται η εγκατάσταση συσκευής ανίχνευσης γείωσης (RCD) με ονομαστικό ρεύμα διακοπής που δεν υπερβαίνει τα 30 mA στο ηλεκτρικό κύκλωμα του μπάνιου. Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή εγκαταστάτη RCD.

8. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς, εκτός από το στέγνωμα των μαλλιών.

9. Μην αγγίζετε το φως ή οποιοδήποτε μέρος της συσκευής με βρεγμένα χέρια.

10. Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να βγάλετε το φως. Κρατήστε πάντα αστενά χέρια στο φως και τραβήξτε το. Μην χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης.



11. Μην χρησιμοποιείτε νερό ή άλλα αγωγίμα υγρά για να καθαρίσετε το φίλτρο και μην ασκείτε υπερβολική πίεση στο φίλτρο.



12. Μην τραβάτε και μην πιάζετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από ζεστές επιφάνειες και μην το τυλίγετε γύρω από τη συσκευή. Μην τυλίγετε το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από το προϊόν.

13. Μην χρησιμοποιείτε λιπαντικά, καθαριστικά, γυαλιστικά, αρωματικά χώρου, φυσικό αέριο ή άλλους εύφλεκτους και εκρηκτικούς αέριους κοντά στο προϊόν.

14. Εάν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών της Skyworth. Μην προσπαθείτε να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή μόνοι σας; η λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή κίνδυνο πυρκαγιάς.

15. Μην χρησιμοποιείτε και μην αγγίζετε τη συσκευή εάν δεν λειτουργεί σωστά, έχ

ει υποστεί σοβαρό κρούσμα, έχει πέσει, έχει υποστεί ζημιά ή έχει βραχεί. Επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών της Skyworth.

16. Πριν από την επαγγελματική συντήρηση, καθαρισμό ή επισκευή, αποσυνδέστε το φως από την πρίζα. Αποσυνδέστε το φως και ακολουθήστε τις σωστές διαδικασίες για τον καθαρισμό του φίλτρου.

17. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή, κρατώντας τη από τη λαβή.

18. Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση της συσκευής αντιστοιχεί στην τοπική τάση.

19. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φως είναι και τεστραμμένο ή υπερθερμασμένο, για να αποφύγετε βραχυκύκλωμα και πυρκαγιά.

20. Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.

21. Μην καλύπτετε την είσοδο αέρα.

22. Εάν η συσκευή υπερθερμανθεί, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Σε αυτήν την περίπτωση, αποσυνδέστε το φως και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για λίγα λεπτά. Πριν την επανενεργοποίηση, βεβαιωθείτε ότι οι δικτυωτές των φίλτρων δεν είναι μπλοκαρισμένες από σκόνη, μαλλιά κ.λπ.

23. Μην κατευθύνετε τη ροή αέρα στα μάτια ή σε άλλες ευαίσθητες περιοχές!

24. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.

25. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια του μπάνιου ή του ντους. κρατήστε τη σε μέρος όπου δεν θα έρθει σε επαφή με νερό.

26. Μην χτυπάτε και μην ρίχνετε τη συσκευή. Εάν το προϊόν έχει υποστεί ζημιά από κρούσεις ή πτώσεις, σταματήστε τη χρήση του.

27. Πριν από τη χρήση, ελέγξτε τη συσκευή για ορατές ζημιές. μην τη χρησιμοποιείτε αν είναι κατεστραμμένη.

28. Εάν παρατηρήσετε ασυνήθιστες συνθήκες ή δυσλειτουργίες, διακόψτε αμέσως τη χρήση και αποσυνδέστε το φως.

29. Όταν η συσκευή δεν είναι σε χρήση, απενεργοποιήστε την πριν την αποθηκεύσετε, ακόμη και αν είναι για σύντομο χρονικό διάστημα.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.



Κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά τη χρήση, η έξοδος αέρα, ο μεταλλικός δακτύλιος, τα εξαρτήματα και οι περιοχές που επισημαίνονται με κόκκινο μπορεί να είναι ζεστές. Αφήστε τα να κρυώσουν πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Πριν τον καθαρισμό του φίλτρου, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την πηγή ρεύματος.

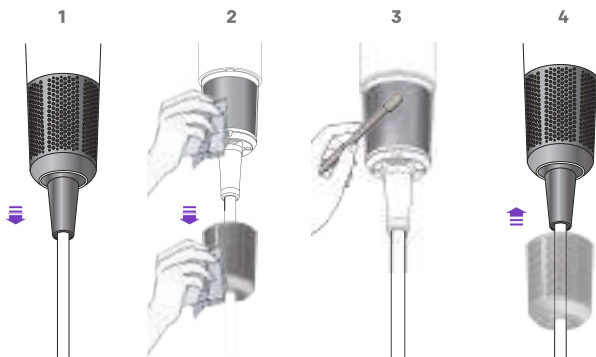

1. Κρατήστε την λαβή και το εξωτερικό κάλυμμα του φίλτρου και ομαλά σύρετε το εξωτερικό κάλυμμα του φίλτρου προς τα κάτω.
 2. Χρησιμοποιήστε ένα πανί χωρίς χνούδι ή μαλακό πανί για να αφαιρέσετε τη σκόνη ή τα υπολείμματα που έχουν συσσωρευτεί στο φίλτρο.
 3. Χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα για να αφαιρέσετε τη σκόνη ή τα υπολείμματα που έχουν συσσωρευτεί στο φίλτρο.
 4. Σύρετε το εξωτερικό κάλυμμα του φίλτρου προς τα πάνω για να το στερεώσετε μαγνητικά στη θέση του.
-

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΛΛΙΩΝ




Λείος Στεγνωτής: Η κύρια λειτουργία είναι να συγκεντρώνει τη ροή του αέρα και να φυσάει έναν ευθύ και λείο αέρα. Μπορεί να κάνει τα μαλλιά πιο υπάκουα και λεια, να μειώσει το φριζάρισμα και είναι κατάλληλο για τη δημιουργία ίσιων χτενισμάτων ή για γρήγορο στέγνωμα των μαλλιών. Κατά τη χρήση, συνήθως κρατήστε το περίπου 5 - 10 cm μακριά από τα μαλλιά και φυσήξτε προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης των μαλλιών.

Χρήση: Γενικό ίσιωμα, κατάλληλο για κανονικό στέγνωμα και ίσιωμα.



Συμπυκνωτής: Μπορεί να συγκεντρώσει ακόμη περισσότερο τη δύναμη και την ταχύτητα του αέρα και να ελέγχει πιο ακριβώς τη θέση του φυσήματος. Χρησιμοποιείται συχνά για τοπικό styling, όπως το ίσιωμα της φράντζας ή η δημιουργία εσωτερικής καμπύλης στις άκρες των μαλλιών. Διατηρήστε μια μέτρια απόσταση από τα μαλλιά για να αποφύγετε τη θερμική ζημία.

Χρήση: Ίσιωμα μαλλιών, τοπικό styling, ίσιωμα φράντζας, ίσιωμα άκρων μαλλιών.

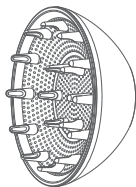

Διαχυτής: Χρησιμοποιείται κυρίως για σγουρές χτενίσσεις. Μπορεί να διασπείρει τη ροή του αέρα, να αυξήσει την επιφάνεια επαφής με τον αέρα, να βοηθήσει στη διατήρηση της σγουρότητας και της όγκου των σγουρών μαλλιών και να μειώσει το φριζάρισμα. Κατά τη χρήση, τοποθετήστε τα σγουρά μαλλιά στη μύτη και φυσήξτε απαλά με χαμηλή ταχύτητα αέρα και θερμοκρασία.

Χρήση: Αερόψυξη σγουρών μαλλιών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

Κατά την απόρριψη παλαιών προϊόντων, μην τα απορρίπτετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλούμε παραδώστε το προϊόν αυτό σε κέντρο ανακύκλωσης ηλεκτρονικών προϊόντων ή σε σημείο συλλογής. Περισσότερες πληροφορίες για την διαχείριση αποβλήτων μπορείτε να βρείτε μέσω των τοπικών αρχών, κάτι που είναι ευεργετικό για την προστασία του περιβάλλοντος.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όνομα προϊόντος: SKYWORTH Ultrasonic Hair Dryer

Μοντέλο: MH18

Μέγεθος προϊόντος: 246x93x72 mm

Μήκος καλωδίου: 2.2m

Ταχύτητα: 108000±5% RPM

Συγκέντρωση αρνητικών ιόντων: > 50 εκατομμύρια/cm³ (δοκιμασμένο σε 10 cm από την έξοδο του αέρα)

Καθαρό βάρος: 419 g (χωρίς καλώδιο τροφοδοσίας)

Ονομαστική ισχύς: 1600W

Ονομαστική τάση: 220V-240V~

Ονομαστική συχνότητα: 50HZ - 60HZ

Περιεχόμενο συσκευασίας: Κύρια μονάδα στεγνωτήρα, 3 μαγνητικές μύτες, εγχειρίδιο χρήσης, Φανελένια θήκη

Enne selle toote kasutamist lugege see käsiraamat ja kõik tootel olevad juhised ja hoiatused läbi. Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida põhilisi ohutusmeetmeid, sealhulgas järgmist:

HOIATUS

1. Toode, filter ja tarvikud sisaldavad magneteid. Hoidke neid meditsiini-seadmete (nt südamestimulaatorite ja defibrillaatorite) eest eemal, kuna tugevad magnetväljad võivad mõjutada nende toimimist. Ka krediitkaardid ja elektroonilised salvestused võivad mõjutada.
2. Kõik selle käsiraamatu hoiatused kehtivad selle toote ja kõikide elektriseadmete ning ka kõikide tööriistade, tarvikute, laadijate või toiteadapterite kohta, et vältida tulekahjusid, elektrilööke või vigastusi.

OLULISED OHUTUSMEETMED

1. Skyworthi toodet ei tohi kasutada füüsilise, sensoorsete või intellektuaalsete piirangutega inimesed ega inimesed ilma vastava kogemuse ja teadmisteta (sealhulgas lapsed), välja arvatud juhul, kui vastutav isik juhendab või jälgib neid, tagades toote ohutu kasutamise. Seadet kasutavad inimesed peaksid seda ohutult kasutama ning mõistma sellega seotud riske ja õigeid puhastus- ja kasutusmeetodeid.
2. Toodet ei tohi kasutada mänguasjana. Kui seda kasutavad lapsed või nad on lähedal, tuleb neid jälgida, et vältida tarbetuid ohutusõnnetusi.
3. See sümbol tähendab järgmist hoiatust: Hoiatus: Ärge kasutage seda seadet vannide, duššide, valamutega või muude veeanumate läheduses. Kasutamine on keelatud vannis või duši all.



4. Ärge kasutage seadet, kui toitejuhe või pistik on kahjustatud. Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle asendama Skyworth, Skyworthi volitatud esindaja või kvalifitseeritud isik, et vältida ohtu.
5. Toode on varustatud ülekuumenemiskaitsega. Kui seade lülitub ülekuumen-

emise tõttu välja, ühendage pistik pistikupesast lahti ja laske sellel jahtuda.

6. Märkus: Ohtlike olukordade vältimiseks termilise kaitse vale lähtestamise tõttu ei tohi seadet ühendada välise lüliti, näiteks taimeriga, ega ühendada vooluringiga, mis regulaarselt sisse ja välja lülitub. Seadet ei tohi ühendada ebastabiilse või potentsiaalselt katkestatud pistikupesaga.

7. Kui toodet kasutatakse vannitoas, ühendage pistik pärast kasutamist lahti. Isegi kui seade on välja lülitatud, võib vee lähedus olla ohtlik. Täiendava kaitse saamiseks on soovitatav paigaldada vannitoa elektriahelasse kuni 30 mA nimivooluga jääkvoolukaitse seade (RCD). Võtke ühendust kvalifitseeritud elektrikuga või RCD paigaldajaga.

8. Seda toodet ei tohi kasutada muudel eesmärkidel kui juuste kuivatamine.

9. Ärge puudutage pistikut ega mõnda seadme osa märgade kätega.

10. Ärge tõmmake pistiku eemaldamiseks toitejuhtmest. Hoidke alati kuivad käed pistikul ja tõmmake see välja. Ärge kasutage pikendusjuhtmeid.



11. Ärge kasutage filtri puhastamiseks vett ega muid juhtivaid vedelikke ja ärge suruge filtrile liiga tugevalt.



12. Ärge tõmmake ega kortsutage toitejuhet. Hoidke toitejuhe eemal kuumadest pindadest ja ärge mähkige seda seadme ümber. Ärge mähkige toitejuhet ümber toote.

13. Ärge kasutage määrdeaineid, puhastusvahendeid, poleerimisvahendeid, õhuvärskendajaid, maagaasi ega muid kergestisüttivaid ja plahvatusohtlikke gaase toote läheduses.

14. Kui vajate abi, võtke ühendust Skyworthi klienditeenindusega. Ärge püüdke seadet ise lahti võtta; vale kokkupanek võib põhjustada elektrilöögi või tuleohtu.

15. Ärge kasutage ega puudutage seadet, kui see ei tööta korralikult, on saanud tõsise löögi, kukkunud, saanud kahjustada või saanud märjaks. Võtke ühendust Skyworthi klienditeenindusega.

16. Enne professionaalse hoolduse, puhastamise või remondi tegemist ühendage pistik pistikupesast lahti. Ühendage pistik lahti ja järgige filtri puhastamiseks õigeid protseduure.

17. Kasutage seadet, hoides seda käepidemest.

18. Enne seadme elektrivõrku ühendamist veenduge, et seadme nimipingeline vastab kohaliku pingeline nõuetele.

19. Ärge kasutage seadet, kui toitejuhe või pistik on kahjustatud või ülekuumenenud, et vältida lühist ja tulekahju.
20. Pärast kasutamist lülitage seade välja ja ühendage toitejuhe lahti.
21. Ärge katke õhu sisselaskeava.
22. Kui seade ülekuumeneb, lülitub see automaatselt välja. Sel juhul ühendage pistik lahti ja laske seadmel mõni minut jahtuda. Enne uuesti sisselülitamist veenduge, et filtrivõrgud poleks tolmu, juuste jne tõttu ummistunud.
23. Ärge suunake õhuvoolu silmadesse ega muudesse tundlikesse piirkondadesse!
24. Ärge kastke seadet vette.
25. Ärge kasutage seadet vannis või duši all; hoidke seda kohas, kus see ei satuks kokku veega.
26. Ärge lööge ega visake seadet. Kui toode on löögi või kukkumise tõttu kahjustatud, lõpetage selle kasutamine.
27. Kontrollige enne kasutamist seadet nähtavate kahjustuste suhtes; ärge kasutage, kui see on kahjustatud.
28. Kui märkate ebatavalisi tingimusi või talitlushäireid, lõpetage kohe kasutamine ja ühendage pistik lahti.
29. Kui seadet ei kasutata, lülitage see alati välja enne selle hoiustamist, isegi kui see on vaid lühikest aega.


LUGEGE JA HOIDKE NEID JUHISEID



Kasutamise ajal ja kohe pärast kasutamist võivad õhu väljalaskeava, metallrõngas, tarvikud ja punaseks tähistatud alad olla kuumad. Lase neil enne edasisi toiminguid jahtuda.

PUHASTUSMEETOD

Enne filtri puhastamist veenduge, et seade oleks vooluvõrgust välja ühendatud.

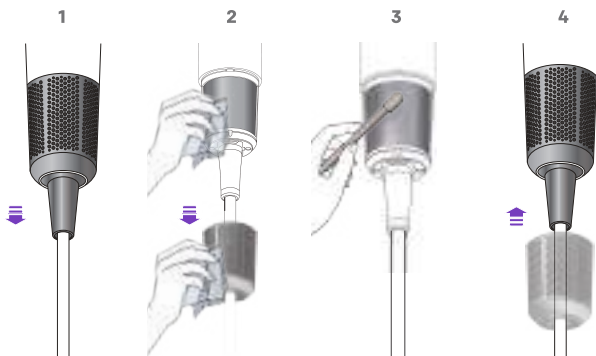

1. Hoidke käepidet ja filtri välist katet ning libistage ettevaatlikult väline filtri kate alla.
 2. Kasutage lühikesi kiude või pehmet lappi, et eemaldada filtrile kogunenud tolm või prahi.
 3. Kasutage pehmet harja, et eemaldada filtrile kogunenud tolm või prahi.
 4. Libistage väline filtri kate ülespoole, et see magnetiliselt paika kinnitada.
-


JUUKSEHOOLDUSLISANDID JA TARVIKUD



Sile kuivati: Peamine funktsioon on suunata õhuvool ja puhub välja sirge ja siledat õhku. See võib muuta juuksed alluvamaks ja siledamaks, vähendada karvade kahusust ja sobib sirgete juuste stiilide loomiseks või juuste kiireks kuivamiseks. Kasutamisel hoidke seda tavaliselt umbes 5 - 10 cm kaugusel juustest ja puhuge juuste kasvu suunas. Kasutamine: Üldine sirgendamine, sobib tavalise kuivatamise ja sirgendamise jaoks.



Konsentraator: See võib veelgi koondada õhu jõu ja kiirus, ning täpsemalt kontrollida puhumise asukohta. Seda kasutatakse sageli kohalikuks vormimiseks, näiteks lõuendite sirgendamiseks või sisemise kõveruse loomiseks juuste otstes. Hoidke juustest mõõdukalt kaugust, et vältida ülekuumenemisest tingitud kahjustusi. Kasutamine: Juuste sirgendamine, kohalik vormimine, lõuendite sirgendamine, juuste otste sirgendamine.

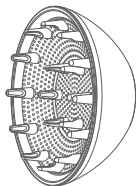

Difuusor: Peamiselt kasutatakse lakkis juuste stiilide jaoks. See võib hajutada õhuvoolu, suurendada kokkupuutepinda õhuga, aidata säilitada lokke ja volüümi ning vähendada karvade kahusust. Kasutamisel asetage lokid otsikusse ja puhuda ettevaatlikult madalal õhukiirusel ja temperatuuril. Kasutamine: Lokkide hõre kuivatamine.

UTILISEERIMISE TEAVE

Vanade toodete kõrvaldamisel ärge visake toodet kodumajapidamisprügiga ära. Palun viige toode elektroonikaseadmete ringluskeskusesse või kogumispunkti. Täiendavat teavet jäätmete töötlemise kohta saate kohalikelt ametiasutustelt, mis on kasulik keskkonnakaitseks.

TOOTE PARAMEETRID

Toote nimi: SKYWORTH Ultrasonic Hair Dryer

Mudelinumber: MH18

Toote suurus: 246x93x72 mm

Juhtme pikkus: 2.2m

Kiirus: 108000±5% RPM

Negatiivsete ionide kontsentratsioon: > 50 miljonit/cm³ (katsetatud 10 cm kaugusel õhuavast)

Netokaal: 419 g (ilma toitekaablita)

Nominaalne võimsus: 1600W

Nominaalne pingeline: 220V-240V~

Nominaalne sagedus: 50HZ - 60HZ

Pakendi sisu: Juuksekuivati põhiseade, 3 magnetitootjat, Kasutusjuhend, Flanelikott
