

Служба поддержки клиентов

По любым вопросам, связанным с работой устройства, в том числе по браку, обращайтесь в службу поддержки клиентов. Для этого наведите камеру Вашего устройства на QR-код:

Служба поддержки Покупателей



Weastro trade mark

e-mail: info@weastro.ru

Importer to Russia: A PLUS LLC

Address: Russia, 143405, Moscow region, Krasnogorsk city, Ilyinskoe sh., b. 14, r. 54.

Товар произведен в Китае.



MASSAGE

WEASTRO

Массажная подушка с чехлом для ног

Модель: MP-1008NWC



Инструкция пользователя

Содержание

1	Обязательно для прочтения	1
	Символьные обозначения	1
	Рекомендации	1
	Меры предосторожности	2
	Меры предосторожности при техническом обслуживании	3
2	Описание продукта	4
3	Наименования деталей	4
4	Эксплуатация	5
5	Техническое обслуживание	6
	Уход за устройством	6
6	Технические характеристики	6


1

Обязательно для прочтения


Пожалуйста, прочитайте и сохраните данное руководство перед использованием изделия

Во избежание причинения вреда здоровью или имуществу, обязательно соблюдайте требования

Описание иллюстраций:




Запрещается



Выполнение в соответствии с инструкцией


Рекомендации



Не используйте устройство при наличии следующих состояний

Люди, проходившие лечение под наблюдением врача, или те, у кого есть диагностированные медицинские проблемы. Люди с заболеваниями сердца или связанные с медицинскими электронными устройствами. Люди с кожными заболеваниями. Люди, которые испытывают боли в суставах. Люди с проблемами костей, позвоночника или ног. Беременные женщины. Дети и люди с ограниченными возможностями. Люди с высокой температурой. Люди в алкогольном опьянении. Люди, которые не могут самостоятельно пользоваться устройством или имеют психические расстройства.

1



Запрещается эксплуатация:

• Людям, которым запрещены физические упражнения или занятия на растяжку

• Например: тромбоз, тяжелые аневризмы, острые венозные опухоли, различные дерматиты, различные кожные инфекции,

• Не дееспособным людям, которые самостоятельно не могут контролировать работу прибора

• Детям до 6 лет разрешается только под надзором родителей

• Во время использования, если вы почувствуете необычные физические реакции, такие как боль в спине, головокружение, рвота и резкие движения, немедленно прекратите использование устройства.

Данное устройство рассчитано на однократное использование в течение 15 минут.

Пожалуйста, не используйте его более 30 минут каждый раз.

Дайте прибору отдохнуть в течение 30 минут после использования.

Чтобы обеспечить долгий срок службы.

Не используйте его в следующих ситуациях

- когда вы сильно устали


- в течение одного часа до и после приема пищи

- в состоянии алкогольного опьянения

Меры предосторожности



Пожалуйста, обязательно используйте источник питания переменного тока напряжением 220В и не используйте другие устройства, кроме оригинального адаптера.



Перед использованием, пожалуйста, обязательно убедитесь, что изделие находится в хорошем состоянии. Если будет обнаружено, что оно повреждено, независимо от повреждений, немедленно прекратите его использование.



Пожалуйста, регулярно очищайте адаптер от пыли. Скопление пыли на штекере легко может привести к удручающей изоляции и проникновению влаги. Это может вызвать пожар.




Перед использованием обязательно убедитесь, что прибор и пульт работают в штатном режиме.




Если устройство не может быть использовано или вы чувствуете себя некомфортно, пожалуйста, немедленно прекратите его использование и отключите от сети.

При перебох в питании, пожалуйста, отключите устройство от сети. Обязательно отключайте блок питания от сети, когда он не используется. Если шнур питания поврежден, во избежание опасности, он должен быть отремонтирован, произведенным, отделом технического обслуживания или специалистом аналогичного отдела. Прибор оснащен нагревательной поверхностью, и люди, нечувствительные к высокой температуре, должны быть внимательны при его использовании. Не закрывайте адаптер, чтобы не привести к его повреждению. Не стойте на корпусе изделия и не используйте его в качестве игрушки во избежание несчастных случаев. Никогда не разбирайте, не трансформируйте и не ремонтируйте изделие самостоятельно и никогда не открывайте корпус самостоятельно. Не используйте данное изделие, когда тело находится в воде, так как это может привести к поражению электрическим током. Не надевайте слишком плотную одежду и не допускайте прямого контакта продукта с кожей, чтобы избежать ожогов при низких температурах. Не снимайте внешнюю крышку и не пользуйтесь ею, это может привести к несчастным случаям. Не тяните изделие сильно и не протирайте его ножом или острыми предметами.


Меры предосторожности при техническом обслуживании



Во время технического обслуживания обязательно отключайте устройство от сети электропитания.




Если устройство не используется в течение длительного времени, обязательно отключите его от сети электропитания.



Не роняйте корпус или переключки и не ударяйте по нему.




Не прилагайте чрезмерных усилий к продукту.




Не заливайте изделие водой.




Не используйте его в помещениях с температурой выше 35°C или под прямыми солнечными лучами.




Не используйте его в ванных комнатах или местах с повышенной влажностью.




Если долгое время не использовалось. При повторном его использовании обязательно убедитесь, что переключатель и т.д. находится в нормальном состоянии.




Во время технического обслуживания, пожалуйста, не используйте эфирные масла, разбавители, спирт, силиконовые моющие средства, отбеливатели и т.д.




Изделие обладает простыми противопожарными свойствами, которые подходят для воздушных, железнодорожных, автомобильных и морских перевозок. Это следует учитывать при транспортировке. Прибор должен быть защищен от брызг дождя и снега, перевертывания и столкновений.



Пожалуйста, храните это изделие в недоступном для детей месте.



Перед хранением прибора, сначала дайте ему остыть.



Всегда проверяйте прибор на наличие признаков износа или повреждений, если таковые имеются, или если этот прибор использовался не по назначению, его следует вернуть поставщику

2

Описание продукта

Массажер предназначен для массажа ног и спины. Функция подогрева позволяет быстрее разогреть мышцы, для достижения максимального уровня комфорта. Пульт управления позволит настроить массажер под ваши предпочтения

Массажная головка


Кабель питания

Пульт управления

Подогревательный элемент

3

Наименование деталей

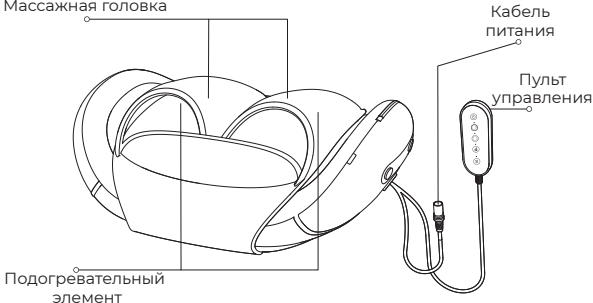

4

4

Эксплуатация


Подготовка перед использованием

1. Пожалуйста, убедитесь, что прибор и принадлежности в комплекте.

2. Пожалуйста, снимайте подвески и украшения во время использования, чтобы избежать воздействия на зону массажа.


3. Положите массажер на пол или на диван и закрепите его, отрегулируйте прибор в удобное положение для массажа.

Функции кнопок




Кнопка Вкл/Выкл

Массажер после истечения 15 минут отключится автоматически




Кнопка Вращение внутрь

Режим направления массажных головок внутрь




Кнопка Вращение наружу

Режим направления массажных головок наружу




Кнопка Мощности

Выбор скоростных режимов



Кнопка Подогрева

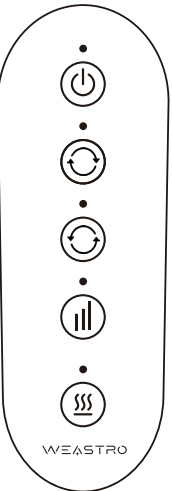

5

5

Техническое обслуживание

Способ очистки

1. Для ежедневной уборки, пожалуйста, протирайте поверхность нейтральным моющим средством и мягкой тряпкой. Не используйте абразивные чистящие средства.

2. Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить специальным шнуром или специальным эквивалентом, приобретенным у его производителя или в отделе технического обслуживания.

3. Если данное изделие не используется или чистится, пожалуйста, отключите его от сети во избежание опасности.

4. Не используйте острые предметы для пореза поверхности изделия.

5. Не храните изделие во влажной среде, а храните его в сухом и проветриваемом месте.

6. Не нажимайте сильно на изделие.

7. После использования: не ставьте его под прямые солнечные лучи или в места с большим количеством теплого воздуха. Если вы не пользуетесь им в течение длительного времени.

8. После удаления грязи накройте салфеткой и уберите ее подальше от пыли.

9. Способ утилизации: в целях защиты окружающей среды не выбрасывайте изделие просто так. Пожалуйста, утилизируйте его в соответствии со способом утилизации каждой детали.

9. Действуйте в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации.

10. Не используйте спрей, растворитель для краски, бензин или лав для ногтей, в противном случае это может повредить данное изделие или привести к растрескиванию деталей.

6

Технические характеристики

Наименование товара: Массажер для ног и спины

Модель продукта: MP-1008NWC

Номинальное напряжение: 12В

Номинальная мощность: 24 Вт

Размер продукта: 460×300×155 мм

Масса продукта нетто: 1,85 кг

Адаптер | Вход: 220-240-50/60 Гц 0,8А

Выход: 12,0 В / 2,0 А

Длина кабеля адаптера: 1,8 м

Устройство сертифицировано. Гарантийный срок 12 месяцев.

MASSAGE

WEASTRO

Weastro trade mark

e-mail: info@weastro.ru

Importer to Russia: A PLUS LLC

Address: Russia, 143405, Moscow region, Krasnogorsk city, Ilyinskoe sh., b. 14, r. 54.

Товар произведен в Китае

Служба поддержки клиентов

По любым вопросам, связанным с работой устройства, в том числе по браку, обращайтесь в службу поддержки клиентов. Для этого наведите камеру Вашего устройства на QR-код:

Служба поддержки клиентов



7