


BEAUTY
WEASTRO

220–240 В~
50 Гц/60 Гц
62 Вт
класс II

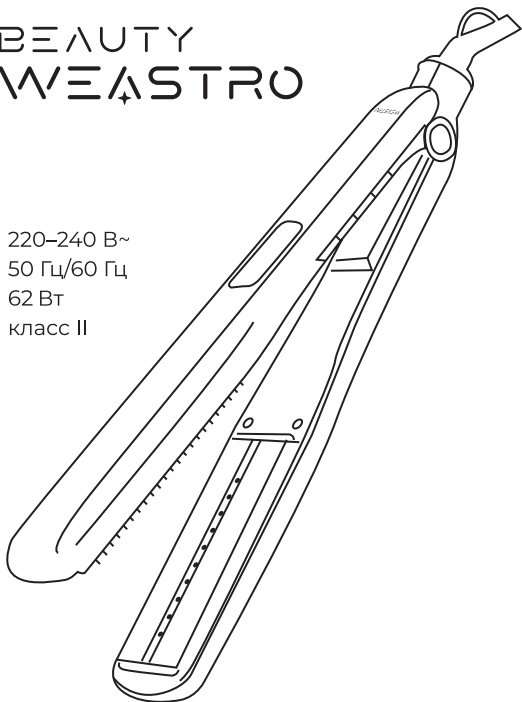

Паровой выпрямитель CS-228

Руководство пользователя

Важно: Пожалуйста, прочтите перед
использованием и сохраните для
дальнейшей работы

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Паровой выпрямитель CS-228 — профессиональный выпрямитель для волос с функцией пара. Большое количество пара в сочетании с гладкими скользящими пластинами эффективно повышает влажность (упругость) и блеск волос, даже самые жесткие волосы можно выпрямить за один подход.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электроприборов, особенно в присутствии детей, всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие:


ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Избегайте попадания воды на выпрямитель
- Никогда не используйте прибор в постели, детских кроватках, колясках или манежах.
- Не используйте данный прибор рядом с ванной, душем, раковиной или другими емкостями, содержащими жидкость.

1. Если вы используете устройство в ванной, отключите его от сети (вытащите его из розетки сразу) после завершения использования. Использование устройства вблизи источника воды может быть опасным, даже если прибор выключен. Для обеспечения дополнительной защиты установите в ванной комнате устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания не выше 30 мА. Обратитесь за советом к электрику.
2. Никогда не погружайте устройство в воду или другую жидкость.

3. Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или лицом с аналогичной квалификацией.
4. Не используйте устройство, если оно упало или повреждено.
5. Не оставляйте устройство без присмотра, когда оно подключено к сети.
6. Немедленно отключите устройство, если у вас возникнут проблемы при его использовании.
7. Не используйте никакие аксессуары, кроме рекомендованных производителем.
8. Отключайте устройство от сети после каждого использования и перед его чисткой.
9. Избегайте любого контакта горячих поверхностей устройства с кожей, в частности с ушами, лицом и шеей.
10. Данное устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, которым не хватает опыта или знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или заранее получили инструкции по использованию устройства. лицо, ответственное за их безопасность. Необходимо присматривать за детьми, чтобы они не относились к устройству как к игрушке.
11. Перед тем, как убрать устройство на хранение, дайте ему остыть.
12. Во избежание повреждения шнура не наматывайте его на устройство и храните, не перекручивая и не складывая.

Описание

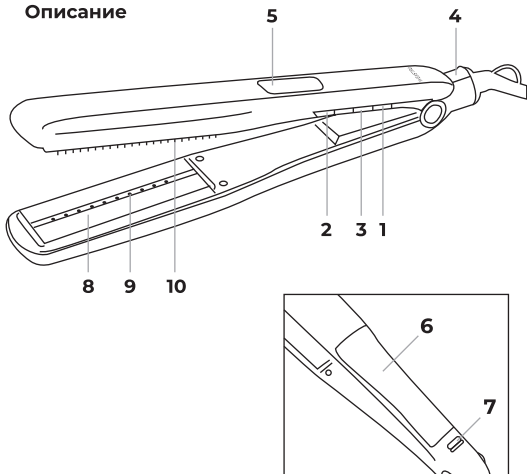

1. Кнопка включения/выключения
2. Кнопка включения/выключения функции пара.
3. Кнопка регулировки температуры.
4. Переключатель блокировки шарнира.
5. 5 режимов нагрева со светодиодным индикатором - 140°C, 160°C, 180°C, 200°C, 220°C.
6. резервуар для воды емкостью 10 мл.
7. Выключатель резервуара для воды.
8. Выпрямляющие пластины шириной 105 x 36 мм.
9. Паровые отверстия нижней пластины.
10. Съемная расческа для распутывания волос.

ИНСТРУКЦИИ ПО РЕЗЕРВУАРУ ДЛЯ ВОДЫ

- Перед укладкой освободите резервуар для воды, потянув вниз переключатель.
- Осторожно откройте резиновую крышку и залейте дистиллированную воду, затем затяните резиновую крышку.
- Установите резервуар для воды на выпрямитель и убедитесь, что он надежно зафиксирован на месте.
- Убедитесь, что резервуар для воды и выпрямитель снаружи полностью сухие. Если вам нужно долить воду во второй раз, отключите выпрямитель от сети и установите резервуар для воды сразу после того, как вы его наполнили.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Мы рекомендуем использовать дистиллированную воду, так как это поможет лучше защитить прибор и уменьшит вероятность засорения внутреннего механизма, пропускающего пар.
- Если выпрямитель включен, мы рекомендуем зафиксировать пластины, чтобы избежать попадания горячей поверхности или пара на кожу.
- После использования всегда удаляйте остатки воды из резервуара, так как оставление неиспользованной воды в резервуаре может со временем привести к его засорению.

ПРИСТУПАЕМ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Подключите выпрямитель к розетке напряжением 110–240 В.
- Нажмите кнопку «вкл/выкл», чтобы включить выпрямитель. Светодиодный индикатор 140°C по умолчанию загорится и начнет мигать. В этот момент выпрямитель начнет нагреваться.
- Нажмите кнопку «+», чтобы настроить желаемую температуру, указанную на светодиодном дисплее. Как только выбранная вами температура будет достигнута, она перестанет мигать на дисплее. Пожалуйста, выберите подходящую температуру в соответствии с типом ваших волос.

Температура

Тип волос

140°C	Сухие, тонкие, осветленные волосы.
160°C	Нормальные, окрашенные волосы
180°C	Волнистые, вьющиеся волосы
200°C	Трудно укладывать, густые волосы
220°C	Жесткие, афротекстурированные волосы, трудно поддающиеся укладке

• При использовании функции пара нажмите кнопку «STEAM» один раз, чтобы включить эту функцию. Загорится светодиодный индикатор подачи пара.

Примечание. При использовании функции пара и закрытых пластинах выпрямитель издает щелкающий звук. Это совершенно нормально и является частью корректной работы, поскольку насос проталкивает воду через внутренний механизм.

• После использования выключите выпрямитель, нажав кнопку «вкл/выкл».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Будьте осторожны, избегайте прямого контакта горячей поверхности прибора с кожей, особенно с глазами, ушами, лицом и шеей.
- Не прикасайтесь к горячим пластинам или металлическим частям прибора.
- Избегайте попадания струи пара на лицо и шею.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТИЛЬНОЙ УКЛАДКИ ВОЛОС

- Убедитесь, что волосы сухие и расчешите их. Разделите волосы на секции (на пряди или проборы), готовые к укладке.
- Поместите прядь волос между выпрямляющими пластинами, ближе к корням.
- Крепко удерживайте волосы между выпрямляющими пластинами и сдвиньте их по длине от корней до кончиков.
- Повторите для каждой пряди волос.

- Прежде чем расчесывать волосы, дайте им остыть.
- После использования нажмите кнопку «вкл/выкл», чтобы выключить прибор, отсоедините его от сети.

АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ

В целях дополнительной безопасности этот прибор оснащен функцией автоматического отключения. Если прибор включен непрерывно более 60 минут, он выключится автоматически. Если вы хотите продолжить использование прибора по истечении этого времени, просто нажмите кнопку «вкл/выкл», чтобы снова включить питание.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЪЕМНОЙ ГРЕБЕНКИ (расчески)

- Прежде чем вставлять или снимать насадки-выпрямляющие гребни, убедитесь, что прибор остыл.
- Вставьте край насадки-выпрямителя в паз сбоку пластины-выпрямителя щетиной вверх.
- Сдвиньте насадку к противоположному концу прибора, пока она не встанет на место.
- Чтобы снять насадку, выпрямляющую расческу, просто сдвиньте ее с прибора.

Никогда (х) не позволяйте шнуру питания тянуться, перекручиваться или сильно сгибаться. что приведет к его разрыву и короткому замыканию. Регулярно проверяйте шнур на наличие повреждений. Немедленно прекратите использование, если видны повреждения или если устройство останавливается или работает с перебоями.

ХРАНЕНИЕ

Когда прибор не используется, его легко хранить. Дайте прибору остыть, а затем просто уберите его в недоступное для детей безопасное и сухое место. Не дергайте и не вытягивайте с силой шнур из розеток. В месте соединения с прибором шнур не должен перегибаться, а должен свисать или лежать свободно и прямо.

BEAUTY WEASTRO

Weastro trade mark
e-mail: info@weastro.ru

Importer to Russia: A PLUS LLC
Address: Russia, 143405,
Moscow region, Krasnogorsk city,
Ilyinskoe sh., b. 14, r. 54.

Товар произведен в Китае.

Служба поддержки клиентов
По любым вопросам, связанным
с работой устройства, в том
числе по браку, обращайтесь в
службу поддержки клиентов.
Для этого наведите камеру
Вашего устройства на QR-код:

