


BEAUTY
WEASTRO


220-240 В~
50 Гц/60 Гц
65 Вт
класс II

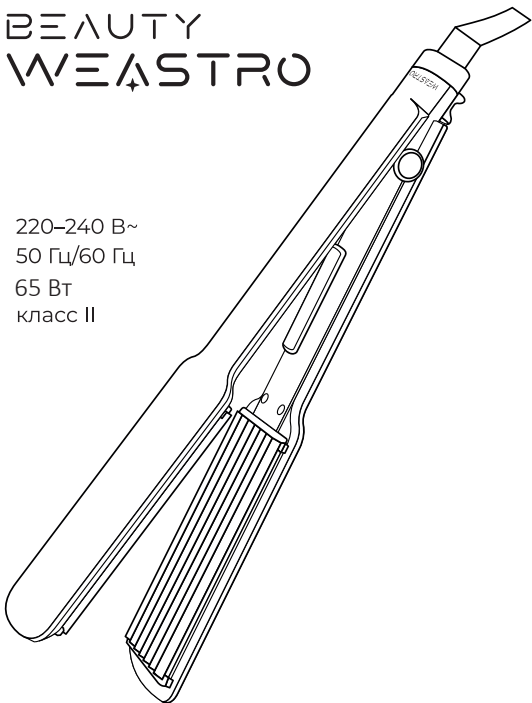

Выпрямитель для волос HT-578

Руководство пользователя

Важно: Пожалуйста, прочтите перед
использованием и сохраните для
дальнейшей работы

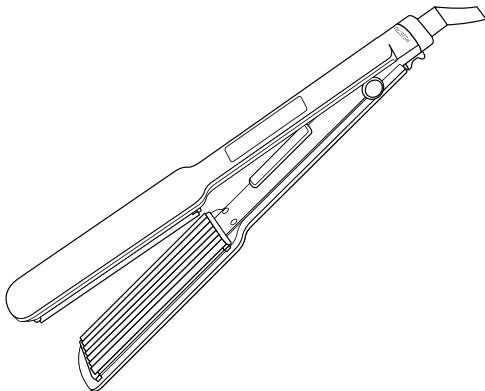

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Для достижения наилучших результатов вымойте, расчешите и высушите волосы, пока они не станут сухими на ощупь. Процедура выполняется только на сухих чистых волосах после нанесения термозащиты.

1. Прежде чем подключать прибор к электророзетке, убедитесь, что местное напряжение питания соответствует номинальному напряжению прибора.
2. В целях безопасности поместите устройство на твердую поверхность. Подключите устройство к электросети. На светодиодном дисплее отобразится ВКЛ, нажмите переключатель «+,-», на светодиодном дисплее отобразится фактическая температура.
3. Диапазон настройки температуры составляет от 150° до 230°. Когда при включении питания заданная температура составляет 180°, вы можете нажать «+» или «-», чтобы выбрать температуру в соответствии с вашими потребностями.

4. Удерживайте «+» или «-» 3 секунды, чтобы заблокировать или разблокировать переключатель.
5. Всегда подключайте прибор, если он не работает в течение 60 минут, прибор автоматически выключается, а на ЖК-дисплее отображается «SLP».
6. Во время работы фон ЖК-дисплея отображает семь цветов.
7. Во время работы температура металлической поверхности устройства будет высокой. Не прикасайтесь к горячей поверхности.
8. Регулярно проверяйте шнур. Не используйте устройство, если шнур или вилка повреждены. Держите шнур подальше от горячих поверхностей.
9. Не вставляйте в прибор какие-либо металлические предметы во избежание повреждения или поражения электрическим током.
10. Если необходима очистка, отключите прибор от источника питания и дайте ему остыть до температуры окружающей среды, затем протрите его перед хранением.
11. Не используйте щипцы для волос на предметах, чувствительных к высокой температуре. Перед хранением дайте прибору остыть до комнатной температуры.
12. Выпрямитель — это настоящий парикмахерский инструмент, предназначенный для разглаживания нежелательных завитков и вьющихся волос, а также для придания им формы, выпрямления и придания текстуры вашим волосам в самых современных потрясающих стилях. Используйте его на сухих волосах, беря за раз небольшие пряди. Потяните волосы вниз и держите их натянутыми. Аккуратно протягивайте их выпрямителем, двигаясь сверху вниз, к кончикам. На коротких волосах — используйте гель или спрей и держите пряди вверх, пока выпрямляете их.

Выпрямитель для волос можно использовать для подкручивания в любое время

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

Чтобы снизить риск поражения электрическим током, травм или возгорания всегда следует соблюдать следующие меры предосторожности. Перед использованием продукта внимательно прочитайте эти инструкции, сохраняйте их для дальнейшего использования вами, а также другими пользователями.

1. Не используйте этот прибор, если кабель или вилка повреждены. Квалифицированный электрик всегда должен выполнять любой необходимый ремонт.
2. Если прибор неожиданно прекратил работу или неисправен, выключите электропитание, отсоедините его от сети и немедленно прекратите пользоваться им. Обратитесь за профессиональной консультацией для устранения неисправности или проведения ремонта.
3. Держите прибор и кабель вдали от источников тепла, острых предметов и всего, что может привести к повреждению.
4. Перед подключением к электросети убедитесь, что прибор выключен.
5. Имейте в виду, что некоторые поверхности могут нагреваться. Старайтесь не прикасаться к ним. При использовании устройство **ОЧЕНЬ ГОРЯЧЕЕ**. Будьте осторожны, чтобы избежать контакта горячей поверхности нагревательной пластины с обнаженной кожей, особенно вокруг ушей, лица и шеи во время использования.
6. Будьте осторожны и не прикасайтесь к этой части прибора, когда он включен или сразу после выключения. Подождите по крайней мере 30 минут, чтобы дать прибору остыть, прежде чем убирать его.
7. Электроприборы всегда необходимо хранить в

надежном, недоступном для детей месте.

8. Необходим строгий контроль, когда прибор используется рядом с детьми.

9. Этот прибор могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с ним опасности. Дети не должны играть с прибором. Чистка и пользовательское обслуживание не должны производиться детьми без присмотра.

10. Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.

11. Во избежание поражения электрическим током никогда не допускайте контакта прибора, сетевого кабеля или вилки с водой или другой жидкостью.

12. Никогда не беритесь за приборы, упавшие в воду. Немедленно отключите электропитание от сети вытащив вилку из розетки. Не используйте повторно, пока изделие не будет проверено и одобрено квалифицированным электриком.

13. Держите прибор вдали от нетермостойких поверхностей и никогда не накрывайте его чем-либо (например, одеждой или полотенцами), когда он горячий.

14. Всегда проверяйте, чтобы руки были сухими, прежде чем управлять или регулировать какой-либо переключатель на изделии или прикасаться к вилке и соединениям сетевого питания.

15. Держите прибор вдали от воды. Не используйте его рядом или над водой, содержащейся в ванне, умывальнике, душе и т. д.

16. Никогда не оставляйте прибор без присмотра, когда он подключен к электросети. Для отключения сначала убедитесь, что все органы управления находятся в положении

- ВЫКЛ, затем выньте вилку из источника питания.
17. Никогда не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора. Не вешайте его за шнур питания.
18. Регулярно проверяйте сетевой шнур на предмет износа и повреждений, особенно там, где он входит в изделие и вилку.
19. Не используйте этот прибор рядом с водой в ваннах, бассейнах или других емкостях.

ЧИСТКА И УХОД:

1. Перед чисткой прибор необходимо отключить от сети.
2. Дайте прибору остыть, прежде чем прикасаться к нему или чистить.
3. Используйте влажную ткань для очистки пластин и корпуса.
4. Не используйте агрессивные моющие средства, абразивы, растворители или чистящие средства. Никогда не погружайте в воду для очистки.
5. Тщательно высушите перед использованием.
6. Не меняйте самостоятельно сетевой шнур в приборе – всегда пользуйтесь услугами авторизованного представителя или квалифицированного специалиста.

ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ

Производитель предоставляет гарантию в соответствии с законодательством страны проживания покупателя минимум на 1 год (Германия: 2 года), начиная с даты продажи прибора конечному пользователю.

Гарантия распространяется только на дефекты материала или изготовления.

Гарантийный ремонт может выполняться только в авторизованном сервисном центре.

При подаче претензии по гарантии необходимо предоставить оригинал чека о покупке (с датой покупки).

Гарантия не распространяется в случаях:

- Обычный износ
- Неправильное использование, например перегрузка прибора, использование неодобренных аксессуаров.
- Применение силы, ущерб, причиненный внешними воздействиями.
- Повреждения, вызванные несоблюдением руководства пользователя, напр. подключение к неподходящей сети электропитания или несоблюдение инструкций по монтажу
- Частично или полностью демонтированная техника.

УТИЛИЗАЦИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Если ваш электроприбор требует замены или больше не используется, подумайте о защите окружающей среды. Обратитесь к местным властям за советом, так как во многих из них есть информация по экологически безопасной утилизации.

BEAUTY WEASTRO

Weastro trade mark
e-mail: info@weastro.ru

Importer to Russia: A PLUS LLC
Address: Russia, 143405,
Moscow region, Krasnogorsk city,
Ilyinskoe sh., b. 14, r. 54.

Товар произведен в Китае.

Служба поддержки клиентов
По любым вопросам, связанным
с работой устройства, в том
числе по браку, обращайтесь в
службу поддержки клиентов.
Для этого наведите камеру
Вашего устройства на QR-код:

