


BEAUTY
WEASTRO

Инструкция пользователя
**Профессиональный
фен**

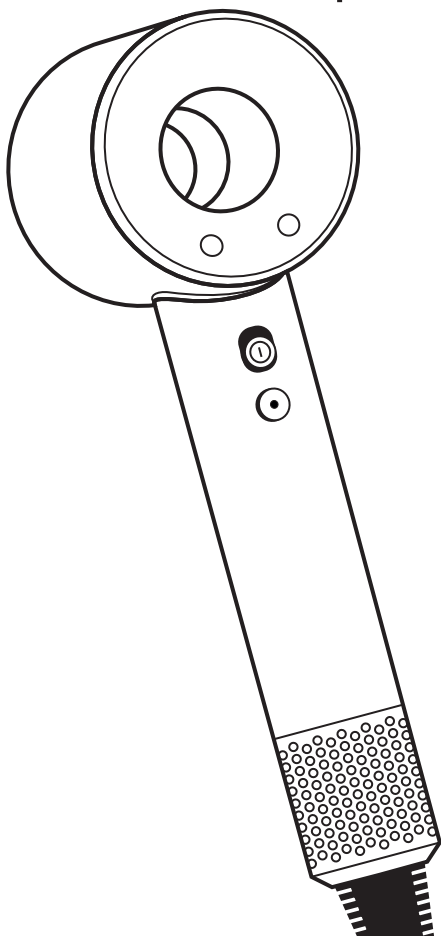

Использование фена

Пожалуйста, прочтите раздел "Важные инструкции по технике безопасности" в этом руководстве, прежде чем продолжить использовать данный прибор.

Уход за изделием

Не выполняйте никакие работы по техническому обслуживанию или ремонту, выходящие за рамки инструкции, содержащихся в данном Руководстве по эксплуатации. Прежде чем решать проблему, обязательно отключите прибор от источника питания. Этот продукт изготовлен из высококачественного перерабатываемого материала. Пожалуйста, обращайтесь с этим продуктом ответственно и по возможности утилизируйте его. Извлеките аккумулятор из изделия. Перед обращением с ним утилизируйте батареи или переработайте батареи в соответствии с местными законами или нормативными актами.

Гарантийное покрытие

На ваш фен с даты покупки будет распространяться гарантия 1 год (кроме фильтра) в соответствии с положениями гарантии. Если в течении 1 года с момента покупки будут обнаружены дефекты материала, изготовления или функции продукта, на этот продукт будет распространяться гарантия производителя. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов или уполномоченными агентами, предоставьте информацию о том, когда и где была совершена покупка и опишите проблему с прибором. Большинство запросов могут быть обработаны онлайн нашим обученным персоналом по обслуживанию клиентов. Если ваш продукт нуждается в ремонте, пожалуйста, свяжитесь с нашим послепродажным персоналом, что бы вы могли обсудить исполнение гарантии. Если ваш продукт находится на гарантии он будет отремонтирован бесплатно. QR-код для связи со Службой поддержки клиентов располагается на последней обложке данной инструкции. **Этот продукт предназначен для домашнего использования и не предназначен для коммерческого использования!** Использование данного продукта в профессиональных целях приведет к аннулированию гарантии. Настоящая гарантия действительна только в том случае, если изделие используется в стране продажи.

Отмена гарантийного покрытия

Невыполнение рекомендованного технического обслуживания изделия. Гарантия не распространяется при выходе прибора из строя по следующим причинам: Случайное повреждение и отказ из-за неправильного использования, небрежности или грубости или любого нарушения инструкции по эксплуатации. Использование изделия для любых целей, кроме сушки. Ошибка установки деталей прибора (кроме установленной поставщиком) Техническое обслуживание или модификация, выполненная не первоначальным производителем или его уполномоченным агентом. Нормальный износ (например, предохранители и т.д.) Если у вас есть какие-либо вопросы относительно объема гарантии, свяжитесь со Службой поддержки. QR-код для связи со Службой поддержки клиентов располагается на последней обложке данной инструкции. Гарантия действует с момента покупки. Вы должны предоставить подтверждение покупки перед любым обращением по вашему продукту. При отсутствии подтверждения, гарантия может аннулироваться. Пожалуйста, сохраняйте чек или иной документ должным образом. Техническое обслуживание или замена продуктов в течение гарантийного срока не

продлевает гарантийный срок изделия. Гарантийные услуги Предоставляют вам преимущества, достаточные для удовлетворения ваших юридических права потребителя и не нарушают эти права.

Важные инструкции по безопасности

Перед использованием этого продукта, пожалуйста, прочитайте все инструкции и предупреждения в этом руководстве и на продукте. При использовании электроприборов всегда следует соблюдать меры предосторожности, описанные ниже.

ВНИМАНИЕ! Крепление насадки - магнитное.

1. Держите предмет подальше от кардиостимуляторов, кредитных карт и электронных носителей информации.

ВНИМАНИЕ! Следующие предупреждения относятся к этому изделию и ко всем инструментам и принадлежностям, имеющим зарядные устройства или адаптеры питания.

2. Этот продукт не может использоваться лицами с физическими сенсорными или интеллектуальными нарушениями и лицами без соответствующего опыта знаний (включая детей). Если только под присмотром или указаниями опекуна для обеспечения безопасности использования продукта.

3. Пожалуйста, позаботьтесь о детях и убедитесь, что они не используют этот продукт в качестве игрушки.

4. Если этот продукт используется в помещении ванной комнаты, отключите его от сети, после использования. Даже если этот продукт выключен попадание влаги может быть опасным.

5. Предупреждение! Не используйте прибор в ванне, душевой кабине или в непосредственной близости от других источников воды.

6. В случае повреждения шнура питания покупатель должен заменить или отремонтировать его в уполномоченном сервисном центре.

7. Этот продукт оснащен термовыключателем для предотвращения перегрева. Если изделие отключилось, вытащите вилку из розетки, чтобы охладить его.

8. Во избежание возгорания, не подключайте питание к неисправной розетке или электрической сети, не рассчитанной на указанную мощность устройства.

9. Пожалуйста, не используйте этот продукт ни для каких целей, кроме как для сушки волос.

10. Не прикасайтесь к вилке или любой части изделия мокрыми руками.

11. Не тяните за кабель при отключении питания.

Чтобы вытащить вилку, держите вилку руками.

Не рекомендуется использовать удлинители.


13. Не дергайте и не натягивайте шнур питания. Держите шнур питания подальше от нагретых поверхностей. Не наматывайте шнур питания на устройство.

14. Не используйте смазочные материалы, моющие средства, полироли или освежители воздуха на каких либо участках устройства (продукта).

15. Пожалуйста, не разбирайте изделие. Неправильная разборка может привести к поражению электрическим током или огнем. Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки клиентов, если требуется техническое обслуживание или ремонт. QR-код для связи со Службой поддержки клиентов располагается на последней обложке данной инструкции.



Выпускное отверстие и металлическое кольцо могут быть горячими. При использовании охладите, прежде чем прикасаться.

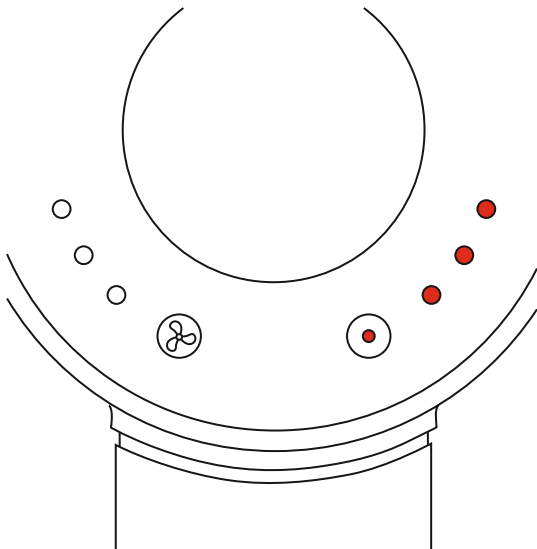

Индикаторы выбора режимов

Когда индикатор непрерывно горит, это означает что установлен данный режим.

Скорость воздушного потока

- ● ● Высокая
- ● Средняя
- Минимальная
- Индикатор не горит

Температура воздушного потока

- ● ● Высокая
- ● Средняя
- Низкая
- Индикатор не горит

Максимальная рабочая температура при нормальных условиях эксплуатации: 105°C. Максимальная температура аварийного отключения: 145°C.

Сигналы состояния

Светодиод будет продолжать мигать как один из предупреждающих знаков:




Очистка фильтра. Смотри информацию в следующем разделе.




Аварийный режим.

Очистка

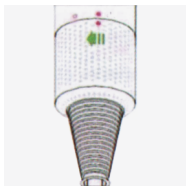


1. Поверните защитный кожух воздухозаборника против часовой стрелки чтобы совместить красную точку на кожухе с белой точкой на рукоятке.

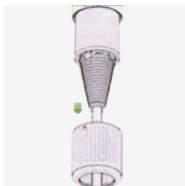


2. Сдвиньте кожух вниз по рукоятке. Фильтр невозможно отделить полностью из-за шнура питания.




3. Используйте безворсовую щетку или мягкую тряпку для удаления пыли и мусора с фильтра.

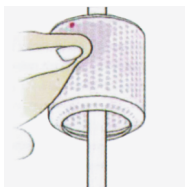

4. Используйте безворсовую щетку или мягкую тряпку для удаления пыли и мусора с кожуха.

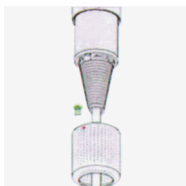


5. После очистки установите кожух на место, совместив красную точку на кожухе с белой точкой на рукоятке.

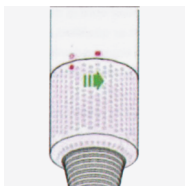

6. Закрепите кожух, повернув его по часовой стрелке.

Функции

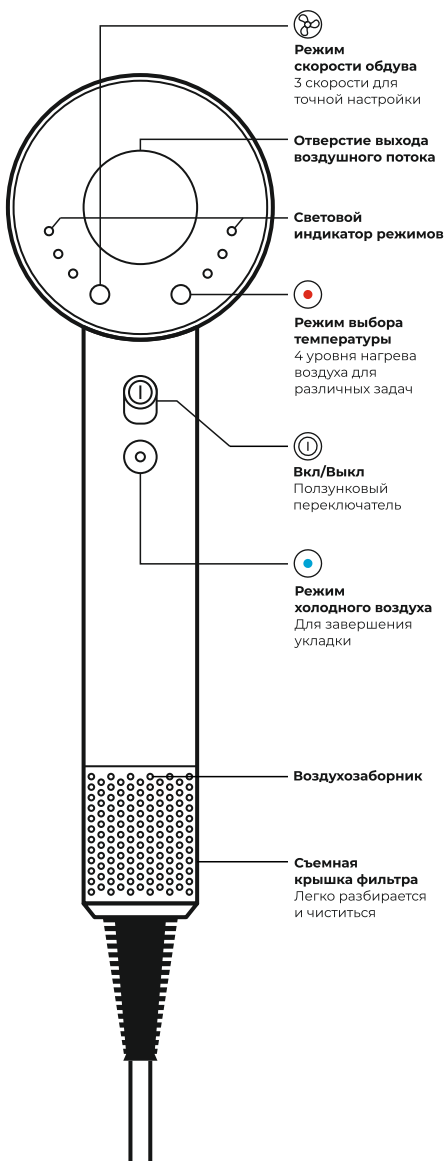

Насадки для легкой укладки



Диффузор.

Глубокая чашеобразная насадка с зубчиками и мелкими отверстиями для горячего воздуха. Зубчики поднимают волосы у корней волос и обеспечивают прикорневой объем прически при укладке, помогают завивать локоны. Мелкие отверстия создают рассеянный поток воздуха, что обеспечивает бережное воздействие на кожу головы и на пряди.



Концентратор.

Благодаря своей форме, эта насадка формирует узкий поток горячего воздуха, а потому его легко направить на каждую отдельную прядь не затрагивая соседнюю.

Warranty Card (Гарантийный талон)

Name of User (Имя пользователя)

Telephone (Телефон)

Model (Модель)

Date of Purchase (Дата покупки)

Warranty Period (Срок гарантии)

Service Life (Срок службы)

Proof of warranty.

Предъявите данный талон при гарантийном ремонте.

(Please contact the seller to deal with after sales.)

(Пожалуйста, свяжитесь с продавцом, чтобы решить вашу проблему после продажи.)



Все изделия, обозначенные символом раздельного сбора отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE, Директива 2012/19/EU), следует утилизировать отдельно от несортируемых бытовых отходов. С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды такое оборудование необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования, определенные правительством или местными органами власти. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Чтобы узнать, где находятся такие пункты сбора и как они работают, обратитесь в компанию, занимающуюся установкой оборудования, или в местные органы власти.

BEAUTY
WEASTRO

Weastro trade mark

Importer to Russia: Alfatech LLC
Address: Russia, 183038,
Murmansk region, Murmansk,
st. Karl Liebknecht st., 27a, office 305.
e-mail: info@weastro.ru

Производитель:

Dongguan Mai Kai Yue Technology Co., LTD
Room 301, No.6, Lane 7, Gaotianfang New
Village, Dongcheng Street, Dongguan City,
Guangdong Province, China.

**Служба поддержки
Покупателей**



Служба поддержки клиентов
По любым вопросам, связанным
с работой устройства, в том
числе по браку, обращайтесь в
службу поддержки клиентов.
Для этого наведите камеру
Вашего устройства на QR-код