


RAGEX

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, свяжитесь с нашим отделом заботы отсканировав QR-код с нужным мессенджером:

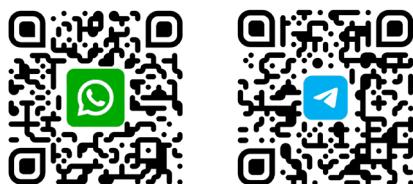

или пишите нам на почту: care@ragestore.ru
и в Whatsapp по номеру телефона: +7(925)488-56-92

Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00

Мы расскажем про особенности использования
и сможем проконсультировать вас по любым
вопросам о наших приборах.

Официальный сервисный центр RAGEX в РБ:
ЗАО «ТГТ», г. Минск, пр-т Дзержинского, 90, пом. 417
тел.: +375(25)601-87-77, ragestore.by

Официальный сервисный центр RAGEX в РФ:
ООО «КингПро», г. Москва, пр-т Волгоградский, 35, оф. 101а
тел.: +7(495)182-72-52, ragestore.ru

ВВЕДЕНИЕ

Техника безопасности.....	4
---------------------------	---

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

Технические характеристики.....	6
---------------------------------	---

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Перед началом использования.....	7
Использование.....	8

ПРОЧЕЕ

Уход.....	9
Хранение и транспортировка.....	10
Утилизация.....	11
Информация о сертификате соответствия.....	12
Информация о декларации соответствия.....	12

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед использованием устройства прочтайте инструкцию пользователя.
- Устройство предназначено для использования в домашних условиях. Не используйте его на открытом воздухе, а также в коммерческих или промышленных целях. Допустимо использование на кухнях для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях.
- Перед использованием убедитесь, что напряжение в розетке соответствует напряжению, указанному на заводской табличке, расположенной в нижней части прибора.
- Перед использованием убедитесь в целостности провода питания и вилки. Не используйте устройство, если присутствуют любые повреждения провода питания или вилки.
- Не допускается подключение прибора к розетке, в которую уже подключены другие электроприборы. Данный прибор оснащен заземленной вилкой. Убедитесь, что розетка в вашем доме надежно заземлена.
- Не рекомендуется использовать удлинитель.
- Следите, чтобы кабель питания устройства не был вблизи объектов, которые могут его нагревать, повреждать, а также вблизи воды.
- Запрещается погружать шнур питания и корпус устройства в воду и другие жидкости. **Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса прибора**, на шнур питания. Это может привести к поражению электрическим током.
- Устройство не предназначено для использования детьми младше 8 лет. Дети старше 8 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или с недостатком опыта и знаний, могут пользоваться прибором только под тщательным присмотром взрослого и только, если проинструктированы о безопасном использовании прибора.
- **Не оставляйте прибор рядом с детьми без присмотра.** Не позволяйте детям играть с упаковкой, самим устройством или частями устройства.


ВВЕДЕНИЕ

- Не прикасайтесь ко внутренним частям устройства во время его работы, не засовывайте в тостер пальцы, а также посторонние предметы, приборы и фольгу. Никогда не пытайтесь извлечь застрявший в прорезях хлеб, не отключив предварительно тостер от сети.
- Не кладите в тостер продукты в упаковке.
- Избегайте поджаривания продуктов с очень жидкими ингредиентами, такими как сливочное масло.
- Выключите прибор и отсоедините его от источника питания, дождитесь полного остывания прежде, чем очищать его.
- Устройство должно быть расположено так, чтобы окружающие предметы не мешали его работе, а шнур не свисал с рабочей поверхности.
- Не эксплуатируйте прибор без присмотра! **Если вам необходимо покинуть рабочее место, всегда выключайте прибор и вынимайте вилку из розетки.**
- Не прикасайтесь к проводам устройства, а также к корпусу работающего устройства мокрыми руками. Не протирайте подключенное к сети устройство влажной тряпкой
- После использования отключите вилку от электросети и проследите, чтобы она не находилась вблизи огня или воды
- Не превышайте максимальное содержание продуктов, указанное на аксессуарах.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервисного центра.
- При возникновении признаков неполадок в работе устройства немедленно отключите его от сети питания.
- Во избежание опасности, этот прибор не должен питаться через внешнее коммутационное устройство, такое как таймер и тп.
- В случае несоблюдения пользователем условий настоящей инструкции компания-производитель не несет ответственности за вред, причиненный вам и вашему имуществу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	650 Вт
Напряжение	220-240 В, 50/60 Гц
Материал корпуса	Пластик
Количество уровней прожарки	6
Отсек для хранения шнура	Да
Гарантия	1 год

Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Правила безопасности для пользования устройством при этом остаются актуальными.

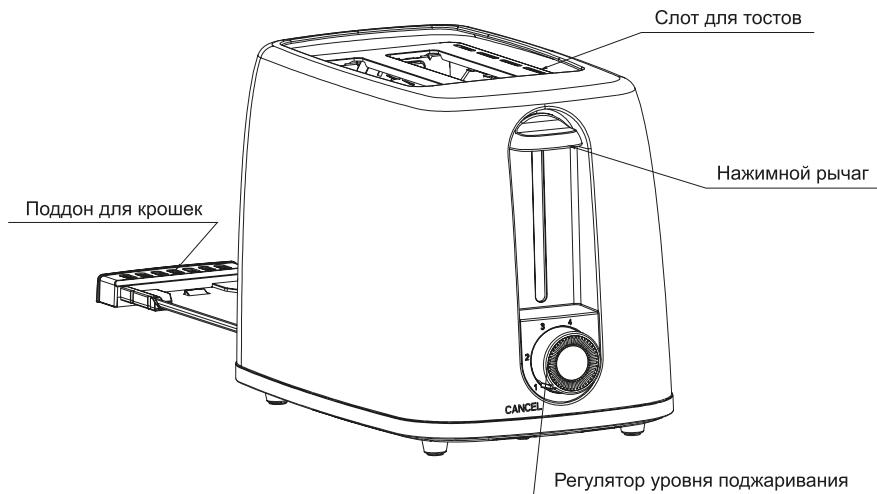

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Аккуратно достаньте устройство и его комплектующие из коробки. Снимите все упаковочные материалы. Убедитесь, что все комплектующие на месте, не имеют повреждений, сколов и других дефектов.



Сохраните на корпусе предупреждающие наклейки, наклейки-указатели и наклейку с серийным номером.

- После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.
- Протрите корпус изделия слегка влажной тканью. Вытрите насухо. **Не промывайте устройство под водой!**
- Перед первым запуском прогрейте устройство без помещения в него тостов. А также первую порцию тостов рекомендуется не употреблять в пищу.
- После пробного запуска новый тостер может издавать запах пластика, это связано с тем, что в тостере или нагревательном элементе остались остатки производственных отходов или масла. Это нормально и проходит самостоятельно.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ШАГ 1. Поместите ломтик хлеба в отсек для хлеба. За один раз можно поместить не более двух ломтиков. В отсек для хлеба можно помещать только обычный ломтик.

Перед поджариванием снимите любую защитную упаковку с продуктов, не используйте фольгу или пергаментную бумагу!

Перед использованием убедитесь, что поддон для крошек полностью установлен на место.

ШАГ 2. Подключите шнур питания к розетке.

ШАГ 3. Установите регулятор уровня поджаривания на желаемый уровень. Предусмотрено 6 положений: самое низкое — белый, самое высокое — красновато-коричневый. До золотистого цвета ломтик хлеба можно поджарить в положении «3».

Примечания:

Цвет поджаривания одной стороны темнее, чем у двух ломтиков хлеба на том же уровне.

При непрерывной поджарке нескольких тостов подряд цвет поджаривания второй порции тостов будет темнее, чем цвет поджаривания предыдущего цикла на том же уровне.

Регулятор уровня поджаривания следует настраивать перед началом прожарки. **Не следует изменять уровень во время выпечки.**

ШАГ 4. Нажмите на нажимной рычаг вертикально вниз до её фиксации. Как только хлеб поджарится до заданного цвета, ручка каретки автоматически поднимется, и вы сможете легко вынуть хлеб.

Примечание: нажимной рычаг фиксируется только при подключении прибора к электросети.

Во время процесса поджаривания вы можете наблюдать за цветом тостов. Если требуемые параметры выпечки достигнуты, повернув ручку влево для отмены, вы можете завершить выпечку раньше.

Если тостер начал дымиться, поверните ручку влево, чтобы остановить выпечку.

Никогда не пытайтесь извлечь застрявший в прорезях хлеб, не отключив предварительно тостер от сети. Будьте осторожны, чтобы не повредить внутренний механизм или нагревательные элементы при извлечении хлеба.

Слот для хлеба предназначен только для поджаривания обычных ломтиков хлеба.

УХОД

- Перед чисткой прибора выключите его и отключите от сети электропитани, дождитесь остывания.
- После того, как тостер остынет, протрите его внешнюю поверхность мягкой сухой тканью. Никогда не используйте абразивные губки и средства для чистки.
- **Не помещайте под воду тостер. Используйте и храните тостер только в полностью сухом виде.**
- Вытяните поддон для крошек, расположенный в нижней части тостера, за ручку и опустошите его. При частом использовании тостера скопившиеся хлебные крошки следует удалять не реже одного раза в неделю. Перед повторным использованием убедитесь, что поддон для крошек плотно закрыт.
- При неиспользовании или хранении шнур питания может намотаться под нижнюю часть тостера.

- Любые другие операции по обслуживанию должны выполняться авторизованным сервисным центром.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Храните устройство в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей. Перед помещением на хранение, убедитесь, что устройство остыло и находится в сухом виде
- При неиспользовании или хранении шнур питания может намотаться под нижнюю часть тостера.
- При транспортировке и хранении не подвергайте устройство механическому воздействию, которое может привести к повреждению устройства или нарушению целостности упаковки.
- Упаковочный материал (пенопласт, плёнка и т. д.) может быть опасен для детей. Утилизируйте его в соответствии с местными правилами или храните в недоступном для детей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ

- Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электроприборов на переработку.
- Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией.
- Сдав этот прибор по окончании его срока службы на переработку или в случае, если он вам больше не нужен, вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды.
- Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.
- Упаковка, может быть выброшена в контейнер для повторной переработки.



Такая маркировка означает, что это устройство нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами.

Для предотвращения возможного вреда окружающей среде и здоровью людей в результате неконтролируемого сброса отходов подойдите к вопросу утилизации ответственно и сдайте отслужившее устройство на переработку. Этим вы способствуете экологически безопасному повторному использованию материальных ресурсов.



Материалы, помеченные этим знаком, можно переработать.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Прибор соответствует требованиям:

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011

«О безопасности низковольтного оборудования»

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011

«Электромагнитная совместимость технических средств»

№ сертификата: ЕАЭС RU C-СН.ПФ02.В.08845/24

Срок действия: от 02.09.2024 до 01.09.2029

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ

Прибор Соответствует требованиям:

Технического регламента Евразийского экономического союза

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

№ декларации: ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР037 019.01 11003

Срок действия: от 20.08.2024 до 19.08.2029

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 12 месяцев

EAC товар
сертифицирован

Изготовитель: Гуандун Синъбао Электрикал Эплайнсис Холдингс Ко.,
ЛТД, Чжэнхэ Саут Роуд, город Лелю, район Шунде, Фошань, провинция
Гуандун.

Импортер: ЗАО «ТГТ», Республика Беларусь, 220083, г. Минск, пр-т
Дзержинского, д. 90, пом. 427.

Разработано в Беларуси. Сделано в Китае.

**Уполномоченная организация для принятия претензий на тер-
ритории РФ:**

ООО «КингПро», 109316 г. Москва, пр-т Волгоградский 35, оф. 101а.

**Уполномоченная организация для принятия претензий на тер-
ритории РБ:**

ЗАО «ТГТ», 220083, г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 90, пом. 427.

ДВА ЗА РАЗ

RAGEX – белорусский бренд, созданный как сочетание надежности, качества и доступности. Если вы цените функциональность и хотите, чтобы техника делала вашу жизнь комфортнее ежедневно, вы точно его оцените.

Наш бренд постоянно обновляет ассортимент, следуя за новейшими трендами с учетом потребностей наших клиентов. Мы стремимся предложить вам самые современные и инновационные решения для вашего дома.

Будем благодарны за фото-отзывы
результатов вашей готовки – это нас вдохновляет!

Подписывайтесь на наши соц. сети и следите за новинками:

-instagram: ragex_store

-vk.com: ragex_store

-youtube: ragex_world



ragexstore.ru