

Благодарим вас за то, что выбрали наш продукт. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство. Сохраните его для использования в будущем.

Меры безопасности

1. Весы предназначены для бытового применения. Запрещено коммерческое или промышленное использование весов.
2. Устанавливайте весы на ровную, твёрдую и устойчивую поверхность.
3. Следите, чтобы на корпус весов не попадала жидкость. Категорически запрещается погружать корпус весов в воду или споласкивать его под струей воды. Запрещается мыть весы в стиральных и посудомоечных машинах.
4. Запрещается ударять или ронять весы, подвергать их воздействию высоких температур, прямых солнечных лучей, влажности.
5. Запрещается нажимать излишне сильно или острыми предметами на кнопки.
6. Используйте весы вдали от источников электромагнитного излучения (микроволновых печей, мобильных телефонов и т.п.), т.к. оно может повлиять на точность измерений.
7. Запрещается помещать весы в микроволновые печи, духовки и т.п.
8. Запрещается перегружать весы, в противном случае они могут выйти из строя.
9. В случае возникновения любых неисправностей в работе весов не пытайтесь самостоятельно их починить, обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя. Неквалифицированный ремонт лишает вас права на гарантийное обслуживание.
10. Храните весы в сухом месте для защиты электронных компонентов.
11. Храните весы вдали от угловатых предметов - для предотвращения случайного нажатия на кнопки управления (чтобы избежать ненужного потребления энергии).

Технические характеристики

- LED-дисплей
- Максимальная нагрузка: 5000 г
- Точность: 1 г
- Тип элемента питания: CR2032, 1 шт.

Комплект поставки


Весы
Руководство пользователя
Технический паспорт

Чистка и уход

1. Проводите чистку весов после каждого использования.
2. Вы можете очищать корпус весов сухой или слегка влажной тканью.
3. Храните весы в горизонтальном положении в сухом месте, для защиты электронных компонентов.

Внимание! Производитель имеет право на внесение изменений в технические характеристики, внешний вид и комплектность изделия вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

NDTECH

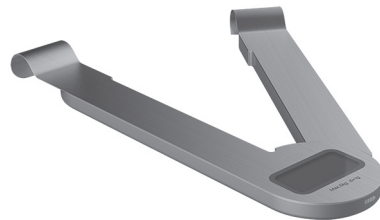

Кухонные весы

NDTech KS168

Руководство пользователя




CE RoHS

Замена батареек


Если на дисплее появился индикатор низкого заряда батареи (см. раздел "Предупреждающие индикаторы дисплея"), или если результаты взвешивания некорректны, или весы стали медленно работать - это означает, что нужно заменить батарейки.

1. Откройте крышку отсека для батарейки на обратной стороне весов.
2. Извлеките из отсека использованную батарейку и установите на их место новую.
3. Закройте крышку отсека.




Описания кнопок

1. Кнопка **Tare**: служит для включения, выключения или обнуления весов.
2. Кнопка **Mode**: используется для выбора единицы измерения (граммы, фунты, унции, миллилитры, жидкие унции).

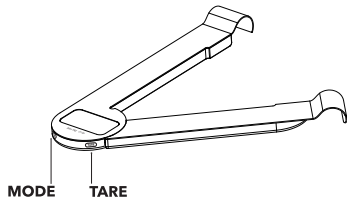

Использование устройства

1. Поставьте весы на ровную, твердую и устойчивую поверхность.
2. Нажмите кнопку Tare, чтобы включить весы.
3. Весы перейдут в режим самотестирования, затем стабилизируются и на дисплее отобразится значение "0".
4. При необходимости нажимайте кнопку Mode, чтобы изменить единицу измерения.

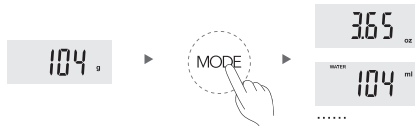

5. Положите на весы контейнер с продуктами или ёмкость с жидкостью.
6. На дисплее весов отобразится масса контейнера с продуктами или масса ёмкости с жидкостью.
7. Нажмите и удерживайте кнопку Tare, чтобы выключить весы.

Измерение массы продуктов без учета массы контейнера

Если вы хотите точно измерить массу содержимого контейнера без учета собственной массы контейнера, вы можете воспользоваться одним из двух следующих способов:

Первый способ


1. Поставьте на выключенные весы контейнер, а затем включите их. Весы начнут работать с нулевым начальным значением.
2. Затем наполните контейнер - вы увидите на дисплее массу нетто ваших пищевых продуктов.

Примечание: Если вы уберёте контейнер до того, как наполните его, на весах отобразится масса контейнера с отрицательным индикатором.

Второй способ

1. Поставьте на весы ваш контейнер (без пищевых продуктов). Вы увидите на дисплее его массу.

2. Затем нажмите кнопку Tare. На дисплее отобразится нулевое значение массы.
3. После этого вы можете заполнить контейнер вашими пищевыми продуктами. На дисплее вы увидите массу нетто ваших пищевых продуктов.

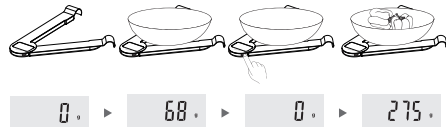

Предупреждающие индикаторы дисплея

1. Индикатор низкого уровня заряда батарей "LO" напоминает о необходимости замены батарей.



2. Индикатор перегрузки "EEEE" сообщает о превышении допустимой нагрузки на весы. При появлении этого индикатора немедленно уберите нагрузку с весов, чтобы не допустить их повреждения.



3. Индикатор нестабильности "UNSE" означает, что для начала взвешивания вам следует расположить весы на ровной и твердой поверхности.

