

Страна изготовления: Китай

Изготовитель: Нинбо Путиан Информейшн Индастри Ко, ЛТД

Адрес: Индастри Девелопмент Эреа, Ди Тан, город Юяо, Чжэцзян, Китай


Импортёр: Общество с ограниченной ответственностью “Свежий ветер”

Адрес: 127018, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. Муниципальный округ Марьино Роща, ул.

Полковая, д. 3, помещ. I, часть ком. 25, эт. 4

Дата производства: см. гарантийный талон

NDTECH

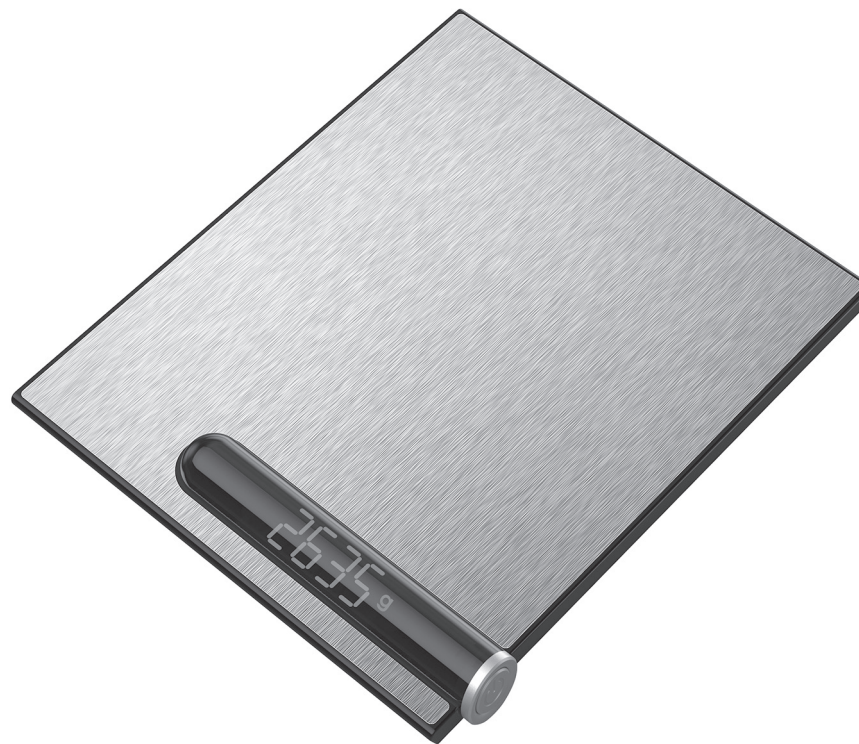

Весы кухонные
NDTech KS169

Руководство пользователя

Благодарим вас за то, что выбрали наш продукт. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство. Сохраните его для использования в будущем.

Меры безопасности

1. Весы предназначены для бытового применения. Запрещено коммерческое или промышленное использование весов.
2. Устанавливайте весы на ровную, твёрдую и устойчивую поверхность.
3. Следите, чтобы на корпус весов не попадала жидкость. Категорически запрещается погружать корпус весов в воду или споласкивать его под струей воды. Запрещается мыть весы в стиральных и посудомоечных машинах.
4. Запрещается ударять или ронять весы, подвергать их воздействию высоких температур, прямых солнечных лучей, влажности.
5. Запрещается нажимать излишне сильно или острыми предметами на кнопки.
6. Используйте весы вдали от источников электромагнитного излучения (микроволновых печей, мобильных телефонов и т.п.), т.к. оно может повлиять на точность измерений.
7. Запрещается помещать весы в микроволновые печи, духовки и т.п.
8. Запрещается перегружать весы, в противном случае они могут выйти из строя.
9. В случае возникновения любых неисправностей в работе весов не пытайтесь самостоятельно их починить, обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя. Неквалифицированный ремонт лишает вас права на гарантийное обслуживание.
10. Храните весы в сухом месте для защиты электронных компонентов.
11. Храните весы вдали от угловатых предметов - для предотвращения случайного нажатия на кнопки управления (чтобы избежать ненужного потребления энергии).

Технические характеристики

- LED-дисплей
- Диапазон измерений: от 2 до 5000 г
- Цена деления шкалы: 1 г
- Питание: 2 батарейки типа AAA
- Рабочая температура: от +5°C до +60°C
- Автоотключение: через 45 секунд

Комплект поставки

Весы
Руководство пользователя
Технический паспорт

Замена батареек

Если на дисплее появился индикатор низкого заряда батареи (см. раздел “Предупреждающие индикаторы дисплея”), или если результаты взвешивания некорректны, или весы стали медленно работать - это означает, что нужно заменить батарейки.

1. Откройте крышку отсека для батареек на обратной стороне весов.
2. Извлеките из отсека использованные батарейки и установите на их место новые,

соблюдая полярность.
3. Закройте крышку отсека.

Описание основной кнопки

Данное устройство имеет только одну кнопку для выполнения всех функций. Она служит для включения, выключения, а также для выбора единицы измерения (кг/г/фунты).

Использование устройства

1. Поставьте весы на ровную, твёрдую и устойчивую поверхность.
2. Нажмите кнопку, чтобы включить весы.
3. Весы перейдут в режим самотестирования, затем стабилизируются и на дисплее отобразится значение “0”.
4. При необходимости делайте короткие нажатия кнопки, чтобы изменить единицу измерения: килограммы, граммы или фунты.
5. Положите на весы контейнер с продуктами или ёмкость с жидкостью.
6. На дисплее весов отобразится масса контейнера с продуктами или масса ёмкости с жидкостью.
7. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы выключить весы.

Измерение массы продуктов без учёта массы контейнера

Если вы хотите точно измерить массу содержимого контейнера без учета собственной массы контейнера, вы можете воспользоваться следующим способом:

1. Поставьте на выключенные весы контейнер, а затем включите их. Весы начнут работать с нулевым начальным значением.
2. Затем наполните контейнер - вы увидите на дисплее массу нетто ваших пищевых продуктов.

Примечание: Если вы уберёте контейнер до того, как наполните его, на весах отобразится масса контейнера с отрицательным индикатором.

Предупреждающие индикаторы дисплея

1. Индикация низкого уровня заряда батарей “LO”напоминает о необходимости замены батарей.
2. Индикация перегрузки “O-LD”сообщает о превышении допустимой нагрузки на весы. При появлении этого индикатора немедленно уберите нагрузку с весов, чтобы не допустить их повреждения.

Чистка и уход

1. Проводите чистку весов после каждого использования.
2. Вы можете очищать корпус весов сухой или слегка влажной тканью.
3. Храните весы в горизонтальном положении в сухом месте, для защиты электронных компонентов.

Внимание! Производитель имеет право на внесение изменений в технические характеристики, внешний вид и комплектность изделия вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.