

УХОД И ХРАНЕНИЕ

1. Проводите чистку весов после каждого использования.
2. Вы можете очищать корпус весов сухой или слегка влажной тканью.
3. Ни в коем случае не используйте химикаты для чистки данных весов, данный метод может им навредить.
4. Храните весы в горизонтальном положении в сухом месте, для защиты электронных компонентов.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.



Внимание! Производитель имеет право на внесение изменений в технические характеристики, внешний вид и комплектность изделия вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Страна изготовления: Китай

Изготовитель: "Чжуншань ЙЕШМ Коммодитиз Ко., Лтд"

Адрес: № 1, Промышленный парк Далинг, Джонджи, город Чжуншань, провинция Гуандун, Китай

Импортер: Общество с ограниченной ответственностью "Свежий ветер"

Адрес: 127018, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. Муниципальный округ Марьино Роща, ул. Полковая, д. 3, помещ. I, часть ком. 25, эт. 4

Дата производства: см. гарантийный талон

NDTECH



Весы кухонные
NDTech KS199

Руководство пользователя

Благодарим Вас за то, что выбрали наш продукт. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство. Сохраните его для использования в будущем. Данные кухонные весы помогут Вам в приготовлении Ваших любимых блюд!

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ


- Весы предназначены для бытового применения. Запрещено коммерческое или промышленное использование весов.
- Устанавливайте весы на ровную, твёрдую и устойчивую поверхность.
- Следите, чтобы на корпус весов не попадала жидкость. Категорически запрещается погружать корпус весов в воду или споласкивать его под струей воды. Запрещается мыть весы в стиральных и посудомоечных машинах.
- Запрещается ударять или ронять весы, подвергать их воздействию высоких температур, прямых солнечных лучей, влажности.
- Запрещается нажимать излишне сильно или острыми предметами на кнопки.
- Используйте весы вдали от источников электромагнитного излучения (микроволновых печей, мобильных телефонов и т.п.), т.к. оно может повлиять на точность измерений.
- Запрещается помещать весы в микроволновые печи, духовки и т.п.
- Запрещается перегружать весы, в противном случае они могут выйти из строя.
- В случае возникновения любых неисправностей в работе весов не пытайтесь самостоятельно их починить, обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя. Неквалифицированный ремонт лишает вас права на гарантийное обслуживание.
- Храните весы в сухом месте для защиты электронных компонентов.
- Храните весы вдали от угловатых предметов - для предотвращения случайного нажатия на кнопки управления (чтобы избежать ненужного потребления энергии).
- Регулярная чистка и аккуратное обращение увеличивают время жизни устройства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальная ёмкость: 500 г
- Цена деления: 0,1 г
- Единицы измерения: граммы/унции/миллилитры (g/oz/ml)
- Функции тарирования, автоматического обнуления, сигнализации о низком заряде элементов питания и перегрузке
- Светодиодный дисплей
- Размеры 114 x 79,5 x 30,5 мм
- Элементы питания 2 x AAA (не входят в комплект поставки)

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

1. Съёмная чаша (крышка) из нержавеющей стали
2. Платформа для взвешивания
3. Кнопка "Mode"
4. Светодиодный дисплей
5. Кнопка "Tare"

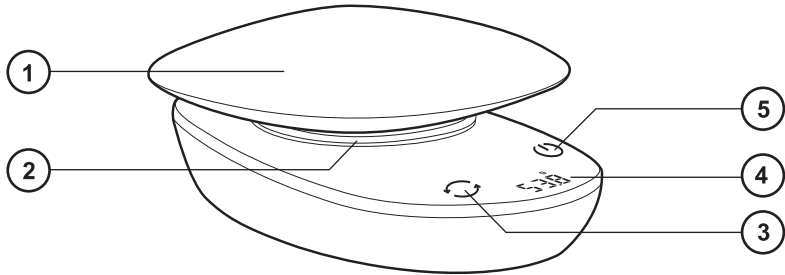

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Весы
2. Съёмная чаша (крышка) из нержавеющей стали
3. Руководство пользователя
4. Гарантийный талон

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

Если на дисплее появился индикатор низкого заряда батареи (см. раздел “Предупреждающие индикаторы дисплея”), или если результаты взвешивания некорректны, или весы стали медленно работать - это означает, что нужно заменить батарейки.

1. Откройте крышку отсека для батареек на обратной стороне весов.
2. Извлеките из отсека использованные батарейки и установите на их место новые, соблюдая полярность.
3. Закройте крышку отсека.

ЗНАЧЕНИЕ КНОПОК

1. Кнопка “Tare”: служит для включения, выключения и функции тарирования.
2. Кнопка “Mode”: используется для выбора единицы измерения (граммы, унции, миллилитры).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Поставьте весы на ровную, твёрдую и устойчивую поверхность.
2. Нажмите кнопку “Tare”, чтобы включить весы.
3. Далее на дисплее появится значение “0”
4. При необходимости нажимайте кнопку “Mode”, чтобы изменить единицу измерения.
5. Положите в чашку продукты, которые Вы хотите взвесить, либо вместо чашки поставьте на платформу ёмкость с жидкостью.
6. На дисплее весов отобразится масса чашки с продуктами или масса ёмкости с жидкостью.
7. Нажмите и удерживайте кнопку “Tare” на протяжении двух секунд, чтобы выключить весы. Также весы сами отключатся, если их не использовать на протяжении двух минут.

**ФУНКЦИЯ ТАРИРОВАНИЯ
(ИЗМЕРЕНИЕ МАССЫ ПРОДУКТОВ БЕЗ УЧЁТА МАССЫ ЧАШКИ)**

1. Поставьте чашку на платформу, дисплей покажет массу чашки.
2. Нажмите на кнопку “Tare” для того, чтобы убрать массу чашки. После этого положите продукты в чашку, дисплей покажет массу продуктов без учета массы чашки. Продолжайте нажимать на кнопку “Tare” для того, чтобы взвешивать другие продукты.
3. Дисплей покажет негативное значение массы чашки, если вместе убрать продукты и чашку с платформы. Нажмите на кнопку “Tare”, через несколько секунд дисплей покажет значение “0”.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ИНДИКАТОРЫ ДИСПЛЕЯ



1. Индикатор низкого уровня заряда батарей “LO”напоминает о необходимости замены батарей.



2. Индикатор перегрузки “EEEE”сообщает о превышении допустимой нагрузки на весы. При появлении этого индикатора немедленно уберите нагрузку с весов, чтобы не допустить их повреждения.



3. Индикатор нестабильности “UNST” означает, что для начала взвешивания вам следует расположить весы на ровной и твёрдой поверхности.



4. Индикатор “OUT2” говорит о том, что до включения весов на них находился объект.