



FuturoHome

Аэрогриль AT-300W



Инструкция по эксплуатации

Обращаем Ваше внимание, что производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию продукта, дизайн и его комплект поставки с целью их дальнейшего усовершенствования и улучшения потребительских свойств без предварительного уведомления.

Меры предосторожности

Во избежание серьезного травмирования при использовании аэрогриля необходимо соблюдать основные правила техники безопасности, включая указанные ниже.

Внимательно изучите все меры предосторожности и предупреждения перед началом использования прибора.

- Во избежание поражения электрическим током не помещайте прибор в воду или другую жидкость.
- Отключайте прибор от сети и дайте ему остить, когда он не используется и перед выполнением чистки.
- Не пользуйтесь прибором с поврежденным шнуром питания или вилкой, при возникновении неисправности, а также в случае падения или какого-либо повреждения.
- Аэрогриль предназначен для приготовления пищи. Сушка одежды и подогрев каких-либо бытовых предметов может привести к риску повреждения, воспламенения или пожара.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Следите за тем, чтобы шнур не свисал над краем стола или стойки, а также за тем, чтобы шнур не касался горячих поверхностей, в т.ч. плиты.
- Никогда не используйте аэрогриль для обогрева помещения.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Данное устройство не может использоваться детьми до 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями, кроме случаев, если они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность.
- Не разрешайте детям играть с прибором.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или лицом с


- аналогичной квалификацией во избежание последствий.
- Настоящий прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, таких как: кухни для сотрудников в магазинах, офисах и других служебных помещениях; фермерские хозяйства; гостиницы с условиями проживания типа «кровать и завтрак»
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра на длительное время.
- Во время использования поверхность прибора может стать горячей и вызвать ожоги от прикосновения к ней. Не допускайте прямого контакта частей тела или элементов одежды с поверхностью аэрогриля, пока он не остынет.
- Во время работы из отверстий прибора может выходить горячий пар. Держите руки и лицо на безопасном расстоянии от пара и отверстий охлаждения аэрогриля. Будьте осторожны, когда достаете корзину из прибора.
- Не перекрываете вентиляционные отверстия прибора.
- Не устанавливайте прибор на скатерть, ковер, бумагу, так как это может перекрыть вентиляционные отверстия и привести к перегреву и пожару.
- Не помещайте на нагревательный элемент бумагу, ткань, алюминиевую фольгу и иные подобные предметы во избежание их возгорания.

 **ОСТОРОЖНО!** Несоблюдение правил техники безопасности и указаний по безопасному использованию является применением электроприбора не по назначению, что может стать причиной отмены гарантии и несет угрозу серьезного травмирования.

- Своевременно и регулярно очищайте поверхность прибора от жира и остатков пищи во избежание появления дыма в результате их перегрева.
- Недостаточная чистота прибора может привести к повреждению поверхности, что может сократить срок его службы и привести к возникновению опасной ситуации.
- Устанавливайте аэрогриль на ровной горизонтальной поверхности на расстоянии не менее 10 см от стен и края стола.


- Стены и зоны выше поверхности рабочего стола, где находится прибор, должны выдерживать высокие температуры.
- Не устанавливайте аэрогриль рядом с источниками открытого огня, например, газовыми плитами или повышенной температуры.
- При появлении темного дыма выключите прибор, отключите его от сети и вынимайте корзину только после прекращения дыма.
- Помещая продукты в корзину, не допускайте их контакта с нагревательным элементом.
- Не наливайте в корзину масло или жир, это может привести к пожару.
- Данный прибор оборудован системой блокировки включения, если корзина не установлена.
- В случае перегрева аэрогриля в целях безопасности сработает плавкий предохранитель, и прибор автоматически выключится. Обратитесь в сервисную службу для замены предохранителя.

Описание прибора

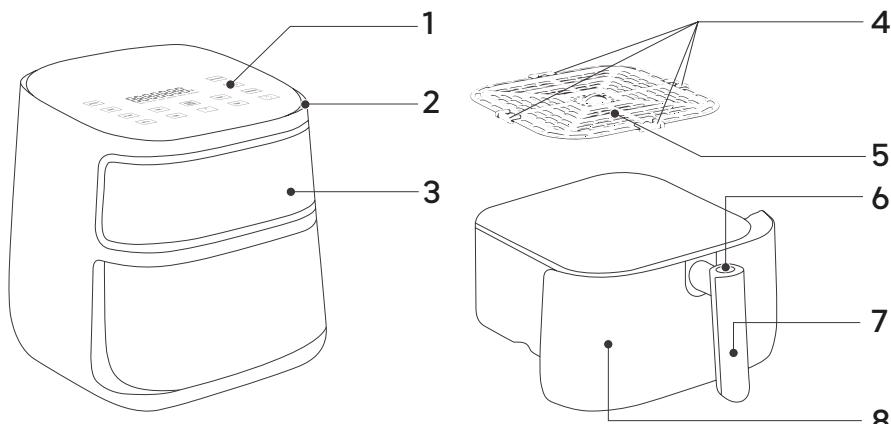

1. Панель управления	5. Съемная решетка
2. Вентиляционные отверстия	6. Кнопка отсоединения корзины
3. Смотровое окно	7. Ручка корзины
4. Держатели корзины	8. Корзина

Панель управления

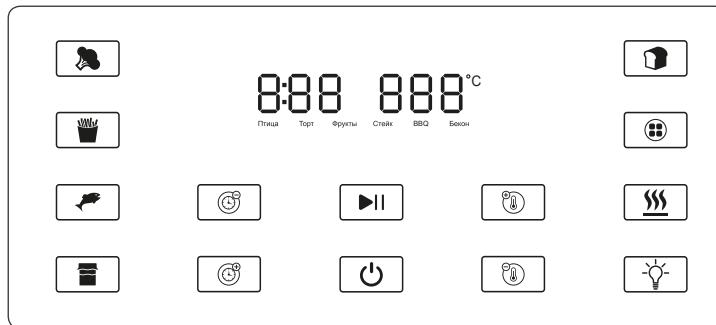

Кнопки выбора программ:

1. : для приготовления овощей.
2. : для приготовления картофеля с хрустящей корочкой, используя немного масла или без него (см. «Советы по приготовлению»).
3. : для приготовления рыбы, морепродуктов, как в духовке.
4. : для приготовления разнообразных йогуртов.
5. : для приготовления хлеба и хрустящих тостов.
6. : для переключения автопрограмм: «Птица», «Торт», «Фрукты», «Стейк», «BBQ», «Бекон».
7. : для предварительного нагрева аэрогриля.

Кнопки управления:

1. / : для настройки температуры программы приготовления с шагом 5 °C.
2. / : для настройки времени приготовления.
3. : для включения\выключения подсветки камеры приготовления. Подсветка автоматически отключается через 1 мин.
4. : для запуска аэрогриля после установки программы и ее настройки.
5. : для включения\выключения аэрогриля.


Сообщения дисплея

Сообщения дисплея	Обозначение	Описание	Продолжит.
0:15 195	15 минут 195°C	Время и температура	Весь процесс приготовления
ГЕА д4	Готово	Предварительный нагрев завершен и аэрогриль готов к работе	Мигает 20 сек
OP Еп	Открыт	Корзина не установлена в аэрогриль	Горит до установки корзины в аэрогриль
PAU SE	Пауза	Работа аэрогриля приостановлена	Мигает до продолжения работы
End	Конец	Приготовление завершено	Мигает 20 сек
SHR PE	Встряхнуть	Продукты в корзине необходимо встряхнуть и перевернуть	Мигает 20 сек
OFF	Выключен	Аэрогриль выключен и перешел в режим ожидания	Мигает 20 сек


Перед первым использованием

- Удалите все упаковочные материалы и все наклейки с прибора.
- Протрите внешнюю часть корпуса с помощью чистой салфетки.
- Промойте корзину и поддон в теплой воде с использованием небольшого количества моющего средства и мягкой губки.
- Установите аэрогриль на твердую, ровную и устойчивую поверхность согласно условиям эксплуатации, описанными выше в инструкции.


Шаг 1:

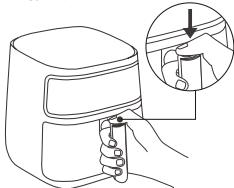

Шаг 2:

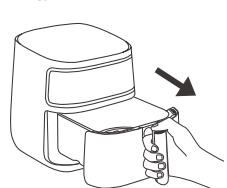


Шаг 3:

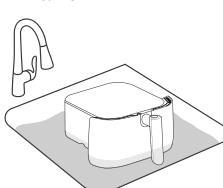

- Корзина должна быть правильно установлена в аэрогриль. Аэрогриль не начнет работу, пока корзина не будет установлена в корпус до щелчка.

6. В начале использования может чувствоваться специфический запах от первичного обгорания нагревателя и корпуса. Это допустимо и не является дефектом.
7. Первый запуск необходимо произвести без продуктов. Включите аэрогриль, выберите программу «Картофель» и нажмите старт. После окончания программы аэрогриль полностью готов к работе.

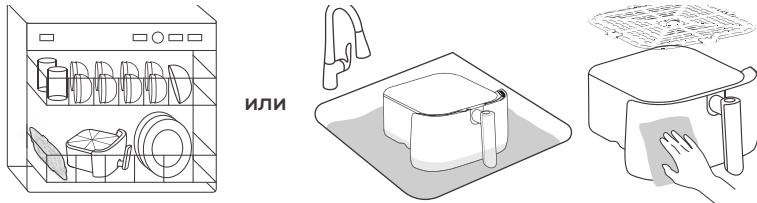

Предварительный нагрев

Рекомендуется разогреть аэрогриль перед началом приготовления.

1. Для этого нажмите  для включения аэрогриля. Затем нажмите кнопку  на панели управления (убедитесь, что корзина и съемный поддон установлены в аэрогриль)
2. Нажмите  для запуска предварительного нагрева.
3. После завершения предварительного нагрева прозвучит 3 звуковых сигнала и на дисплее будет мигать «READY». После этого аэрогриль готов к приготовлению блюд.

Порядок работы

1. Включите прибор в розетку с заземлением, на дисплее загорится красный индикатор кнопки включения и прозвучит звуковой сигнал.
2. Выньте корзину из корпуса аэрогриля, нажав на кнопку в ручке корзины. Поместите продукты в корзину. Не превышайте максимально допустимый объем заполнения корзины (см. раздел «Советы по приготовлению»), так как от этого зависит качество готового блюда. Никогда не используйте без съемной решетки.

3. Аккуратно вставьте корзину в корпус до характерного щелчка. Убедитесь, что корзина установлена правильно. Если корзина установлена в корпус не до конца, аэрогриль не запустит программу.
4. Нажмите на кнопку включения\выключения. Прозвучит короткий звуковой сигнал, загорится подсветка панели управления.
5. Нажмите на иконку выбранной программы приготовления, иконка выбранной программы начнет мигать. Вы можете использовать предустановленные параметры работы программы или настроить свои, нажав на кнопки «выбор температуры\выбор времени работы программы» и изменять значения с помощью кнопок «+» и «-».
6. Нажмите кнопку «старт\пауза» для подтверждения настроек и запуска программы. Нажмите кнопку «старт\пауза» еще раз, чтобы приостановить работу программы, при этом на дисплее будет мигать надпись «PAUSE». Если после выбора программы не будет нажата ни одна кнопка в течение 2х минут, прибор вернется в режим ожидания и дисплей погаснет.

 **ОСТОРОЖНО! Во время работы и сразу после нее поверхность корзины может быть горячей! Держите корзину только за ручку.**

7. Если корзина установлена правильно, аэрогриль продолжит работу. На дисплее отобразится таймер работы программы. Во время работы программы Вы можете добавлять время приготовления и менять температуру.
8. Во время приготовления на программах прозвучит звуковой сигнал и на дисплее появится сообщение «SHAKE». Необходимо вынуть корзину и встряхнуть\перевернуть содержимое корзины для оптимального пропекания.
9. После окончания приготовления дисплей погаснет и раздастся звуковой сигнал, вентилятор охлаждения продолжит работу. После отключения вентилятора прозвучат три коротких звуковых сигнала и аэрогриль перейдет в режим ожидания.

Рекомендации по приготовлению

- Встряхивание продуктов в корзине в середине приготовления оптимизирует результат и помогает предотвратить неравномерное пропекание.
- Вы можете вынимать корзину во время работы программы, чтобы проверять готовность блюда. При возврате корзины в корпус, аэрогриль продолжит работу программы.
- При приготовлении свежего картофеля слегка смажьте его маслом для получения хрустящей корочки.
- Закуски, которые можно готовить в духовке, также подходят для приготовления в аэрогриле.
- Оптимальное количество для приготовления картофеля фри с хрустящей корочкой – 600 грамм.
- Вы можете использовать специальную бумагу для приготовления хрупких продуктов с начинкой.
- Аэрогриль можно использовать для разогрева продуктов, используя режим подогрев с установкой нужной температуры и времени.

Автоматические программы

	Название программы	Температура, °C		Время, мин	
		По умолчанию	Диапазон изменения	По умолчанию	Диапазон изменения
	Овощи	150	80-200	10	1-60
	Картофель	195	80-200	15	1-60
	Рыба	200	80-200	10	1-60
	Йогурт	40	40-50	6ч	1-24ч
	Хлеб	190	80-200	3	1-60
	Птица	180	80-200	20	1-60
	Торт	185	80-200	30	1-60
	Фрукты	50	40-80	6ч	1-24ч
	Стейк	200	80-200	10	1-60
	BBQ	200	80-200	10	1-60
	Бекон	160	80-200	8	1-60

Советы по приготовлению

Таблица ниже поможет Вам выбрать основные настройки автопрограмм для приготовления различных блюд.

 **Варианты времени приготовления приведены в качестве ориентира и могут изменяться в зависимости от особенностей продуктов. Возможно Вам потребуется немного отрегулировать время приготовления.**

Блюдо	Кол-во, грамм	Время, мин	°С	Встряхнуть	Примечание
Картофель и картофель					
Замороженный картофель фри	300-800	9-16	200	Да	-
Домашний картофель фри	300-900	16-20	200	Да	Добавьте одну чайную ложку растительного масла
Картофельные дольки	300-900	18-22	180	Да	Добавьте одну чайную ложку растительного масла
Мясо и курица					
Стейк	100-700	8-12	200	Нет	-
Гамбургер	100-700	7-14	180	Нет	-
Куриные ножки	100-600	18-22	180	Нет	-
Филе куриной грудки	100-700	10-15	180	Нет	-
Закуски					
Блинчики с начинкой	100-600	8-10	200	Да	Готовый к приготовлению
Замороженные куриные наггетсы	100-700	6-12	200	Да	-
Замороженные рыбные палочки	100-600	6-12	200	Нет	-
Замороженные сырные палочки в панировке	100-500	8-12	180	Нет	-
Рыба					
Филе семги	300-700	7-10	200	Нет	-
Креветки	100-500	6-8	160	Нет	-

Блюдо	Кол-во, граммы	Время, мин	°С	Встряхнуть	Примечание
Выпечка					
Маффины	400	15-18	200	Нет	Используйте форму для выпечки
Шоколадные торты	500	30	180	Нет	Используйте форму для выпечки

Очистка


Рекомендуется очищать аэрогриль после каждого использования.

1. Перед началом очистки необходимо отсоединить шнур питания и дать прибору остывть. Вытащите корзину, чтобы остыивание было быстрым.
2. Протрите корпус и панель управления влажной тканью.
3. Очистите корзину и решетку под горячей водой с использованием небольшого количества моющего средства и мягкой губки.


⚠ ОСТОРОЖНО! Корзина и съемная решетка имеют антипригарное покрытие. Не используйте для очистки металлические принадлежности и абразивные чистящие средства, так как это может повредить антипригарное покрытие.

4. Протрите внутреннюю поверхность прибора влажной тканью, заранее смоченной в горячей воде.
5. Очистите нагревательный элемент сухой щеткой с мягкой щетиной, чтобы удалить остатки пищи.

Корзину и съемную решетку можно мыть в посудомоечной машине

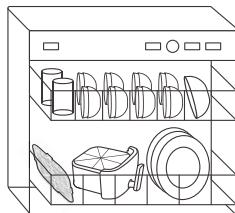

или

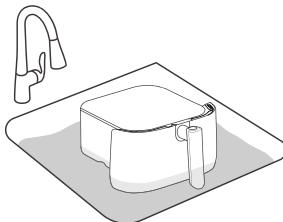

Устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина	Решение
Аэрогриль не работает	Корзина не до конца установлена в корпус	Вставьте корзину в корпус до щелчка.
	Сработала защита от перегрева	Аэрогриль не может быть включен. Отключите прибор от сети и дайте ему остить. Если проблема не будет решена, обратитесь в сервисный центр.
Блюдо не приготовилось	Превышен максимальный объем заполнения корзины	Соблюдайте рекомендации по заполнению, указанные в инструкции
	Установленная температура слишком мала	Повысьте температуру работы программы с помощью панели управления
Из аэрогриля выходит белый дым	Добавлено большое количество масла	Слейте из корзины остатки жира или масла во время приготовления
	В корпусе остались остатки жира или пищи после предыдущего использования	Очистите внутреннюю часть корпуса после приготовления (см. раздел «Очистка»)
Ингредиенты обжариваются неравномерно	Ингредиенты необходимо встряхнуть или перемешать	Встряхните корзину или перемешайте ингредиенты и продолжите приготовление
Отсутствует хрустящая корочка	Блюдо предназначено для приготовления в традиционной фритюрище	Слегка смажьте небольшим количеством растительного масла для хрустящей корочки
На дисплее отображается код ошибки «E1»	Разрыв цепи датчика температуры	Обратитесь в сервисный центр. Контакты найдете в гарантийном талоне
На дисплее отображается код ошибки «E2»	Короткое замыкание в датчике температуры	Обратитесь в сервисный центр. Контакты найдете в гарантийном талоне
На дисплее отображается код ошибки «E3»	Сработала защита от перегрева	Дайте аэрогрилю остить перед повторным включением

Утилизация и переработка

На данный прибор нанесен классификационный знак для отработанного электрического и электронного оборудования.

Данный символ, изображенный на изделии или на упаковке, указывает, что изделие не относится к разряду обычных бытовых отходов и после вывода из строя подлежит утилизации в надлежащем центре по утилизации электрического и электронного оборудования. Надлежащая утилизация прибора позволит избежать угрозы для окружающей среды и здоровья людей, вытекающей из неправильного обращения с прибором. Более подробную информацию по утилизации данного изделия можно получить в местных органах власти, местной службе по утилизации отходов или в магазине, где было приобретено изделие. Потребитель несет ответственность за правильность утилизации оборудования.



Информация об упаковке

Упаковочные материалы продукта изготовлены из материалов, пригодных для вторичной переработки, в соответствии с нашими национальными экологическими нормами. Не выбрасывайте упаковочные материалы вместе с бытовыми или другими отходами. Отнесите их в пункты сбора упаковочного материала, назначенные местными властями.



Технические характеристики

Модель: AT-300W

Номинальная мощность: 1700 Вт

Номинальное напряжение: 220-240 В

Номинальная частота: 50-60 Гц

Размеры: 475x420x375 мм

Цвет: черный; серый

Объем: 6 л

Длина шнура: 100 см

Вес в упаковке: 7.5 кг

Вес без упаковки: 5.5 кг





FuturoHome



futurohome.ru