



Краткая инструкция

■ Button description

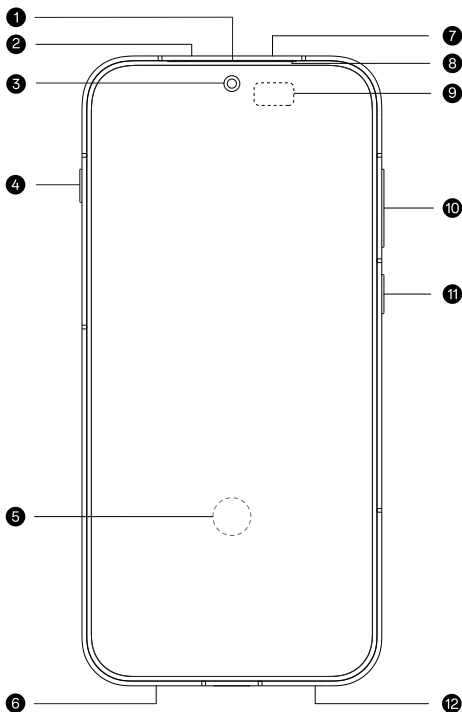

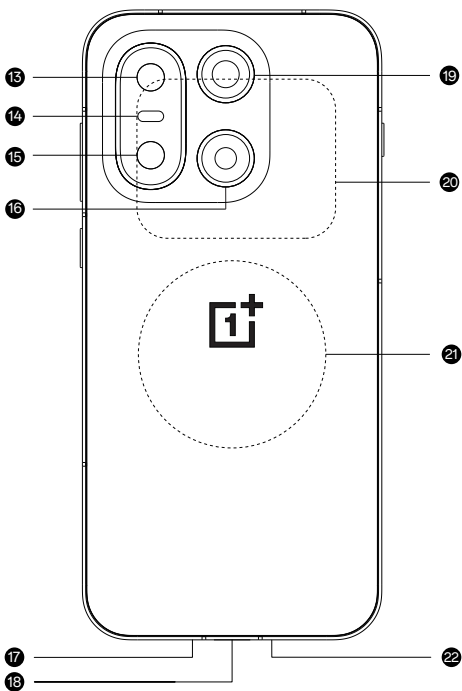

- 1 EN: Earpiece Speaker
es-MX: Altavoz de auricular
TH: ลำโพงหูฟัง
NP: इयरपिस सिंकर
MM: နားကြပ်စပီကာ
RU: Динамик наушника
BD: ইয়ারপিস স্পিকার
KZ: Құлаққап динамигі
HE: מקלט
AE: جهاز الاستقبال
- 2 EN: Top Speaker
es-MX: Oberer Lautsprecher
TH: ลำโพงด้านบน
NP: माथिल्लो स्पर्किर
MM: ထိပ်တန်းစပီကာ
RU: Лучший спикер
BD: উপররে স্পিকার
KZ: Үстіңгі динамик
HE: מקול עליון
AE: مكبر الصوت العلوي
- 3 EN: Front Camera
es-MX: Cámara frontal
TH: กล้องหน้า
NP: अगाडको क्यामेरा
MM: ရှေ့ကင်မရာ
RU: Фронтальная камера
BD: সামনের ক্যামেরা
KZ: Алдыңғы камера
HE: מצלמה קדמית
AE: الكاميرا الأمامية
- 4 EN: Plus Key
es-MX: Tecla más
TH: ปุ่มแอด
NP: सर्दकट कुञ्जी
MM: အတိုက်တက်ခလုတ်
RU: сочетание клавиш
BD: শরটকাট কী
KZ: пернелер тіркесімі
HE: מקש קיצור דרך
AE: مفاتيح الاختصار
- 5 EN: Ultrasonic fingerprint sensor
es-MX: Sensor ultrasónico de huellas dactilares
TH: เซ็นเซอร์ลายนิ้วมืออัลตราโซนิก
NP: अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिन्ट सेन्सर
MM: အာထရာဆောင်း လက်ဗွရော အာရုံခံကိရိယာ
RU: Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев
BD: অতিস্বনক ফাঙিগারপ্রিন্ট সেন্সর
KZ: Ультрадыбыстық саусақ сенсоры
HE: חיישן טביעות אצבע אולטראסאונד
AE: مستشعر بصمة الإصبع بالموجات فوق الصوتية
- 6 EN: SIM Slot
es-MX: Ranura SIM
TH: ช่องใส่ซิม
NP: সিম স্লট
MM: ဆင်းမိကတ် အဝဂါက်
RU: Лоток для SIM-карты
BD: সিম স্লট
KZ: SIM карта науасы
HE: מגש כרטיס SIM
AE: درج بطاقة SIM

7 EN: Air Pressure Equalizing Hole
 es-MX: Orificio igualador de presión de aire
 TH: ช่องปรับสมดุลแรงดันอากาศ
 NP: वायुको चाप समतुलित राख्ने छिवा
 MM: လေဖိအားထိန်းညှိပေါက်
 RU: Отверстие для выравнивания давления воздуха
 BD: বায়ুর চাপ সমান করার ছিদ্র
 KZ: Ауа қысымын шығару тесігі
 HE: חור להשוואת לחץ אוויר
 AE: فتحة معادلة ضغط الهواء

8 EN: MIC
 es-MX: MIC
 TH: ไมโครโฟน
 NP: माइक
 MM: မိုက်
 RU: Микрофон
 BD: মাইক
 KZ: МИКРОФОН
 HE: מיקרופון
 AE: ميكروفون

9 EN: Ambient light/proximity sensor
 es-MX: Luz ambiental/sensor de proximidad
 TH: แสงโดยรอบ/เซ็นเซอร์ตรวจจับระยะใกล้
 NP: एम्बियन्ट लाइट/प्रोक्सिमिटी सेन्सर
 MM: ဝန်းကျင်အလင်းရောင်/အနီးဝန်းကျင် အာရုံခံစနစ်
 RU: Датчик освещенности/приближения
 BD: অ্যাম্বিয়েন্ট লাইট/প্রক্সিমিটি সেন্সর
 KZ: оршаған жарық/жақындық сенсоры
 HE: חיישן תאורת סביבה/קרבה
 AE: مستشعر القرب/الضوء المحيط

10 EN: Volume
 es-MX: Volumen
 TH: ปุ่มระดับเสียง
 NP: ধলম্বম বটন
 MM: အသံခလုတ်
 RU: Кнопки регулировки громкости
 BD: ভলিউম বোতাম
 KZ: Дыбыс деңгейі түймешігі
 HE: לחצן עוצמת קול
 AE: زر مستوى الصوت

11 EN: Power Button
 es-MX: Botón de encendido
 TH: ปุ่มเปิดปิดเครื่อง
 NP: পাवर বটন
 MM: ပါဝါ ခလုတ်
 RU: Кнопка питания
 BD: পাওয়ার বাটন
 KZ: уат түймешігі
 HE: כפתור הפעלה/כיבוי
 AE: زر التشغيل

12 EN: Bottom Speaker
 es-MX: Altavoz inferior
 TH: ลำโพงด้านล่าง
 NP: তল্লো স্পিকার
 MM: အောက်ပိုင်းစပီကာ
 RU: Нижний динамик
 BD: নচিরে স্পিকার
 KZ: Астыңғы динамик
 HE: חיישן תאורת סביבה/קרבה
 AE: مكبر الصوت السفلي

13 EN: Wide angle camera
 es-MX: Cámara gran angular
 TH: กล้องมุมกว้าง
 NP: বাহু-পূহাল ক্যামেরা
 MM: မပြိုကွင်းကျယ်ကင်မရာ
 RU: Широкоугольная камера
 BD: ওয়াইড-অ্যাঙ্গেলে ক্যামেরা
 KZ: Кең бұрышты камера
 HE: מצלמה חבית זווית
 AE: كاميرا واسعة الزاوية

14 EN: Laser Focus & Infrared Sensor
 es-MX: Enfoque láser y sensor infrarrojo
 TH: เลเซอร์โฟกัสและเซ็นเซอร์อินฟราเรด
 NP: लेजर फोकस र इन्फ्रारेड सेन्सर
 MM: လဆောအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် အနီအောက်ရောင်ခံပြိုင်အာရုံခံကိရိယာ
 RU: Лазерный фокус и инфракрасный датчик
 BD: লেজার ফোকাস এবং ইনফ্রারেড সেন্সর
 KZ: Лазерлік фокус және инфрақызыл сенсор
 HE: מיקוד לייזר וחיישן אינפרא אדום
 AE: تركيز الليزر ومستشعر الأشعة تحت الحمراء

15 EN: Telephoto Camera
 es-MX: Cámara teleobjetivo
 TH: กล้องเทเลโฟโต้
 NP: टेलिफोटो क्यामेरा
 MM: တယ်လီဖိုတို ကင်မရာ
 RU: Телефотокамера
 BD: টেলিফটো ক্যামেরা
 KZ: Телефото түсірілім камерасы
 HE: מצלמת טלפוטו
 AE: كاميرا بعدسة مقربة

16 EN: Flashlight
 es-MX: Linterna
 TH: ไฟฉาย
 NP: फ्ल्यासलाइट
 MM: ဓာတ်မီး
 RU: Фонарик
 BD: ফ্ল্যাশলাইট
 KZ: Қолшам
 HE: שולאפ
 AE: مصباح يدوي

17 EN: MIC
 es-MX: MIC
 TH: ไมโครโฟน
 NP: माइक
 MM: မိုက်
 RU: Микрофон
 BD: মাইক
 KZ: МИКРОФОН
 HE: מיקרופון
 AE: ميكروفون

18 EN: USB Type-C port
 es-MX: Puerto USB tipo C
 TH: พอร์ต USB Type-C
 NP: USB टाइप-सी पोर्ट
 MM: USB Type-C ပေါက်
 RU: Порт USB Type-C
 BD: ইউএসবি টাইপ-সি পোর্ট
 KZ: USB Type-C порты
 HE: יציאת USB מסוג C
 AE: منفذ USB من النوع C

19 EN: Ultra-wide-angle Camera
 es-MX: Cámara ultra gran angular
 TH: กล้องมุมกว้างพิเศษ
 NP: अल्ट्रा-वाइड-एंगल क्यामेरा
 MM: အလွန်ကျယ်ပြန့်သော ထောင့်ကင်မရာ
 RU: Сверхширокоугольная камера
 BD: আল্ট্রা-ওয়াইড-এঙ্গেল ক্যামেরা
 KZ: Ультра кең бұрышты камера
 HE: מצלמה בעלת זווית רחבה במיוחד
 AE: كاميرا ذات زاوية واسعة للغاية

20 EN: NFC
es-MX: NFC
TH: NFC
NP: NFC
MM: NFC
RU: NFC
BD: NFC
KZ: NFC
HE: NFC
AE: NFC

21 EN: Wireless charging
es-MX: Carga inalámbrica
TH: การชาร์จแบบไร้สาย
NP: वायरलेस चार्जिंग
MM: ကြိုမဲ့အားသွင်းခြင်း
RU: Беспроводная зарядка
BD: ওয়্যারলেস চার্জিং
KZ: Сымсыз зарядтау
HE: טעינה אלחוטית
AE: الشحن اللاسلكي

22 EN: MIC
es-MX: MIC
TH: ไมโครโฟน
NP: माइक
MM: မိုက်
RU: Микрофон
BD: মাইক
KZ: МИКРОФОН
HE: מיקרופון
AE: ميكروفون

■ Дополнительная информация

Подробная инструкция предоставлена на сайте

<https://service.oneplus.com/global/user-manual>.

Данное руководство предназначено только для справки.

Преимущественную силу имеет фактическое изделие.

Информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Это руководство опубликовано компанией OnePlus. OnePlus может исправлять любые опечатки, ошибки и неточности в руководстве или улучшать свои приложения и/или устройства в любое время, когда сочтет необходимым, без предварительного уведомления. Такие изменения будут применены в более поздних версиях этого руководства. Все изображения в этом руководстве приведены для справки. Это руководство опубликовано компанией OnePlus. OnePlus может исправлять любые опечатки, ошибки и неточности в руководстве или улучшать свои приложения и/или устройства в любое время, когда сочтет необходимым, без предварительного уведомления. Такие изменения будут применены в более поздних версиях этого руководства. Все изображения в этом руководстве приведены для справки.