

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

**Гарантийный срок эксплуатации** составляет 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийных бедствий, военных действий и пр.

Изготовитель: «Неон-Найт Ко., ЛтД», № 8 Фуксинг роад, Гужен Шэнъчжэнь Сити, Гуандунг, Китай / «Neon-Night Co., Ltd», № 8 Fuxing Road, Guzhen Zhongshan City, Guangdong, China.  
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва,  
ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.


Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.



NEON-NIGHT

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СВЕТОДИОДНЫЙ ДИСКО-ШАР (НОЧНИК-ПРОЕКТОР)

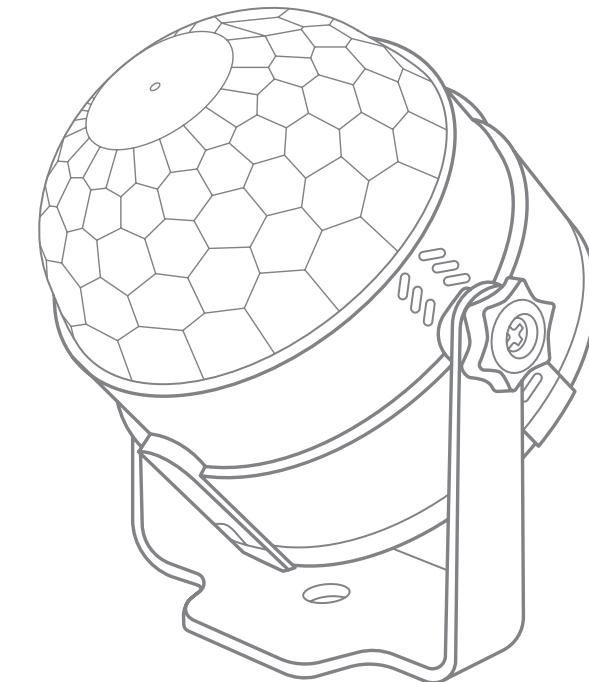

Арт. 601-526

Благодарим за выбор продукции торговой марки NEON-NIGHT! Перед началом использования изделия, пожалуйста, ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией. Сохраняйте инструкцию на протяжении всего срока эксплуатации изделия.

## ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Светодиодная диско-шар (ночник-проектор) NEON-NIGHT представляет собой устройство для создания эффекта светомузыки. Изделие имеет различные режимы работы, такие как вращение вокруг оси, стробоскоп, динамические эффекты и другие, которые позволяют насладиться праздником в полной мере, подобрав под настроение музыку и нужный режим. Диско-шар с пультом дистанционного управления в комплекте для более удобного управления. Установить диско-шар можно на любую удобную поверхность, а специальные отверстия в подставке позволяют ее монтировать на стену или потолок.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Светодиодный диско-шар - 1 шт.
- Шнур питания - 1 шт.
- Пульт ДУ - 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Режим свечения	С динамикой
Срок службы	5 лет
Степень защиты	IP20
Температурный режим	+1...+35 °C
Класс защиты от поражения эл. током	III
Цвет свечения	Мультиколор
Напряжение	5 В
Тип и количество источников света	3 LED
Размер	110×100×114 мм
Мощность	3 Вт
Шнур питания USB	В комплекте
Длина шнура питания USB	1 метр

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУЛЬТА ДУ

Тип пульта дистанционного управления	Инфракрасный
Тип питания пульта дистанционного управления	CR1220 (в комплекте)
Номинальное напряжение	3 В
Максимальное расстояние дистанционного управления	5 метров
Срок службы	5 лет


## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Достаньте диско-шар из упаковки.
- Разместите диско-шар на ровной поверхности или закрепите его на наклонной или вертикальной поверхности с помощью отверстий на подставке.
- Включите шнур питания в сеть 5 В.
- Настройте режим работы диско-шара на свое усмотрение.
- После использования поместите изделие обратно в коробку, а затем в сухое, прохладное место, вдали от прямых солнечных лучей.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Для предотвращения риска возникновения пожара, поражения электрическим током или серьезной травмы, соблюдайте меры безопасности.

- Данное изделие не является игрушкой. Для уменьшения риска возникновения пожара, ожогов, травм или поражения электрическим током, изделие должно находиться в недоступном для прямого контакта с детьми месте. При нахождении детей и домашних животных в непосредственной близости от изделия необходима дополнительная осторожность и тщательное наблюдение.
- Всегда отключайте изделие от электрической сети на ночь, уходя из дома, и когда оставляете его без присмотра.
- Внешний гибкий кабель или шнур данного изделия не может быть заменен. Если шнур окажется поврежден, изделие должно быть утилизировано.
- Изделие предназначено для использования в помещении.
- Не подключайте и не отключайте изделие мокрыми или влажными руками.
- Не подсоединяйте изделие к источнику напряжения, если оно находится в упаковке, кроме случая, когда упаковка приспособлена для демонстрационных целей.
- Не накрывайте изделие тканью, бумагой или любым другим материалом во время использования.
- Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправности, в том числе, есть повреждения шнура питания, изделие роняли или испортили каким-либо образом. Не пытайтесь диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт и обслуживание должен осуществлять только квалифицированный специалист!

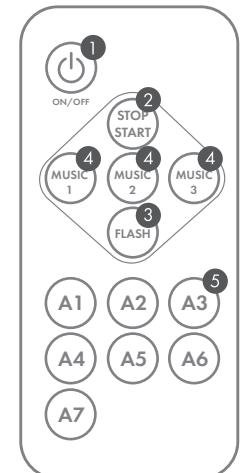

### РЕЖИМЫ ДИСКО-ШАРА

- Включение / выключение
- Включение / выключение поворотов
- Стробоскоп
- Выбор режима светомузыки (3 режима)
- Цвета свечения

### ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ

- A1 - синий
- A2 - зеленый
- A3 - красный
- A4 - синий и зеленый
- A5 - красный и зеленый
- A6 - синий и красный
- A7 - все цвета

## ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Транспортировка изделия допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Храните изделие в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+40 °C.
- Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.