

PS2 GAMEPAD DARKHAWK

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Model: EQ-PS2-02040



Спасибо за покупку!

Пожалуйста, перед использованием этого изделия внимательно ознакомьтесь с инструкцией.


Этот цифровой контроллер – предназначен исключительно для использования с игровой системой PlayStation2.

Комплектация

- Джойстик
- Руководство пользователя

Подключение

Подключите штекер контроллера к соответствующему порту на передней панели игровой приставки PlayStation 2. Игровая приставка автоматически обнаружит новое оборудование. Вставьте игровой диск в CD-дисковод. Вы можете приступить к игре.

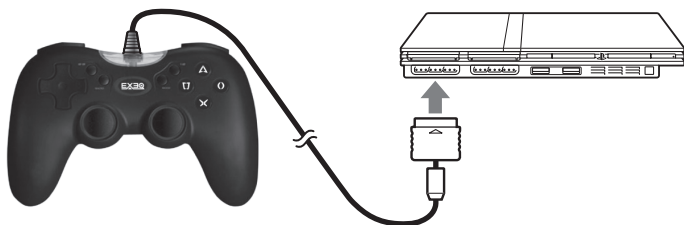

Управление игрой

Все 12 кнопок можно легко программировать. В каждой игре существуют настройки управления CONTROLLER или OPTION, в данных настройках нужно указать «Double Vibration Controller». Затем установите значения кнопок для каждой функции управления игрой.

Функция вибрации

В джойстик встроен мотор, который обеспечивает функцию «вибрации». Эффект «вибрации» работает только в тех играх, в которых есть поддержка этой функции. Перед началом игры, убедитесь в том, что функция «вибрации» активирована в игровых Опциях.

Возможные проблемы

При подключении игрового контроллера к PlayStation 2 игровая приставка автоматически обнаружит новое оборудование. Если этого не произойдет, проверьте следующее:

1. Попробуйте другой порт.
2. Не подсоединяйте джойстик, при запущенном приложении.
3. Если вы подключали джойстик во время загрузки, попробуйте подключить его заново, когда загрузка игровой приставки завершится.

⚠ ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Непрерывное использование этого изделия может привести к болям в запястьях. Пожалуйста, делайте перерывы во время игры, для того, чтобы отдохнуть. Не используйте данное изделие, если Вы устали или хотите спать.

www.exeq.ru
www.inteurope.ru