

风琴折叠页 70G书写纸 黑白印刷 折叠后尺寸: 100x140mm

ART. 20-15



SOUND SLICK X

2000W

LOUD & CLEAR
SOUND

ГРОМКОЕ И ЧИСТОЕ ЗВУЧАНИЕ



БЕСПРОВОДНОЙ SOUNDBAR

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед использованием устройства, пожалуйста прочтите все правила безопасности и эксплуатации, соблюдайте все указания по безопасности эксплуатации.









1. Защита линии питания: Не наступайте на силовой кабель и не ставьте на него тяжелые предметы, обратите особое внимание на вилку устройства, включайте и выключайте вилку аккуратно, **не тяните и не дергайте** за провод, в противном случае вы можете получить удар током или сломать устройство.

2. Вентиляция: Данное устройство должно находиться в проветриваемом месте. Не накрывайте устройство. Расстояние от стены должно быть не менее 10 сантиметров. Устанавливайте устройство только на ровную, твердую поверхность с хорошей вентиляцией воздуха.

3. Разборка корпуса: Не разбирайте корпус. Если дотронуться до внутренних компонентов, можно получить сильный удар током.

4. Необычный запах: Если вы почувствуете запах гари или увидите дым, немедленно отключите электропитание и выньте вилку из розетки. После обратитесь в магазин или ближайший сервисный центр

Внимание: Данное устройство создано для работы от сети AC110V - 240V 50HZ-60HZ. Не пытайтесь использовать устройство с другими сетями, это может привести к возгоранию!

Примечание: Устройство не должно подвергаться воздействию влажности и отрицательным температурам

Перед использованием, обратите внимание на следующие картинки:









































































Пульт управления

1. ПИТАНИЕ

Кнопка включения/выключения питания

2. MODE

Выбор режима воспроизведения Bluetooth, USB, AUX,HDMI ARC, Optical

3. VOL+

Увеличение громкости звука

4. PAUSE

Переключение на предыдущую композицию

5. MOVIE

Режим звука «Кино»

6. TREB

Нажмите эту кнопку, затем нажмите кнопку увеличения или уменьшения громкости для регулировки высокочастотных звуковых эффектов.

7. RESET

Нажмите эту кнопку для восстановления заводских настроек звука.

8. MUTE

Кратковременно нажмите эту кнопку для включения или выключения звука.Длительное удержание этой кнопки отключает Bluetooth или сопряжение Bluetooth.

9. M / PAIR

Нажмите для воспроизведения/паузы музыки.Длительное удержание этой кнопки отключает Bluetooth или сопряжение Bluetooth.

10. BT

В режиме Bluetooth и USB нажмите эту кнопку, чтобы перейти к следующей песне.

11. VOL-

Нажмите кнопку VOL-, чтобы уменьшить громкость.

12. MUSIC

Режим звука «Музыка»

13. NEWS

Режим звука «Новости»

14. BASS

Нажмите эту кнопку, затем нажмите кнопку увеличения или уменьшения громкости для регулировки уровня басов.

1. Длинное нажатие: Уменьшение громкости. Короткое нажатие: Переход к предыдущей песне.

2. Длинное нажатие: Включение или выключение саундбара. Короткое нажатие: Переключение между различными режимами работы (например, Bluetooth, AUX и т.д.).

3. Длинное нажатие: Увеличение громкости. Короткое нажатие: Переход к следующей песне.

4. Порт для подключения внешних накопителей

Панель управления

1. Длинное нажатие: Уменьшение громкости. Короткое нажатие: Переход к предыдущей песне.

2. Длинное нажатие: Включение или выключение саундбара. Короткое нажатие: Переключение между различными режимами работы (например, Bluetooth, AUX и т.д.).

3. Длинное нажатие: Увеличение громкости. Короткое нажатие: Переход к следующей песне.

4. Порт для подключения внешних накопителей

Схема подключения

Подключение саундбара к телевизору

1. Подключение сабвуфера

2. Подключение к телевизору:

HDMI вход на саундбаре к HDMI (ARC) выходу на телевизоре.

Примечание: Альтернативно, вы можете использовать аудиокабель AUX (входит в комплект), чтобы подключить порт "AUX-IN" на саундбаре к выходу "Auxiliary out" или разъему для наушников на телевизоре.

HDMI (ARC): Это предпочтительный метод, так как он позволяет передавать аудио и управляющие сигналы между саундбаром и телевизором по одному кабелю. ARC (Audio Return Channel) позволяет передавать звук с телевизора на саундбар, например, звук от встроенных приложений или телепрограмм.

Панель подключения

1 Subwoofer

2 HD

HD cable (not included)

HD (ARC)

4

Подключение саундбара к другим устройствам

2. Оптический вход на саундбаре к оптическому выходу других устройств (Blu-ray/DVD-плеер/игровые консоли).

3. Другие аудиисточники: Bluetooth-соединение/AUX-вход.

2 OPTICAL

DVD VIDEO

В комплект поставки не входит

3 Bluetooth

FRONT PANEL

Инструкция по эксплуатации:

При подключении адаптера питания к колонке, дисплей загорается и раздается голосовое сообщение, подтверждающее успешное включение. Для выбора необходимого режима долго нажмите кнопку Power/Mode на боковой панели или кнопки Mode на пульте дистанционного управления.

Режим Bluetooth-подключения:

1. Нажимайте кнопку "MODE" многократно, пока не будет выбран режим Bluetooth-подключения. На дисплее появится "BT".

2. На вашем устройстве с поддержкой Bluetooth выберите "ART-20-15" - это имя вашей колонки. Дисплей начнет мигать, указывая на ожидание подключения. После успешного соединения индикатор перестанет мигать, на дисплее будет отображаться "BT".

3. Теперь вы можете воспроизводить музыку с вашего устройства с поддержкой Bluetooth на колонку. Нажмите кнопки "л" или "п" на пульте дистанционного управления, чтобы воспроизвести предыдущую или следующую песню.

AUX-вход:

Если вы используете AUX-кабель для подключения колонки к аудиоборудованию, выберите режим "AUX" с помощью кнопки Mode на пульте дистанционного управления или кнопки Power/Mode на боковой панели. На дисплее появится "AUX" и соответствующее голосовое сообщение.

HDMI/ARC Input (Вход HDMI/ARC)

Если вы используете кабель HDMI/ARC для подключения колонки к аудиоборудованию, то с помощью кнопки выбора режима на пульте дистанционного управления или кнопки Power/Mode на боковой панели выберите режим "ARC". На экране появится надпись "ARC" и соответствующее голосовое сообщение.

Выбор режима ARC:

Для того чтобы использовать возможности HDMI ARC, необходимо выбрать соответствующий режим на вашей звуковой системе. Это делается либо с помощью пульта дистанционного управления, либо с помощью кнопки на самой колонке.

Подтверждение:


После выбора режима ARC на экране появится надпись "ARC" и, возможно, прозвучит соответствующее голосовое сообщение, подтверждающее выбранный режим.

ОПТИКАЛ Input (Оптический вход)

Если вы используете оптический кабель для подключения колонки, то с помощью кнопки выбора режима на пульте дистанционного управления или кнопки Power/Mode на боковой панели выберите режим "OPT". На экране появится надпись "OPT" и соответствующее голосовое сообщение.

Схема установки

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО РАСТАНОВКЕ

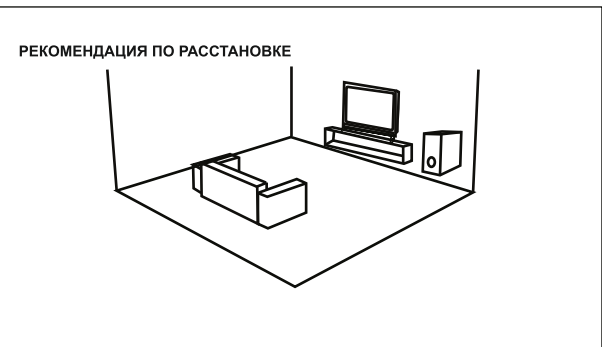

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Указанный покупатель!

Компания Eltronics благодарит вас за ваш выбор. Исполнитель берет на себя обязательство в течение гарантийного срока обеспечить бесплатное устранение дефектов, возникших по его вине. При соблюдении вами требований инструкции по эксплуатации и условий гарантии.

ПРОДАВЕЦ:	
ПОКУПАТЕЛЬ:	
НАЗВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ:	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:	
КОЛИЧЕСТВО:	
СРОК ГАРАНТИИ:	

С условиями гарантии согласен:

(Фамилия покупателя)

(Подпись покупателя)

М.П.

Подписано: _____

Фамилия и подпись продавца: _____

Eltronics