


ДЕТСКИЕ ЭЛЕКТРОКАЧЕЛИ SW205 EAC

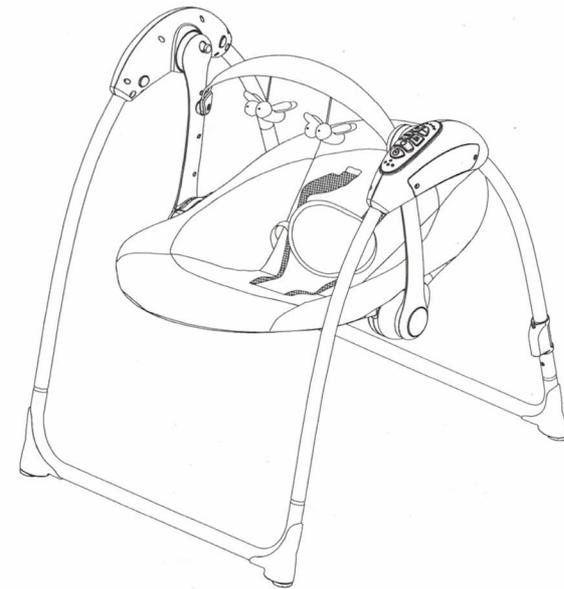

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



ВАЖНО! Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию качания перед использованием и сохраните ее. Перед использованием снимите все упаковочные материалы и утилизируйте их.

Убедитесь в целостности всех деталей перед использованием продукта!


Многофункциональные электрокачели для детей

Модель: SW205

Содержание:

1. Список основных компонентов.....1
2. Инструкция по сборке.....1~3
3. Инструкция по эксплуатации.....4~7
4. Обслуживание и хранение7~8
5. Чистка и уход9

1. СПИСОК ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ ИЗДЕЛИЯ

Номер	Фото	Наименование	Кол-во
1		Нижние части каркаса	2 шт
2		Правая часть каркаса с блоком управления	1 шт
3		Левая часть каркаса	1 шт
4		Кресло/сиденье с подкладкой (подушкой)	1 шт
5		Рама/дуга с игрушками	1 шт
6	Адаптер электропитания		1 шт
7	Руководство по эксплуатации		1 шт


2. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

⚠ ВНИМАНИЕ! Сборка должна производиться только взрослыми.


1. На примере изображения ниже, раздвигайте обе ноги правой и левой частей каркаса в разные стороны нажав на кнопки, указанные на рисунке. При сложении повторите нажатие, сдвигая трубки друг к другу. Внимание: Заглушка оси не является частью изделия (служит для упаковки и транспортировки нового продукта).




2. Как на картинке ниже, вставьте трубки правой и левой частей каркаса в отверстия труб нижних частей каркаса.

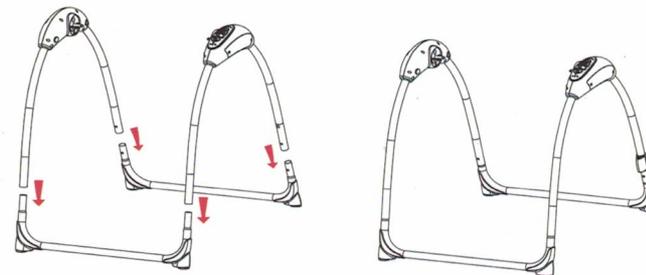


3. Одновременно раздвиньте в сторону верхнюю и нижнюю части кресла для ребенка.

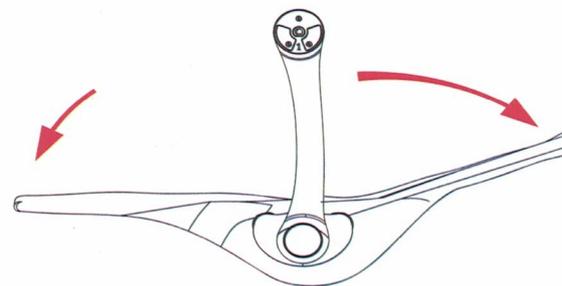

4. Как показано на рисунке ниже, вставьте левое и правое плечи кресла/сиденья, в каждое из стоек каркаса. В них находятся оси качелей. Оси должны правильно попасть в пластиковые отверстия плечей кресла. При необходимости (когда не используете данную функцию), Вы можете заблокировать кресло, нажав на клавишу блокировки. Вытяните ее обратно, чтобы включить функцию качелей.

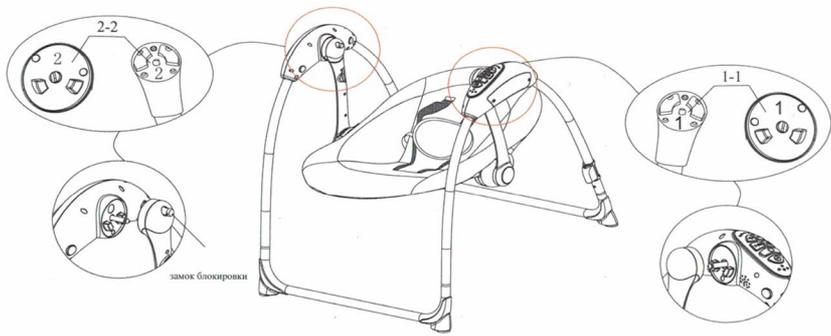


5. Чтобы снять кресло с каркаса, Вам нужно использовать любой твердый (желательно металлический) стержень диаметром около $\varnothing 4$ мм. Вставьте его, как показано на рисунке, нажмите на внутреннюю съемную кнопку и снимите соединительные части плечей кресла с каркаса.

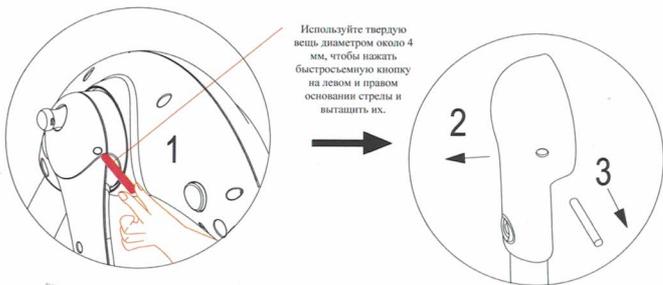

Используйте твердую вещь диаметром около 4 мм, чтобы нажать быстросъемную кнопку на левом и правом основании стрелы и вытащить их.

6. Вставьте раму/дугу с игрушками в специальные отверстия плечей кресла, как показано на рисунке ниже.

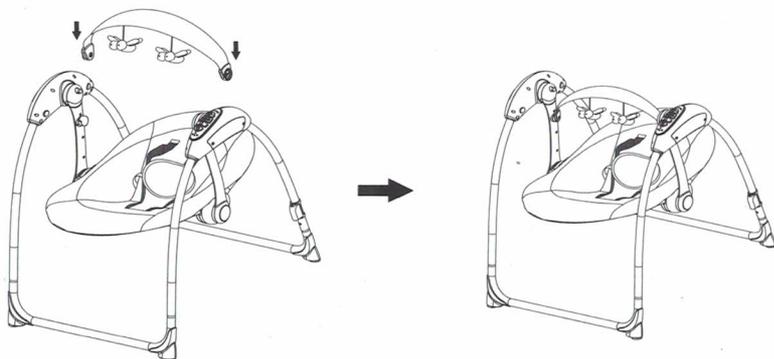

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Панель управления



1) Кнопка «Вкл.\Вкл.»: нажмите кнопку включения устройства. Если шнур электропитания и адаптер включены в сеть, загорится световой индикатор. Светодиод погаснет при отключения устройства из электрической сети.

2) Доступны три режима работы таймера. Нажмите кнопку один раз, загорится индикатор на отключение работы качелей через 8 минут. Нажмите кнопку таймера 2 раза, загорится индикатор на отключение работы качелей через 15 минут. При троекратном нажатии кнопки таймера, будет выставлен режим на отключение через 30 минут. Устройство прекратит работу вообще при достижении любого временного интервала (музыка и прочее). Если любой из режимов работы таймера не задействован, устройство отключается и включается клавишей «Вкл\Выкл».


3) Музыкальное сопровождение работы качелей активируется собственной клавишей «Пуск\Пауза».

4) Кнопка громкости «Громкость\Выбор мелодии», позволяет Вам выбирать мелодии повторением ее нажатия. Более долгое удерживание данной клавиши служит для увеличения/уменьшения громкости.


5) Доступно 5 режимов скорости работы качелей. При нажатии светодиод индикатора загорится в порядке выбранной скорости.

2. Применение ремней безопасности


1) Фиксация ремней

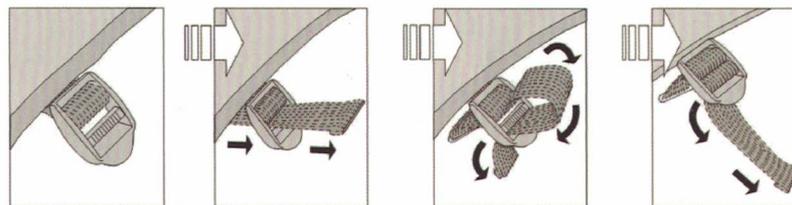

2) Поместите ребенка в кресло/сиденье, защелкните безопасную пряжку, как показано ниже на рисунке, и закройте крепление специальной тканевой заглушкой.

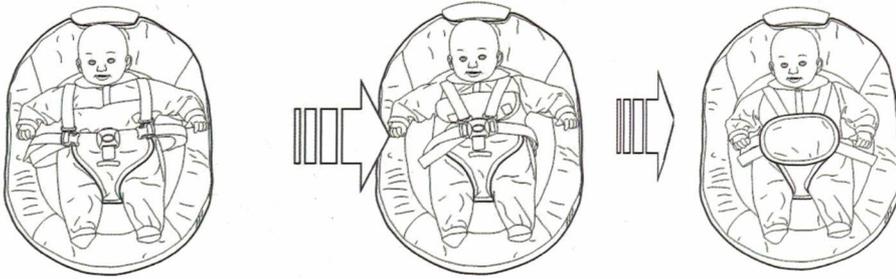


3) Отрегулируйте длину плечевых и поясных ремней, как показано на изображениях ниже.

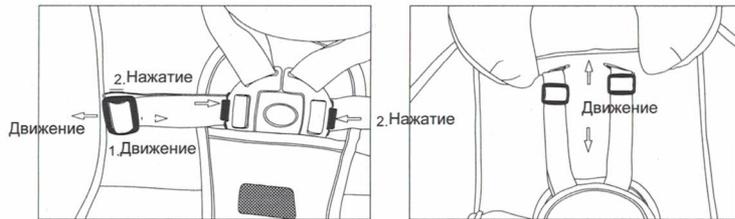


3. Электропитание устройства

1) Элементы питания тип AA, 1.5В (4 штуки, в комплект не входят)
Как показано на рисунке ниже, откройте крышку батарейного отсека, установите 4 элемента питания (не входят в комплект) в батарейный отсек, убедитесь, что полярность батареек соблюдена правильно. Закрутите болты крышки отверткой. Замену использованных элементов производите таким же способом.

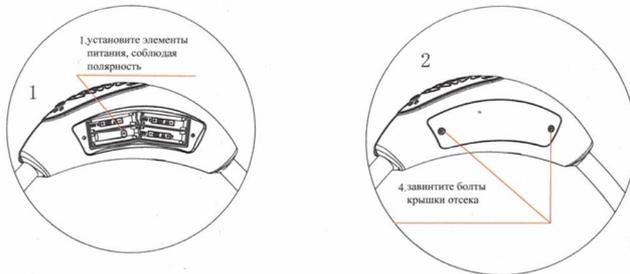

2) При использовании адаптера, воспользуйтесь рисунком ниже

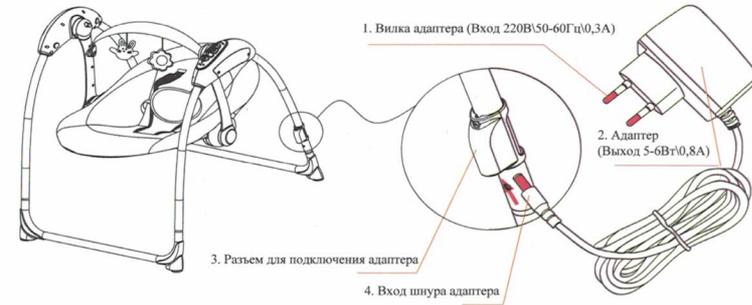

⚠ ВНИМАНИЕ!

- 1.) Не перезаряжайте обычные элементы питания (солевые или щелочные)
- 2.) Использование аккумуляторных батарей допускается только взрослыми
- 3.) Аккумуляторные батареи следует вынимать из игрушек перед зарядкой.
- 4.) Нельзя смешивать различные типы батареек (солевые и щелочные), а также старые и новые элементы питания.
- 5.) Соблюдайте полярность.
- 6.) Вовремя удаляйте из устройства отработавшие элементы питания.
- 7.) Не допускайте короткого замыкания адаптера питания от сети.
- 8.) Электрокабели должны использоваться с только со следующими параметрами адаптера: входное напряжение адаптера – 220В ~ 50/60Гц, ток 0,3А МАХ, выходное напряжение: 5.8-6В, ток 0,8А-1А.
- 9.) Не позволяйте детям находиться/играть рядом с проводом и работающим адаптером, подключенными к сети.
- 10.) Все части устройства электрокачелей работающие с электросетью, должны регулярно проверяться на предмет повреждения и работоспособности. В данных случаях они не должны использоваться.


4. Регулировка положения рамы с игрушками

Как показано ниже, в раме/подвеске с игрушками есть пять положений регулировки. Два передних (рама смещается вперед) и 3 задних.




5. Регулировка угла наклона спинки

Как показано на рисунке, нажмите левую и правую клавиши регулировки сиденья. И выберите желаемое положение.

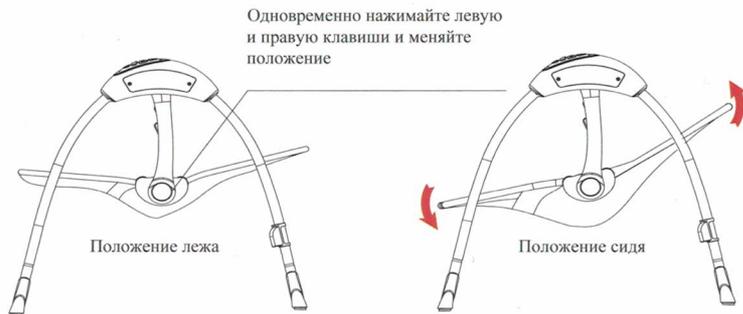

6. Складывание электрокачелей

Как показано на следующем рисунке, сложите сиденье (оно защелкнется), затем нажмите специальные кнопки и двигайте нижние части каркаса друг к другу.

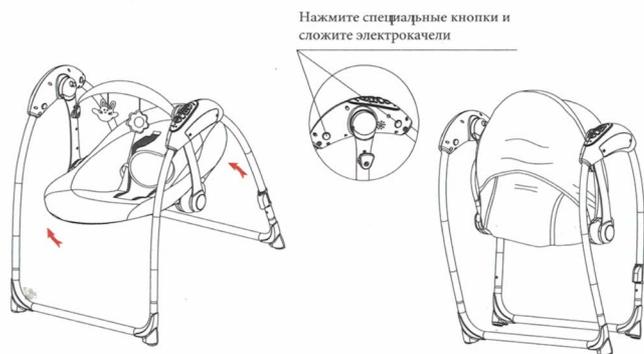

⚠ ВНИМАНИЕ! Ребенок не должен находиться в качелях при их складывании/раскладывании.

4. ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

⚠ ВНИМАНИЕ!

1. Всегда используйте ремни безопасности.
2. Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
3. Возраст ребенка: 0-6 месяцев.
4. Вес младенца: Не более 9 кг.
5. Прекратите использование электрокачелей, как только ваш ребенок сможет сидеть без посторонней помощи или будет весить более 9 кг.

6. Никогда не поднимайте качели за раму\дугу для игрушек.
7. Не двигайте и не поднимайте качели, когда ребенок в них находится.
8. Не ставьте ничего на подвеску с игрушками, применяйте только ее целевое назначение.
9. Используйте продукт только на ровной плоской поверхности.
10. Не используйте его на столах, скамейках или иных возвышенностях.
11. Не используйте электрокачели на мягких поверхностях (диван, кресло, кровать), чтобы избежать возможного удушья.
12. Не позволяйте детям играть с электрокачелями.
13. Во избежание травм, всегда удалите детей при складывании/раскладывании.
14. Этот продукт не предназначен для длительных периодов сна ребенка.
15. Убедитесь, что уровень громкости музыкального проигрывателя не слишком высок.
16. Не используйте продукт, если какие-либо компоненты сломаны или отсутствуют.
17. Используйте запасные части, только одобренные производителем.
18. Никогда используйте изделие рядом с открытым огнем или источниками высоких температур!
19. Этот продукт не заменяет ясли или кроватку. Ваш ребенок должен спать в предназначенных для этого местах.
20. Чтобы Ваши электрокачели прослужили дольше, избегайте длительного использования или хранения их во влажной, холодной и высокотемпературной средах. В противном случае это приведет к появлению ржавчины и преждевременному выходу деталей из строя.
21. Храните продукт подальше от детей.
22. Вынимайте элементы питания из устройства, если Вы не пользуетесь им в течение длительного периода. Не позволяйте ребенку играть с использованными элементами питания.)

5. ЧИСТКА И УХОД

КАРКАС : периодически очищайте пластиковые части влажной тканью. Не пользуйтесь растворителями и схожими веществами.

Держите металлические части изделия сухими, чтобы предотвратить образование ржавчины.

ТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: рекомендована ручная стирка в теплой воде, отдельно от темных вещей. Не выкручивайте, не отбеливайте, не сушите в стиральной машине, не гладьте. Тщательно высушивайте в горизонтальном положении, избегая попадания прямых солнечных лучей.

ПОДУШКА СИДЕНИЯ: Снимите подушку с рамы. Застегните все фиксирующие замки. Допускается машинная стирка в холодной воде в режиме деликатной стирки без отбеливания. Сушить в режиме сушки с низкой температурой нагрева.

ИГРУШКА В ПАНЕЛЬ ДЛЯ ИГРУШЕК: протереть влажной тканью с мыльным раствором. Высушить на воздухе. Не погружать в воду.

РАМА: Протрите раму чистой влажной тканью с мягким мыльным раствором, хорошо высушите.

Держите металлические части изделия сухими, чтобы предотвратить образование ржавчины. Если кресло-качели не используются в течение длительного времени, храните их в сухом проветриваемом помещении при комнатной температуре.

ВНИМАНИЕ!

Причины неисправностей и возможные пути их устранения:

№.	Возможная проблема	Решение
1	Качели не качаются или не играет музыка	Возможна неправильная сборка изделия или разряженные батареи
2	Не работают при нажатии кнопки пуска	Проверьте соблюдение полярности батареек
3	Длительное хранение	Замените батарейки
4	Плохо раскачиваются	Проверьте правильность фиксации рамы



Производитель: "ZHEJIANG RUNYIJI IMPORT AND EXPORT CO., LTD" 19/F, BLOCK C, WANDA PLAZA, #666 HANGXING ROAD, HANGZHOU, ZHEJIANG, P.R.CHINA
Страна изготовления: Китай

Импортер/Поставщик: ООО «МУЛЬТИ-ТРЕЙД» РФ, 141011, Московская область, г. Мытищи, Фуражный проезд, влад. 4, стр.2, цокольный этаж, помещ. 126.

e-mail: help@tommy.ru

Срок годности: Неограничен
Срок службы: Неограничен

Условия хранения: Без особых условий хранения

EAC