


ДЕТСКОЕ КРЕСЛО-КАЧАЛКА

Инструкция

ЕАС

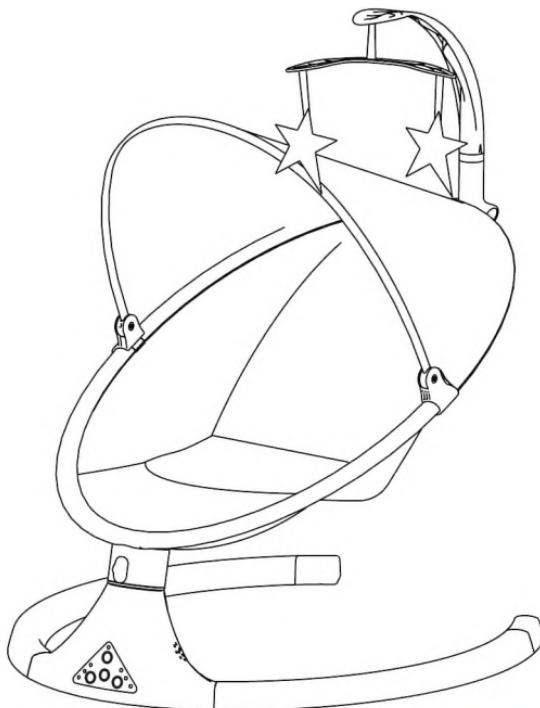

SW 202

Просим Вас внимательно ознакомиться с данной инструкцией
перед началом сборки и использования

СОДЕРЖАНИЕ

1. Содержание	1
2. О продукте	2
Спецификация	2
Детали	3
Сборка	4
Техника безопасности	5
3. Использование	6
Функции управления	7
Панель управления	8
4. Обратите внимание	8

Спецификация

Наименование	Детское кресло-качалка
Артикул	SW 202
Входное напряжение	100-240V/50/60HZ 0.3A.
Выходное напряжение	5-6V ≤1000 mA
Для детей	До 2-х лет



Будьте внимательны

1. Не пытайтесь подзарядить батарейки, не предназначенные для повторного заряда.
2. Не оставляйте ребенка без присмотра.
3. При зарядке блока питания, выньте батарейки.
4. Не используйте одновременно разные типы батареек.
5. Вставляя новые батарейки, обратите внимание на полярность полюсов.
6. Обязательно вынимайте разряженные батарейки.
7. Контакты питания не должны быть замкнуты накоротко.
8. Запрещено использовать неподходящие блоки питания; входное напряжение блока должно быть 100-240V/50/60HZ 0.3A.
9. Не допускайте детей до блока питания.
10. Периодически осматривайте блок питания на предмет повреждения.


Детали

Перед сборкой проверьте комплектность; если чего-то не хватает, свяжитесь с производителем.

No.	Наименование	Кол-во	No.	Наименование	Кол-во
A	Каркас	1	B	Сиденье	1
C	Навес	опция	D	Перекладина с игрушками	опция
Аксессуары могут не входить в комплект					

Внешний вид

Может отличаться от изображенного на рисунке.

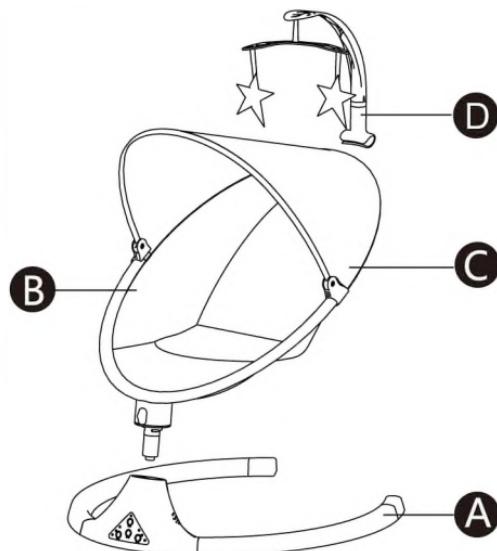


Использование


Подушка и игрушки подходят для стирки в стиральной машине. Стирайте их отдельно в деликатном режиме, не используя отбеливатели, затем высушите и достаньте из машины. Раму можно очистить при помощи влажной ткани и мягкого очистителя.


Сборка

Вставьте каркас в основу: вариант 1 -перекладина с игрушками
вариант 2 - навес

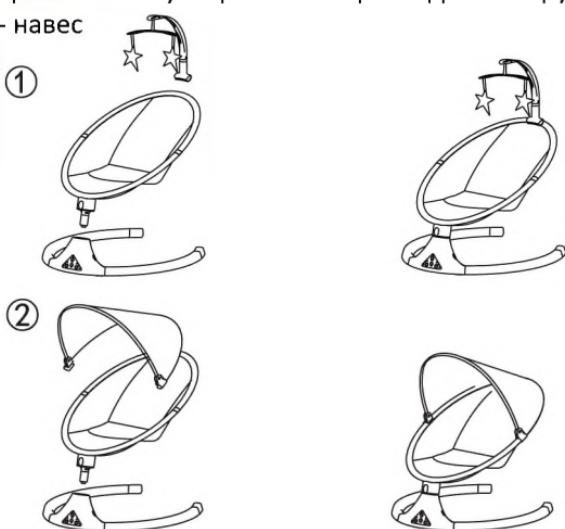


Чтобы разобрать кресло-качалку, вытащите металлическую пластину и подтяните сиденье вверх.

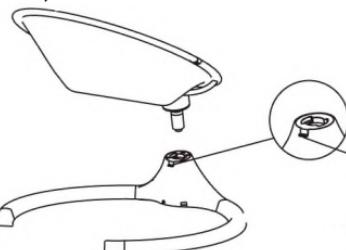

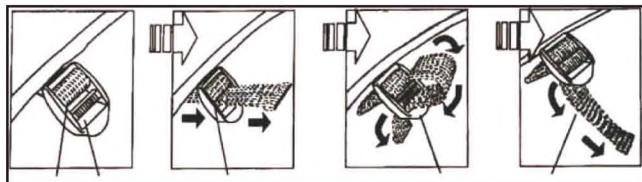Техника безопасности

Пропустите ремень через верхнее отверстие, затем через нижнее и затяните.

Уложите ребенка на сиденье и затяните ремни.

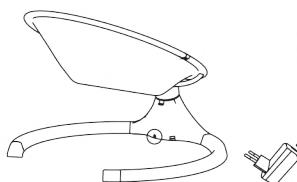**Блок питания**

Вставьте вилку блока питания в розетку 100-240V 50/60 HZ 0.3A, а адаптер USB - в разъем USB.

Функции

- Кнопка включения: нажмите на кнопку; если засветился индикатор, значит кресло-качалка включилось. При повторном нажатии система отключится.
- На выбор предлагается пять режимов раскачивания: сиденье будет находиться под углом 10/16/20/25/30 градусов.
- Таймер: единичное нажатие кнопки включит режим раскачивания на 8 минут; повторное - на 15 минут; третье нажатие - на полчаса.
- В панель можно вставить USB-носитель с музыкой, причем музыка с него начнет проигрываться автоматически. При нажатии кнопки музыки единожды, она начнет проигрываться; повторно - заиграет следующая песня. Нажав и удержав кнопку, можно выбрать подходящий звук или выключить музыку.
- Кресло-качалка поддерживает функцию Bluetooth. Нажмите на телефоне на поиск совместимых устройств и выберите BT-baby. В этом случае звук можно отрегулировать на телефоне.
- В качестве зарядки можно использовать блок питания, пауэрбанк или же четыре батарейки типа ААА.

Пульт управления**Возможные проблемы в работе:**

- Кресло-качалка перестало качаться - проверьте питание, или замените батарейку.
- Не включается - нарушена полярность батареек.
- Сильно тряется - проверьте, чтобы все детали были надежно закреплены.
- Слабая подсветка индикатора - не хватает питания.

: "ZHEJIANG RUNYIJIA IMPORT AND
EXPORT CO., LTD" 19/F, BLOCK C, WANDA PLAZA,
#666 HANGXING ROAD, HANGZHOU, ZHEJIANG,
P.R.CHINA

/ : « » , 141051,
, ' 56 /1, ' 9'

e-mail: detsadopt@gmail.com