




KEEMALA

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАТИВНЫЙ МИНИ-БЛЕНДЕР


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



КОМПЛЕКТАЦИЯ


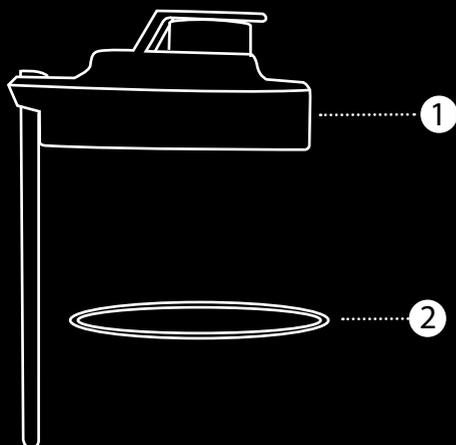


1. Герметичная крышка с силиконовой лентой
2. Влагостойкое силиконовое кольцо
3. Ножи из нержавеющей стали
4. Блендер
5. Емкость блендера 400 мл. - 2 шт.
6. Провод для зарядки

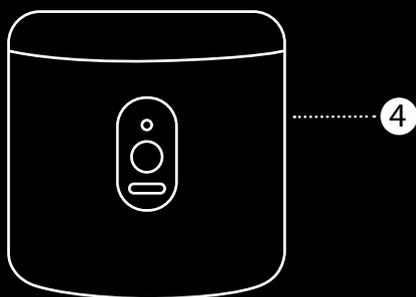

Технические параметры

Объем	400мл
Цвет	синий
Зарядное напряжение	5V
Ток зарядки	3А
Мощность	40W
Тип зарядного устройства	Type-C

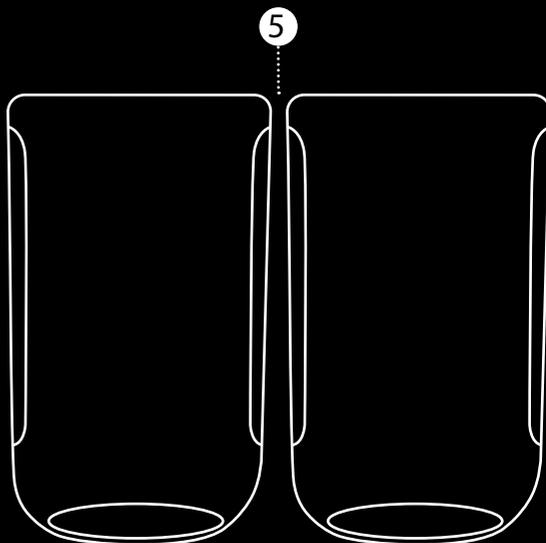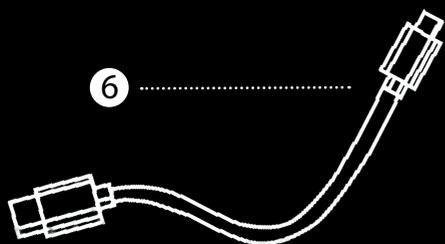

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Данное устройство работает от аккумулятора. Перед использованием зарядите устройство через шнур, идущий в комплекте. Среднее время зарядки составляет 3 часа.
2. Во время эксплуатации изделия категорически запрещается открывать крышку и помещать внутрь любые части тела во избежание травм.
3. Перед началом процесса очистки убедитесь, что устройство выключено. Не помещайте нижнюю его часть в воду во избежание порчи электронных компонентов.
4. Запрещается держать устройство на холостом ходу. Максимальное время одного цикла работы составляет 45 секунд. При работе в течении цикла синий индикатор перестанет мигать. Если требуется повторный цикл – подождите 15 секунд и перезапустите устройство. Не используйте его непрерывно во избежание перегрева электронных компонентов и, как следствие, сокращения срока службы устройства.
5. При чрезмерном использовании устройство может прекратить работать. В этот момент активируется защита и светодиод начинает мигать красным. Подождите некоторое время и включите устройство заново.
6. Устройство и его детали запрещено мыть в посудомоечной машине.
7. Для очистки устройства вручную не используйте железную губку, моющие средства, содержащие абразивные частицы или агрессивные жидкости.
8. Устройство не предназначено для измельчения твердых продуктов, таких как: мясо, орехи, кофейные зерна или сушеные бобы.
9. Данное устройство должно храниться в недоступном для детей месте.



ПРИМЕЧАНИЕ

Перед первым использованием устройства убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен и детали, контактирующие с пищевыми продуктами, полностью очищены. Устройство оснащено двойной системой защиты. С устройством можно начинать работу только после того, как корпус будет закреплен на основании.

Перед использованием порежьте фрукты и овощи на кусочки и добавьте жидкость (воду/сок/йогурт). Жидкость используется для смазывания лезвия, которым измельчают продукты.

Перед запуском переверните устройство стаканом вверх, встряхните его и запустите цикл измельчения. Если желаемая консистенция не достигнута с первого раза, то подождите 15 секунд и повторите цикл.

Неисправность	Возможная причина	Решение
Блендер не запускается, мигают красный и синий индикаторы	Чаша не закреплена на основании	Закрепите чашу до конца
Блендер не запускается, горит красный индикатор	Аккумулятор разряжен	Зарядите блендер и повторите цикл
Мигает синий индикатор	Защита от включения на 45 секунд	Перезапустите устройство
Блендер выключился во время использования	Слишком жесткие продукты	Добавьте жидкости в чашу и перезапустите
Жидкость протекает в зазор между чашей и основанием	Силиконовое уплотнительное кольцо установлено неправильно	Выровняйте кольцо и закрепите чашу плотнее

Серийный №	Деталь	Лабораторный материал	Тип	Соответствие стандартам
1	База	ABS Food-Grade	Пластик	GB4806. 7-2016
2	Емкость	ABS Food-Grade	Пластик	GB4806. 7-2016
3	Блок ножей	Нержавеющая сталь	Деталь	GB4806. 9-2016
4	Уплотнит. кольцо	Пищевой силикон	Силикагель	GB4806. 11-2016



Если у Вас возникли вопросы или пожелания,
Вы можете обратиться в наш клиент-сервис

 keemala.ru @ keemala.shop  keemala_shop

Больше наших товаров на нашем сайте