



# KODAK PIXPRO AZ405

## DIGITAL CAMERA



Quick Start Guide  
Guide de démarrage rapide  
Guia de inicio rápido  
Guia de Inicialização rápida  
Schnellstartanleitung  
Краткое руководство  
Üzembe helyezési útmutató  
Guida avvio veloce  
Коротка інструкція  
Startvejledning  
Pika-aloitusopas  
Snabbstartsguide



The Kodak trademark, logo and trade dress are used under license from Eastman Kodak Company.  
La marque de commerce Kodak, logo et son apparence sont utilisées sous licence Eastman Kodak Company.  
La marca, el logotipo y la imagen comercial Kodak son usadas bajo licencia de Compañía Eastman Kodak.  
A marca, logotipo e a imagem comercial Kodak são usadas sob licença da Eastman Kodak Company.  
Die Kodak, das Logo und die Kodak-Markenausstattung werden unter Lizenz von Eastman Kodak Company genutzt.  
Товарный знак Kodak, логотип и товарная упаковка используются по лицензии компании Eastman Kodak Company.  
A Kodak márkajelzés, embléma és kereskedelmi jelzés használata a Eastman Kodak Company. engedélyével történik.  
Il marchio Kodak, logo ed il trade dress Kodak sono usati sotto licenza di Eastman Kodak Company.  
Торгова марка Kodak, логотип та фірмовий стиль використовуються за ліцензією Eastman Kodak Company.  
Kodak-varemærket og Kodak-logoet bruges med licens fra Eastman Kodak Company.  
Kodakin tavaramerkki, logo ja mallisuoja ovat Eastman Kodak Companyn lisenssin alaisia.  
Kodaks varumärke, logotyp och trade dress med licens från Eastman Kodak Company.

© 2022 JK Imaging Ltd. All Rights Reserved.

JK Imaging Ltd., 17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248 USA  
kodakpixpro.com

CR493080299-1

Printed in Myanmar (Burma)

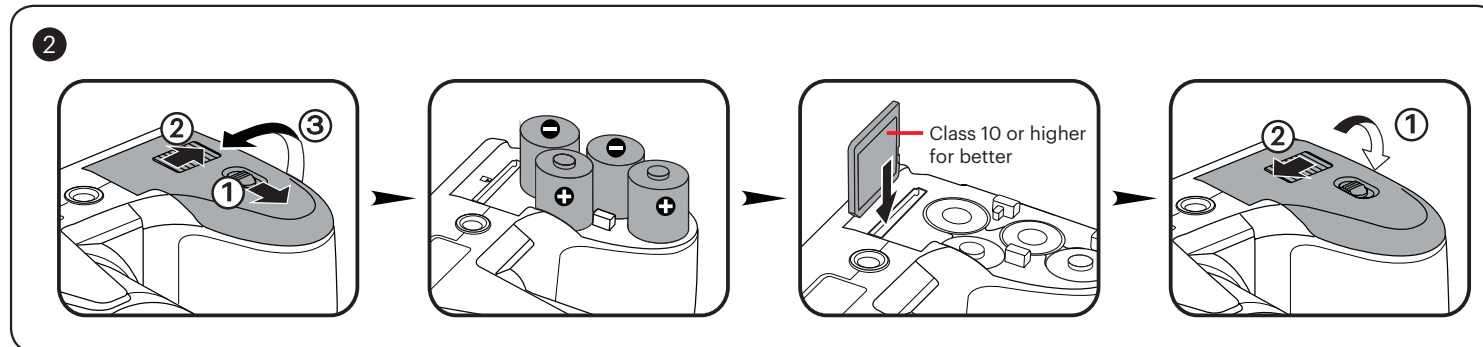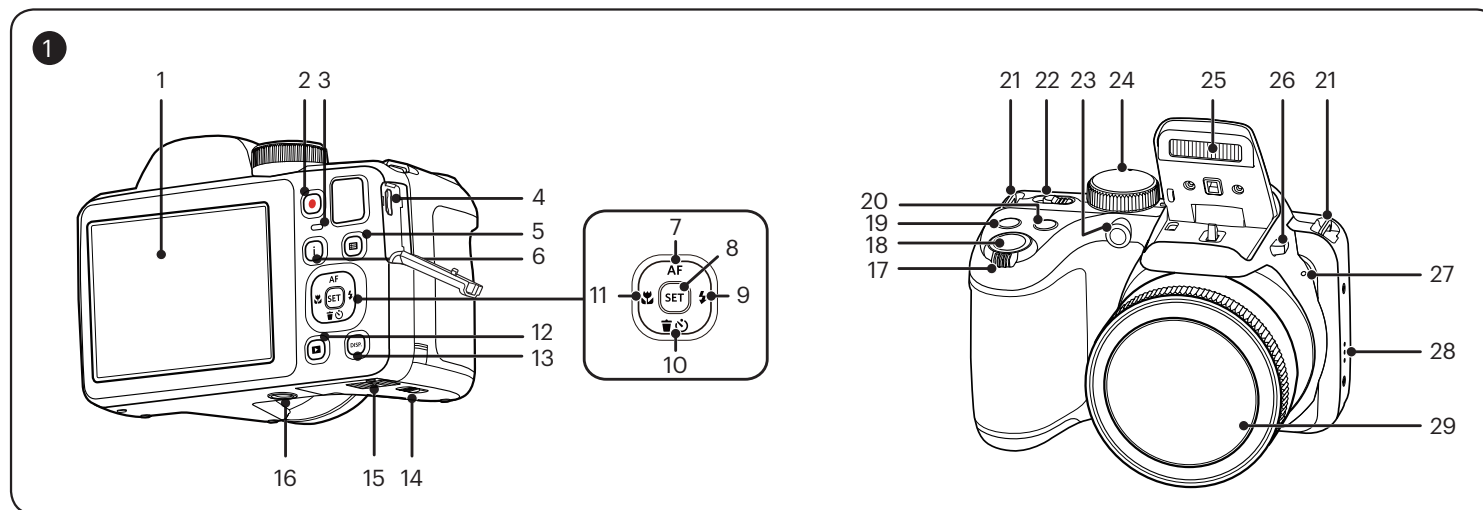

### Battery Usage Precautions

- Please use brand name batteries (such as Energizer® or Duracell®) for optimal performance. Do not mix new and old batteries or use different brands of batteries. When replacing batteries, please replace all 4 batteries at the same time.
- The performance and life expectancy of alkaline batteries will vary depending on the brand.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (ni-cad, ni-mh, etc.) batteries.

The detailed Camera User Manual is available online at the website below:  
Le Manuel d'utilisation de l'Appareil Photo est disponible dans le site internet suivant:

El manual de usuario de la cámara se encuentra disponible en el siguiente sitio web:

O Manual do usuário da Câmera é disponível no site Web abaixo:

Das Benutzerhandbuch der Kamera ist auf der folgenden Website verfügbar:

Руководство пользователя камеры размещены на веб-сайте:

A kamera Felhasználói kézikönyv az alábbi webhelyen található:

Il manuale dell'utente della fotocamera è disponibili al sito web riportato sotto:

інструкції до камери користувача доступний на веб-сайті нижче:

Hele brugsvejledningen til kameraet kan findes online på websiden nedenfor:

Yksityiskohtainen käyttöohje on saatavilla verkkosivulta alla:

Den detaljerade användarmanualen för kameran finns tillgänglig online på webbplatsen nedan:

### Americas





<https://us.kodakpixpro.com/az405/user-manual/>

### Europe



<https://support.kodak.gtci.com/en/category/bridge-cameras/>

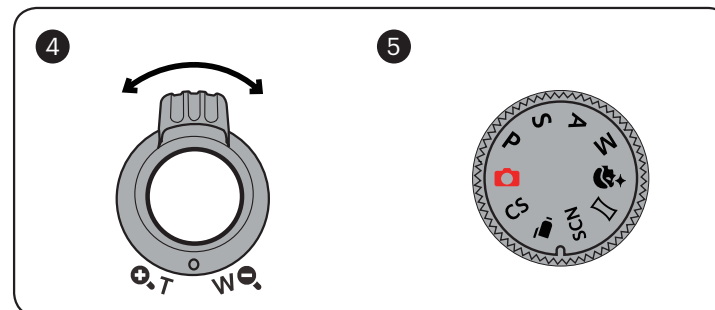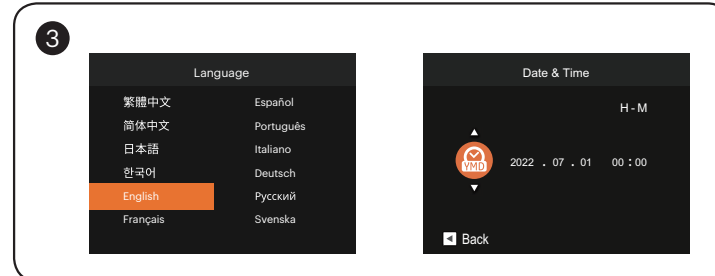

U.DIS.0072.1222.en.02

## 1 Внешний вид

|    |                                                                          |    |                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|
| 1  | ЖКИ                                                                      | 14 | Фиксатор крышки батарейного отсека                             |
| 2  | Кнопка быстрой видеозаписи                                               | 15 | Крышка батарейного отсека                                      |
| 3  | Световой индикатор                                                       | 16 | Гнездо для штатива                                             |
| 4  | Микро USB порт                                                           | 17 | Индикатор масштабирования                                      |
| 5  | Кнопка «Меню»                                                            | 18 | Кнопка спуска затвора                                          |
| 6  | I Кнопка                                                                 | 19 | Кнопка компенсации экспозиции                                  |
| 7  | [▲ AF] Кнопка автофокуса/<br>Кнопка со стрелкой (вверх)                  | 20 | Кнопка непрерывной съемки                                      |
| 8  | Кнопка SET                                                               | 21 | Ушко для ремешка                                               |
| 9  | [▶⚡] Кнопка вспышки/<br>Кнопка со стрелкой (вправо)                      | 22 | Выключатель питания                                            |
| 10 | [▼⏏] Кнопка удаления/<br>Кнопка автоспуска/<br>Кнопка со стрелкой (вниз) | 23 | Вспомогательный луч автофокуса/<br>Лампочка таймера автоспуска |
| 11 | [◀⏏] Кнопка макросъемки/<br>Кнопка со стрелкой (влево)                   | 24 | Колесико переключения режимов                                  |
| 12 | Кнопка просмотра                                                         | 25 | Фотовспышка                                                    |
| 13 | Кнопка дисплея                                                           | 26 | Кнопка вспышки                                                 |
|    |                                                                          | 27 | Микрофон                                                       |
|    |                                                                          | 28 | Динамик                                                        |
|    |                                                                          | 29 | Объектив                                                       |

## 2 Установите батарею и карту памяти

1. Откройте крышку батарейного отсека.
2. Установите батарею в батарейный отсек.
3. Установите карту памяти в гнездо.
4. Закройте крышку батарейного отсека.

## 3 Установка языка/даты/времени

1. Нажмите выключатель питания для включения камеры, после чего появится меню языка. С помощью кнопок [▲ AF]/[▼⏏]/[◀⏏]/[▶⚡] выберите язык, затем нажмите кнопку **SET** для подтверждения выбора языка.
2. С помощью кнопок [▲ AF]/[▼⏏]/[◀⏏]/[▶⚡] установите время, затем нажмите кнопку **SET** для подтверждения.

## 4 Сделать фотографии

1. Надежно держите камеру.
2. Для увеличения или уменьшения объекта съёмки поверните регулятор зума в положение дальней съёмки (T) или ближней съёмки (W) для отдаления или приближения.
3. Нажмите спусковую кнопку затвора наполовину для фокусировки на объекте съёмки. Когда цвет рамки фокусировки изменится на зеленый, нажмите спусковую кнопку до упора, чтобы сделать снимок.

## 5 Использование колесика переключения режимов

В камере используется удобное колесико переключения режимов, которое позволяет легко переключать различные режимы. Все доступные режимы перечислены ниже:

|          |                      |            |                          |
|----------|----------------------|------------|--------------------------|
|          | Автоматический режим | <b>P</b>   | Программная AE           |
| <b>S</b> | Приоритет выдержки   | <b>A</b>   | Приоритет диафрагмы      |
| <b>M</b> | Ручной режим         |            | Улучшение лиц            |
|          | Панорамный режим     | <b>SCN</b> | Сюжетный режим           |
|          | Кинорежим            | <b>CS</b>  | Пользовательские функции |

## 6 Использование кнопки быстрой видеозаписи

В режиме съёмки нажмите на кнопку , чтобы начать видеозапись. После окончания записи нажмите кнопку еще раз для остановки записи. Камера сохранит видео и вернется на экран съёмки.

## 7 Использование кнопки меню

В каждом режиме нажмите кнопку для входа в "Простое меню". Нажмите кнопки [▲ AF], [▼⏏] для перемещения между опциями, затем нажмите кнопку **SET**, чтобы сделать выбор. Выбор в данном перечне даёт доступ к "Полному меню":

| Режиме Съёмки |                      | Режиме Воспроизведения |                           |
|---------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
|               | Настройки съёмки     |                        | Настройки воспроизведения |
|               | Общие настройки      |                        | Общие настройки           |
|               | Настройки соединения |                        | Настройки соединения      |
|               | Настройки файла      |                        | Настройки файла           |