




KODAK VRC5500

ЦИФРОВОЙ ДИКТОФОН


Краткое руководство пользователя




- ① Светодиодный индикатор записи /
- ② Кнопка записи/
- ③ Кнопка меню/
- ④ *пауза/Воспроизведение или*
+ Кнопка включения и выключения/
- ⑤ Кнопка возврата/
+ Кнопка «Сохранить»/
- ⑥ Встроенные микрофоны
- ⑦ Вход для наушников/
- ⑧ USB-порт/
- ⑨ Слот для карты Micro SD/

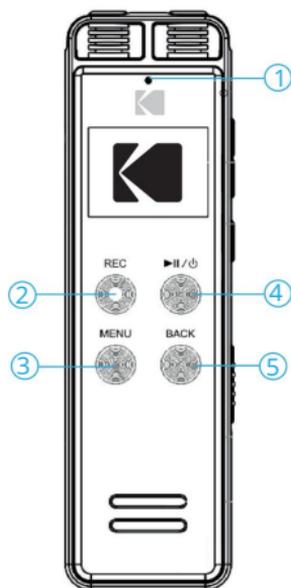

- ⑩ Предыдущая или перемотка назад ↶
- ⑪ Далее или перемотка вперед ↷
- ⑫ Кнопка регулировки громкости /
- ⑬ Отверстие для сброса
- ⑭ Кнопка включения и выключения /

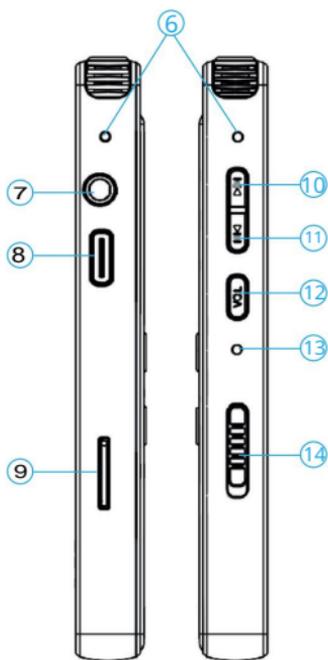


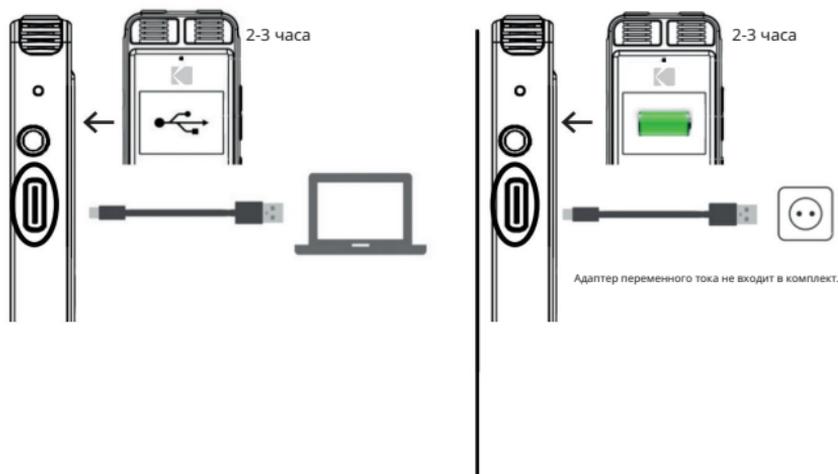

Включение и выключение/

Нажмите вверх, чтобы включить устройство.

Нажмите вниз, чтобы выключить устройство.



Примечание: устройство также можно включать и выключать, нажимая кнопку  /отечение 3 секунд, если кнопка  находится в положении «ВКЛ».

- 1 Нажмите кнопку 11, пока не дойдете до меню настроек устройства, затем нажмите ▶ / ⌚ кнопку II, чтобы войти в него.



→ Язык/

- 2 Нажмите кнопку 11, пока не дойдете до настройки языка, затем нажмите кнопку II, чтобы войти в нее.
- 3 Нажмите кнопку 11, чтобы выбрать язык, затем кнопку II, чтобы подтвердить выбор.

→ Время/

- 4 Нажмите кнопку 10 один раз, чтобы выбрать настройки даты и времени, затем дважды нажмите кнопку II, чтобы войти в опцию настроек времени.
- 5 Нажмите кнопку II, чтобы сначала установить формат времени, затем кнопку 11, чтобы выбрать нужный формат и II кнопку еще раз для подтверждения/ ▶ / ⌚
- 6 Нажмите кнопку 11, затем кнопку II, чтобы установить время/ ▶ / ⌚

- 7 Нажимать ◀◀ / ▶▶ кнопки для установки часов, затем кнопка 12 для перехода к настройке минут.

- 8 Нажимать ◀◀ / ▶▶ кнопки для установки минут, затем кнопка II для подтверждения. ▶ / ⌚

→ Дата/

- 9 Нажмите кнопку «Возврат», затем кнопку 11, чтобы выбрать опцию «Настройки даты», и кнопку II, чтобы войти в нее. ▶ / ⌚
- 10 Нажмите кнопку II, чтобы сначала установить формат даты, затем кнопку 11, чтобы выбрать нужный формат, и кнопку II еще раз для подтверждения. ▶ / ⌚
- 11 Нажмите кнопку 11, затем кнопку II, чтобы установить дату/ ▶ / ⌚
- 12 Нажимать ◀◀ / ▶▶ кнопки для установки первых данных, затем кнопка 12 для перехода к следующим данным.
- 13 Повторяйте, пока не дойдете до третьего и нажмите кнопку II для подтверждения. ▶ / ⌚

➔ Формат записи/

1 Нажимайте кнопку «Возврат» до выхода из меню настроек устройства.



2 ▶ /⏪
Нажмите кнопку 11, чтобы выбрать режим записи, затем кнопку II, чтобы войти в него.

3 ▶ /⏪
Нажмите кнопку 11, чтобы выбрать настройки записи, затем дважды нажмите кнопку II, чтобы получить к ним доступ и войти в режим записи.
Настройка формата/

4 ▶ /⏪
Нажмите кнопку II, затем кнопку 11, чтобы выбрать формат записи*/
*Формат записи по умолчанию — WAV.

5 ▶ /⏪
Нажмите кнопку II для подтверждения и перейдите к выбору скорости передачи данных записи.

6 ▶ /⏪
Нажмите кнопки 11, чтобы выбрать скорость записи в битах*, затем кнопку II для подтверждения.

*Высокая скорость передачи данных обеспечивает лучшее качество записи, но записи будут занимать больше памяти.

- 1 Вставьте карту Micro SD, как показано на иллюстрации слева.
 - 2 При правильной установке раздвнется щелчок, и в верхней части экранов записи и воспроизведения появится маленький белый значок карты Micro SD*.
 - 3 В меню режима записи нажимайте кнопку  пока не выберите Настройку местоположения записи, затем  10 /  кнопка II для входа в нее.
 - 4   / 
Нажмите кнопку 11, чтобы выбрать «Micro SD Card», затем кнопку 2 еще раз для подтверждения.
- *Значок отображается зеленым цветом, если в качестве места записи выбрана карта Micro SD.



Запись и сохранение/

Нажмите кнопку «Запись», чтобы начать запись, и кнопку «Возврат», чтобы остановить и сохранить ее.



Примечание: нажмите кнопку II только для приостановки записи.

Активация записи с голосовым управлением/

В меню настроек записи выберите режим VOR кнопкой 11. Дважды нажмите кнопку II, затем кнопку 11, чтобы выбрать «Вкл.», и ещё раз нажмите кнопку II для подтверждения.



Активация функции шумоподавления


В меню настроек записи выберите режим «Шумоподавление» кнопкой 11. Нажмите кнопку 11, чтобы выбрать «Вкл.», и нажмите кнопку II ещё раз для подтверждения.



Уровень чувствительности голосовой активации записи и функции шумоподавления можно настроить в настройках записи.

Экран записи

- 1 Индикаторы уровня левого (L) и правого (R) каналов/
- 2 Номер файла
- 3 Индикатор карты Micro SD/
- 4 Индикатор функции записи, активируемой голосом/
- 5 Состояние батареи
- 6 Прошедшее время записи
- 7 Скорость записи/
- 8 Формат записи/
- 9 Оставшееся время записи/

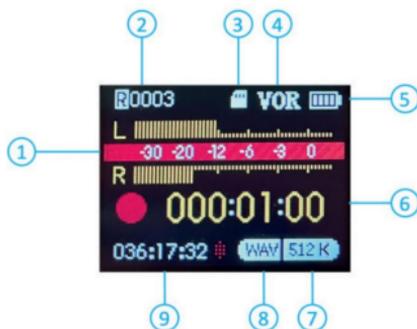

После нажатия кнопки «Возврат» для сохранения текущей записи устройство автоматически переходит в режим воспроизведения. Чтобы прослушать другую запись, нажмите кнопку «Возврат» ещё раз, чтобы открыть библиотеку записей.

- 1 Нажимать **⏮ / ⏭** кнопки для выбора записи для воспроизведения, затем **▶ / ⏻** для начала воспроизведения/
- 2 **▶ / ⏻** Нажмите кнопку **⏻** еще раз, чтобы сделать паузу/
- 3 **⏮ / ⏭** Кратковременно нажмите кнопки, чтобы перейти к предыдущей/следующей записи, и удерживайте их, чтобы перемотать воспроизведение назад/вперед.
- 4  Нажмите кнопку **12**, чтобы отрегулировать громкость воспроизведения (соответствующий значок на экране должен стать красным), затем нажмите кнопку **10**, чтобы увеличить или **11**, чтобы уменьшить звук, и нажмите кнопку **12** для подтверждения.
- 5 Чтобы удалить запись, нажмите кнопку «Меню», затем дважды кнопку **▶ / ⏻** чтобы войти в меню настроек воспроизведения и выбрать опцию «Удалить». Выберите «Да» с помощью кнопки **10** и нажмите кнопку **⏻** для подтверждения. **▶ / ⏻**

Примечание:

библиотека записей также доступна из режима записи.

Экран воспроизведения

- 1 Имя файла/
- 2 Продолжительность записи/
- 3 Номер файла/
- 4 Индикатор карты Micro SD/
- 5 Громкость звука/
- 6 Состояние батареи
- 7 Прошедшее время записи/
- 8 Скорость записи/
- 9 Формат записи/
- 10 Режим воспроизведения/
- 11 Режим эквалайзера/




- 1 Выберите режим музыкального проигрывателя с помощью кнопки 11 в главном меню и нажмите ► / ⏻, чтобы войти в него.



- 2 Нажимайте кнопку 11, пока не дойдете до «Музыкального каталога», и нажмите ► / ⏻ чтобы войти в него.
- 3 Выберите место хранения с помощью кнопки 11 и нажмите кнопку II, ► / ⏻ чтобы получить доступ к песням, находящимся там.

Затем обратитесь к разделу воспроизведения записи для управления воспроизведением.

Передача файлов на компьютер!

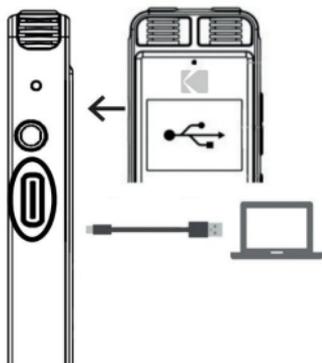

Найдите устройство среди съемных дисков, затем скопируйте и вставьте записи из файла RECORD на свой компьютер.

Сделано в Китае/



Уведомление о соответствии для Европейского Союза
Изделия, имеющие маркировку CE, соответствуют действующим европейским директивам и связанным с ними гармонизированным европейским стандартам.



Утилизация отработанного оборудования пользователями в Европейском Союзе Этот символ означает, что в соответствии с местными законами и правилами запрещается утилизировать данное изделие вместе с бытовыми отходами. Вместо этого вы несёте ответственность за защиту окружающей среды и здоровья человека, сдавая использованное устройство в специализированный пункт приёма отходов электрического и электронного оборудования. Для получения дополнительной информации о том, куда можно сдать отработанное оборудование для переработки, обратитесь в местную администрацию, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели устройство.



Торговая марка, логотип и фирменный стиль Kodak используются по лицензии компании Eastman Kodak.

© 2021 GT Company Все
права защищены.