

## Компоненты транспортного средства:

Опционально: Индивидуальный привод / Двойной привод / Пульт ДУ /  
Пожалуйста, ознакомьтесь с дополнительными опциями!



## Этапы сборки:

### Шаг 1: Установка задних колёс




1. Сначала снимите винты и шайбы с обоих концов оси.
2. С одной стороны выдвиньте ось и установите заднее колесо.
3. Установите второе заднее колесо с другой стороны.



4. Установите резиновую накладку и закрутите гайку.
5. Закрутите гайки с обеих сторон колесных дисков в противоположных направлениях.
6. Установите колпаки для колёс (левый и правый)

### Шаг 2: Установка передних колёс

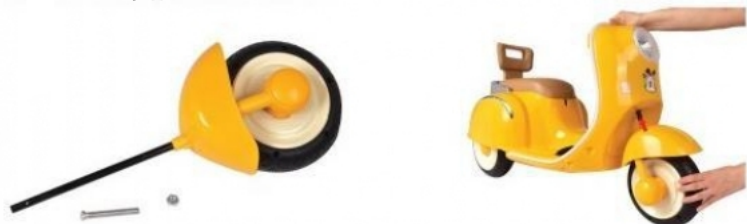


1. Вытащите крепежный стержень и гайку.
2. Вставьте крепежный стержень в отверстие корпуса, стержень должен выйти сверху.

### Шаг 3: Установка руля



1. Установите руль на выступающую ось.
2. Вкрутите крепежный стержень с одной стороны.
3. Закрутите гайку с другой стороны и надежно затяните.

### Шаг 4: Установка антиоткидной пластины

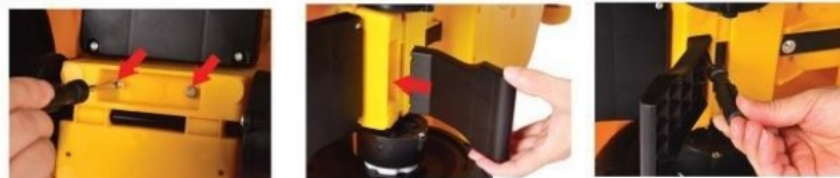

1. Выкрутите два винта из паза.
2. Установите пластину.
3. Зафиксируйте пластину винтами и отвёрткой.

### Шаг 5: Установка багажника и светоотражателей



1. Вставьте багажник в соответствующее отверстие на кузове и защелкните.
2. Установите левый и правый светоотражатели.

### Шаг 6: Подключение кабеля питания аккумулятора



1. Извлеките винты из сиденья и снимите панель.
2. Удалите изоляционную заглушку (белого цвета).
3. Подключите кабель аккумулятора и зафиксируйте.

# ВНИМАНИЕ

Сборку производит взрослый;

Избегайте контакта с огнем!

Во время использования ребенок должен находиться под присмотром;

Запрещено использовать на общественных дорогах, кроме случаев, когда изделие является транспортным средством;

Содержит мелкие детали — не подходит для детей младше 36 месяцев;

При длительном простое электроскутер заряжайте не реже 1 раза в месяц.

Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией;

Сохраните руководство для дальнейшего использования.

## Меры предосторожности при зарядке

Зарядку осуществляет только взрослый, детям запрещается осуществлять её самостоятельно.

Эксплуатация — строго под контролем взрослых.

Запрещено использовать в опасных местах: на дорогах, на склонах, у бассейнов.

Обратите внимание, что некоторые детали могут повредиться при неправильном использовании.

Регулярно проверяйте целостность проводов, разъемов, корпуса зарядного устройства.

При повреждениях прекратите использование до ремонта.

Не допускайте короткого замыкания клемм.

## Пульт ДУ 2.4 ГГц (Bluetooth)

Инструкция по установке батареек:

1. Откройте крышку, вставьте 2 батарейки (1.5V), соблюдая полярность, закройте крышку и закрепите винтами.
2. Не перезаряжайте одноразовые батарейки.
3. Перезаряжаемые батареи заряжайте только под присмотром взрослых.
4. Извлекайте батарейки перед зарядкой.
5. Не смешивайте разные типы или старые/новые батарейки.
6. Соблюдайте полярность.
7. Своевременно извлекайте разряженные батареи.
8. Избегайте замыкания клемм.

Обозначение типа батареек:

AAA-15

# Детский Электроскутер Руководство пользователя

