

Устранение неполадок

Осмотр		Проверка
1. Отключен ли предохранитель? 2. Исправны ли контакты в педальный переключатель? 3. Исправны ли клеммы двигателя и верхний приваренный провод? 4. Надежно ли подключен коннектор минусового провода? 5. Отсоедините кабель от двигателя и подключите его напрямую к аккумулятору. Вращается ли двигатель?		Да: предохранитель автоматически отключит питание на 15–20 секунд, затем включится снова. Нет: переходите к следующему пункту. Нет: отремонтируйте педальный переключатель; Да: к след. пункту. Нет: припаяйте клеммы; Да: к след. пункту. Нет: подключите разъем; Да: к след. пункту. Нет: замените двигатель; Плата управления требует проф. осмотра. Свяжитесь с дистрибьютором.
1. Нормальное ли напряжение аккумулятора? 2. При прямом подключении двигателя (с редуктором) к аккумулятору увеличивается ли скорость?		Нет: зарядите; Да: к след. пункту. Неисправна плата управления. Обратитесь к агенту или дистрибьютору.
1. Ослаблен ли разъем аккумулятора? 2. Нагревается ли устройство при зарядке?		Да: зафиксируйте; Нет: к след. пункту. Нет: зарядное устройство может быть сломано. Замените его.
Машина может двигаться без звука и света	1. В каком состоянии оптический переключатель? 2. Проверьте путь от аккумулятора до передней части автомобиля, в каком состоянии кабель и разъем?	Нет: замените переключатель; Да: к след. пункту Нет: вставьте кабель, подключите сломанный провод.
Колеса вращаются, но машина не едет	1. Вращается ли двигатель? 2. Проверьте коробку передач, все уровни, не повреждена ли передача?	Да: заземлите колесо; Нет: к след. пункту Да: замените коробку передач на новую.
Машина двигается рывками	1. Привешивает ли вес водителя 35 кг. 2. Используется ли машина на сложной местности? 3. Включен ли режим вращения?	Да: хорошо; Нет: к след. пункту Да: хорошо; Машину следует вести по цементной дороге. Нет: к след. пункту Нет: устраните неисправности колеса и оси.
Нет реакции на пульт ДУ	1. Привешивает ли вес водителя 35 кг. 2. Используется ли машина на сложной местности?	Да: нажмите кнопку тормоза, чтобы отключить функцию тормоза. Нет: хорошо. Да: попробуйте восстановить частоту. Нет: проверьте батарейки, установлены ли они должным образом.

Если Вам не помогли вышеуказанные методы устранения неполадок, обратитесь к агенту или дистрибьютору.

- Иллюстрации в руководстве могут незначительно отличаться от реального продукта.
- Производитель оставляет право вносить изменения в конструкцию без уведомления.
- Сохраните все аксессуары для будущего обращения в сервис.

Детский электромобиль Руководство по сборке



Изображение только для справки

1. Перед использованием внимательно прочтите инструкцию.
2. Руководство содержит важную информацию, сохраните инструкцию для будущего обращения.
3. Производитель оставляет право вносить изменения в конструкцию и дизайн без уведомления. Иллюстрации в инструкции могут отличаться от реального продукта. Сверяйтесь с фактическим изделием. Спасибо за понимание.

Инструменты



Крестовая отвертка
(предоставляется самостоятельно)




Острогубцы
(предоставляются самостоятельно)

Список деталей

Номер	Наименование детали	Количество		Примечание
		Двойной привод		
1	Лобовое стекло	1		
2	Кресло	1		Опционально
3	Руль	1		
4	Окно машины	2		
5	Зеркало заднего вида	2		
6	Багажник	1		
7	Задний зажим	1		
8	Задняя ось	1		
9	Приводной двигатель	2		
10	Колпак колеса	4		Опционально
11	Ступица	4		
12	Педадь(правая, левая)	2		
13	Пульт ДУ	1		
14	Зарядное устройство	1		
	Φ 10 прокладок	6-8	6-8	Для двойного привода имеется больше в запасных частях
	Шплинт	4-5	4-5	В запасе
	M4×12 саморезы	35	35	В запасе



1. Найдите силовой кабель и вставьте его штекер в соответствующий разъем коннектора.

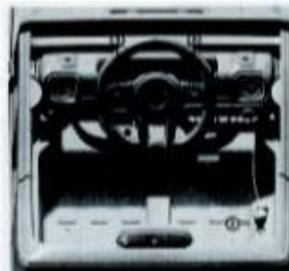

1. Педальный переключатель: нажмите на педаль ногой – транспортное средство начнет движение, отпустите педаль – транспортное средство будет плавно тормозить.
2. Рычаг передач (движения вперед/назад): управляет направлением движения (вперед или назад); Среднее положение – остановка.
3. Кнопка звукового сигнала: нажмите кнопку для подачи сигнала.
4. Центральная панель управления транспортного средства


Обслуживание и уход

- Перед использованием зарядного устройства проверьте, нет ли повреждений на штекере, корпусе и других компонентах. При обнаружении повреждений прекратите использование до завершения ремонта. После длительного использования смажьте металлические части транспортного средства небольшим количеством масла для предотвращения износа и коррозии.
- Храните транспортное средство вдали от источников огня и избегайте длительного воздействия света. При хранении размещайте его горизонтально, не переворачивая и не наклоняя. В сырую погоду оставляйте автомобиль в помещении или накрывайте водонепроницаемой тканью.
- Держите транспортное средство подальше от горячих объектов (печи, обогреватели), так как пластиковые детали могут расплавиться. Во время зарядки избегайте близости к легковоспламеняющимся материалам.
- Заряжайте устройство сразу после использования. Зарядку должны выполнять только взрослые. При длительном хранении полностью зарядите аккумулятор, а затем подзаряжайте его не реже одного раза в месяц для продления срока службы.
- Протирайте транспортное средство сухой мягкой тканью. Для пластиковых деталей можно использовать мебельный полироль без воска. Не используйте химические растворители для очистки пластиковых частей. Не мойте автомобиль водой или мылом. Не эксплуатируйте транспортное средство в дождливую или снежную погоду. Вода может повредить двигатель, электронную систему и аккумулятор.
- При прекращении использования или хранения выключайте питание и переводите все переключатели в положение «стоп».

Предупреждения по безопасности

1. Взрослый не должен оставлять ребенка без присмотра во время поездки!
2. Запрещено использовать изделие на дорогах общего пользования.
3. Нельзя кататься по неровной поверхности.
4. Изделие не является транспортным средством и должно использоваться только под наблюдением взрослых.
5. Управление требует определённых навыков. Будьте осторожны, чтобы избежать травм.
6. Перед сборкой в изделии могут быть острые края или элементы. Сборка должна выполняться взрослыми.
7. Уберите упаковочные пакеты сразу после распаковки, чтобы избежать риска удушья ребенка.
8. Изделие содержит мелкие детали и не подходит для детей младше 36 месяцев.
9. Не разрешайте детям кататься в темноте. Ребенок не сможет избежать внезапных препятствий. Катайтесь только днем или в хорошо освещенных местах.
10. Не используйте изделие под дождем или снегом.
11. Максимальная нагрузка: 30 кг.
12. Изделие оснащено ремнем безопасности. Следите, чтобы ребенок всегда его использовал.

Руководство по сборке

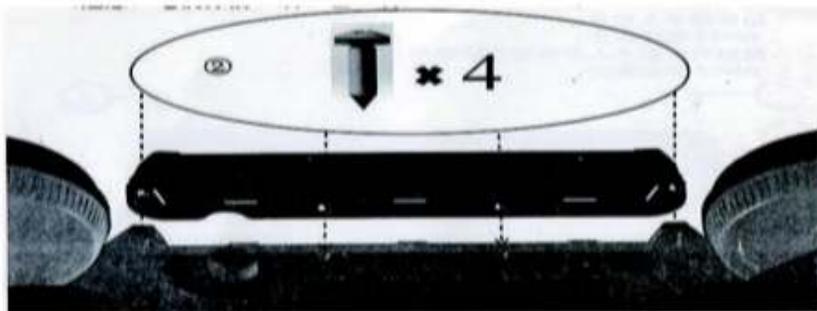


1. Установите педаль в соответствующий паз корпуса.
2. Закрепите винтами M4x12.




1. Зафиксируйте ветровое стекло в соответствующий паз корпуса.
2. Закрепите винтами M4x12.

Двойной привод

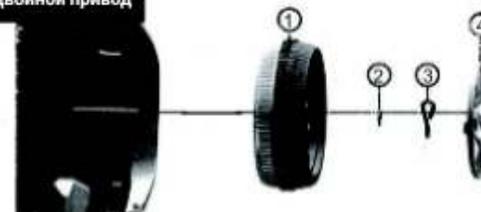


- Переверните корпус так, чтобы нижняя часть была сверху:
1. Установите прокладку на переднюю ось.
 2. Закрепите колпак колеса.
 3. Добавьте вторую прокладку.
 4. Вставьте шплинт в отверстие передней оси для фиксации колеса.
 5. Закрепите ступицу. Аналогично установите колесо с другой стороны.

Четырехколесный привод

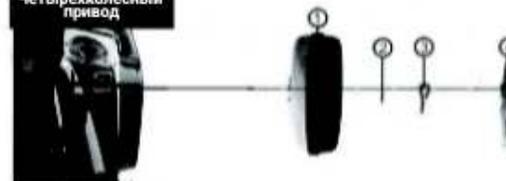

1. Установите ведущее колесо на переднюю ось, совместив его с пазом двигателя (форма «цветок сливы»).
2. Добавьте прокладку.
3. Зафиксируйте колесо шплинтом.
4. Закрепите ступицу. Повторите для другого колеса. (Примечание: двигатели различаются по положению — передние/задние, левые/правые).

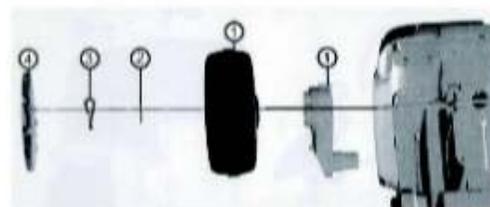


1. Установите колесо на заднюю ось, совместив с пазом двигателя.
2. Добавьте прокладку.
3. Зафиксируйте колесо шплинтом.
4. Закрепите ступицу. Повторите для другого колеса. (Во всех случаях соблюдайте положение двигателей: передние/задние, левые/правые).

Комплектующие

Примечание: некоторые детали необходимо устанавливать с обеих сторон.




Пульт дистанционного управления может отличаться от изображения.

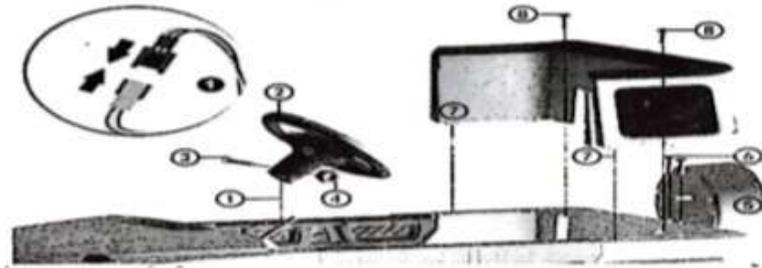


Переверните корпус лицевой стороной вверх


1. Соедините кабель аудио на руле с другим аудио кабелем рядом с рулевой тягой и вставьте в нижнее отверстие на приборной панели;
2. Вставьте колесо руля в рулевую тягу, обращая внимание на переднюю и заднюю части рулевого колеса;
3. Установка изделия выполняется одним движением: займите фиксирующее положение и вставьте напрямую;
4. Закрепите багажник на корпусе автомобиля;
5. Закрепите винтом M4×12;
6. Поместите задний зажим в соответствующий паз корпуса автомобиля;
7. Закрепите винтом M4×12.

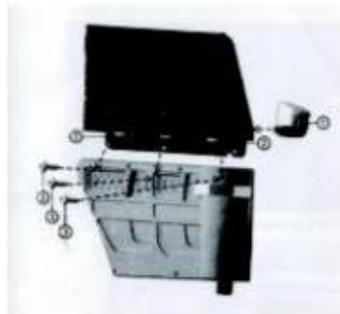

1. Установите светоотражатель на окне;
2. Установите боковое окно в дверце;
3. Закрепите винтом M4×12; установите другое боковое окно аналогичным образом.

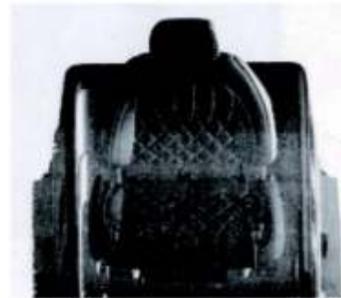

1. Установите спинку кресла в соответствующий внутренний паз с фиксатором и защёлкой;
2. Защёлкните сиденье кресла в паз спинки кресла;
3. Закрепите винтом M4×12.

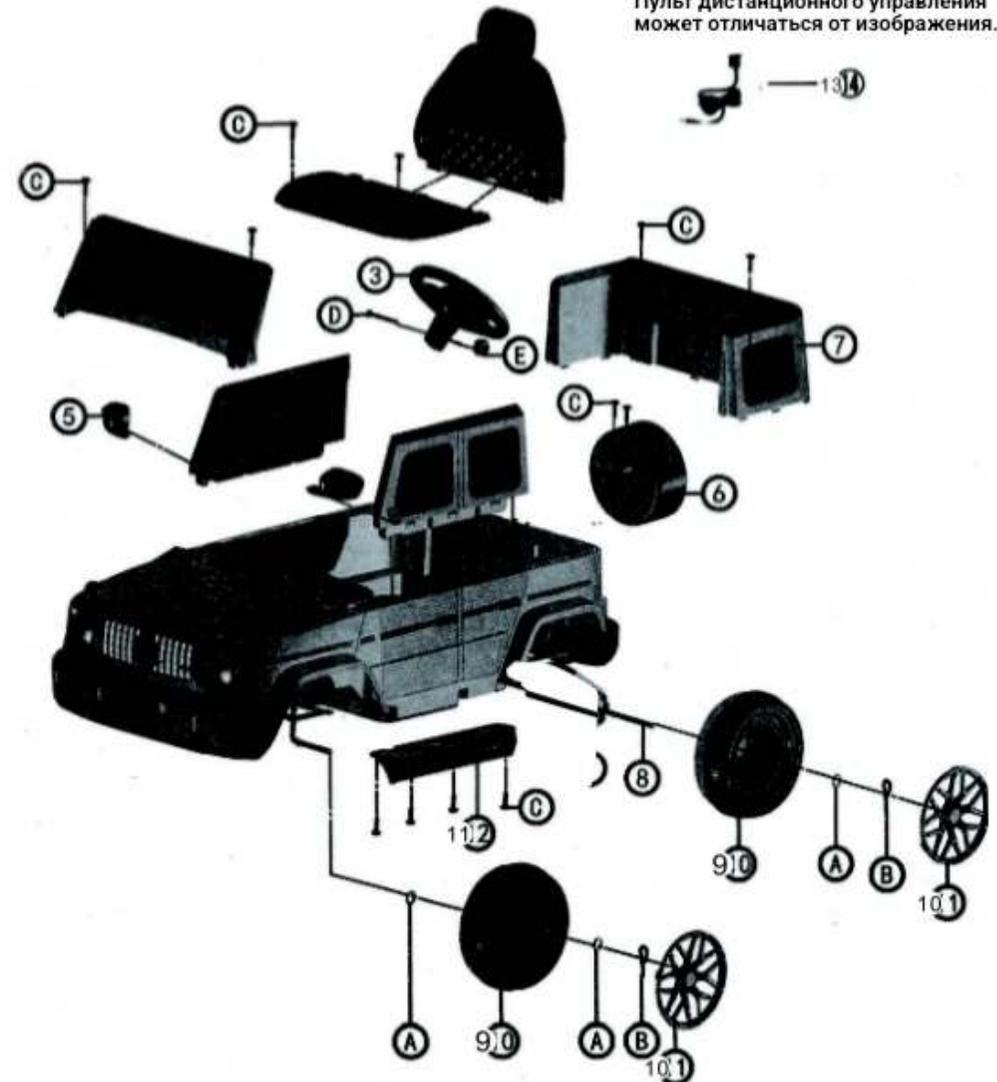

Детали, не показанные на рисунке: пружина, стержень оси, прижимная пластина, задний кронштейн, поворотный двигатель.